


Bedienungs- und Wartungsanleitung

Whirlpool-Badesystem


Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der Nutzung sorgfältig durch.

Alle Whirlpool-Badesysteme wurden in unserer Fabrik im Vereinigten Königreich hergestellt, zusammengebaut und ausgiebig getestet. Das Badesystem entspricht den neuesten britischen und europäischen Sicherheitsstandards.

1. Das Badesystem eignet sich nicht zur Nutzung von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter Körperbewegung, Sinneswahrnehmung oder geistiger Leistungsfähigkeit, oder mit Mangel an Erfahrung/Wissen, es sei denn sie werden dabei von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden in die Nutzung des Badesystems eingewiesen.
2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Das System sollte bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung getrennt werden.
4. Beim Füllen immer zuerst kaltes Wasser in die Wanne laufen lassen, bevor der Warmwasserhahn aufgedreht wird.
5. Bevor das Whirlpool-Badesystem aktiviert wird, müssen die Düsen mit mindestens 25mm Wasser bedeckt sein und es sollte darauf geachtet werden, dass der Ansaugfilter an der Seitenwand nicht verstopft ist (Standardsystem) bzw. der Saugabfluss verschlossen und nicht blockiert ist (Vortex-System).

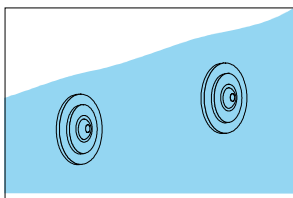

6. Mit Badezusätzen sparsam umgehen. Bei laufendem Whirlpool immer nur einen Tropfen Badezusatz auf einmal hinzufügen. Bei der Nutzung von **speziell für Whirlpools hergestellten Produkten**, sollten die Anweisungen auf dem Etikett befolgt werden.
7. Das Whirlpool-Badesystem wird aktiviert, indem einmal auf die Steuertaste an der Seite der Badewanne gedrückt wird. Die Taste erneut drücken, um das System auszuschalten.

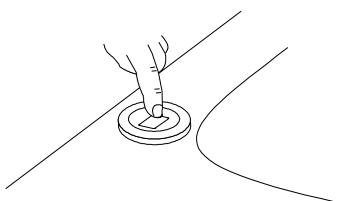

8. Die Stärke der Düsen kann eingestellt werden, indem der äußere Ring des An/Aus-Knopfs bei laufendem System gedreht wird.

9. Es wird empfohlen, das Whirlpool-Badesystem zunächst nicht zu lange zu benutzen. Das System zu Beginn jeweils 7 – 10 Minuten lang nutzen. Dies kann schrittweise auf 20 oder 30 Minuten gesteigert werden, sobald sich der Körper an den Massageeffekt gewöhnt hat.


Wartungsanleitung

1. Um die dauerhafte Qualität Ihres Whirlpool-Badesystems zu gewährleisten, wird empfohlen, nach dem Baden und Entleeren der Wanne die Düsenabdeckungen, den Saugdeckel und die Wanne mit einem weichen, feuchten Tuch abzuwischen, um Seifenreste und Schmutz zu entfernen.

2. **Standardsystem.** Nach dem Gebrauch sollte sichergestellt werden, dass der Ansaugfilter sauber bleibt und nicht durch Seife, Haare oder andere Rückstände blockiert ist. Sollte der Einlassfilter nicht sauber sein, kann die Abdeckung durch Lösen der Halteschraube entfernt werden, um den Filter zu reinigen.

3. **Vortex-System.** Die Chromscheibe im Wannenboden mit der Hand umfassen und kräftig nach oben ziehen. Es sollte sichergestellt werden, dass der Filterbecher sauber bleibt und nicht durch Seife, Haare oder andere Rückstände blockiert wird.

Standardsystem



Vortex-System



WARNUNG:

Nach dem Entfernen und Reinigen der Ansaugfilter ist es für die persönliche Sicherheit unerlässlich, dass sie **IMMER SOFORT WIEDER EINGESETZT** werden.

Allgemeine Hygiene

Im Einklang mit der üblichen Hygienepaxis ist es wichtig, dass die inneren Rohrleitungen Ihres Whirlpool-Systems mit einem **Whirlpool-Reiniger** und einer Sterilisationsflüssigkeit gereinigt werden.

Für die Reinigung sollten die Schritt-für-Schritt-Anweisungen auf dem Etikett des gekauften **Reinigers** befolgt werden.

Wichtige Hinweise

- Wenn das System nicht verwendet wird, wird empfohlen, die Stromversorgung am Isolator abzuschalten.
- Der Schutzschalter (RCD-Gerät) muss für gewöhnlich jeden Monat durch Drücken der Prüftaste getestet werden.
- Wenn die Badewanne über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird (z. B. während der Urlaubszeit) wird empfohlen, das System nach dem letzten Bad vorder Abreise und vor der erneuten Inbetriebnahme nach der Rückkehr mit einem Whirlpool-Reiniger zu reinigen.
- Das Whirlpool-Badesystem wurde so entworfen, dass ein optimales Abfließen ermöglicht wird. Es ist normal, dass nach dem Entleeren der Wanne eine Weilelang noch Wassertropfen aus den Düsen und dem Ansaugfilter laufen.
- Es können herkömmliche Badreiniger verwendet werden, um die Armaturen des Whirlpool-Systems zu reinigen. Es sollten KEINE Scheuermittel auf verchromten oder vergoldeten Armaturen verwendet werden.
- Da der pneumatische Schalter nicht komplett wasserdicht ist, sollte bei der Installation des Systems darauf geachtet werden, dass die Dusche sich nicht direkt über dem Schalter befindet.
- Unter normalen Betriebsbedingungen sollte es während der Lebensdauer des Produkts nicht nötig sein, eine Wartung des Systems durchzuführen. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. Sollte ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Der Versuch, eine der Komponenten zu modifizieren, kann zu Schäden führen und setzt die Garantie außer Kraft.
- Für weitere Informationen zum Erhalt eines Whirlpool-Reinigers und zur Wartung Ihres Whirlpool-Systems wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienst-Hotline unter 01484 648181.