



Elektrokamin

Installations- & Sicherheitshinweise

Installationsanleitung

Inhalt

Verwendungszweck & Sicherheitshinweise **Seite 2**

Allgemeine Informationen **Seite 2**

Platzierung **Seite 3**

Anbringen der Füße **Page 3**

Bedienungsanleitung Heizung **Seite 3**

Betriebsanleitung **Seite 3**

ERP-Richtlinien **Seite 4**

Garantie **Seite 5**

Pflege **Seite 5**

Entsorgung und Recycling **Seite 5**

Kontakt **Seite 5**

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.



Bitte sorgfältig lesen...

Beim Gebrauch dieses elektrischen Geräts sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um das Risiko von Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu minimieren. Dazu gehören unter anderem folgende Punkte:

Dieses Heizgerät darf nur mit Wechselstrom (AC) betrieben werden. Die auf dem Gerät angegebene Spannung muss mit der Netzzspannung übereinstimmen.

Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch ordnungsgemäß installiert wurde. Der Heizkörper darf nicht direkt unter einer Steckdose positioniert werden.

Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet, wenn Sie das Haus verlassen oder schlafen gehen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Dieses Heizgerät ist nicht für die Nutzung durch Kinder vorgesehen. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, wenn das Gerät eingeschaltet (I) oder ungesichert ist.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den privaten Gebrauch und nur gemäß den Angaben in dieser Anleitung. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder andere Teile Beschädigungen aufweisen.

Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Verwenden Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.

Decken oder blockieren Sie keine Lüftungsgitter oder Lufteinlässe des Geräts.

Halten Sie das Gerät sauber. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Lüftungs- oder Auslassöffnungen gelangen, da dies zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden führen kann.

Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel keine heißen Oberflächen berührt.

Halten Sie das Gerät mindestens 100 cm (1,0 m) von Wänden und anderen brennbaren Materialien entfernt.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Bewegen Sie das Gerät niemals am Kabel.

Vor der Reinigung: Gerät vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Reinigungsmitteln oder Chemikalien.

Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.

Verlegen Sie das Netzkabel niemals unter Teppichen.

Verwenden Sie keine Sprühdosen oder ähnliche Produkte in der Nähe des Heizgeräts.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung oder ähnlichen Gegenständen.

Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu vermeiden, darf das Gerät nicht über externe Schaltvorrichtungen wie Timer oder Stromkreise betrieben werden, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit Verlängerungskabeln.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit Programmen, Timern oder anderen automatischen Schaltvorrichtungen, da Brandgefahr besteht, wenn das Gerät abgedeckt oder falsch positioniert ist.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung erhalten haben und die Gefahren verstehen.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren müssen stets beaufsichtigt und vom Gerät ferngehalten werden.

Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es sich in der vorgesehenen Betriebsposition befindet und sie entsprechend beaufsichtigt oder eingewiesen wurden. Sie dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren, reinigen oder warten.

WARNUNG: Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Raumtemperaturregelung ausgestattet. Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich darin Personen aufhalten, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Aufsicht ist gewährleistet.

Während der ersten Minuten der Inbetriebnahme kann ein leichter Geruch auftreten. Dies ist normal und vergeht schnell.

VORSICHT: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind.

WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.

Das Heizgerät darf nicht vor einer Steckdose positioniert werden.

Verwenden Sie das Gerät nur auf einer horizontalen und stabilen Fläche oder montieren Sie es an der Wand, sofern dies vorgesehen ist.

WARNUNG: Um das Brandrisiko zu reduzieren, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1m vom Luftauslass des Heizgeräts entfernt.

Allgemeine Informationen

Entsorgen Sie die Verpackung erst, wenn Sie alle Teile gefunden und überprüft haben, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist. Überprüfen Sie das Gerät vor der Installation auf mögliche Schäden.

Sollten Schäden am Gerät oder am Netzkabel festgestellt werden, darf das Gerät nicht verwendet werden.

Halten Sie das Netzkabel stets von heißen Oberflächen des Heizkörpers fern.

Dieses Heizgerät enthält keine wartbaren Teile. Öffnen Sie das Gerät niemals, da dies die Garantie erlöschen lässt und zu Verletzungen führen kann.

Lesen Sie die vollständige Anleitung vor der Installation sorgfältig durch.

Installation:

Dieses Heizgerät ist für die Platzierung auf einem festen, ebenen Untergrund konzipiert.

Bitte beachten Sie bei der Positionierung folgende Hinweise:

Wenn Sie das Gerät in einer Nische oder einem Wandvorsprung aufstellen, stellen Sie sicher, dass mindestens 150 mm Abstand zu allen Seiten eingehten wird, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.

Das Heizgerät darf nicht direkt über einer fest installierten Steckdose positioniert werden. Die Steckdose muss jederzeit zugänglich sein, um das Gerät bei Wartungsarbeiten vom Stromnetz trennen zu können.

Halten Sie Teppiche und andere weiche Einrichtungsgegenstände mindestens 1 m von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt. Diese könnten den freien Luftstrom des Lüfters behindern und sowohl die Einrichtung als auch das Gerät beschädigen.

Anbringen der Standfüße

Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät nicht am Stromnetz angeschlossen ist und vollständig abgekühlt ist.

Drehen Sie das Gerät vorsichtig um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.

Legen Sie das Gerät auf eine weiche Unterlage, um Kratzer auf der Oberseite zu vermeiden.


Positionieren Sie einen Standfuß an einer Ecke der Unterseite des Geräts.

Achten Sie darauf, dass die Bohrungen mit den Gewinden im Gerät übereinstimmen.

Befestigen Sie den Fuß mit den drei mitgelieferten Schrauben.

Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest, um ein Verkanten des Fußes zu vermeiden.


Wiederholen Sie die Schritte 3-4 für die übrigen drei Füße, bis alle vier sicher befestigt sind.

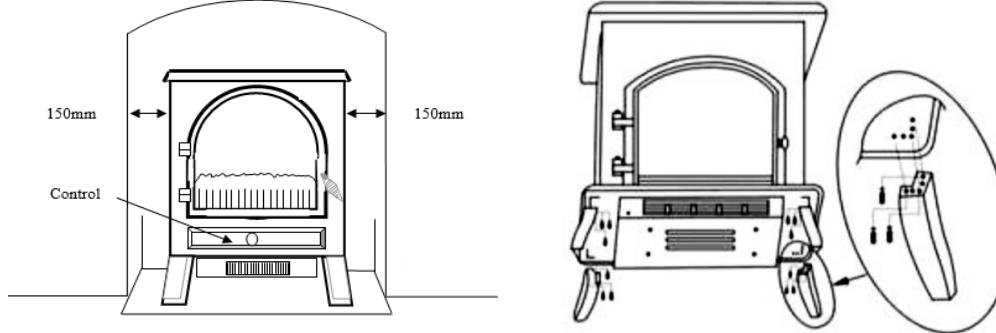

Bedienelemente

Decken Sie den Heizkörper niemals ab und blockieren Sie nicht die Öffnung an der Geräteunterseite. Dies kann zu einer Überhitzung führen und stellt ein Brandrisiko dar.

Die Bedientasten befinden sich unter der Frontklappe des Heizgeräts.

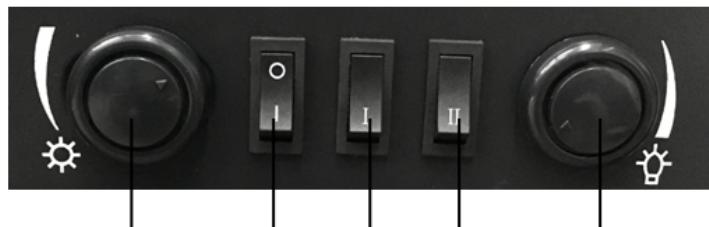

Bedienungsanleitung

Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose, die sich in einwandfreiem Zustand befindet und für die Leistung des Heizgeräts ausgelegt ist. Öffnen Sie die Frontklappe des Heizgeräts.

Wählen Sie die gewünschten Funktionen:

Flammen-/Glutbett-Effekt Ein/Aus (Schalter 2)

Niedrige Heizstufe – 925 W (Schalter 2 + 3)

Hohe Heizstufe – 1850 W (Schalter 2 + 3 + 4)

Heizfunktion mit Flammeneffekt (Schalter 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Flammenintensität einstellen:

Drehen Sie den Drehregler für Flammeneffekt (Regler 5) im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern.

Raumtemperatur einstellen:

Drehen Sie den Thermostatregler (Regler 1) im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um die gewünschte Temperatur zu wählen.

Hinweis: Das Heizgerät funktioniert nur, wenn der Flammenschalter (Schalter 2) eingeschaltet ist und der Thermostat (Regler 1) auf eine Temperatur über der aktuellen Raumtemperatur eingestellt ist.

Überhitzungsschutz (Thermische Abschaltung)

Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, die bei Überhitzung (z. B. durch blockierte Lüftungsschlitzte) aktiviert wird. Aus Sicherheitsgründen erfolgt keine automatische Rücksetzung.

Zur Rücksetzung:

Trennen Sie das Gerät mindestens 15 Minuten vom Stromnetz.

Schließen Sie es anschließend wieder an und schalten Sie es erneut ein.

Austausch der Leuchtmittel

Die im Gerät verbauten Leuchtmittel sind LEDs und nicht austauschbar.

Fehlerbehebung

Keine Wärme oder Licht: Prüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein funktionierendes Gerät anschließen.

Ist die Steckdose funktionsfähig, liegt möglicherweise ein Defekt am Netzkabel oder Stecker des Heizgeräts vor.

Licht vorhanden, aber keine Wärme: Stellen Sie sicher, dass der Thermostat auf eine Temperatur über der aktuellen Raumtemperatur eingestellt ist.

Alternativ könnte die thermische Abschaltung aktiviert worden sein – siehe Abschnitt „Überhitzungsschutz“.

Konformität mit Richtlinien

Dieses Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen versehen und entspricht den Anforderungen der Richtlinien 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) sowie der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, jeweils in der geltenden Fassung.

ERP-Anforderungen

Kontakt	LDG, Unit 1 & 2 Dawson Court, Burnley, BB115UB				
Modelle	EFSTO6548415BLA, EFSTO6548415GRY, EFSTO6548415WHI				
Position	Symbol	Wert	Einheit	Position	Ja/Nein
Wärmeleistung				Art der Wärmeabgabe / Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Nennwärmeleistung	Pnom	1.85	kW	Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	No
Mindestwärmeleistung (indikativ)	Pmin	0.925	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	No
Maximale Dauerheizleistung	Pmax,c	1.85	kW	Mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	Yes
Stromverbrauch				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	No
Ausgeschaltet	Po	0	kW	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	No
In Standby	Psm	N/A	kW	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	No
Im Ruhestand	Pidle	N/A	kW	Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
Im Netzwerk-Standby	Pnsm	N/A	kW	Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	No
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status		No		Raumtemperaturregelung mit Fenster-offen-Erkennung	No
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz im Aktivmodus	ηS, on	85	%	Option zur Abstandsregelung	No
				Adaptive Startsteuerung	No
				Betriebszeitbegrenzung	No
				Schwarzer Glühbirnensor	No
				Selbstlernfunktion	No
				Regelgenauigkeit	No



**Nicht abdecken
Überhitzungsgefahr**

Manufacturer



Consult
Instructions
For Use

Ihre Garantie

Die spezifischen Garantiebedingungen für Ihr Produkt finden Sie auf unserer Website. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum. Sie deckt Mängel ab, die auf herstellungsbedingte Ursachen zurückzuführen sind. Nicht abgedeckt sind Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstehen. Arbeitskosten für die Installation sind nicht Bestandteil dieser Garantie.

Pflegehinweise

Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Bei hartnäckigen Flecken reinigen Sie die Oberfläche mit milder Seifenlauge und trocknen Sie diese anschließend mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder säurehaltigen Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie uns bitte vorab.

Recycling und Entsorgung

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie 2012/19/EU) sowie die RoHS-Richtlinie 2002/95/EG wurden im Februar 2003 in europäisches Recht überführt.

Ziel der WEEE-Richtlinie ist es, die Menge an produziertem Elektroschrott zu reduzieren und die Wiederverwendung, das Recycling und die Rückgewinnung von Materialien zu fördern.

Zur Unterstützung dieser Umweltziele und aus Gründen der Sicherheit dürfen elektrische Geräte – insbesondere solche mit dem untenstehenden Symbol – nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Beim Austausch eines alten Elektrogeräts gegen ein neues ist der Händler gesetzlich verpflichtet, das Altgerät kostenfrei zurückzunehmen.

Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch kostenfrei bei Ihrem örtlichen Recyclinghof abgeben.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre kommunale Abfallberatung.

Bitte entsorgen Sie auch die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung und beachten Sie diese Hinweise auch am Ende der Produktlebensdauer.

Produktmaterial: Stahl

Verpackung: Karton, Kunststoff

Kontakt

Unit 1 & 2 Dawson Ct

Burnley

Lancashire

BB11 5UB

