

Hudson Reed

IHRE ANLEITUNG ZUR PFLEGE IHRER KUPFERBADEWANNE

HUDSON REED DESIGNS WUNDERSCHÖNE KUPFERBADEWANNEN, WELCHE MIT TRADITIONELLEN TECHNIKEN HANDGEFERTIGT WERDEN.


Jede Badewanne ist handgefertigt und ist ein einzigartiges Kunstwerk. Nur mit einem Hammer, erfahrenen Augen und starken Armen werden diese kunstvollen Rundungen gestaltet.

Dieser Prozess erzeugt unterschiedliche Variationen, Wellen und Formationen, welche jede Badewanne zum Einzelstück werden lassen. An einigen Stellen kann es zu Schönheitsfehlern, Flecken und kleinen Kratzern kommen und aufgrund der authentischen Eigenschaften des Materials sind zwangsläufig auch Oberflächenstrukturen sichtbar. (Das ist normal und kein Herstellungsfehler)


****Wir raten davon ab, diese Badewanne als Duschbad oder „Stehbadewanne“ zu verwenden.**

**** Bitte seien Sie beim Betreten der Badewanne vorsichtig.**

POLIERTES KUPFER- UND MESSING-FINISH – UNLACKIERT

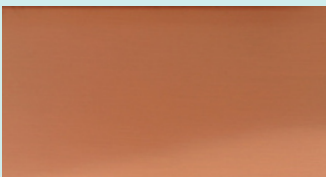

Reinigen Sie die Wanne regelmäßig mit warmem Wasser und einem nicht scheuernden Tuch und trocknen Sie die Badewanne sofort nach Gebrauch ab. Vermeiden Sie tropfende Wasserhähne, scharfe Gegenstände und die Verwendung scharfer Reinigungschemikalien (CIF, Bleichmittel, Badezimmerreiniger und Glasreiniger usw.) Von der Verwendung von Badebomben und Salzen wird dringend abgeraten. Verwenden Sie nur milde pH-neutrale Badezusätze (Shampoos, Spülungen, Duschgels, Cremes, Schaumbäder usw.) und spülen Sie das Bad nach jedem Gebrauch aus, um alle Rückstände von der Oberfläche zu entfernen.

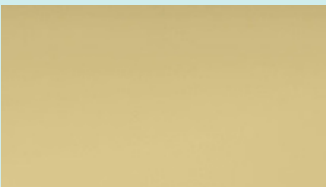


Erhalten Sie das Finish, indem Sie regelmäßig ca. alle 4–6 Wochen eine geeignete Wachsversiegelung (wir empfehlen Renaissance Wax) auftragen. Eine höhere Nutzung erfordert mehr Pflege.

Wenn sich das Wachs ablöst und sich auf der Kupferoberfläche eine Oxidation bildet, reinigen Sie das Bad mit einem feinen Metallreiniger, z. B. Autosol, und tragen Sie das Wachs anschließend erneut auf. Für Kupferbelastungen aufgrund unsachgemäßer Wartung des Bades werden keine Garantieansprüche anerkannt.

BESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

NICKEL

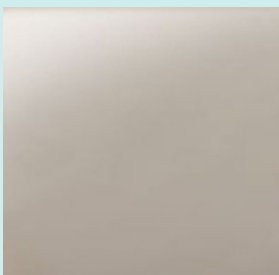

Reinigen Sie die Wanne regelmäßig mit warmem Wasser und einem nicht scheuernden Tuch und trocknen Sie die Badewanne sofort nach Gebrauch ab. Drücken Sie nicht zu stark auf, da dies das Nickel angreift und das Kupfer freilegen kann. Verwenden Sie für vernickelte Gegenstände keine scheuernden Metallreiniger, da diese die Oberfläche abnutzen könnte.

Vermeiden Sie tropfende Wasserhähne, scharfe Gegenstände und die Verwendung scharfer Reinigungschemikalien (CIF, Bleichmittel, Badezimmerreiniger und Glasreiniger usw.) Von der Verwendung von Badebomben und Salzen wird dringend abgeraten. Verwenden Sie nur milde pH-neutrale Badezusätze (Shampoos, Spülungen, Duschgels, Cremes, Schaumbäder usw.)

Für Kupferbelastungen aufgrund unsachgemäßer Wartung des Bades werden keine Garantieansprüche anerkannt.

WIR SIND HIER UM ZU HELFEN

Bei Fragen zu Ihrem Kupferbad kontaktieren Sie uns bitte unter


infode@hudsonreed.com, 0800 180 1052 oder +44 1282 964712

www.de.hudsonreed.com

Hudson Reed

IHRE ANLEITUNG ZUR PFLEGE IHRER KUPFERBADEWANNE

BESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

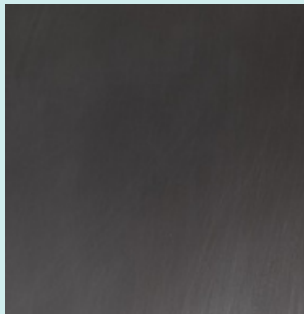

ZINN – UNLACKIERT

Vermeiden Sie tropfende Wasserhähne, scharfe Gegenstände und die Verwendung scharfer Reinigungschemikalien (CIF, Bleichmittel, Badezimmerreiniger und Glasreiniger usw.) Von der Verwendung von Badebomben und Salzen wird dringend abgeraten. Verwenden Sie nur milde pH-neutrale Badezusätze (Shampoos, Spülungen, Duschgels, Cremes, Schaumbäder usw.) Für Kupferbelastungen aufgrund unsachgemäßer Wartung des Bades werden keine Garantieansprüche anerkannt.



ANTIKES KUPFER - LACKIERT

Vermeiden Sie tropfende Wasserhähne, scharfe Gegenstände und die Verwendung scharfer Reinigungschemikalien (CIF, Bleichmittel, Badezimmerreiniger und Glasreiniger usw.) Von der Verwendung von Badebomben und Salzen wird dringend abgeraten. Verwenden Sie nur milde pH-neutrale Badezusätze (Shampoos, Spülungen, Duschgels, Cremes, Schaumbäder usw.) Für Kupferbelastungen aufgrund unsachgemäßer Wartung des Bades werden keine Garantieansprüche anerkannt.



GRÜNSPAN / PATINA - LACKIERT

Vermeiden Sie tropfende Wasserhähne, scharfe Gegenstände und die Verwendung scharfer Reinigungschemikalien (CIF, Bleichmittel, Badezimmerreiniger und Glasreiniger usw.) Von der Verwendung von Badebomben und Salzen wird dringend abgeraten. Verwenden Sie nur milde pH-neutrale Badezusätze (Shampoos, Spülungen, Duschgels, Cremes, Schaumbäder usw.) Für Kupferbelastungen aufgrund unsachgemäßer Wartung des Bades werden keine Garantieansprüche anerkannt.

WIR SIND HIER UM ZU HELFEN

Bei Fragen zu Ihrem Kupferbad kontaktieren Sie uns bitte unter
infode@hudsonreed.com, 0800 180 1052 oder +44 1282 964712
www.de.hudsonreed.com