


Hudson Reed

Waschtischuntersch


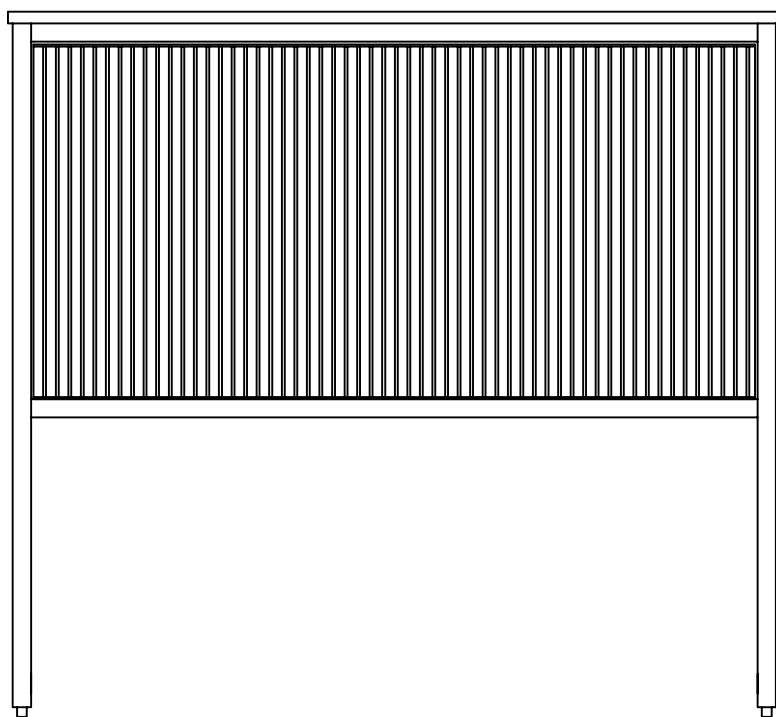


Installationsanleitung









Bodenstehende Möbel müssen mit geeigneten Befestigungsmitteln (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die hintere Leiste an der Wand befestigt werden.








Benötigtes Werkzeug:

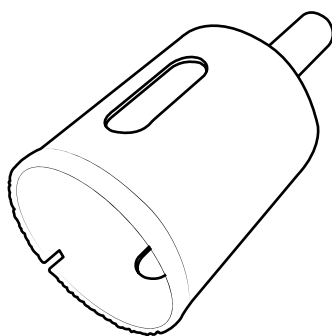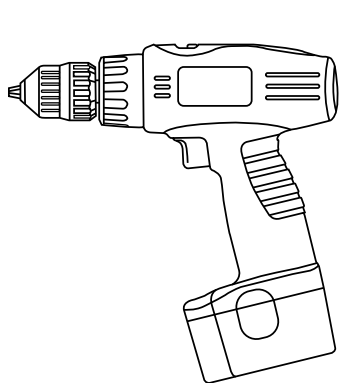


35mm

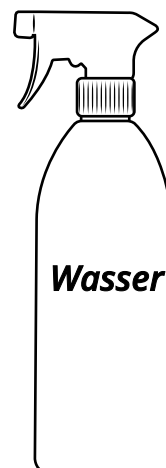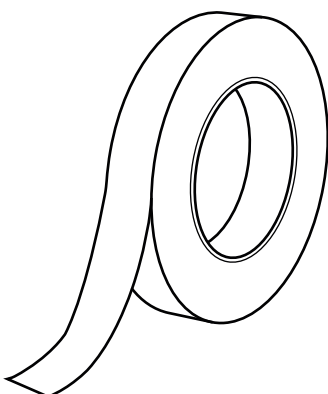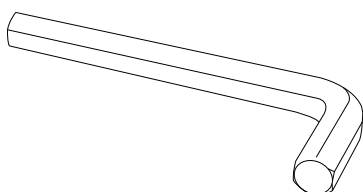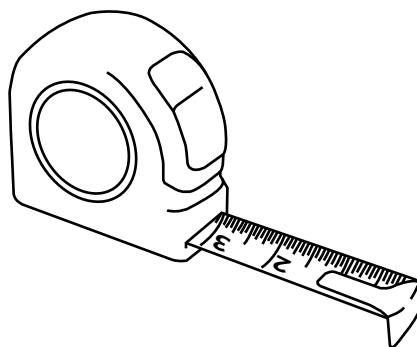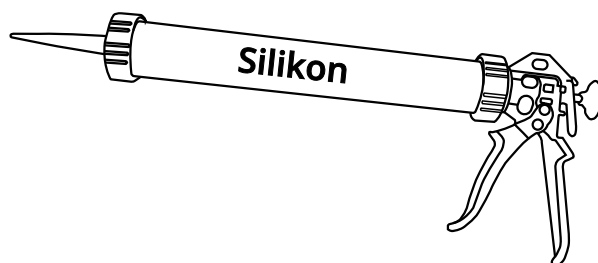



Im Lieferumfang:

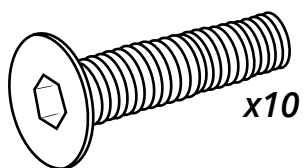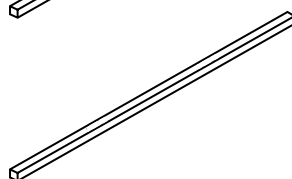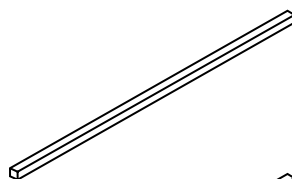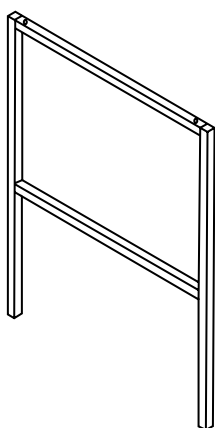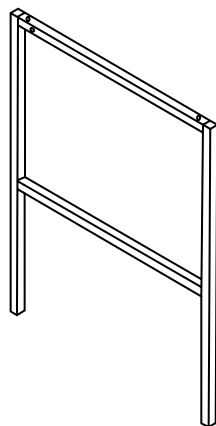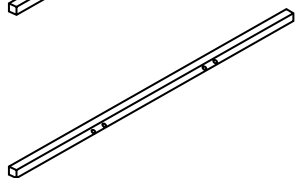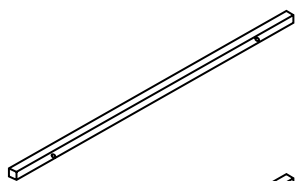


x10

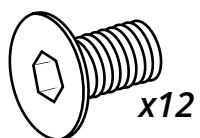


x12

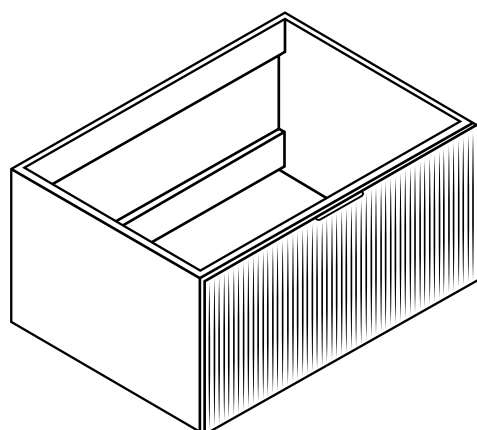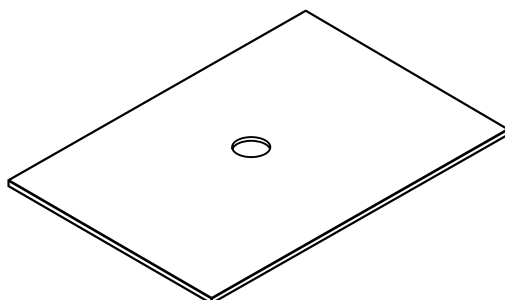

x2


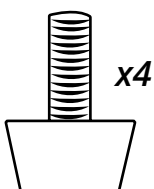


x4

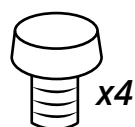


x4



1

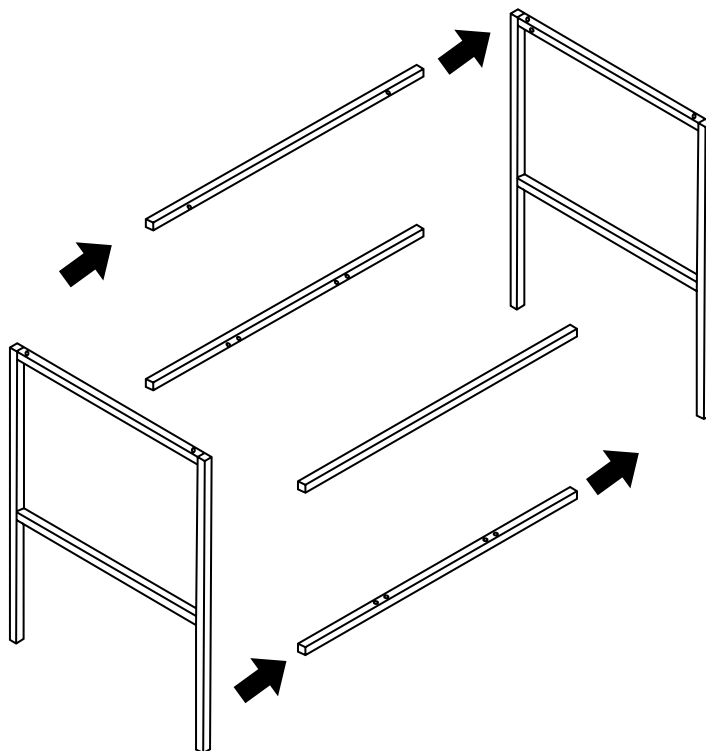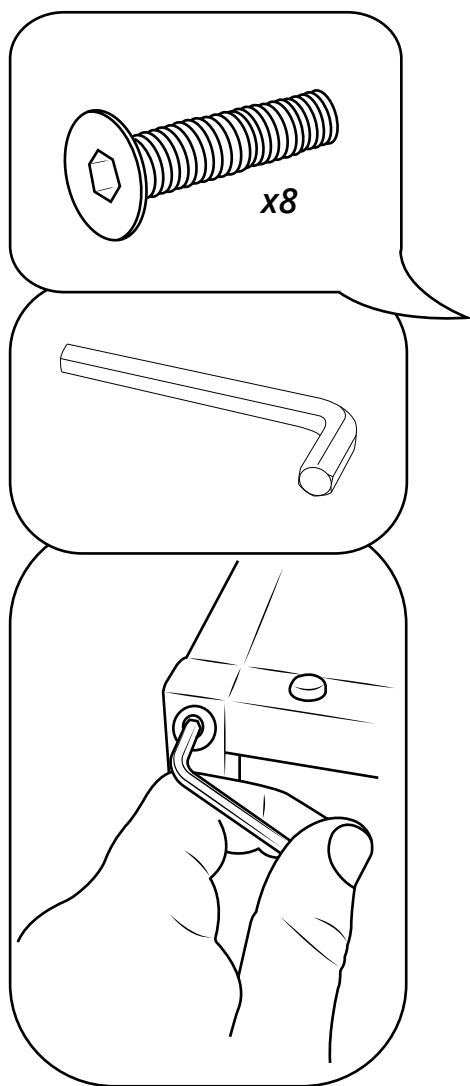



2

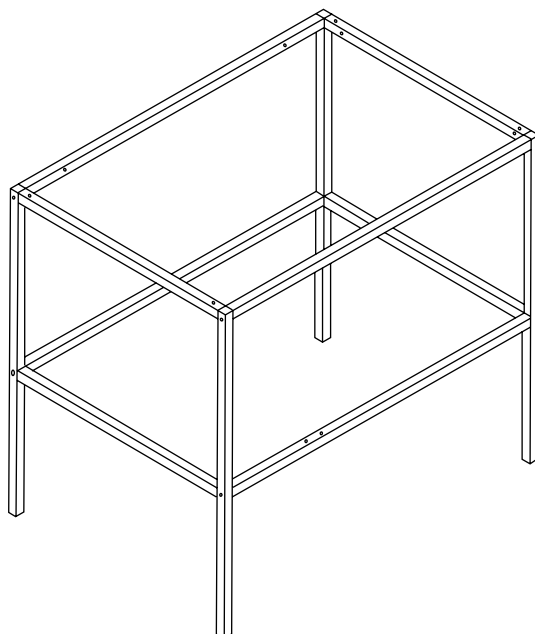


3

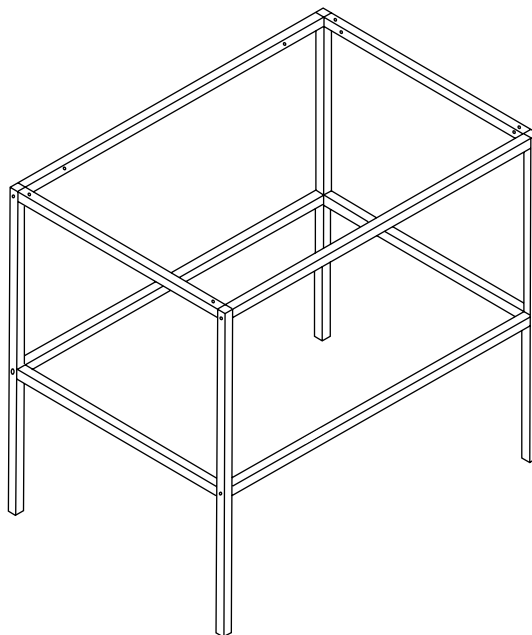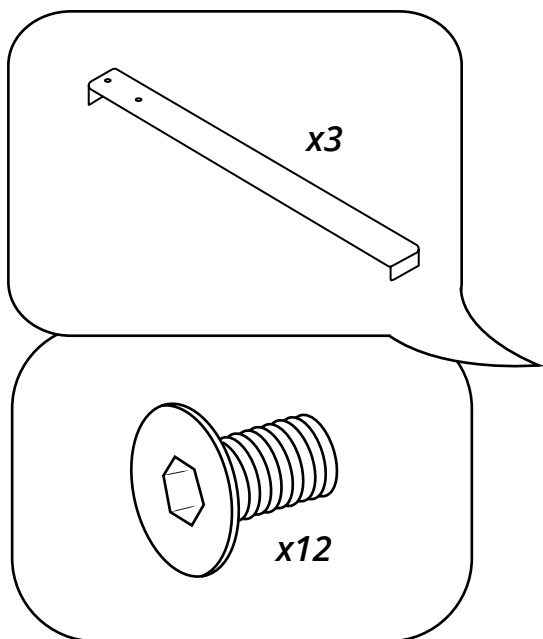


4

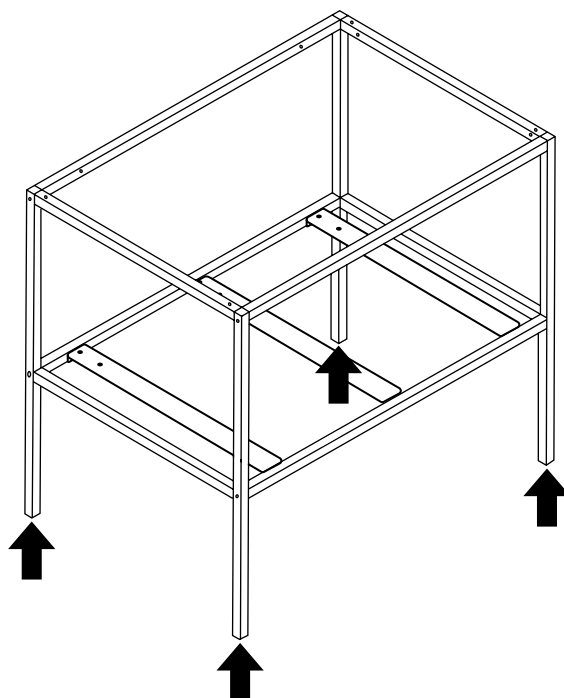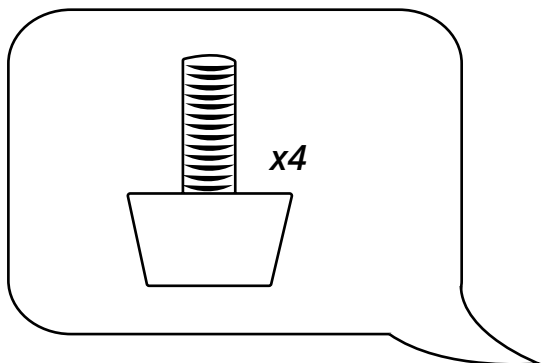


5

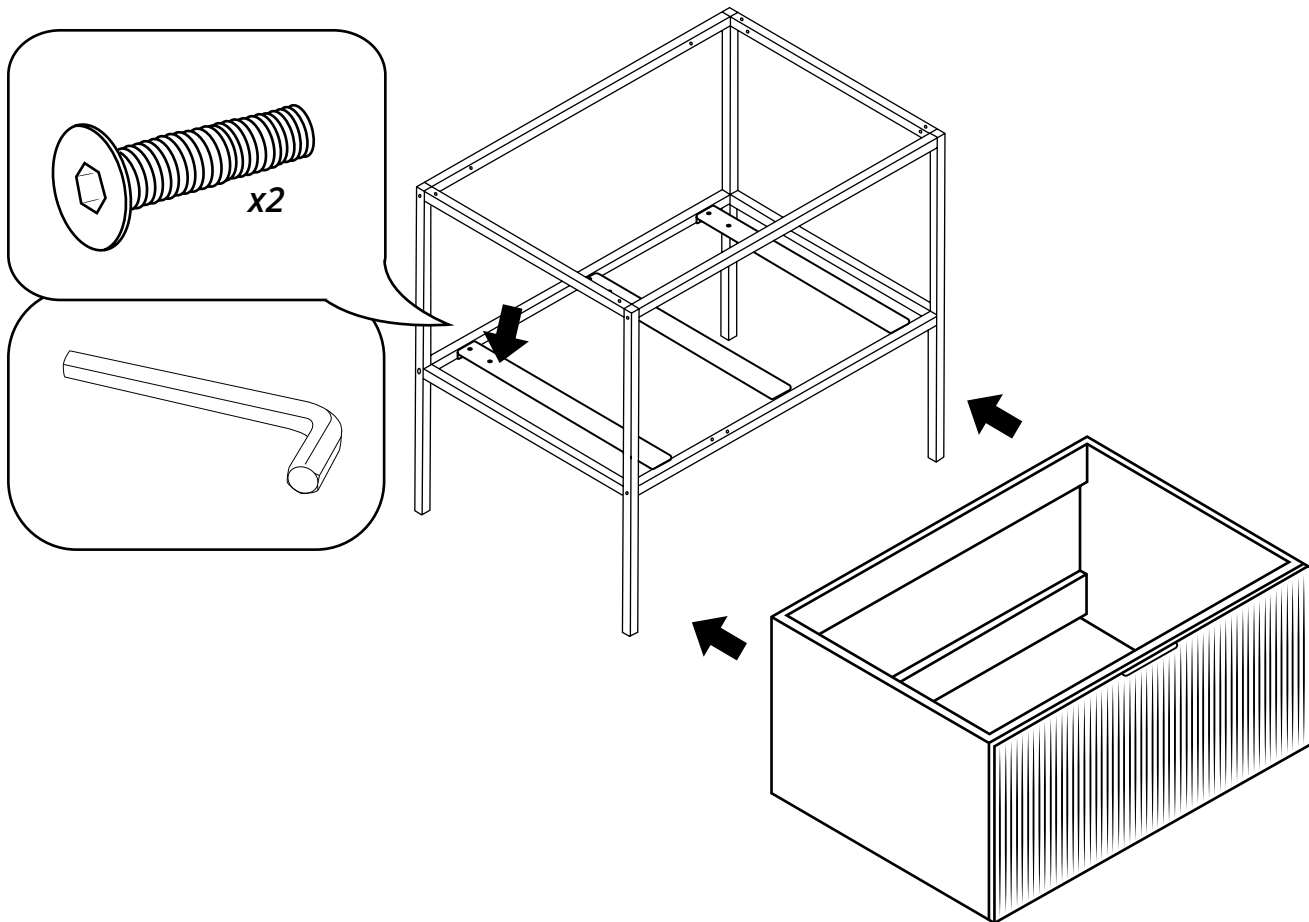


6

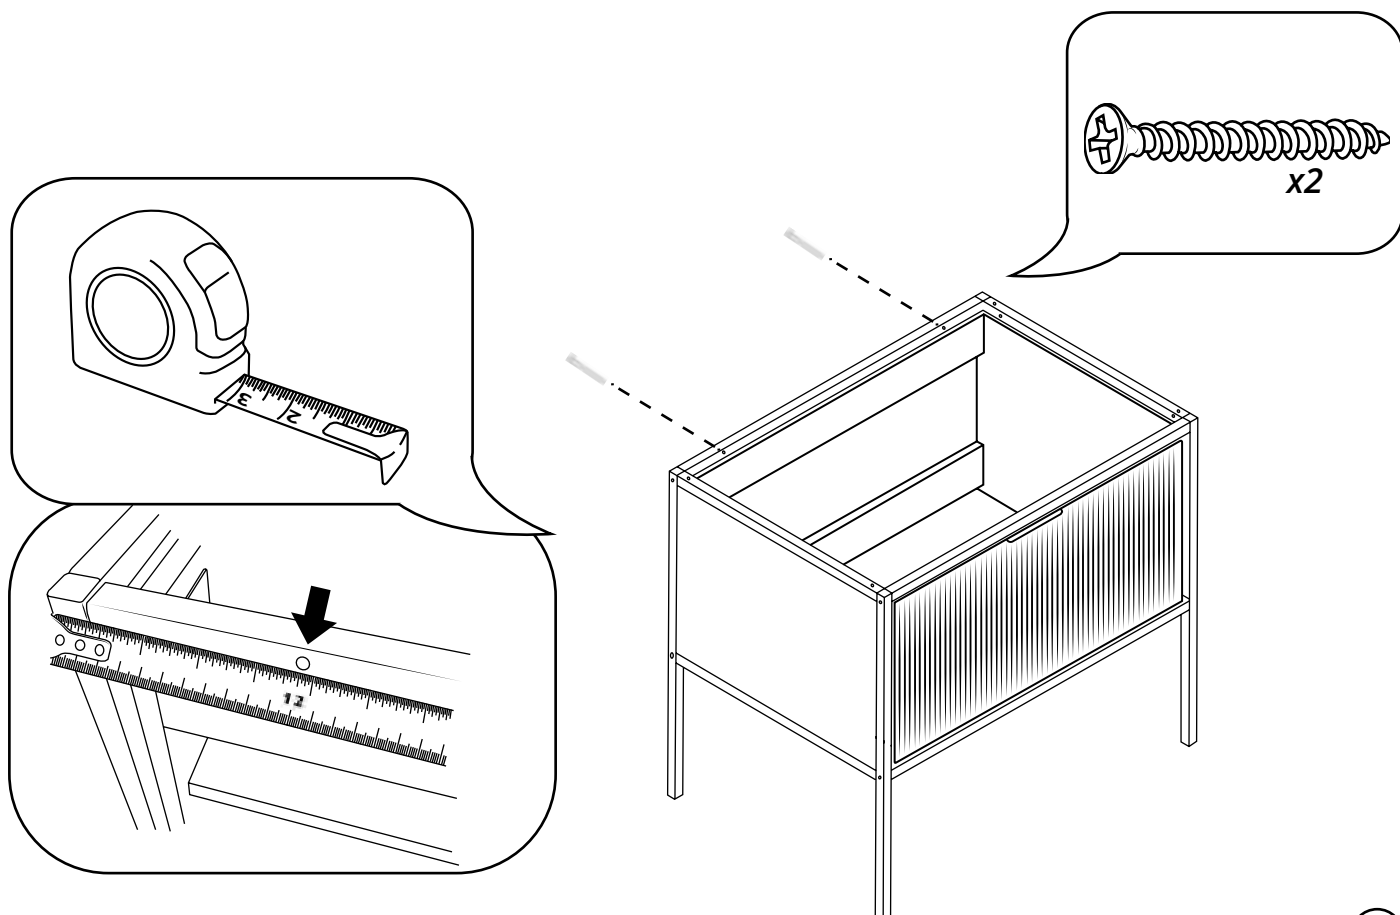



7

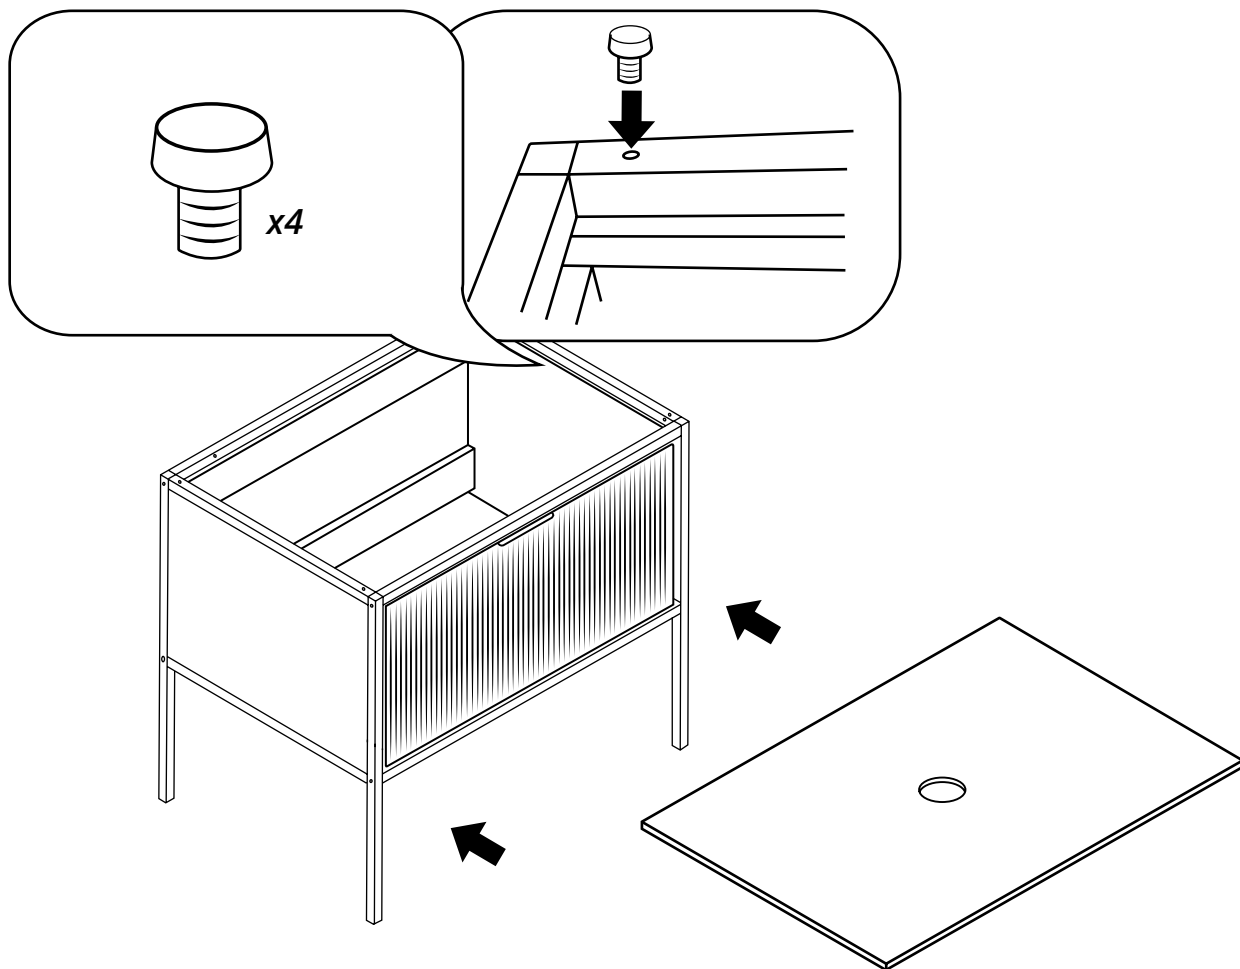



8

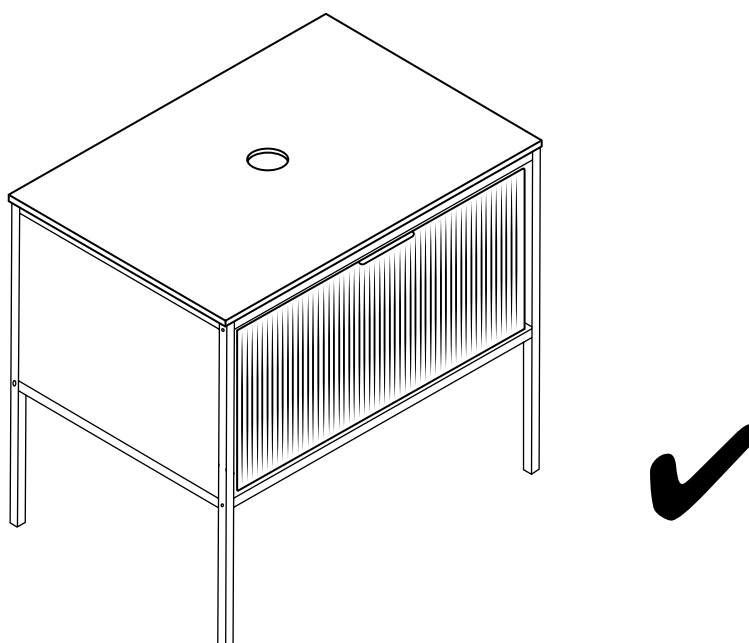


9 ⓘ Bohren von Hahnlöchern - optional

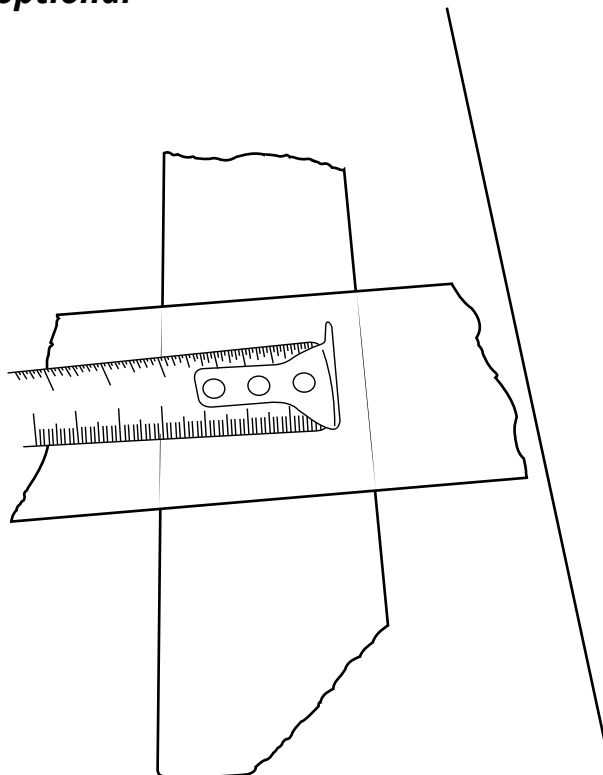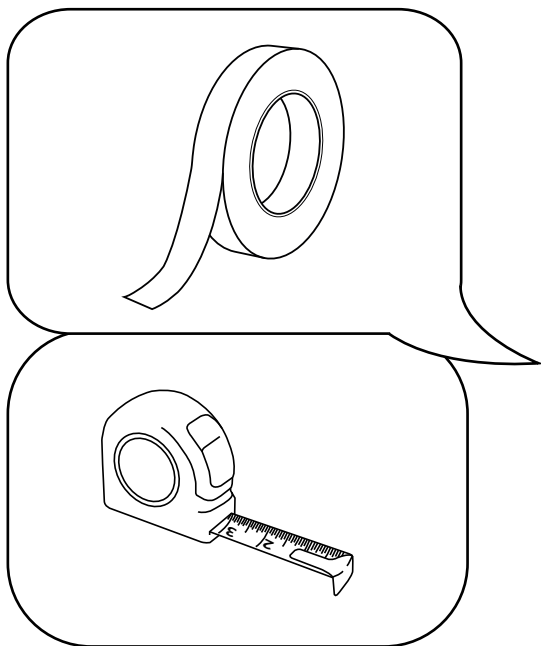


10

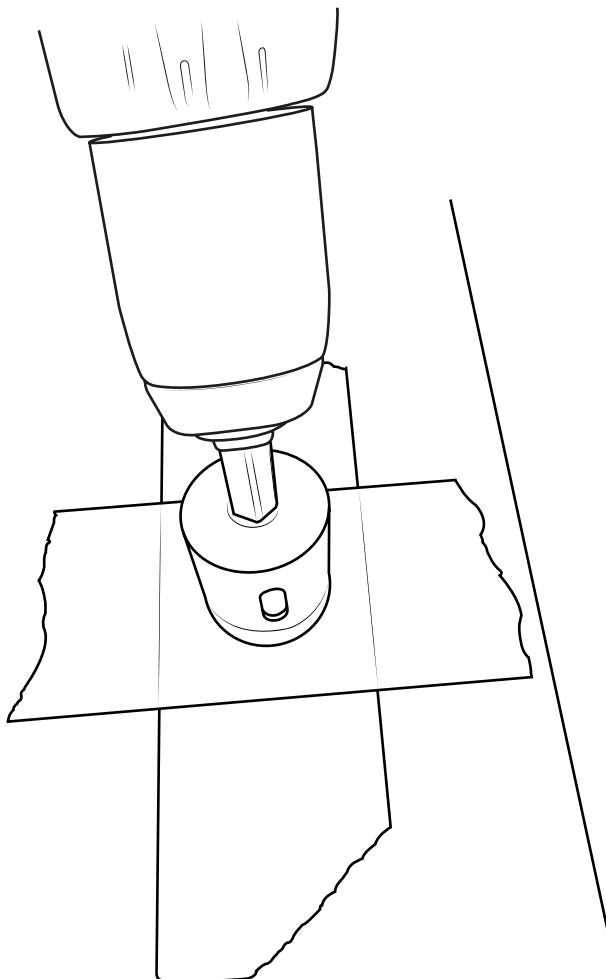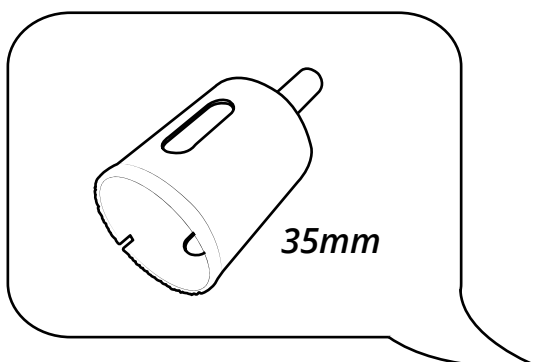




11

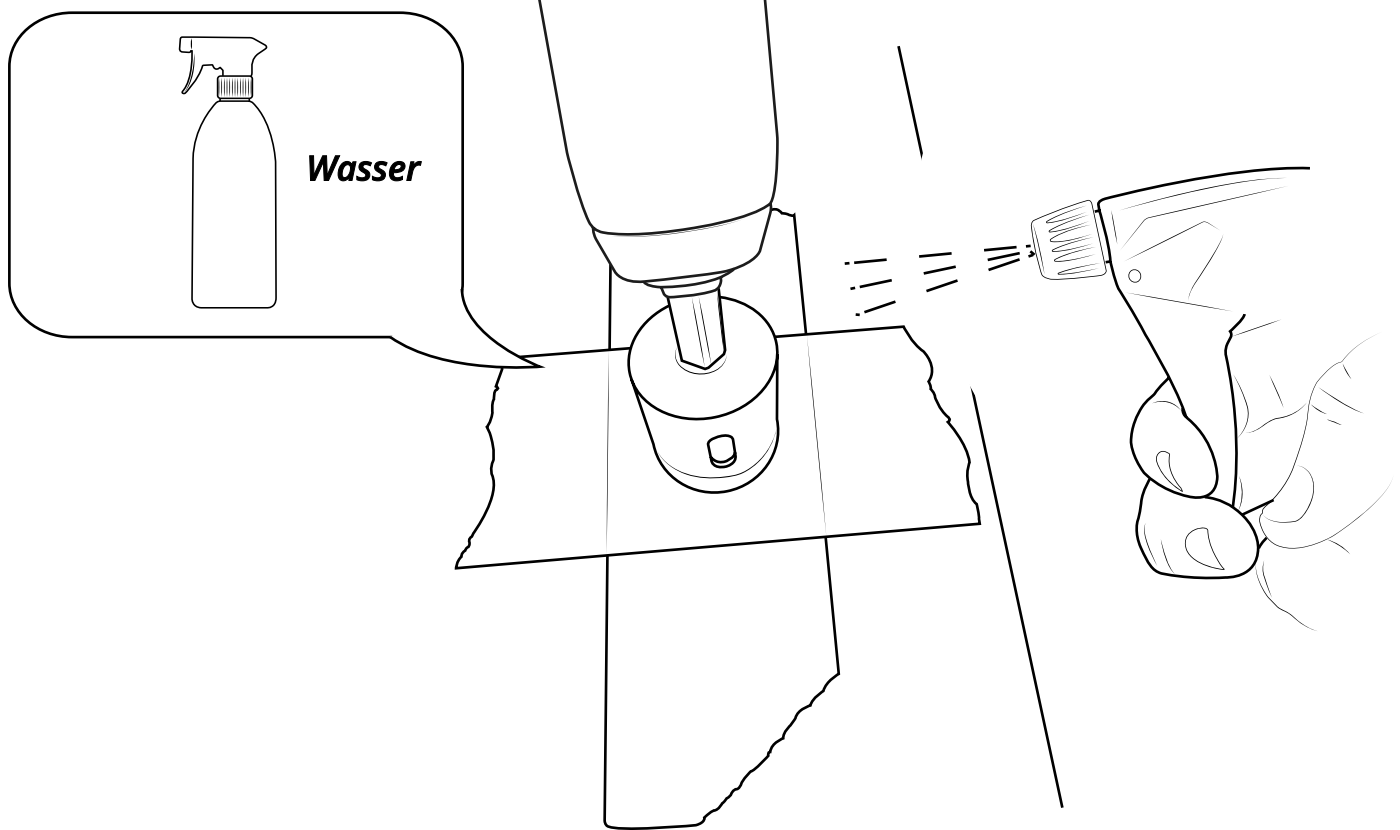

12

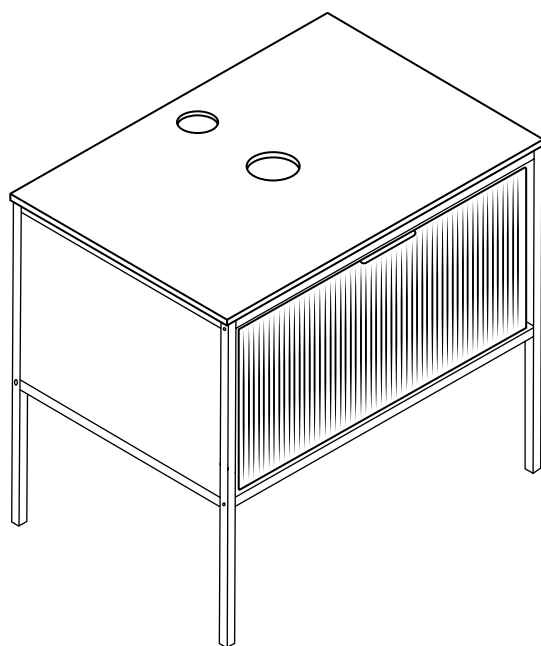


13

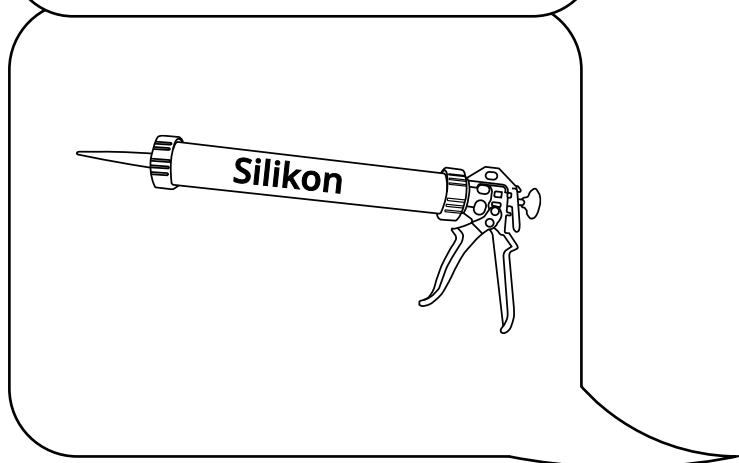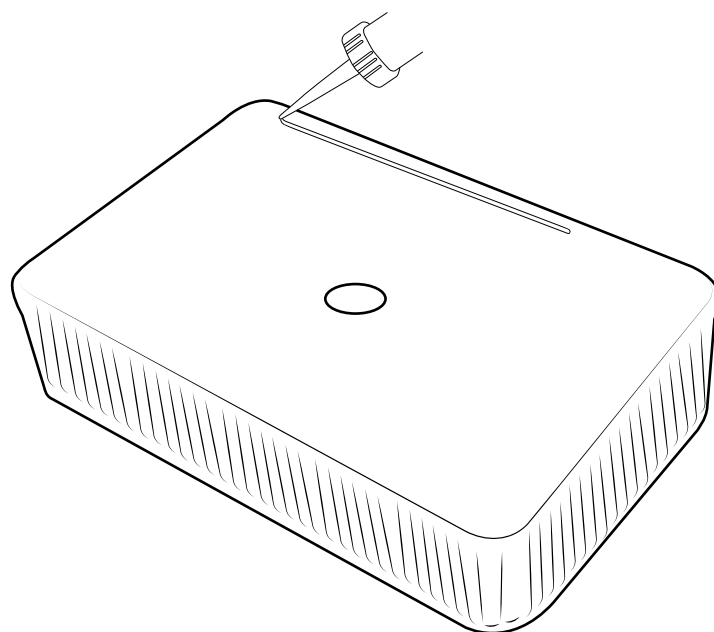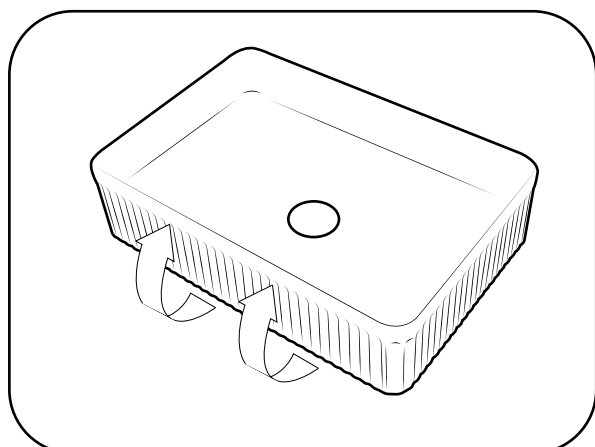


14

i Stil kann abweichen

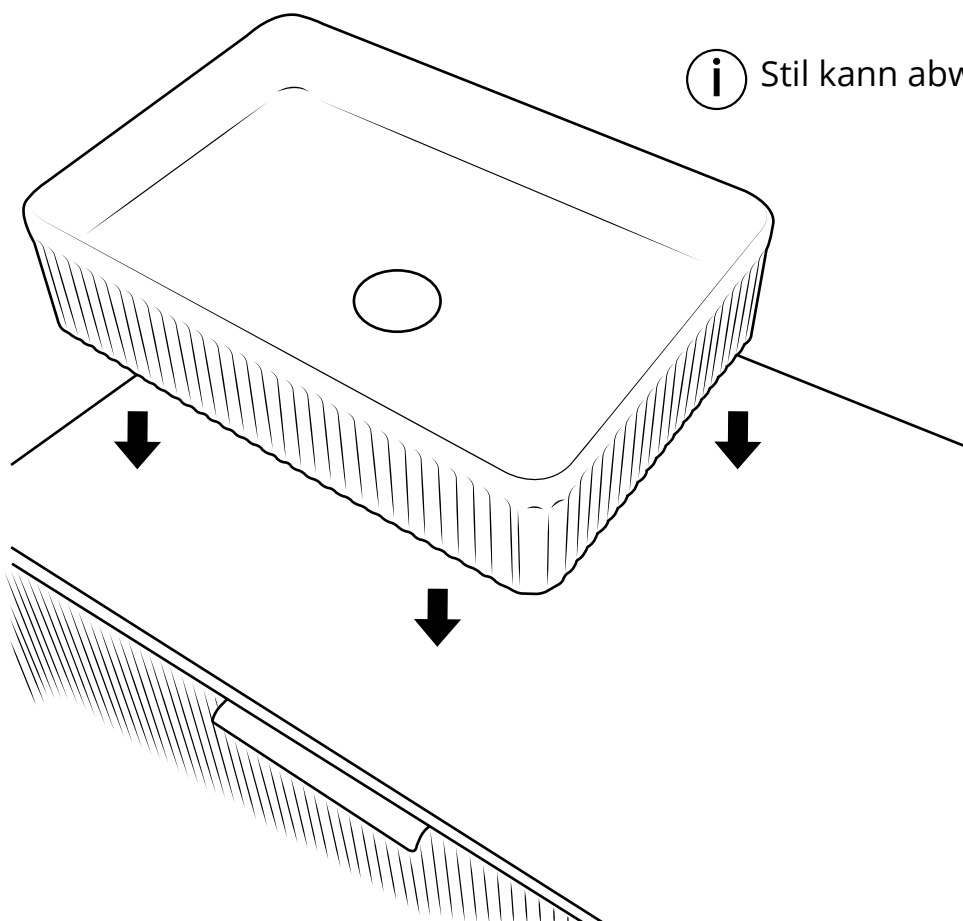

15

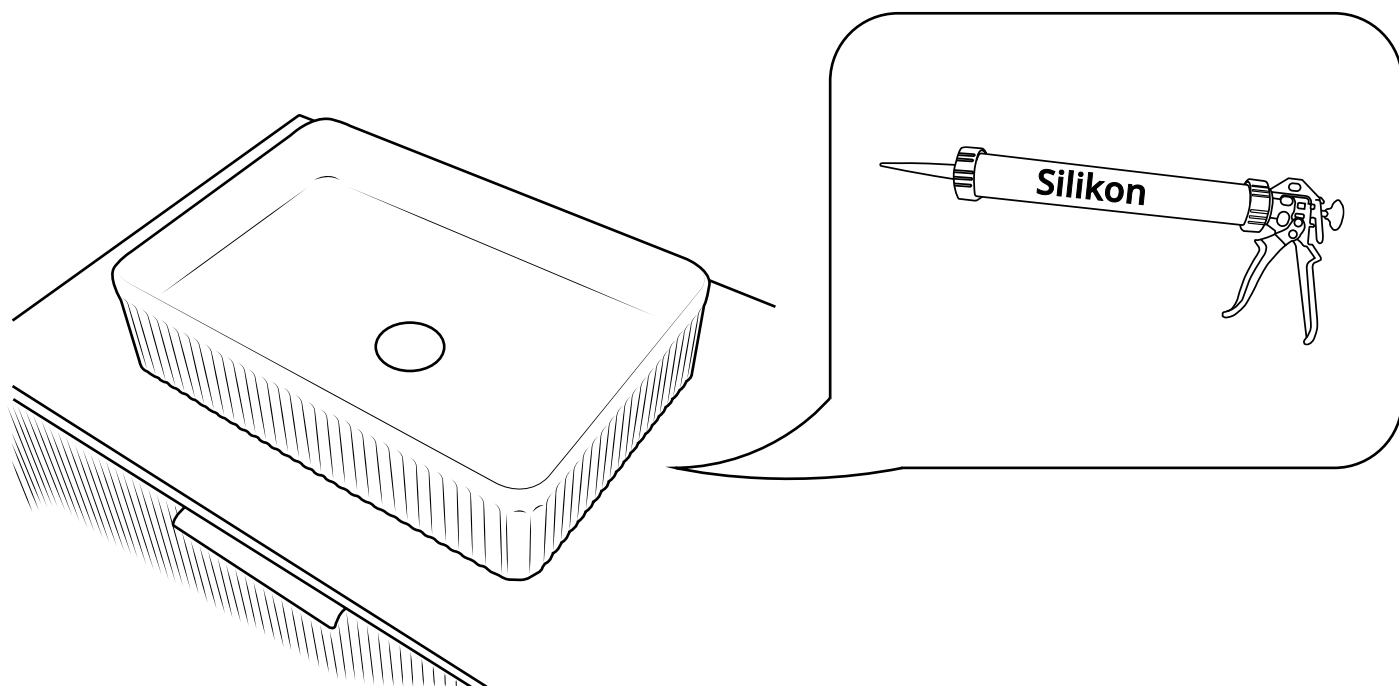

16

