


Hudson Reed

Badewannen-Verkleidung




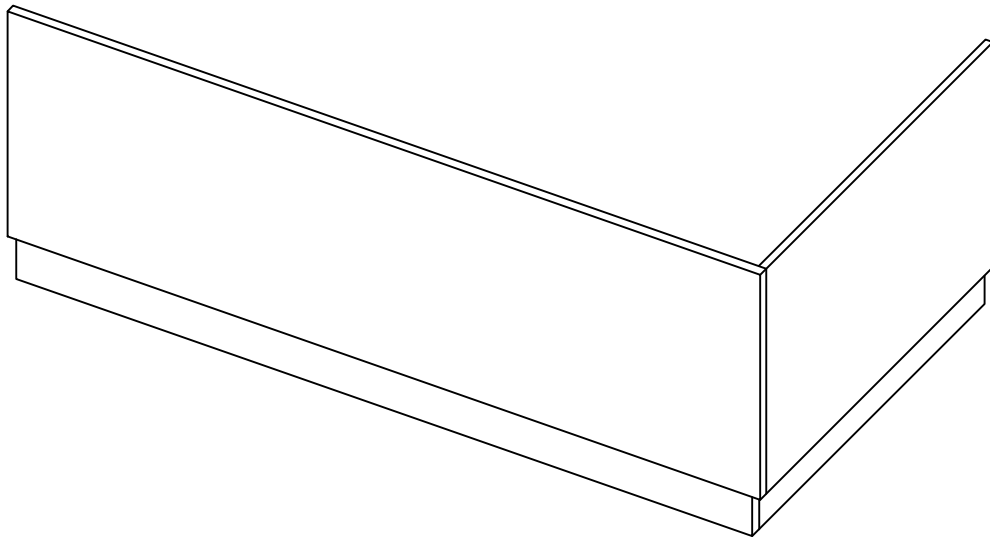


Anleitung




 Stil kann abweichen

Montageanleitung

Benötigtes Werkzeug:

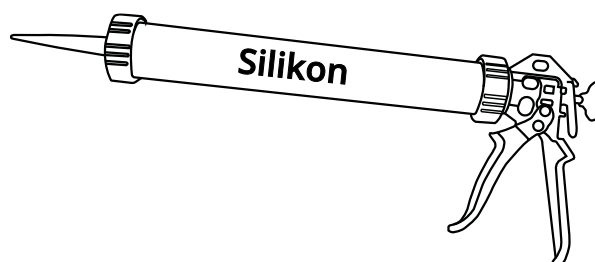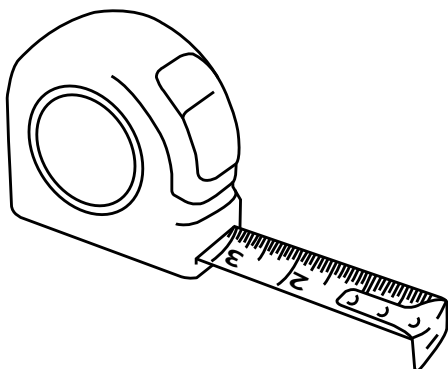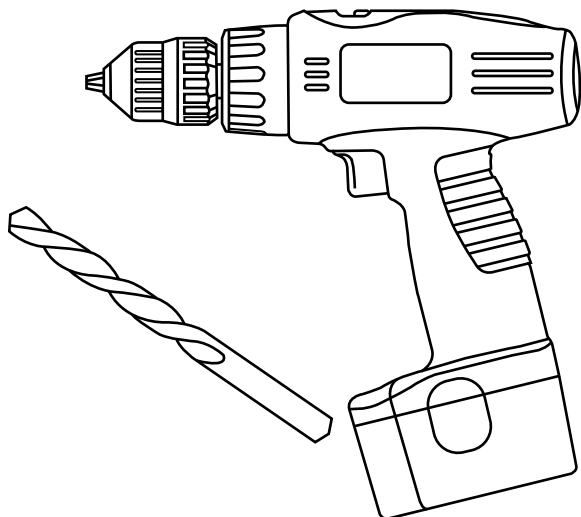


Im Lieferumfang enthalten:

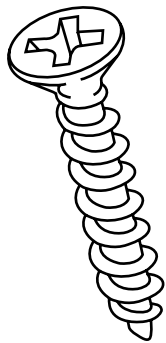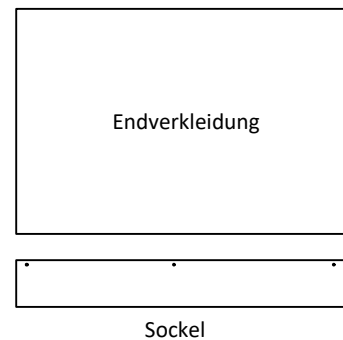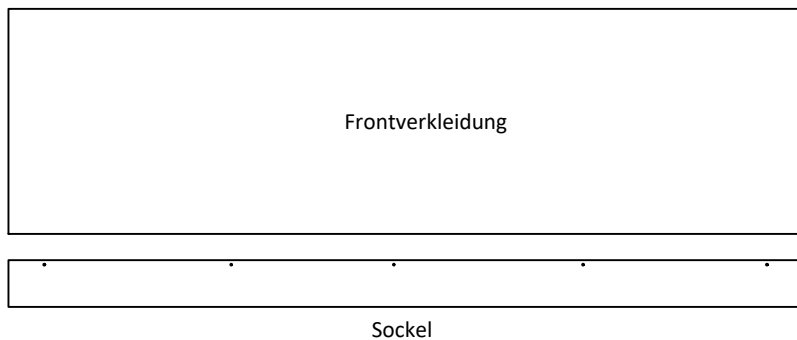

x5

ØM4x24mm

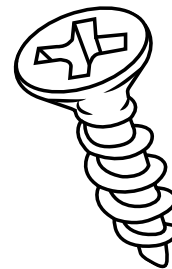

x8



ØM4x12mm





x4

- Um die benötigte Höhe der Badewannenverkleidung zu bestimmen, messen Sie von unterhalb des Badewannenrands bis zum Boden.
- Um die Badewannenverkleidung zu stützen, empfehlen wir Ihnen, einen Rahmen zu bauen oder Latten entlang des Bodens und an den Wänden anzubringen.
- Bohren Sie gleichmäßig verteilte Löcher entlang des Sockels und schrauben Sie diese in der gewünschten Höhe an der Unterseite der Frontverkleidung fest.
- Damit Front- und Endverkleidung zusammenpassen, müssen für ein optimales Ergebnis Anpassungen am Sockel vorgenommen werden,.
- Achten Sie darauf, dass die Kanten an den Stellen, an denen die Verkleidungen an der Wand aufliegt, an den sichtbaren Ecken ausgerichtet sind.
- Die Verkleidungen werden nach den Anpassungen mit den mitgelieferten Schrauben und Eckwinkeln befestigt.


1

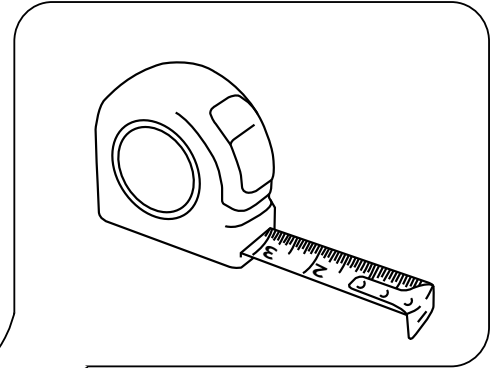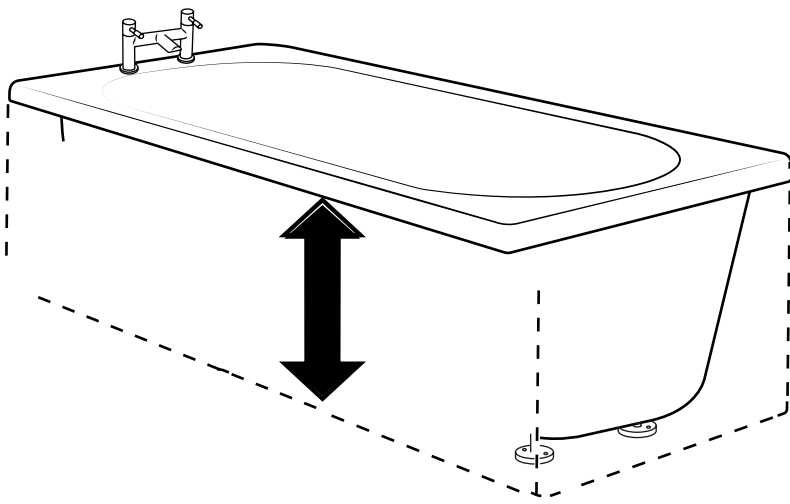


2

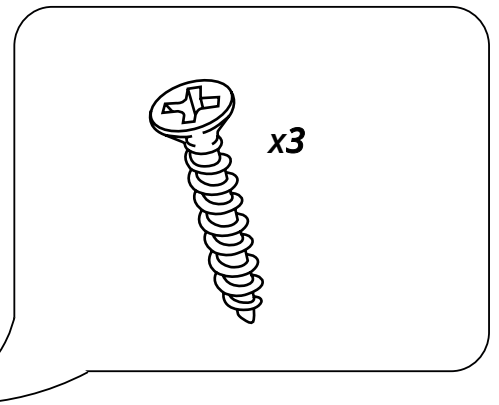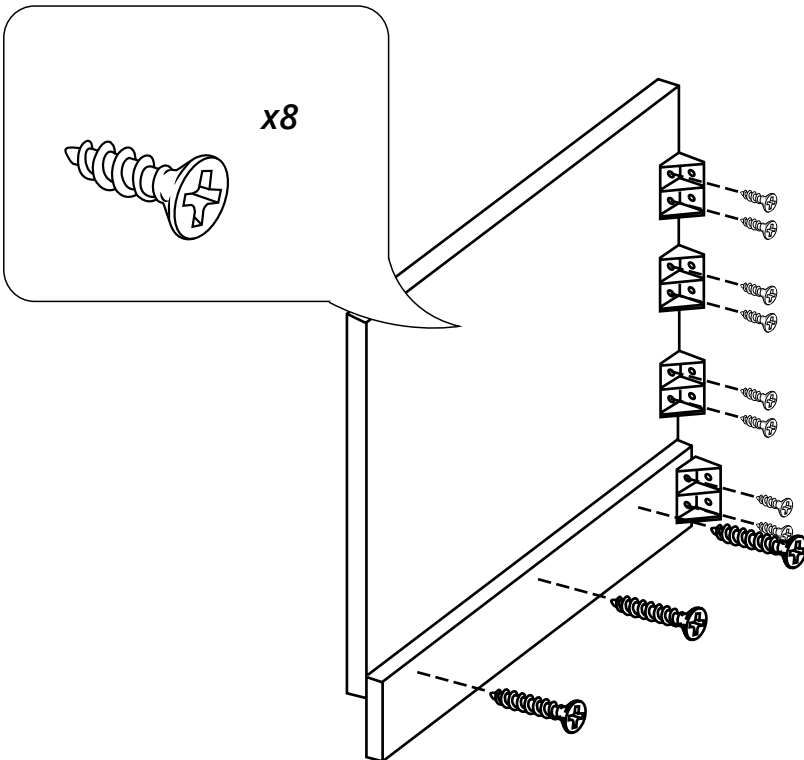

3

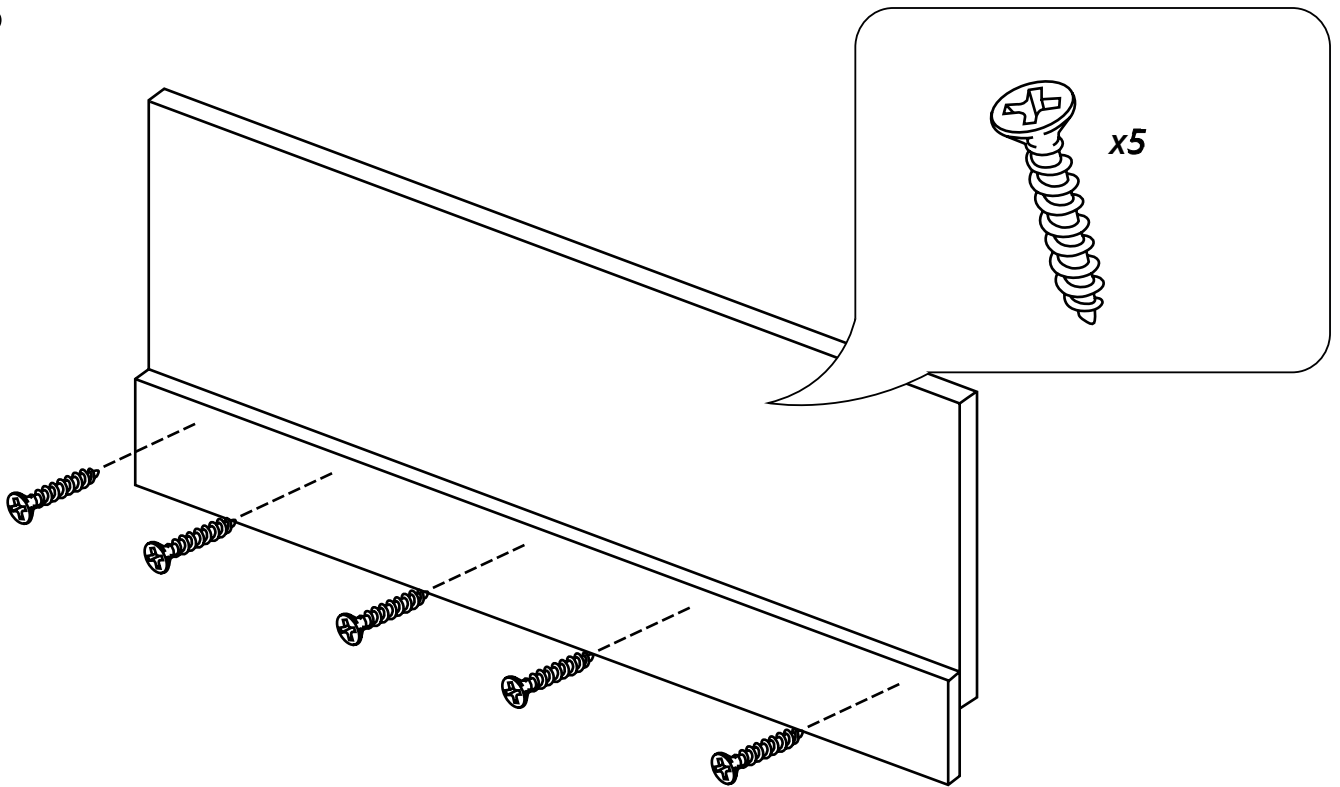

4

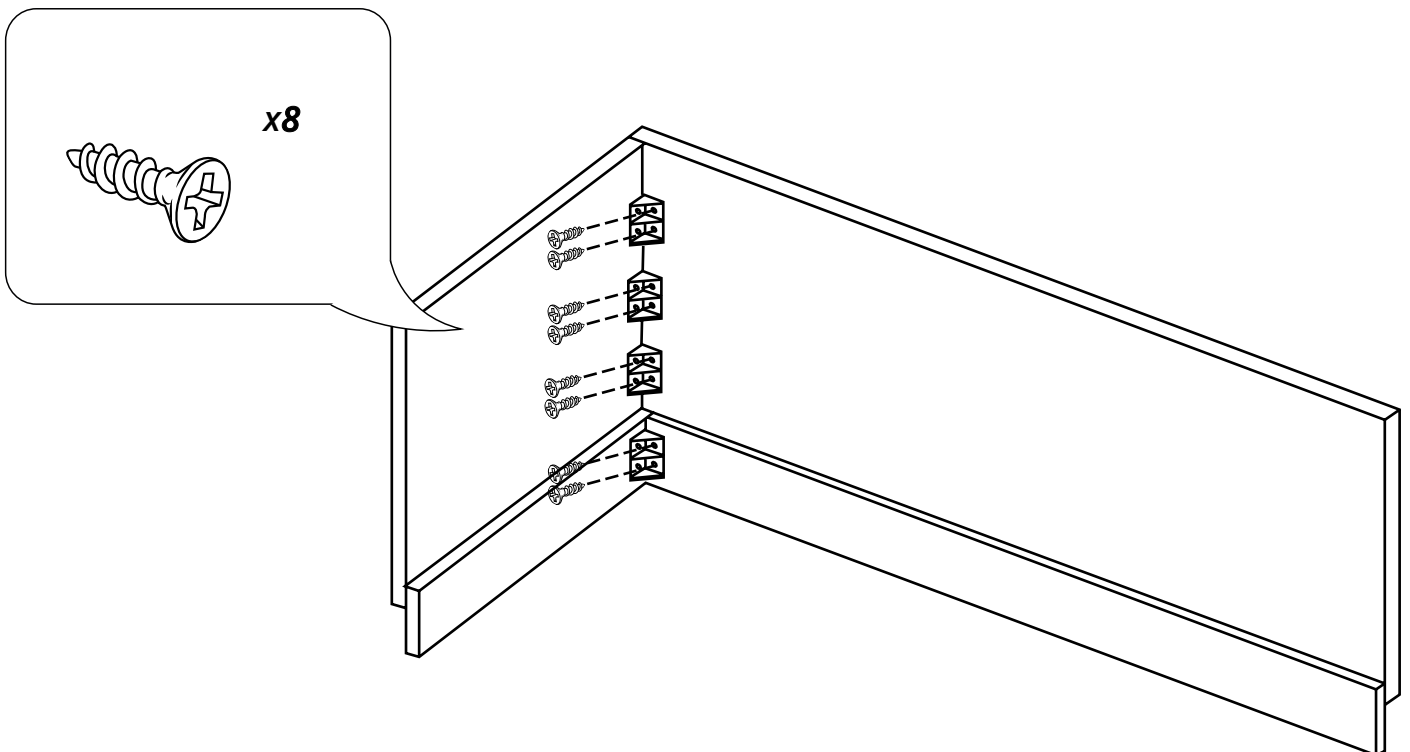

5

