




- Das gehärtete Glas (EN12150) in unseren Badewannen- und Duschabtrennungen ist absolut sicher, sofern es sorgfältig und gemäß unseren Richtlinien installiert wird.
- Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie bitte das Produkt gründlich, um sicherzustellen, dass Sie alles in gutem Zustand erhalten haben. Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihres Produkts, seines Inhalts oder dieser Anleitung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir empfehlen Ihnen außerdem, den umliegenden Bereich sowie die Badezimmereinrichtung vor der Durchführung der Installation ausreichend abzudecken, um diese vor versehentlichen Schäden zu schützen.
- Bei der Handhabung und Installation des Glases muss darauf geachtet werden, dass keine Stöße oder starke Temperaturschwankungen auftreten, diese können dazu führen, dass sich ein Spannungspunkt in dem Glas entwickelt. Zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit empfehlen wir, dass mindestens zwei Personen die Installation des Produkts durchführen. Um Verletzungen bei der Handhabung vorzubeugen, tragen Sie bitte passende Arbeitsschutzkleidung, Handschuhe und Schuhe.
- Gehärtetes Glas ist stärker als Standardglas, dies gewährleistet mehr Sicherheit im Badezimmer. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Glas aus den oben genannten Gründen bricht, wird das Glas in kleine, stumpfe Fragmente zerfallen.

PRÜFUNGEN VOR DER INSTALLATION

- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt erhalten haben, indem Sie auf die Etiketten der Produktverpackung schauen.
- Überprüfen Sie sorgfältig den Inhalt der Verpackung vor der Installation.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Inhalt aus der Verpackung entfernen, insbesondere mit den Komponenten aus gehärtetem Glas.
- Überprüfen Sie alle Komponente, sorgfältig auf Beschädigungen oder Mängel, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wir können keine Verantwortung für Mängel oder Schäden übernehmen, die Sie nach Beginn der Installation feststellen.
- Bitte nehmen Sie sich Zeit, um alle mit dem Produkt gelieferten Anweisungen zu lesen und zu verstehen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass keine versteckten Rohre oder Kabel im Installationsbereich vorhanden sind, bevor Sie Bohrungen durchführen.
- Versuchen Sie nicht, Änderungen am gehärteten Sicherheitsglas vorzunehmen, da dies das Produkt beschädigen könnte.




Montageanleitung

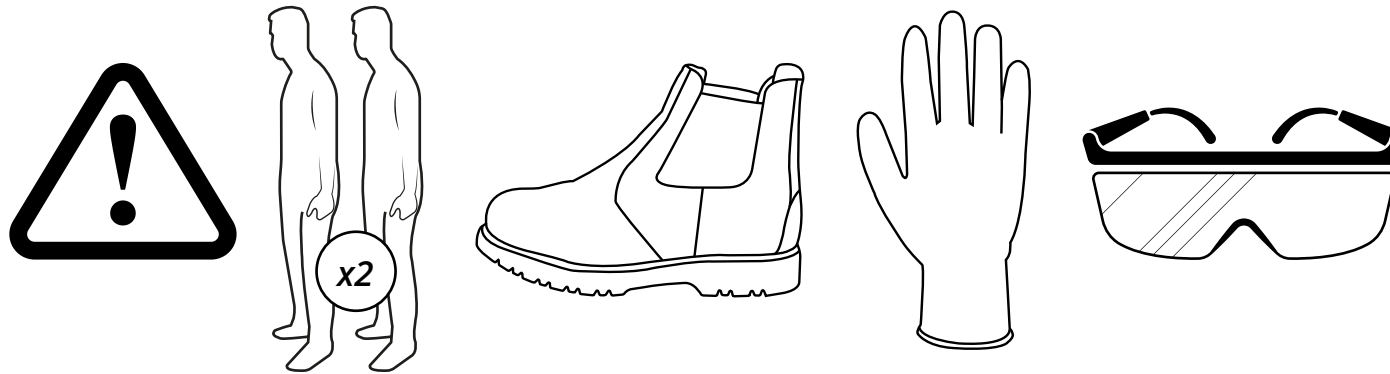




Pflege und Reinigung:



Verschüttungen sofort abwaschen

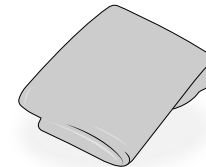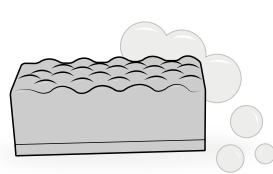

Scheuermittel

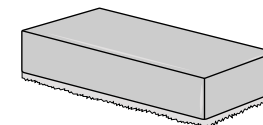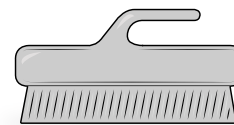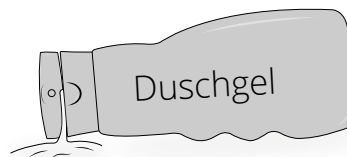

SCHNITTLÄNGE FÜR DICHTUNGEN

Untere Dichtung – auf 304mm zuschneiden.



Vertikale Dichtung – Zuschnitt auf 1842 mm für 1850-Gehäuse.

Für 1900-Gehäuse auf 1892 mm zuschneiden.



Für 1950-Gehäuse auf 1942 mm zuschneiden.

Für 2000-Gehäuse auf 1992 mm zuschneiden.



Die Dichtungen sollten wie rechts angezeigt auf Gehrung geschnitten werden.

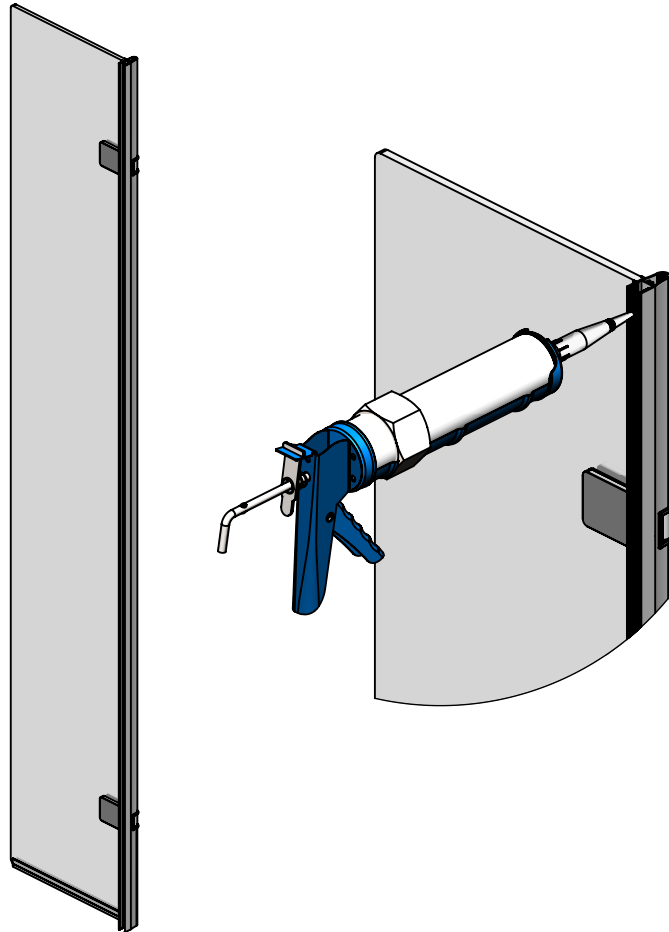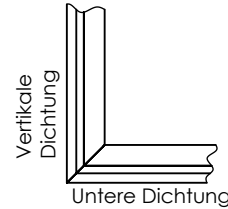


1. Reinigen Sie die Glaskanten der vorhandenen Duschwand.
2. Es ist wichtig, dass Sie wie abgebildet eine ausreichende Menge Silikon in dem schwenkbaren Eckprofil einführen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Profil mit dem Glas verbunden ist. Lassen Sie das Silikon vor der Verwendung gut austrocknen.

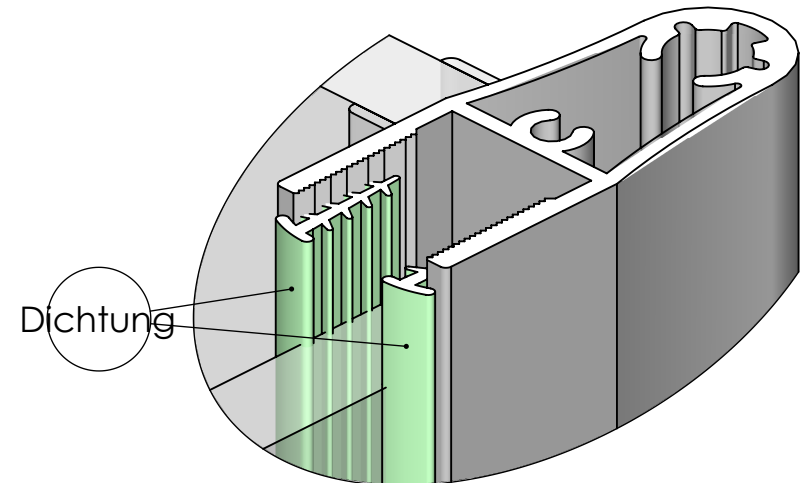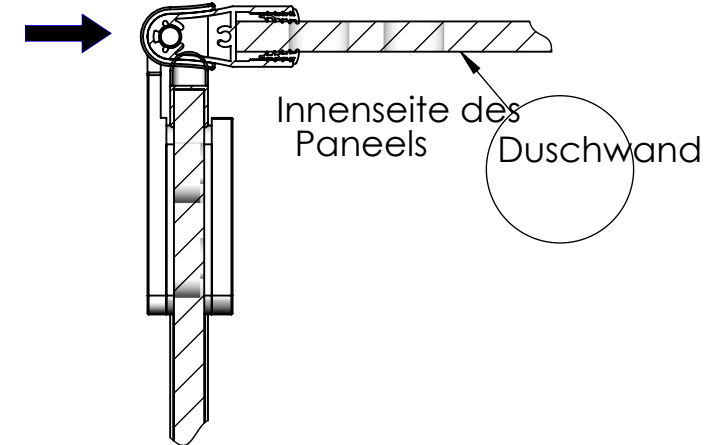

3. Befestigen Sie das schwenkbare Paneel am Ende der Duschwand.
4. Setzen Sie die 2 mitgelieferten Dichtungen wie oben gezeigt für eine 8-mm-Duschwand ein. Bei einer 10-mm-Duschwand verwenden Sie eine Dichtung an der Innenseite der Duschkabine.

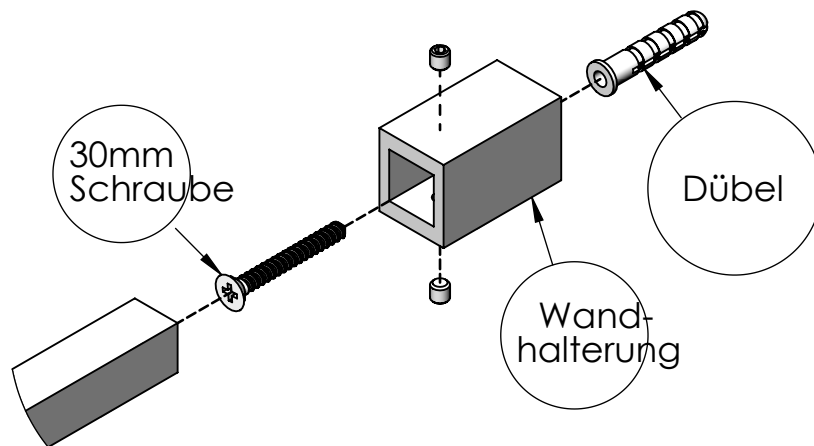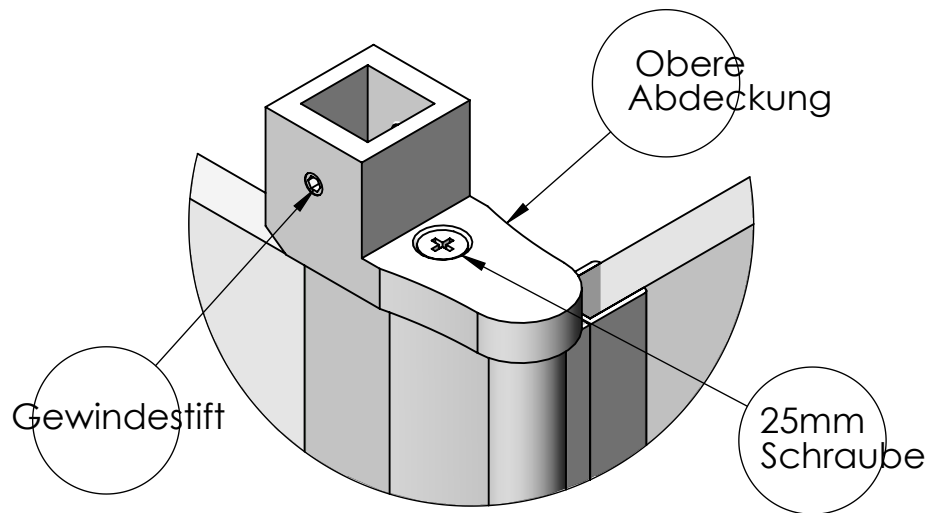

5. Bringen Sie die obere Abdeckung wie oben gezeigt am Profil an.
6. Befestigen Sie den oberen Stützarm mit den mitgelieferten Beschlägen an der Wand.
7. Schneiden Sie den oberen Stützarm auf die erforderliche Länge zu.

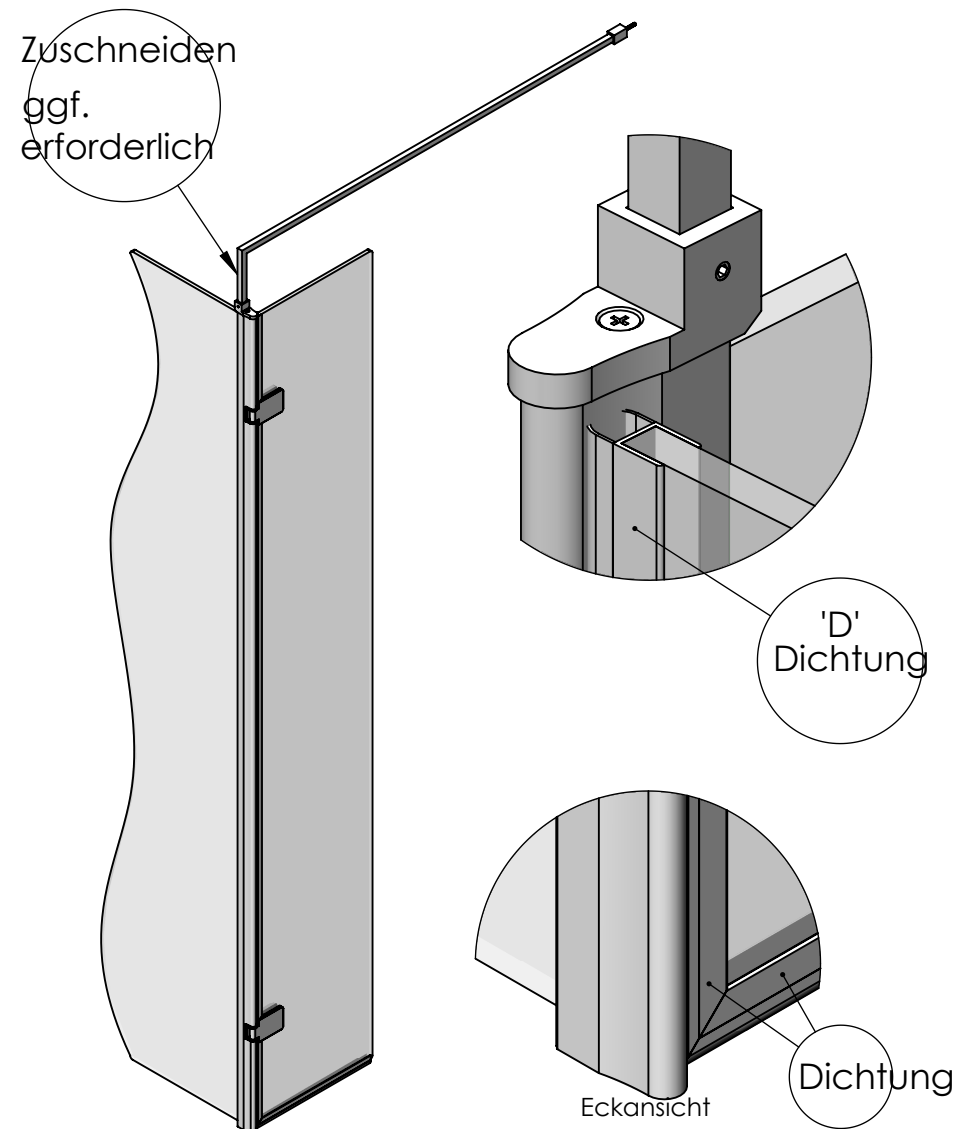

8. Bringen Sie die D-förmige Dichtung am Seitenpaneel an und achten Sie darauf, dass sie am Aluminiumprofil abdichtet.
- Bitte beachten: Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben gut angezogen wurden.
Lassen Sie das Silikon für 24 Stunden aushärten.