

# Hudson Reed

Decken-Stabilisierungsbügel für Duschwände








Installationsanleitung









# Installation

---



## **Benötigtes Werkzeug:**

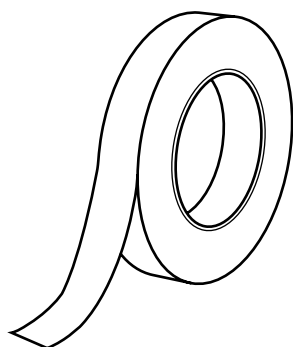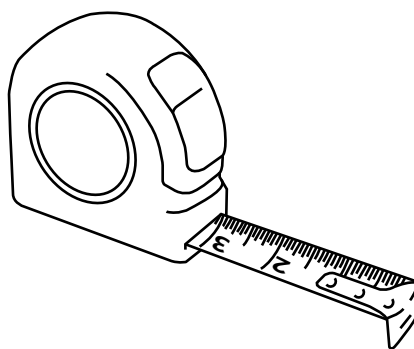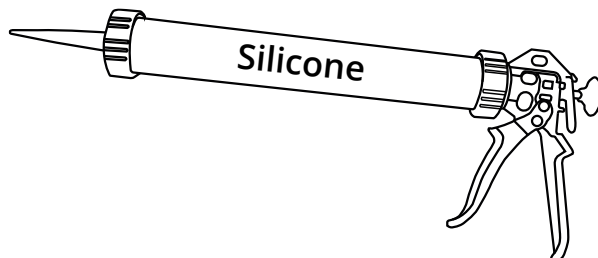



**Im Lieferumfang:**

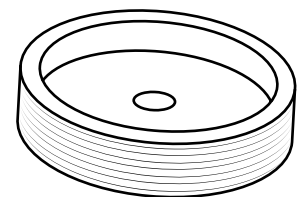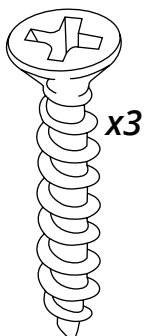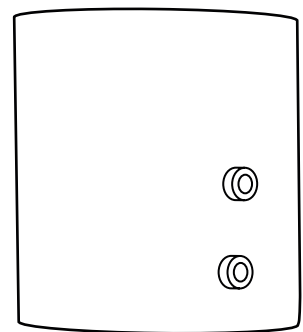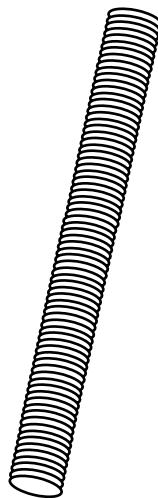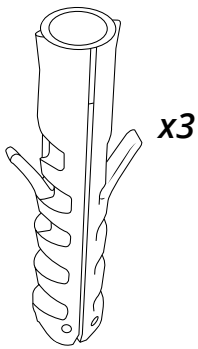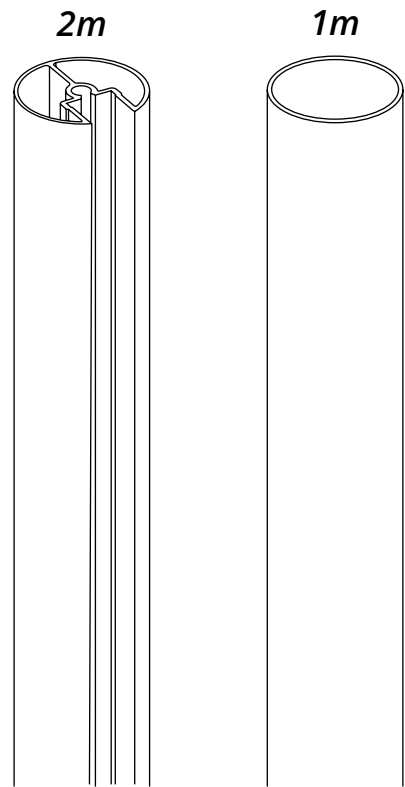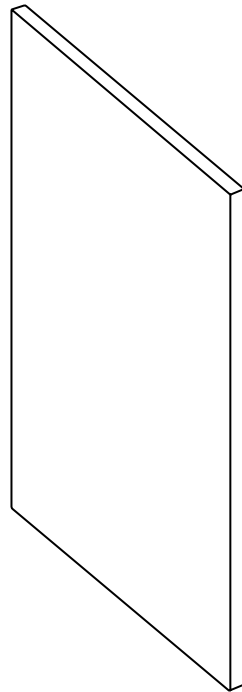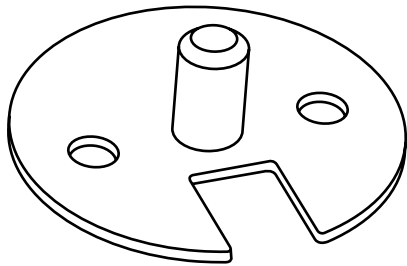


1

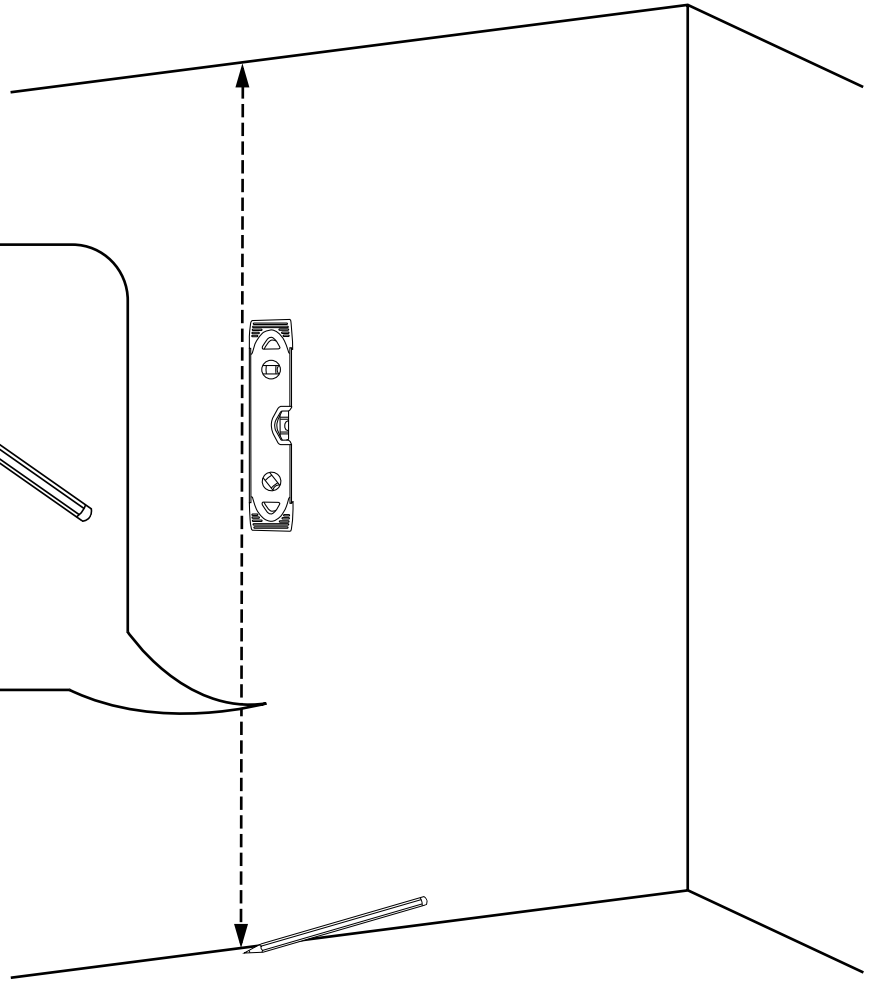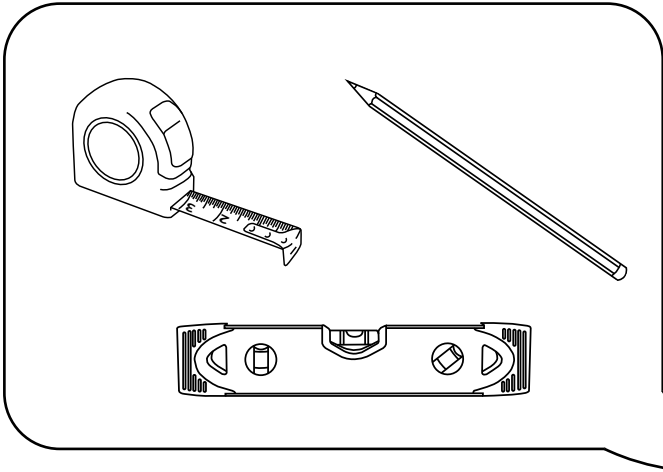


2

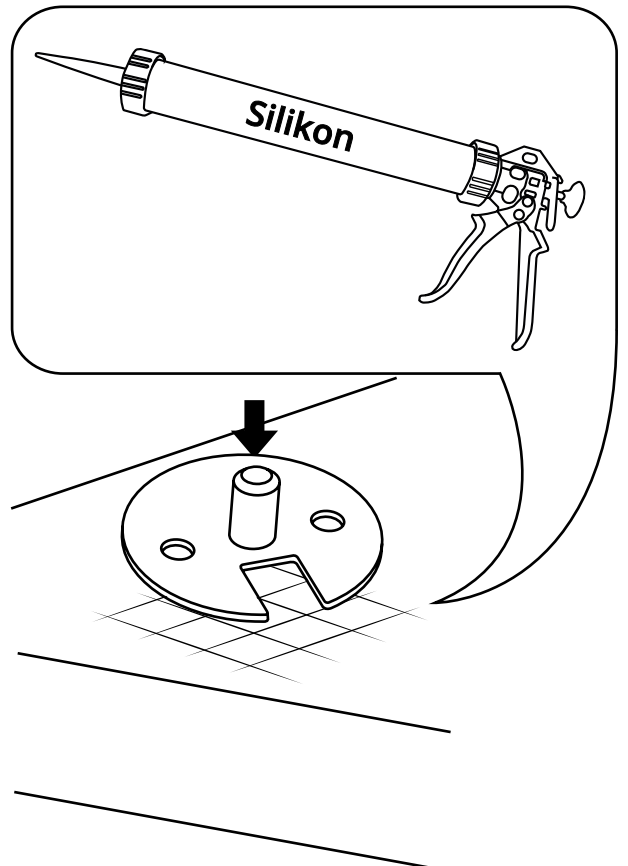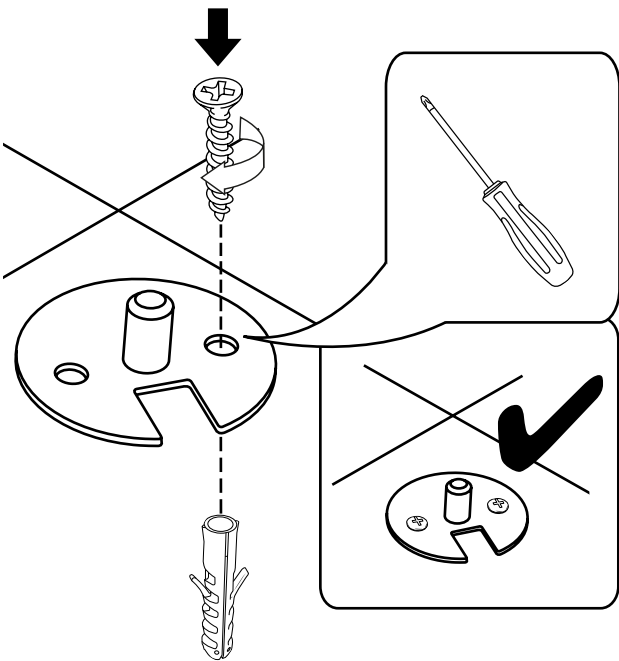


3

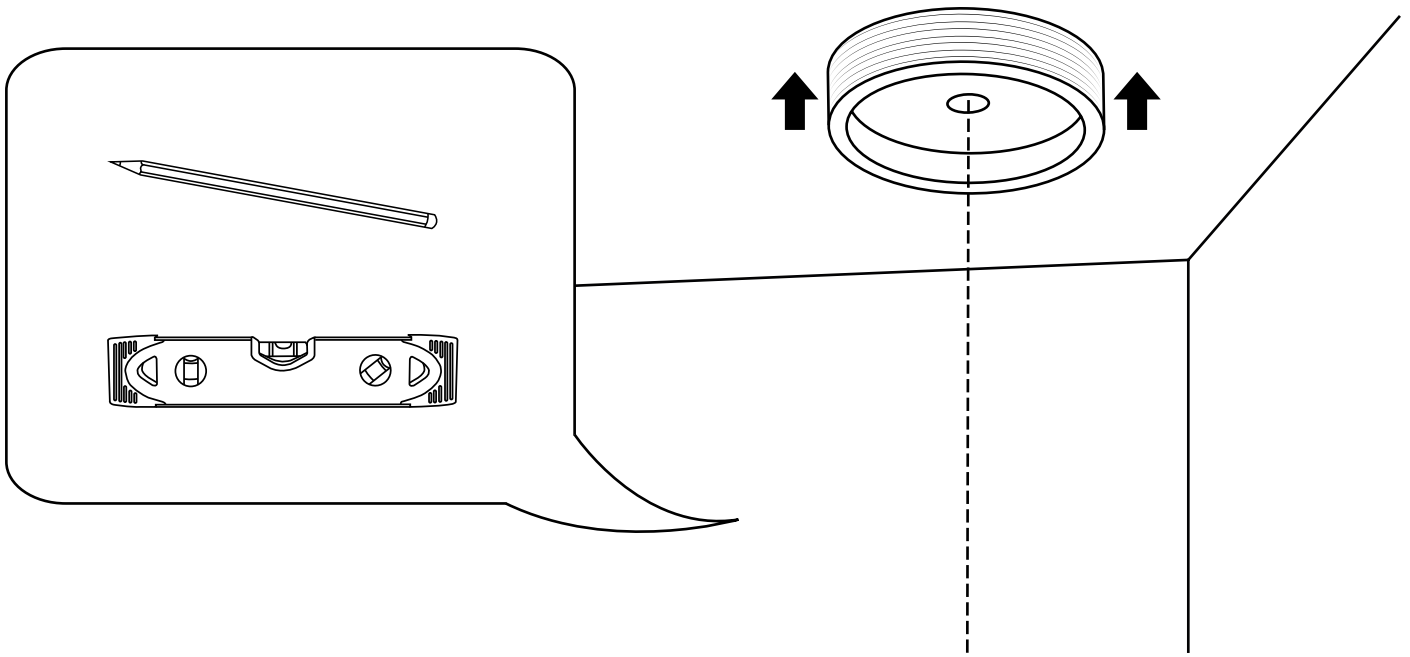


4

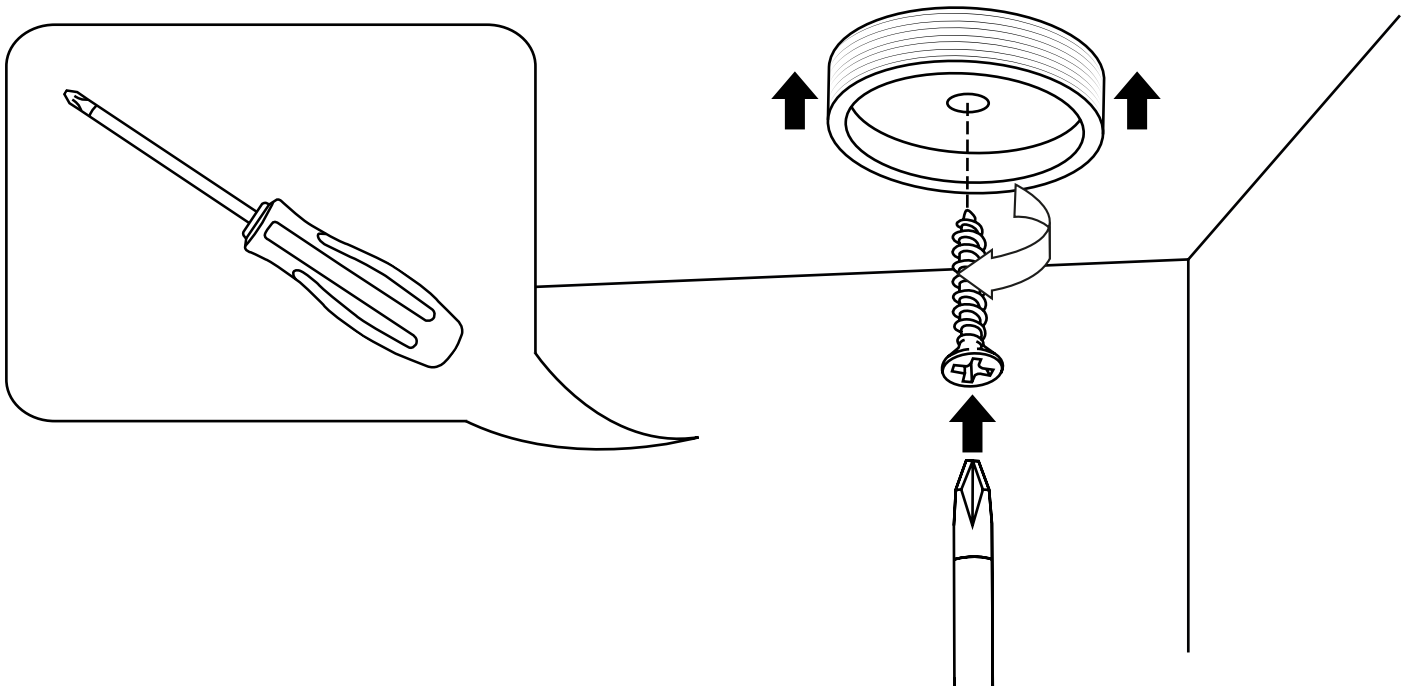


5

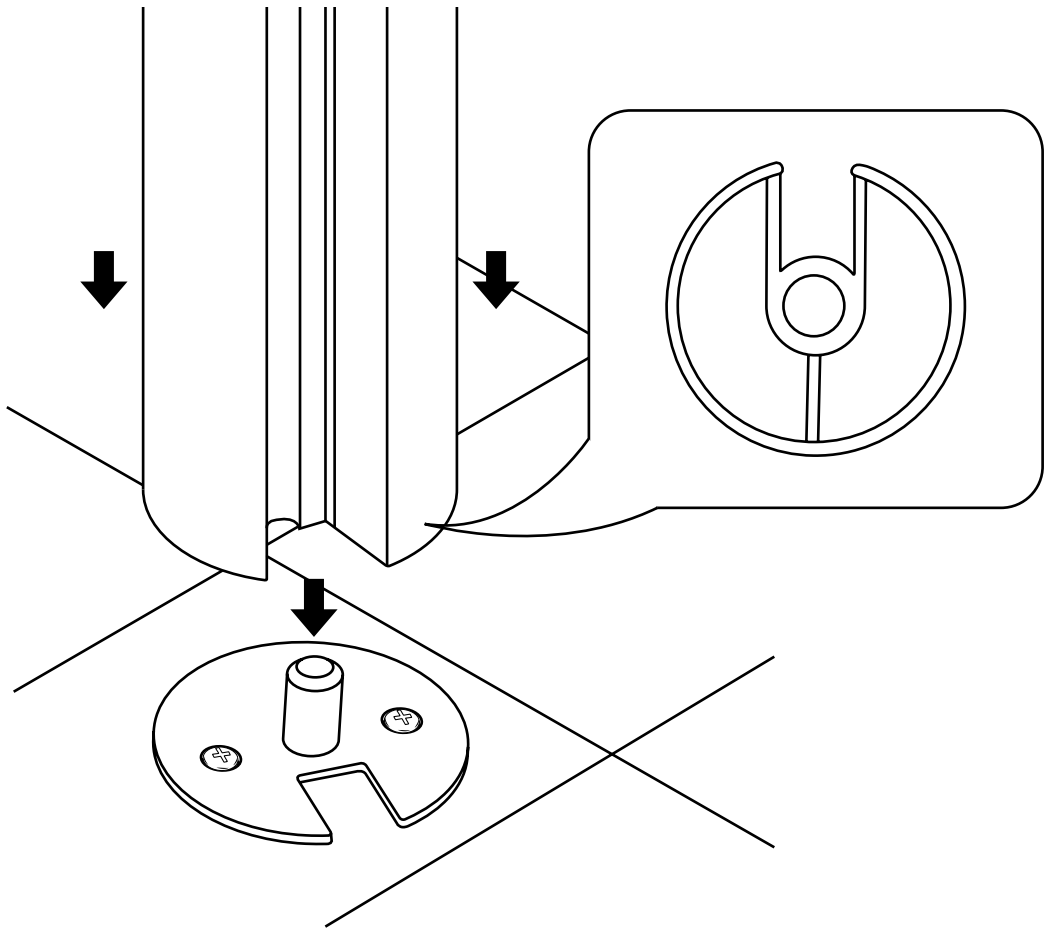


6

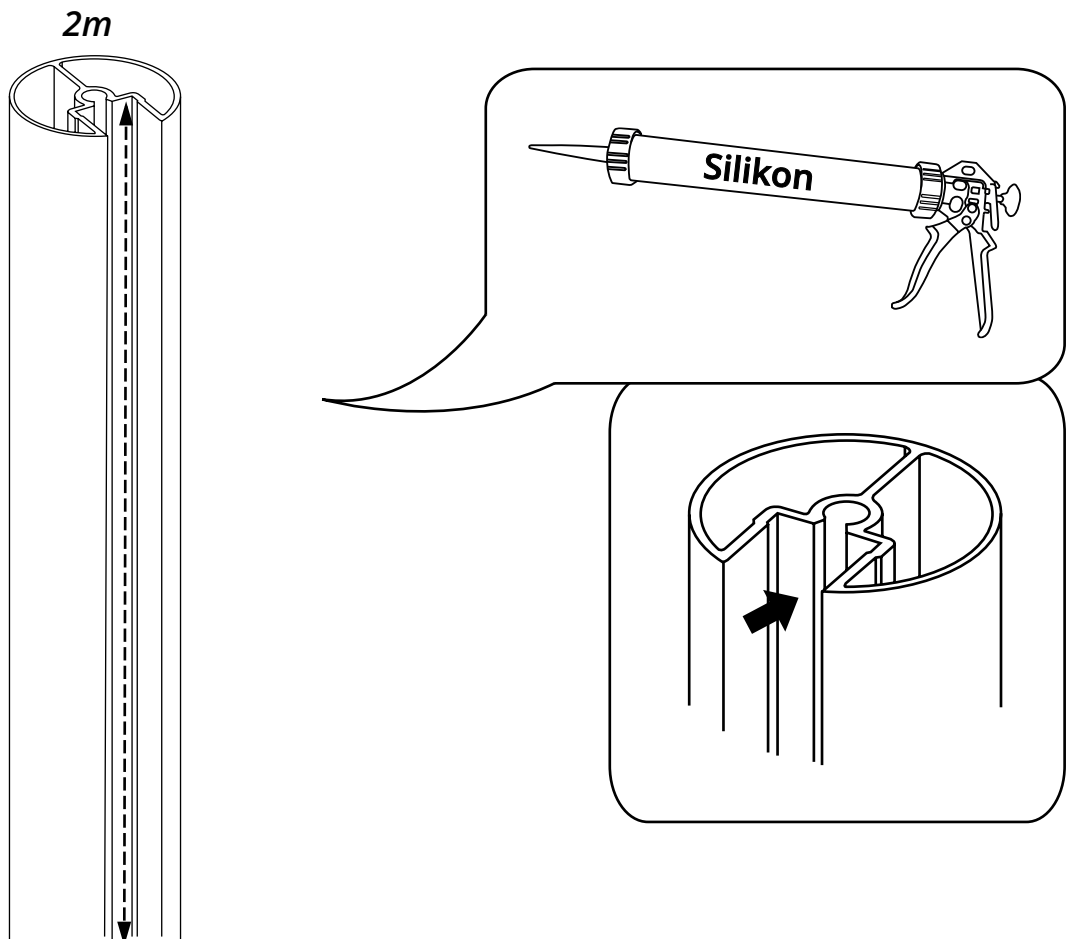



7

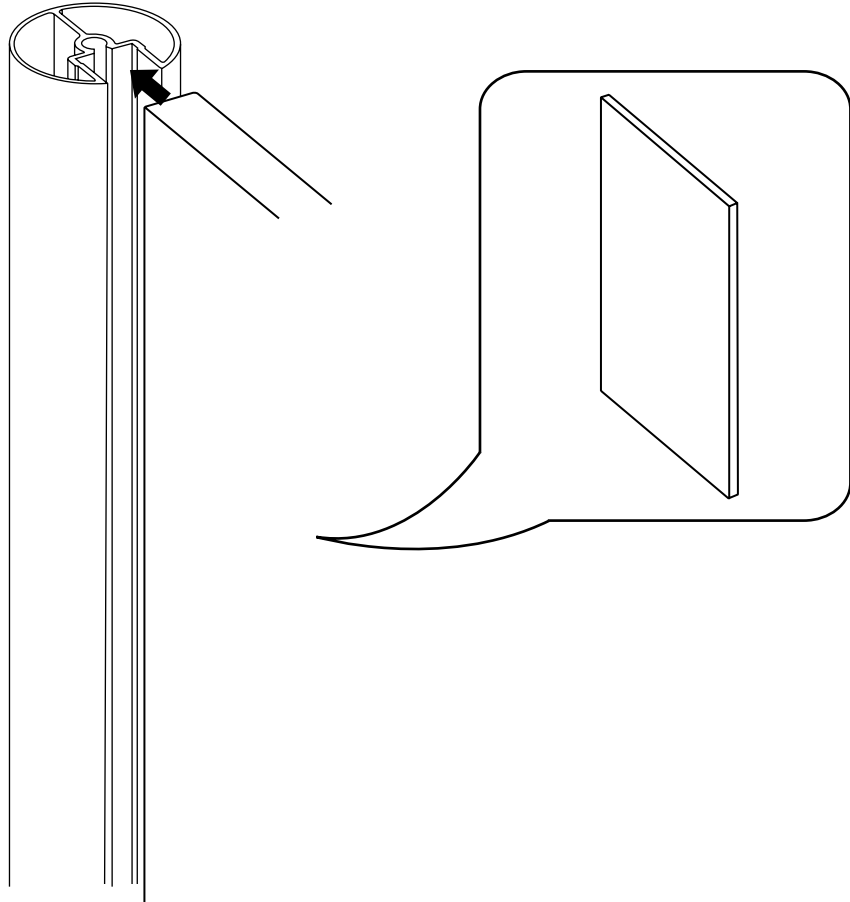




8

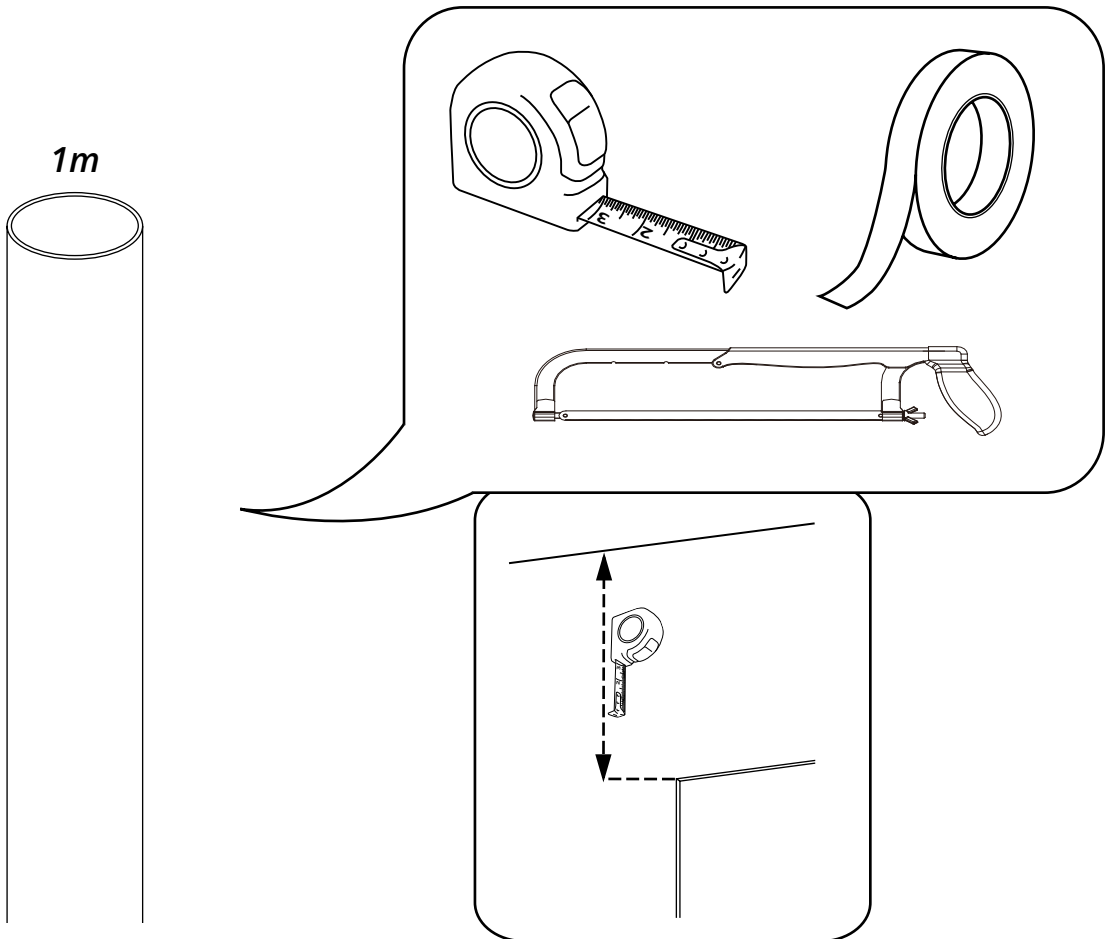

9

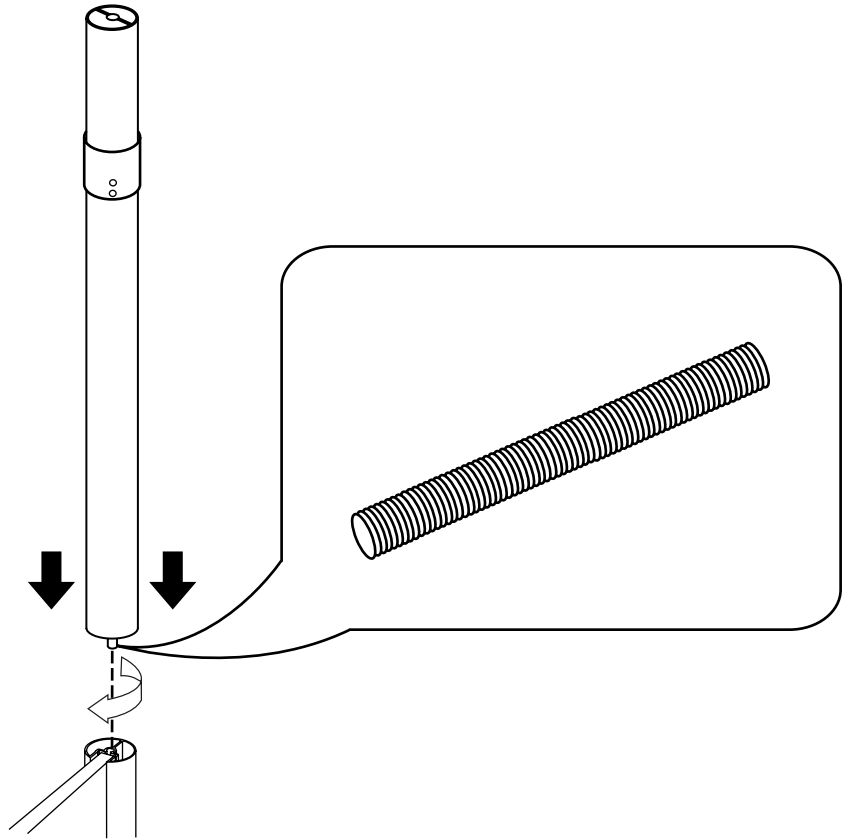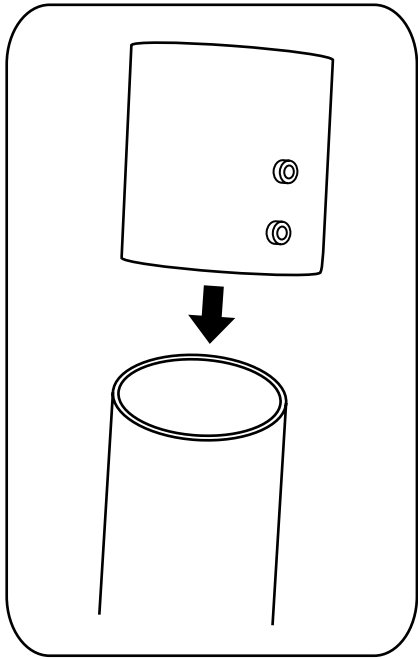


10

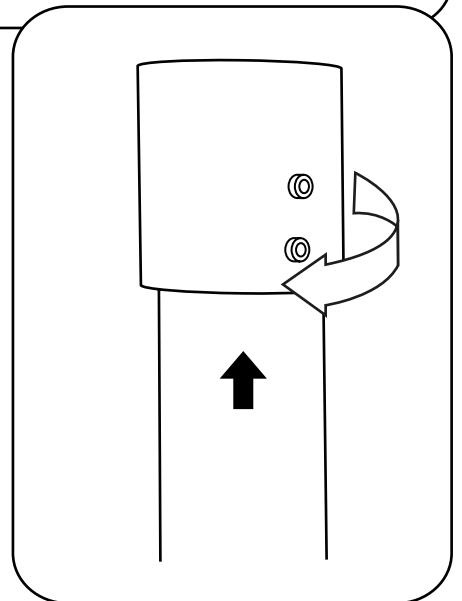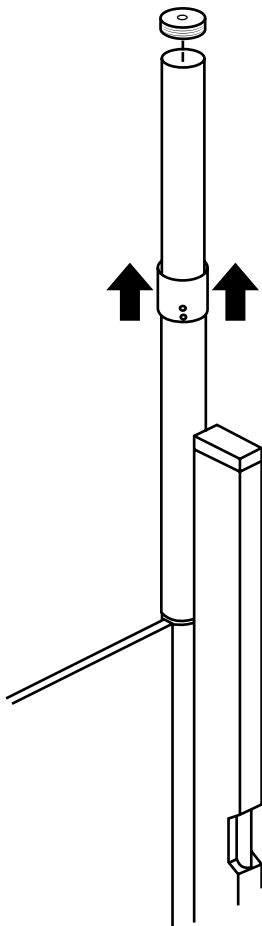





11

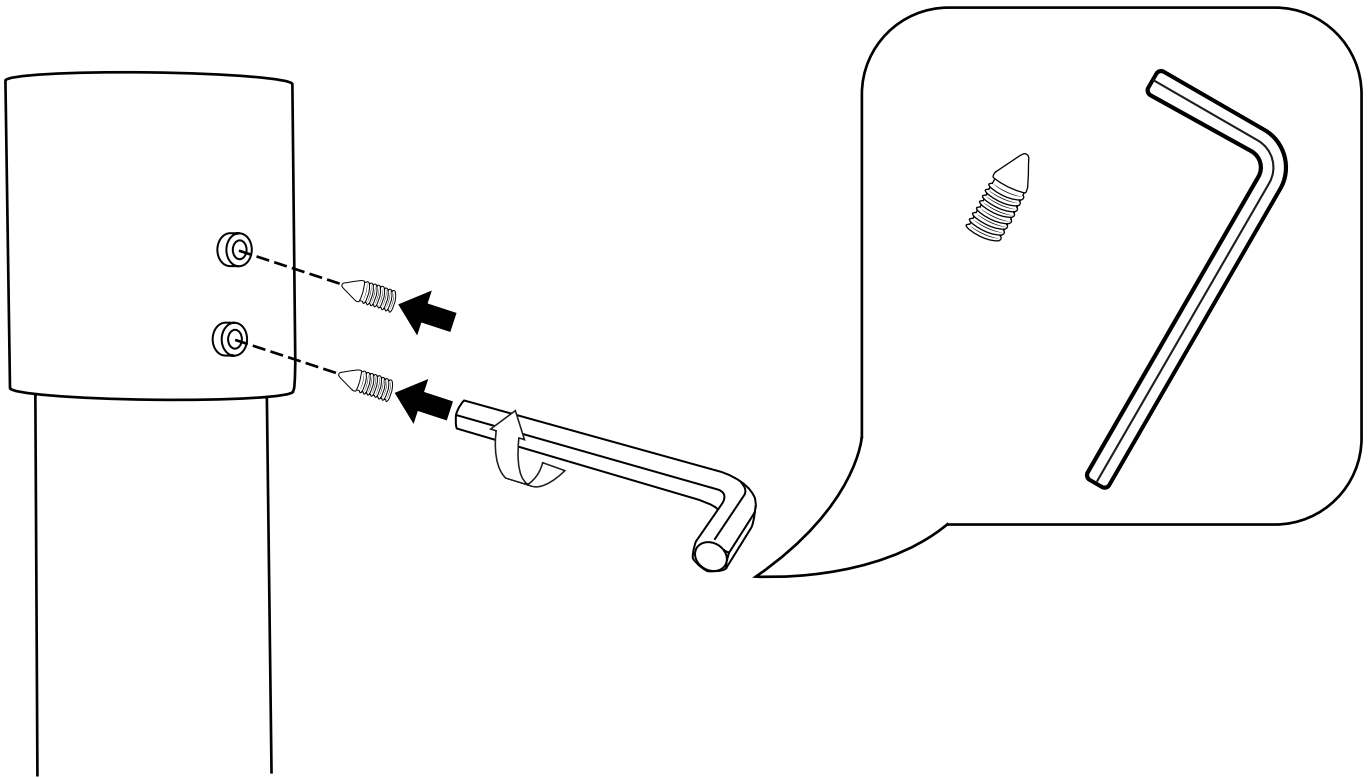

12

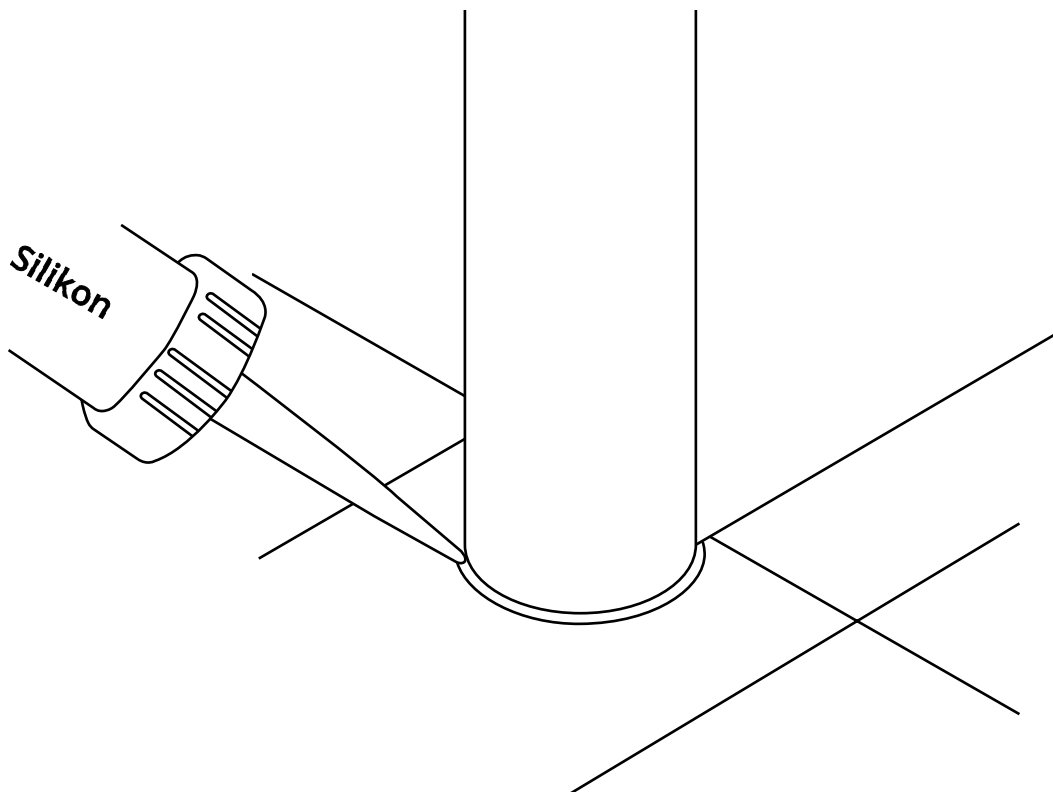

13

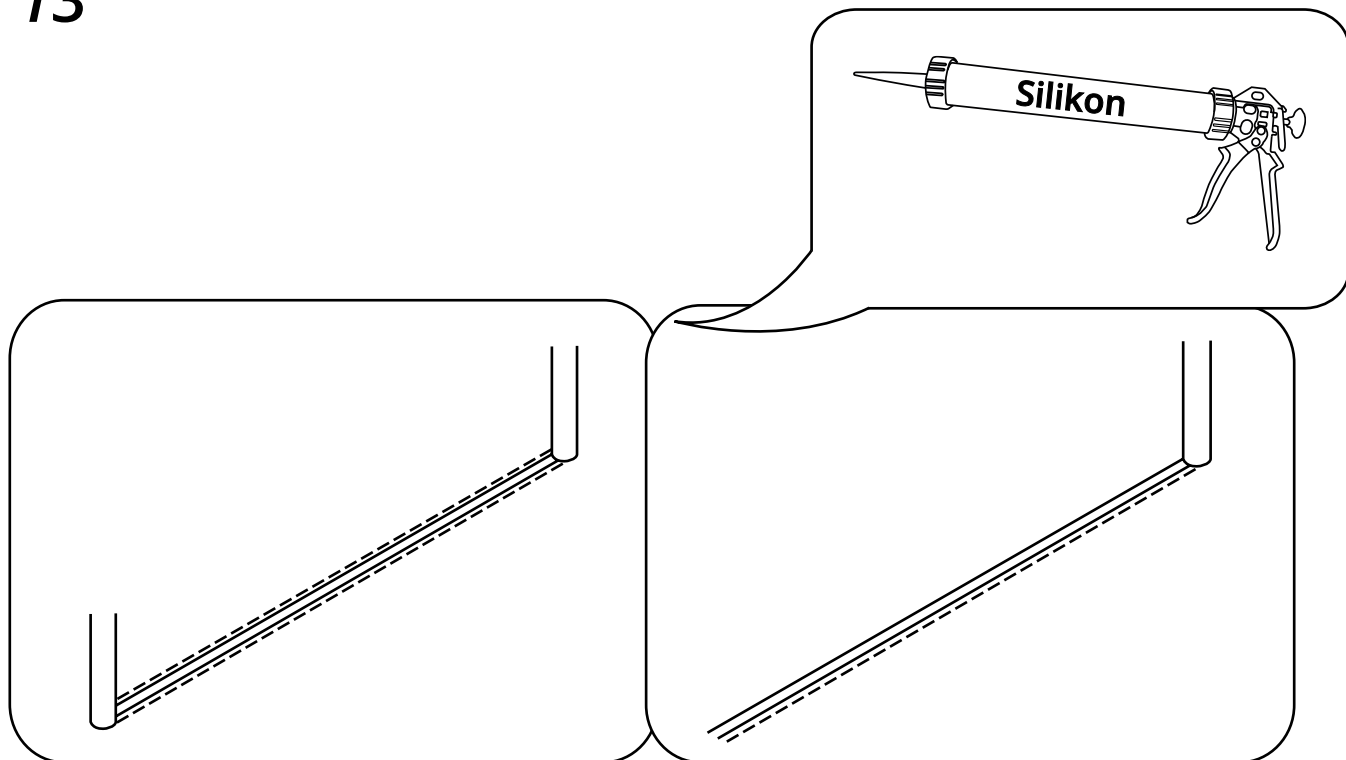

14

