


Hudson Reed

Dusch-Badewanne







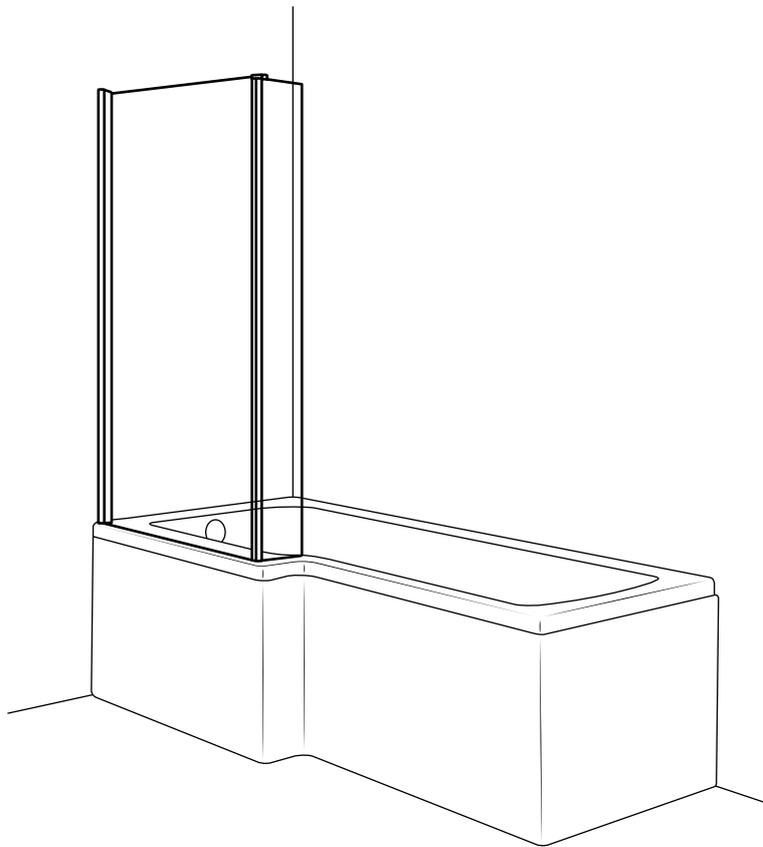


 Stil kann abweichen


Installationsanleitung

Installation















Benötigtes Werkzeug:

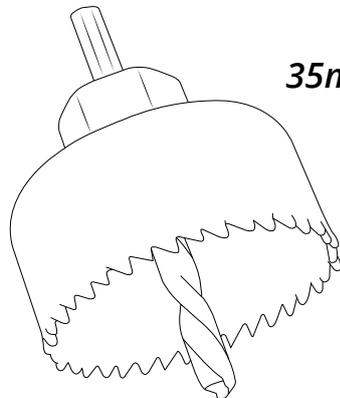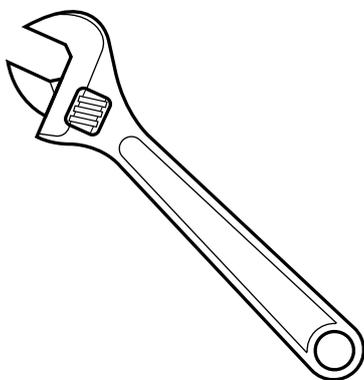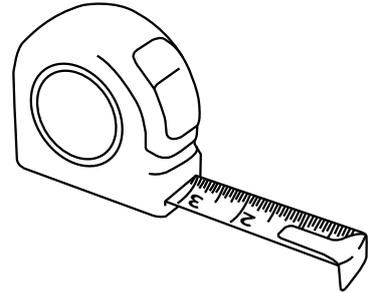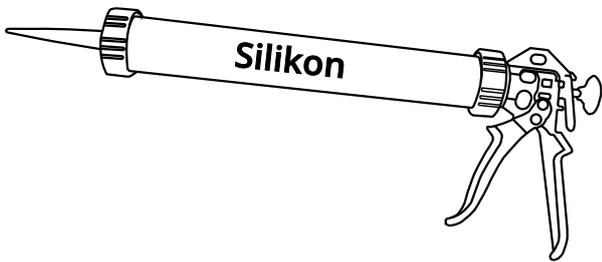


35mm

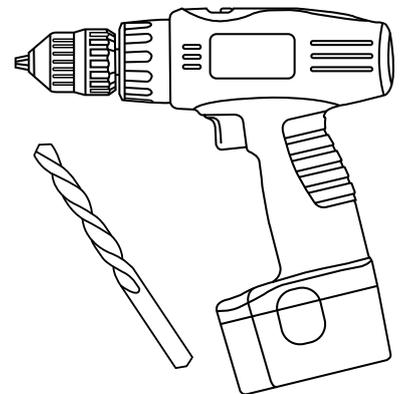


Im Lieferumfang:

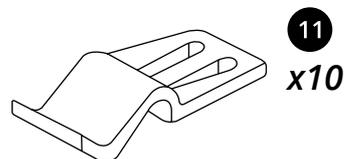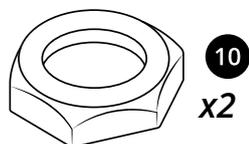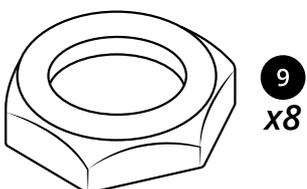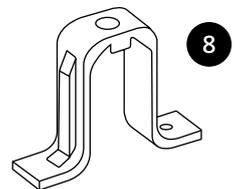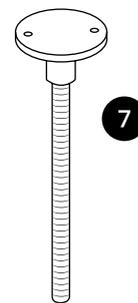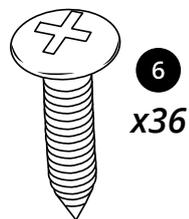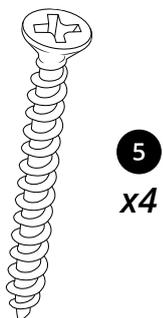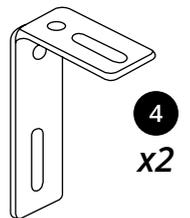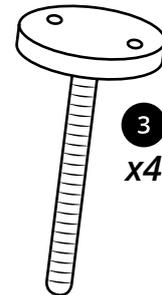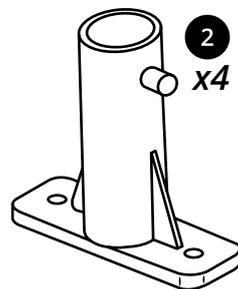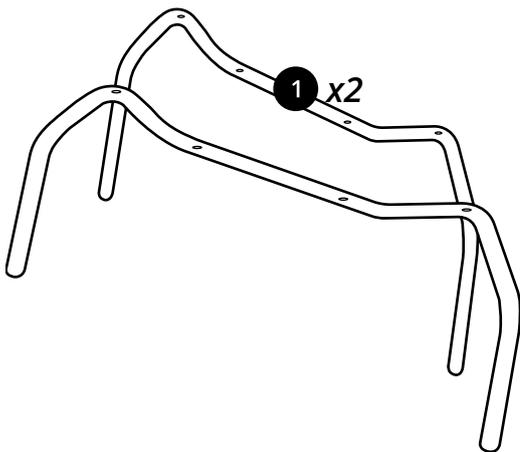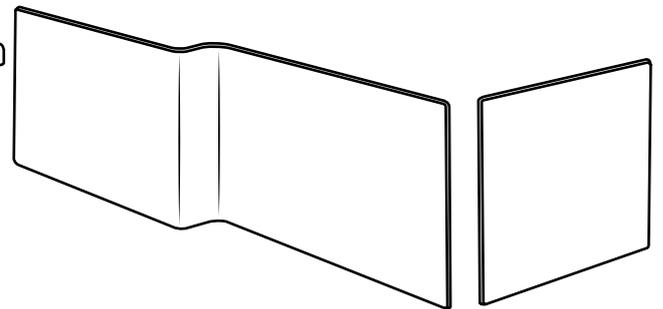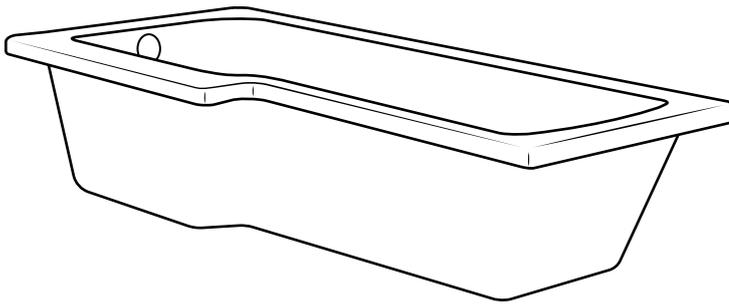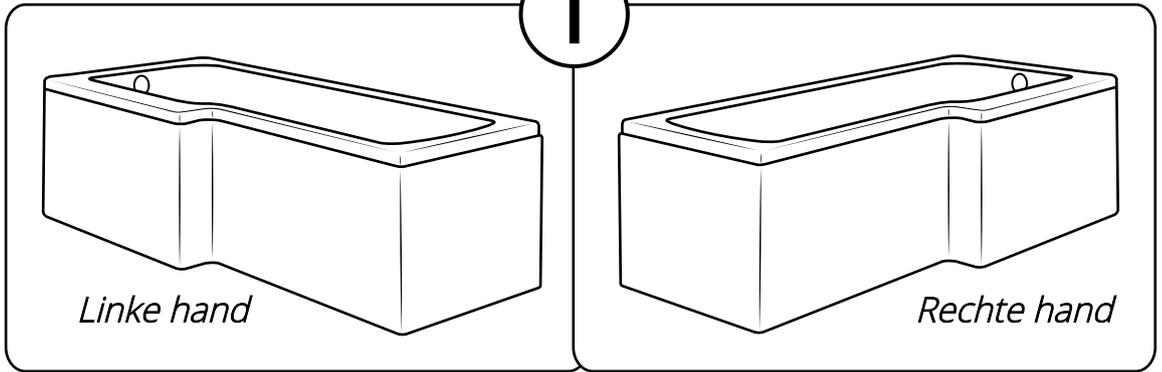


1

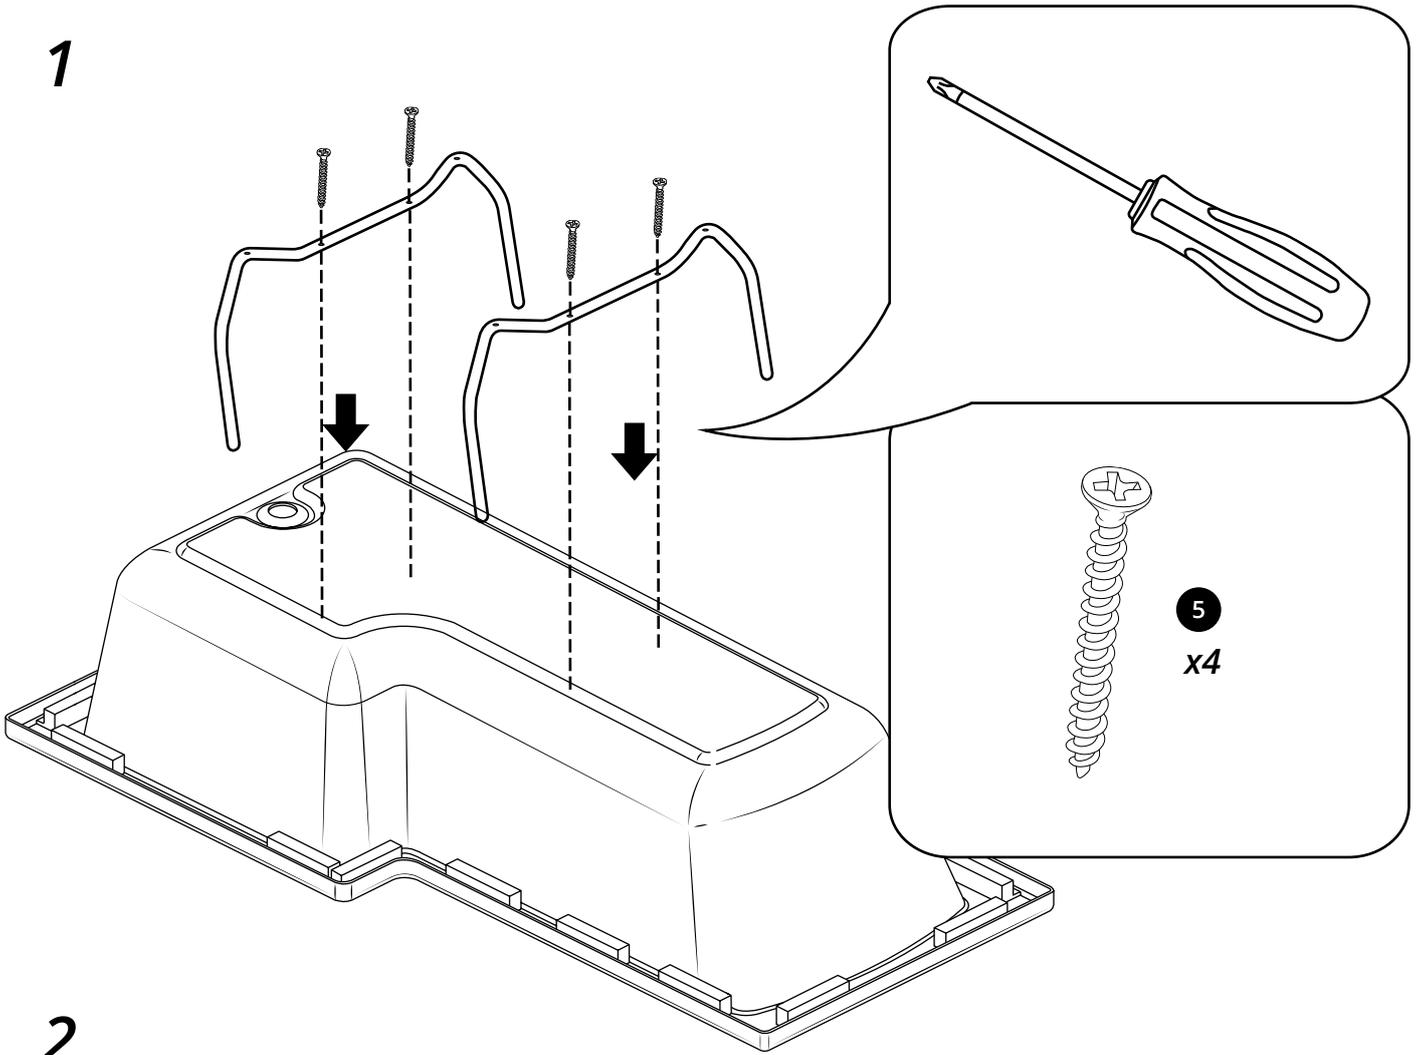


2

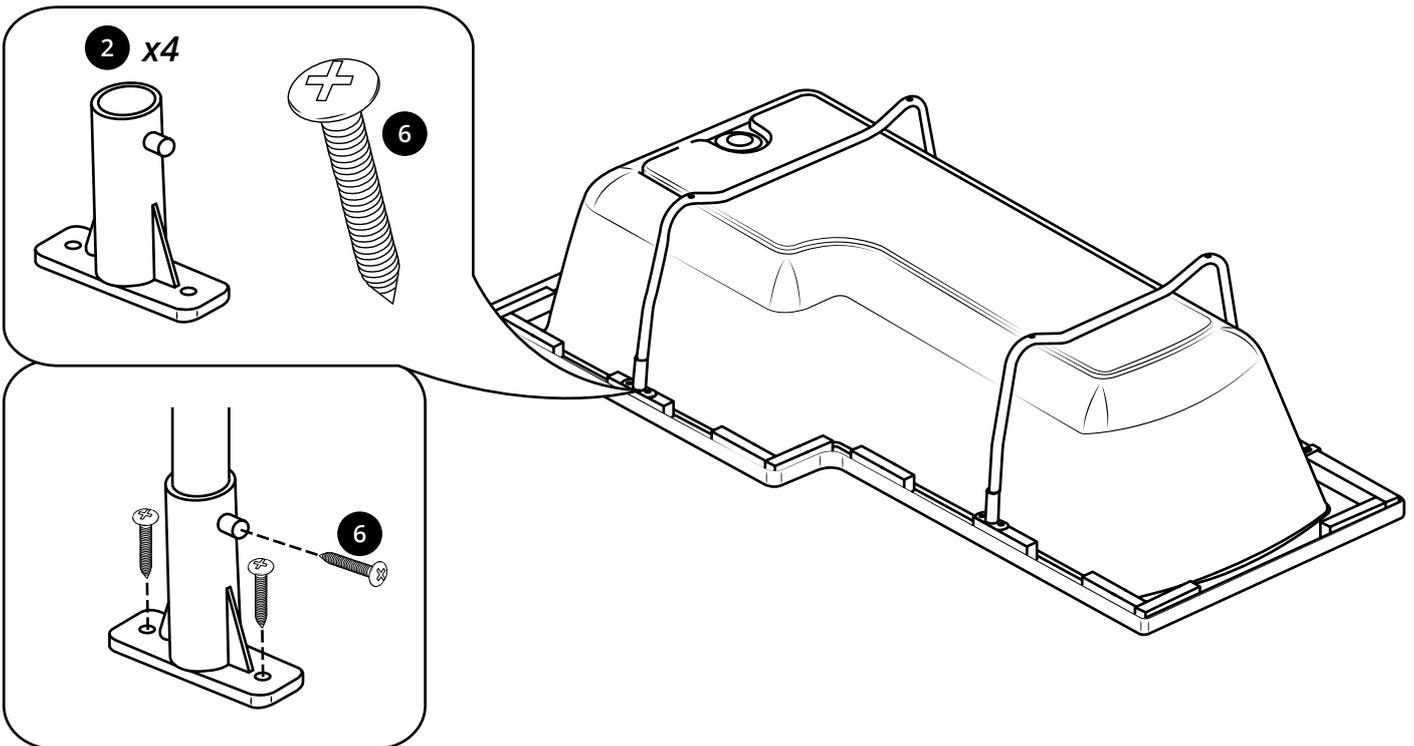


3

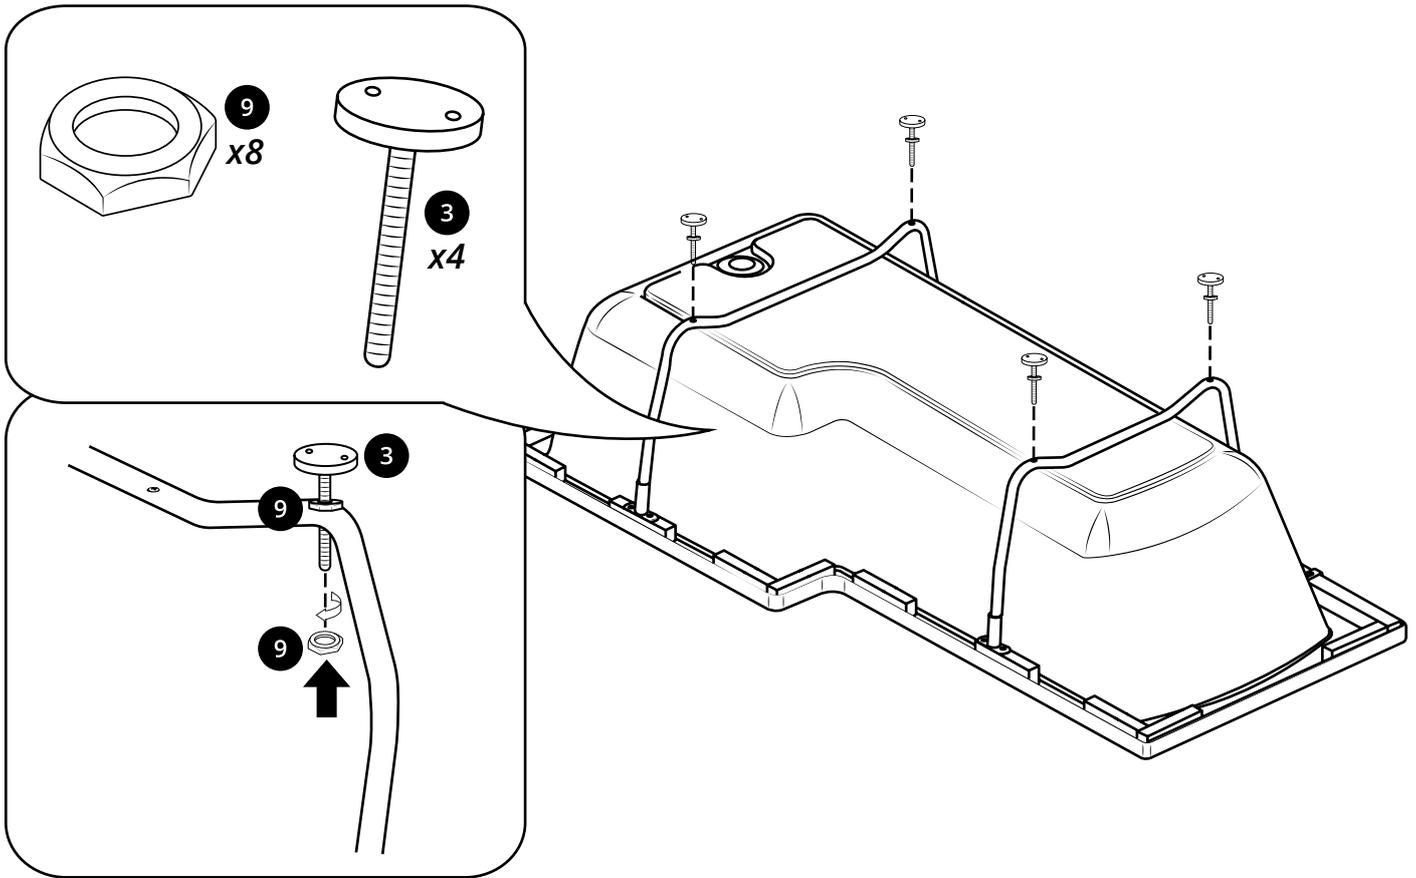


4

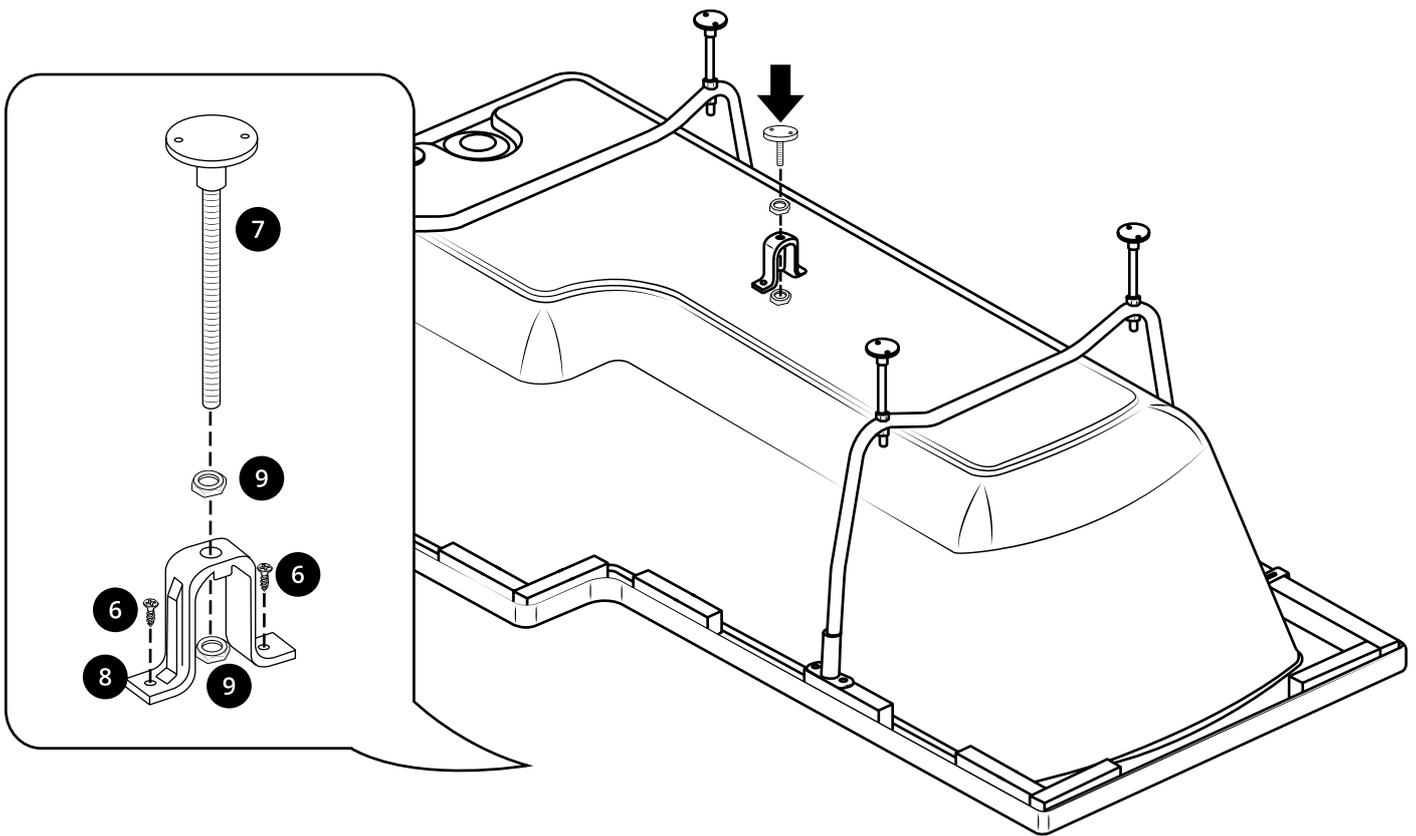


5

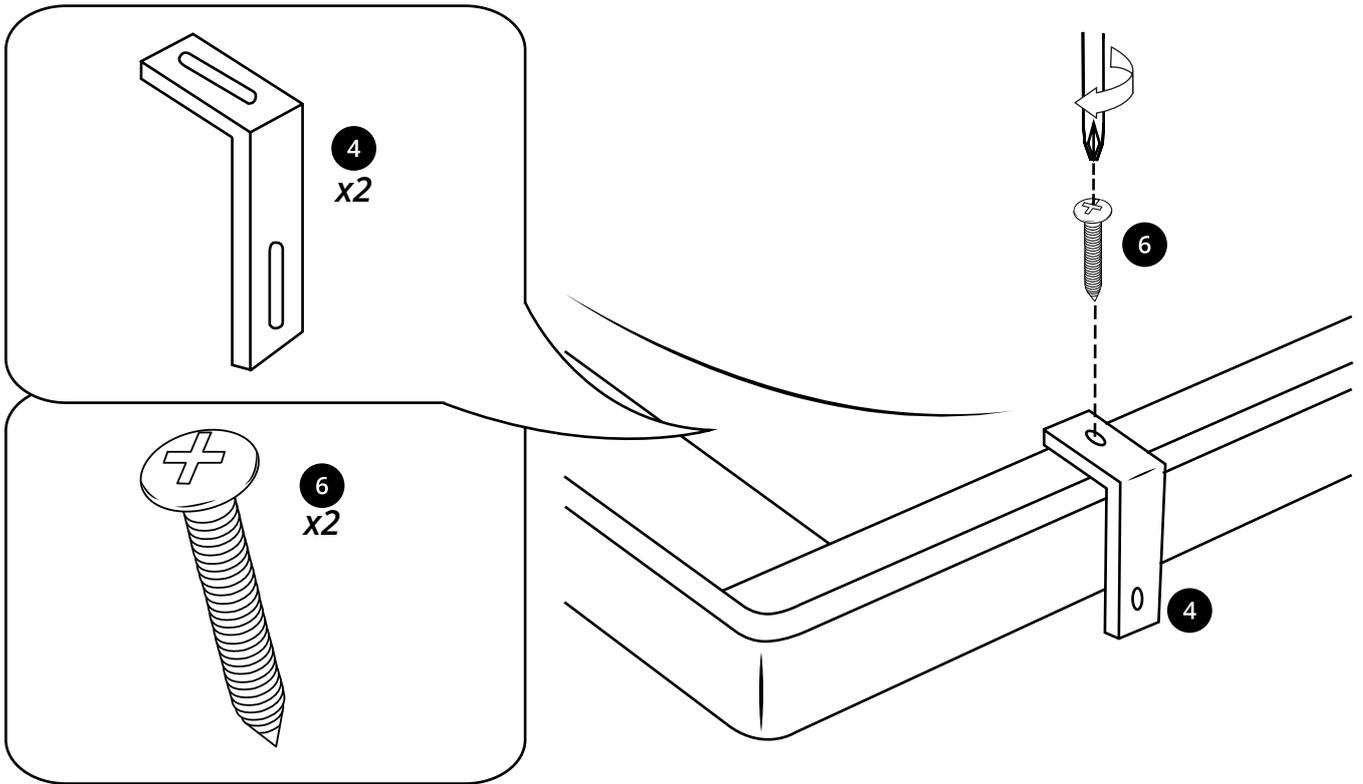


6

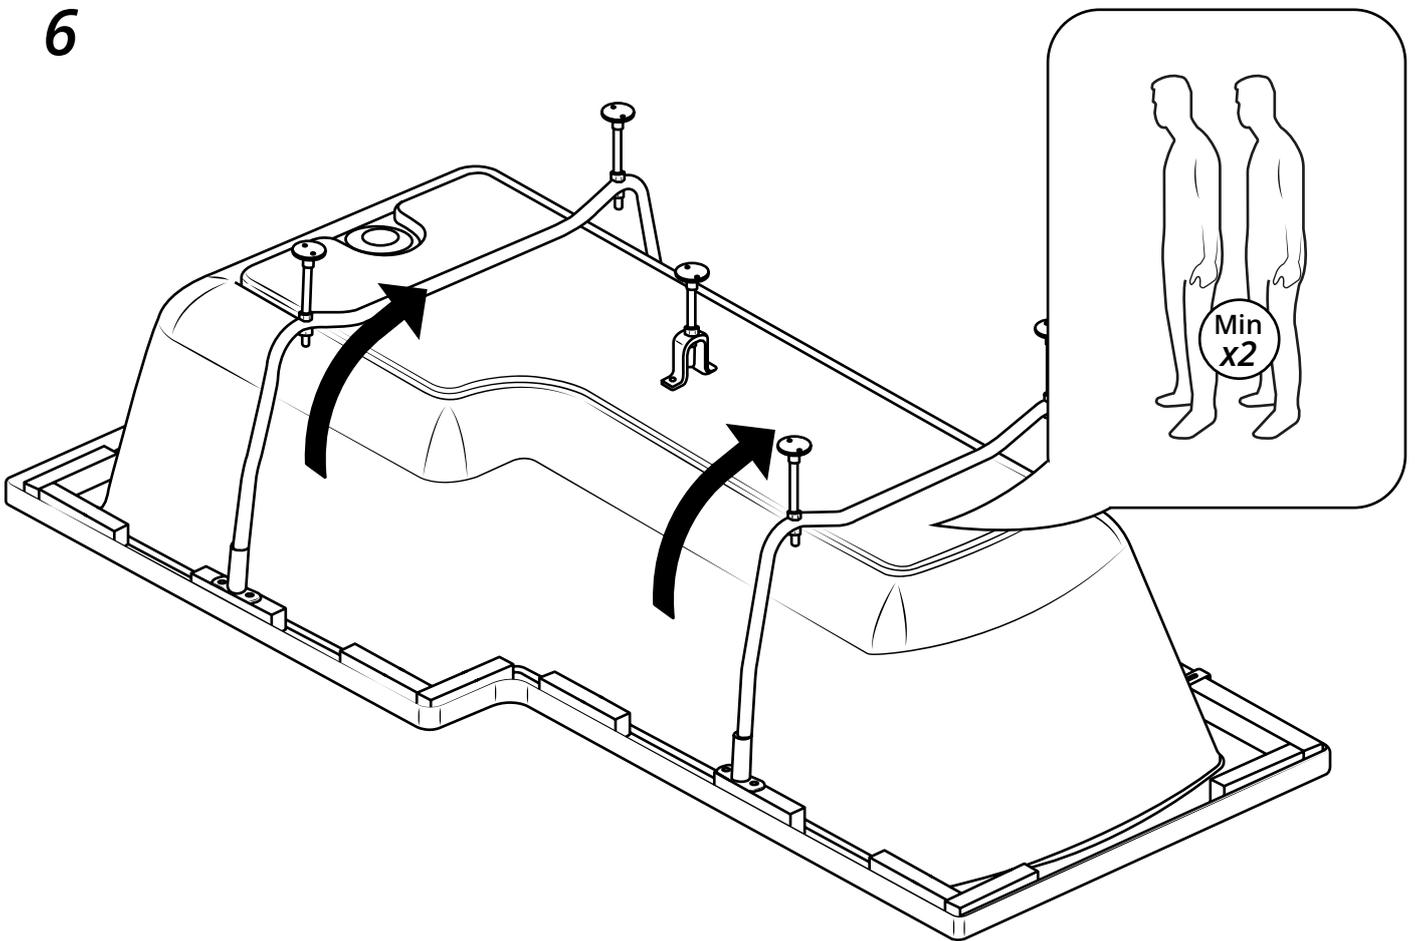


7

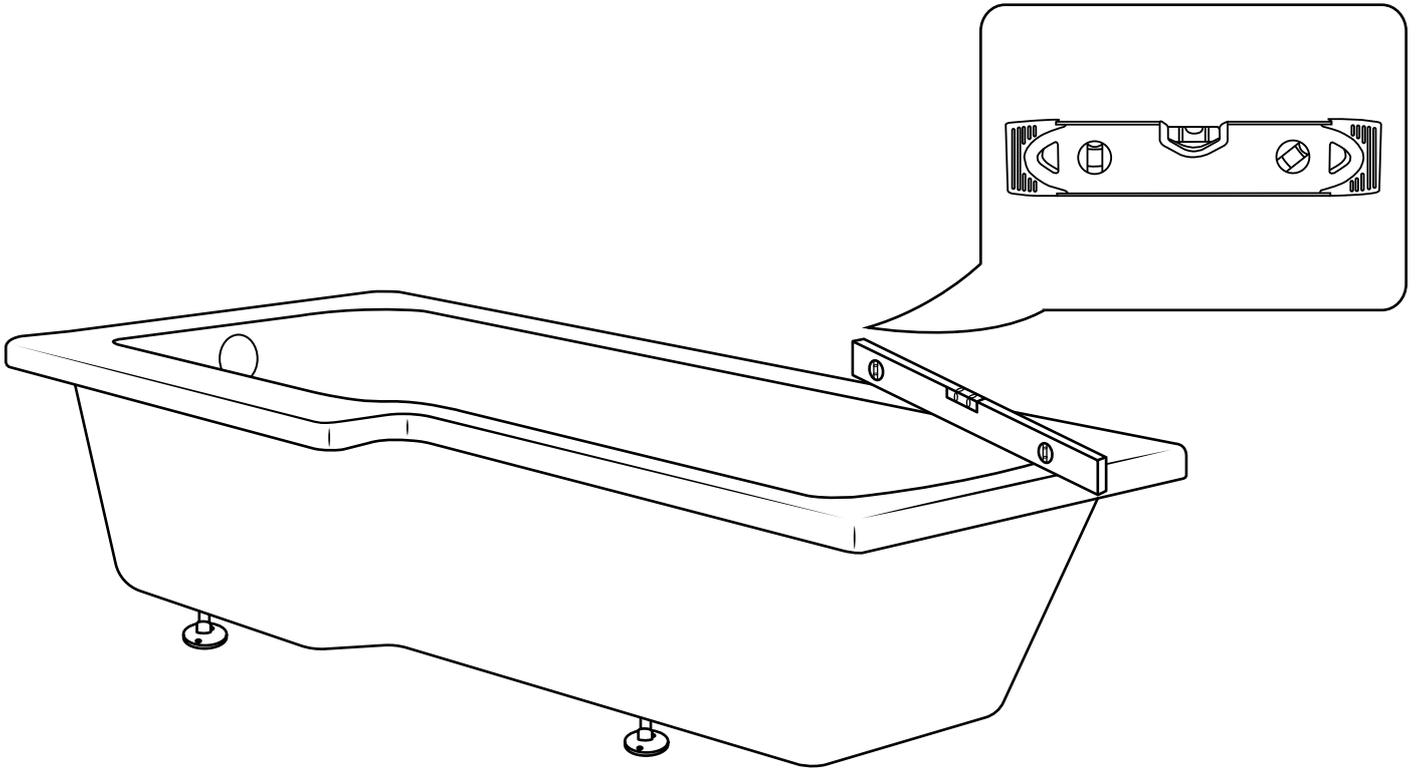


8 *i* Nicht im Lieferumfang enthalten

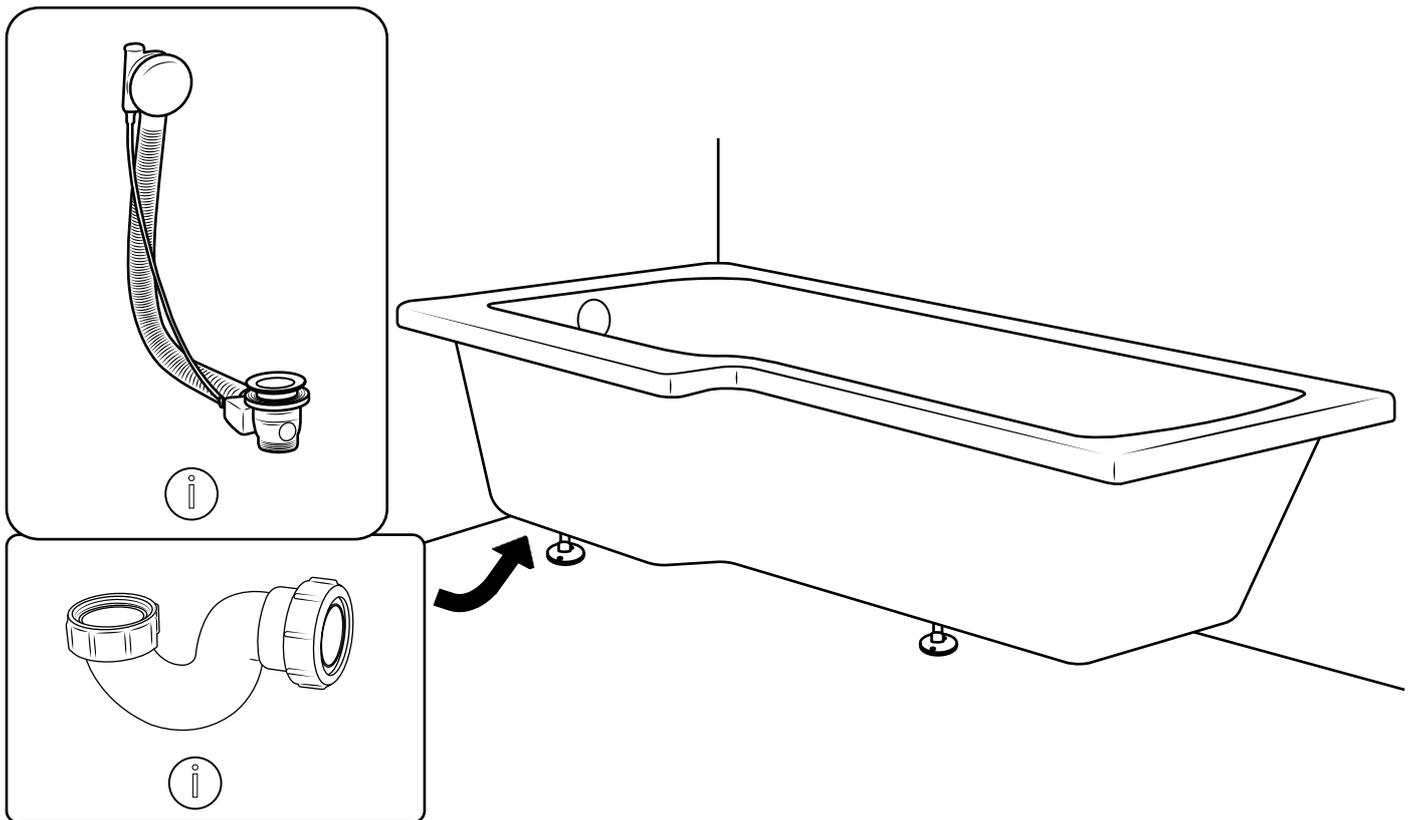

9

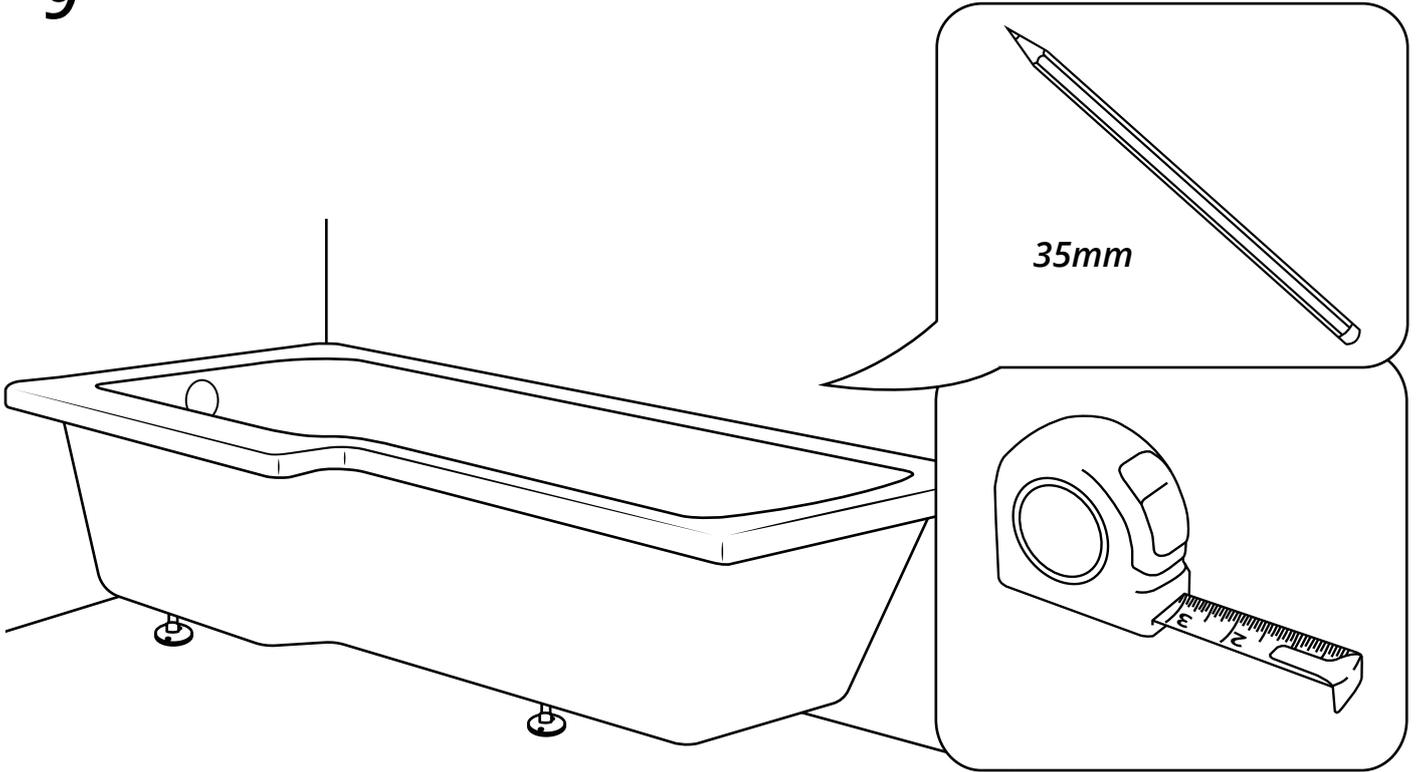


10

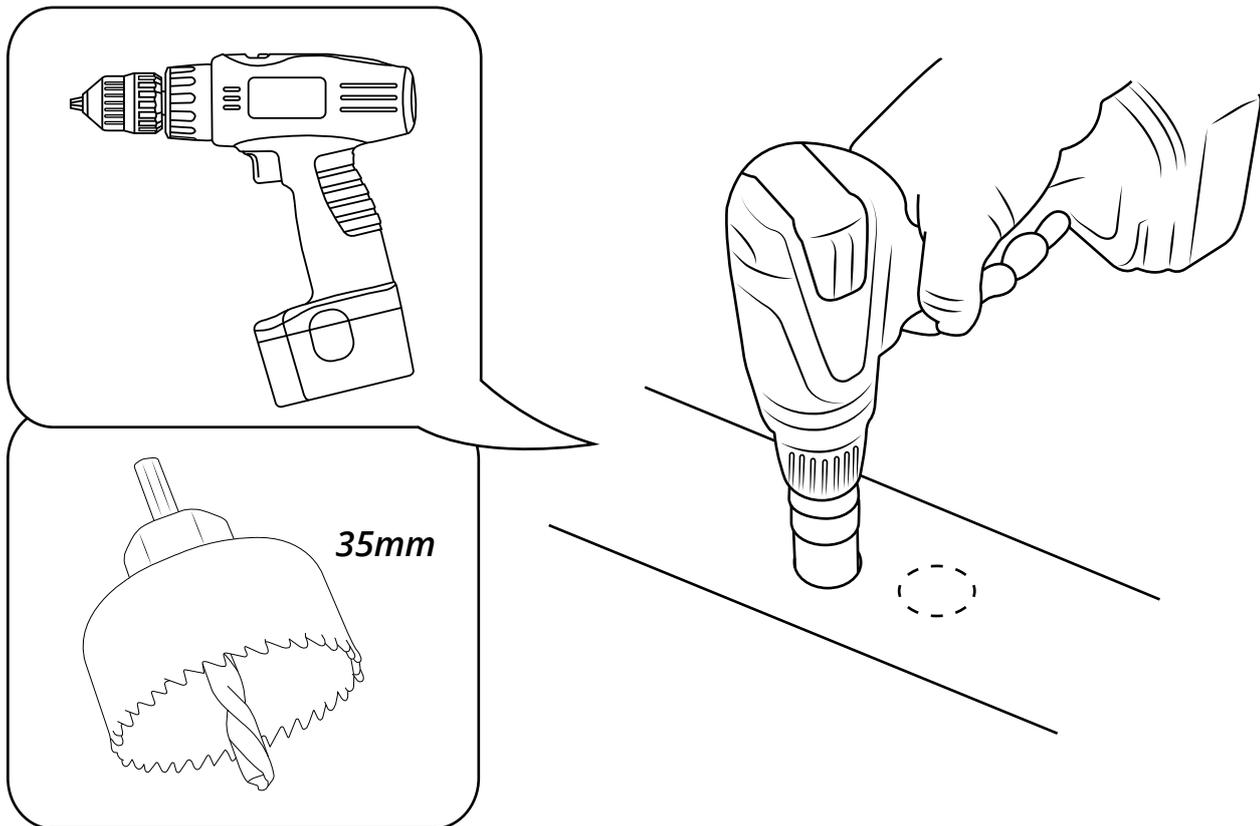


11


i Nicht im Lieferumfang enthalten

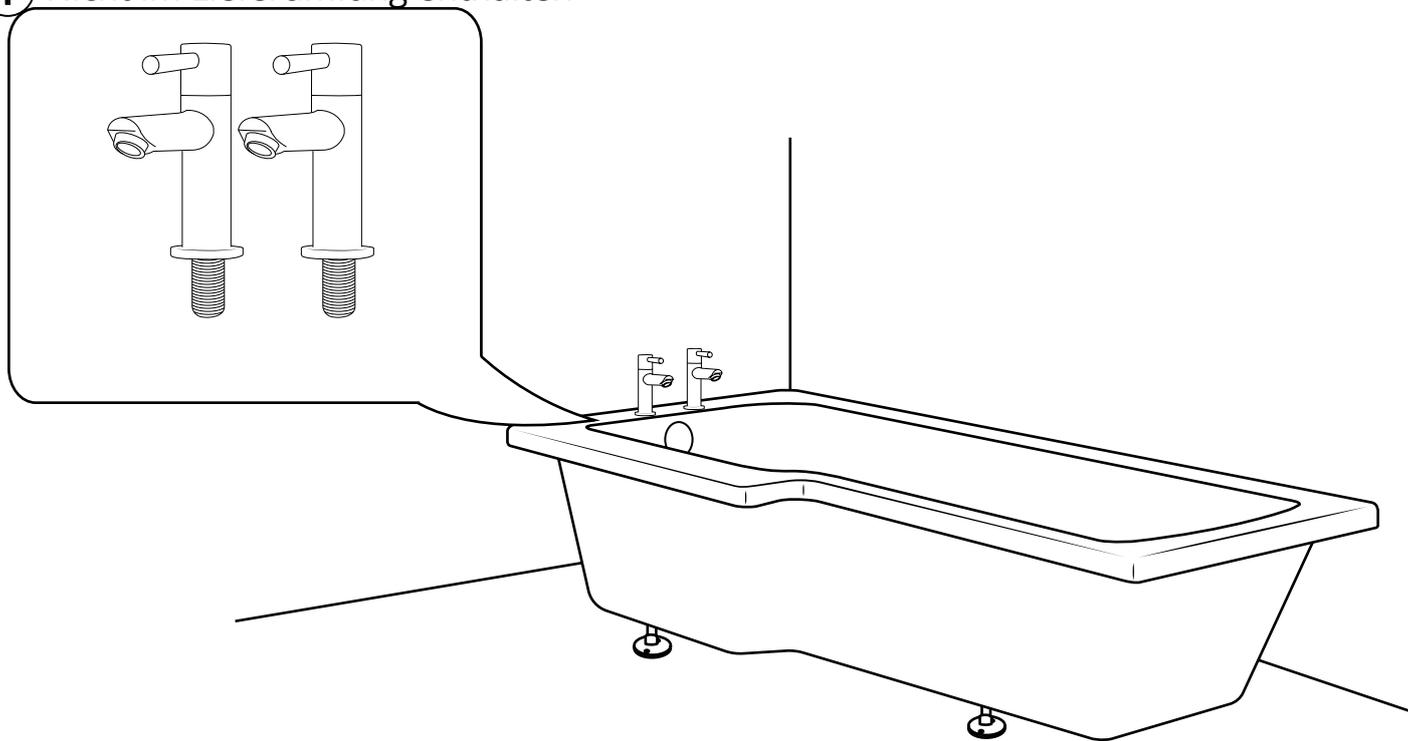


12

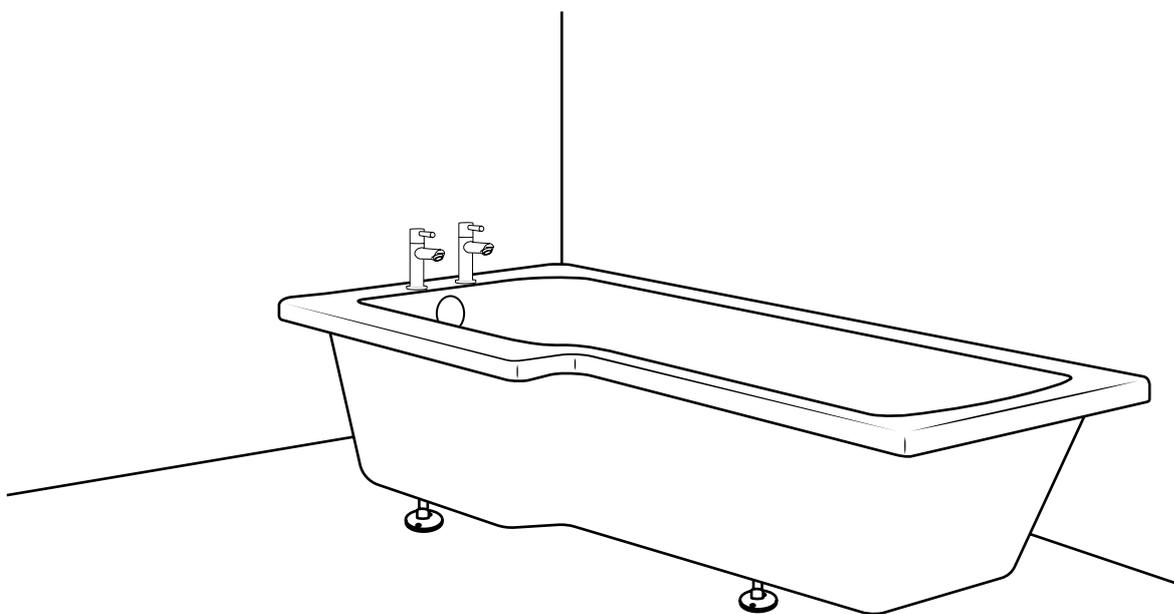

13


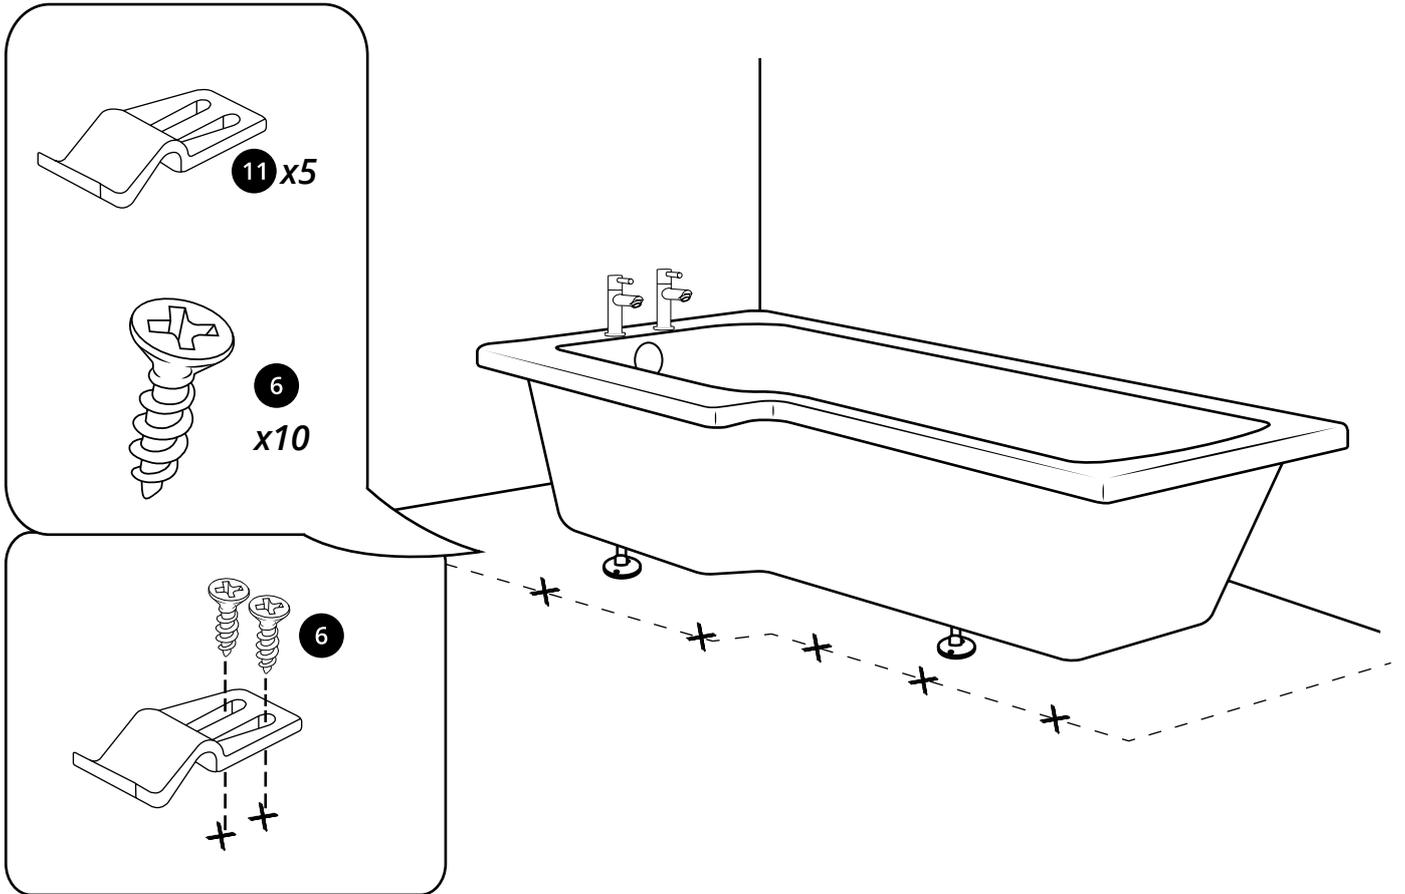


14




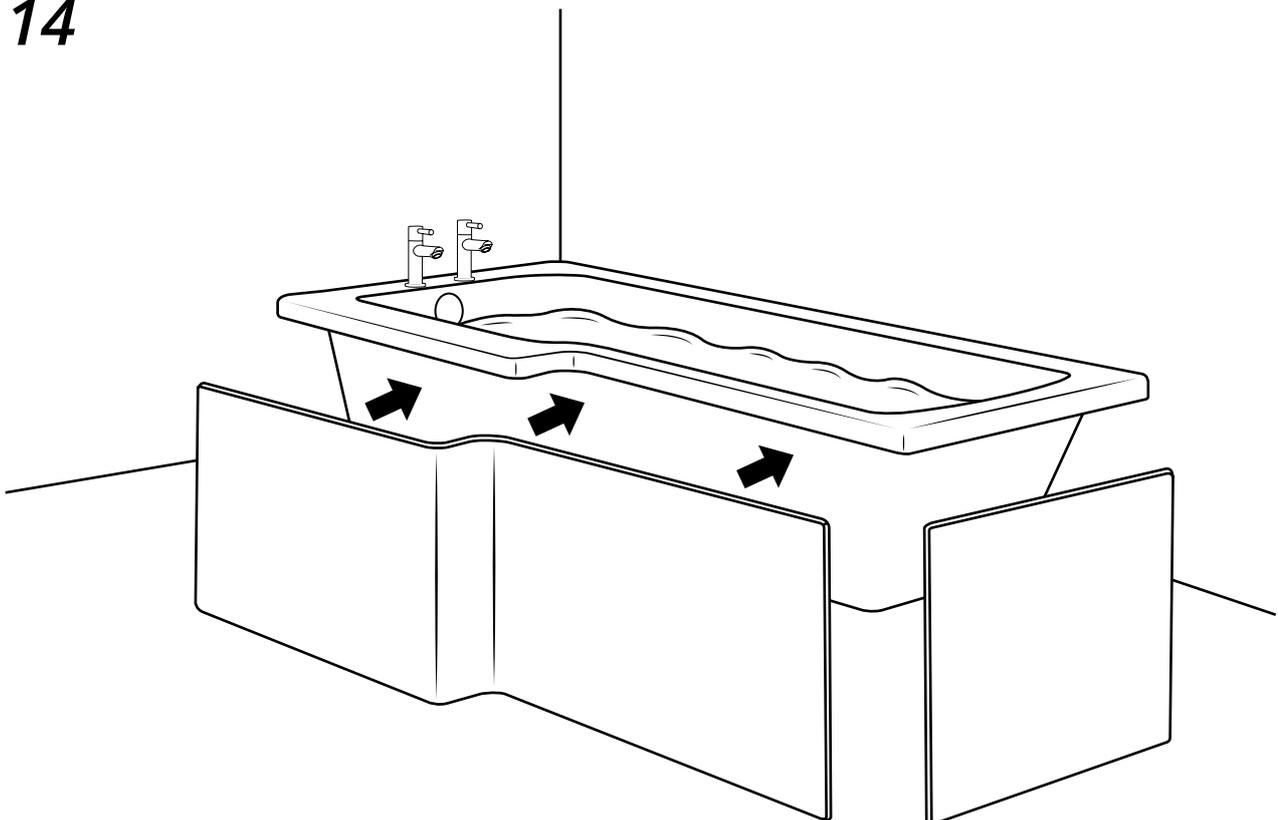


15 Um das Paneel auf 700mm oder 750mm zu kürzen, kann das Ende mit einer Feinsäge oder einem scharfen Messer angepasst werden.


Maße sollten vor dem Schneiden und Anbau genommen werden.

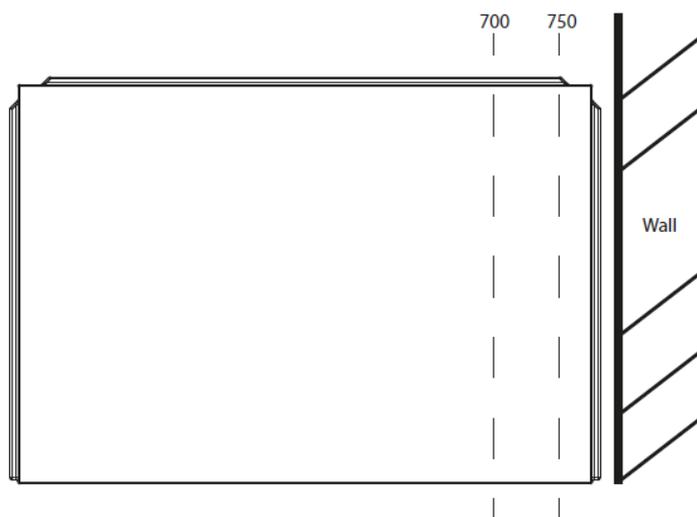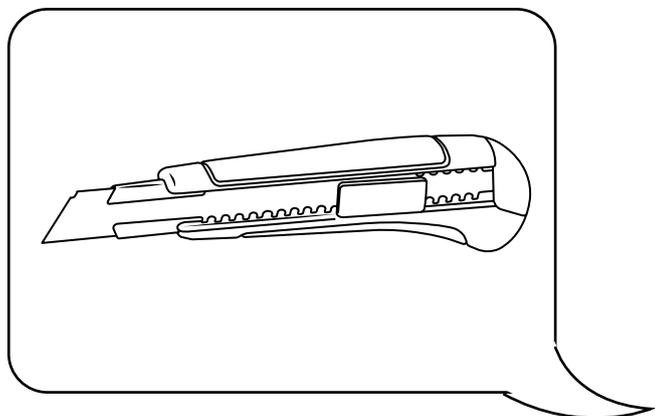















16

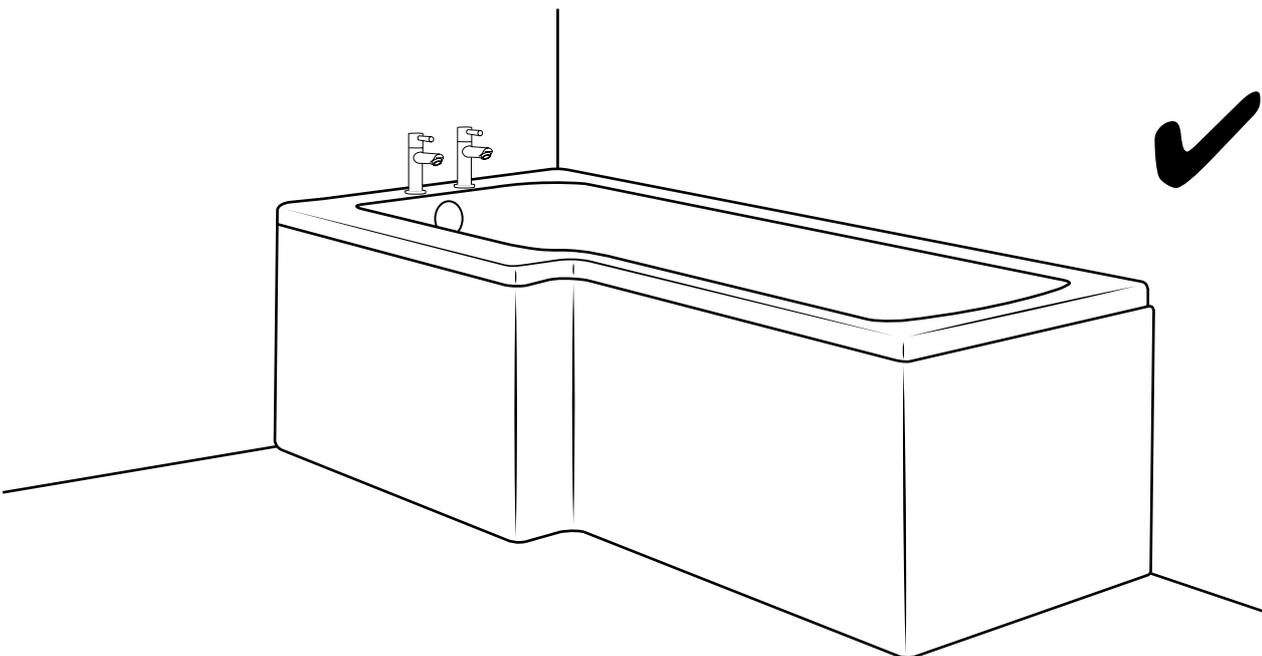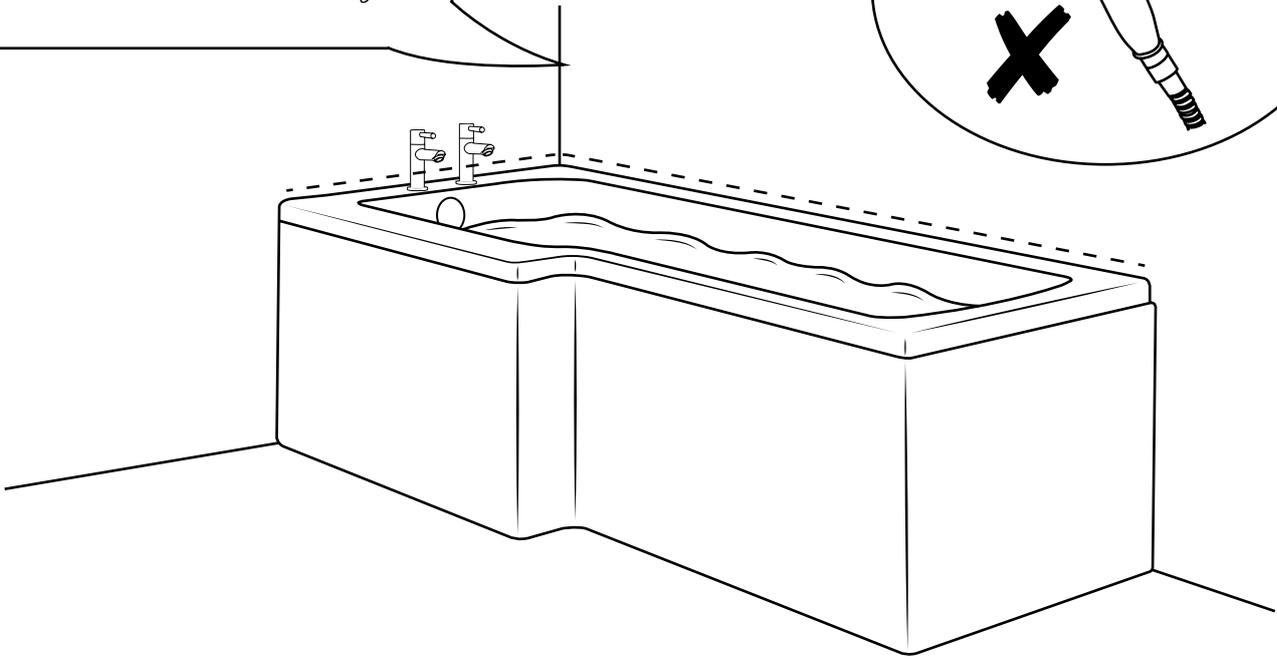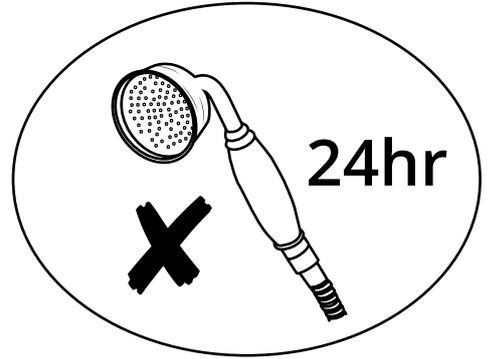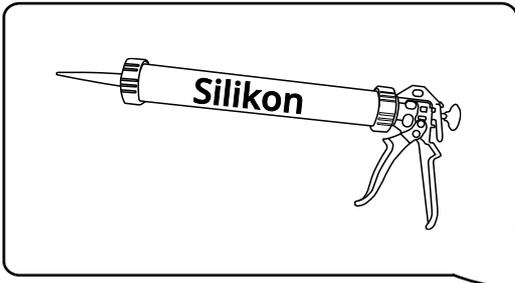


Badewannenaufsatz L-Form

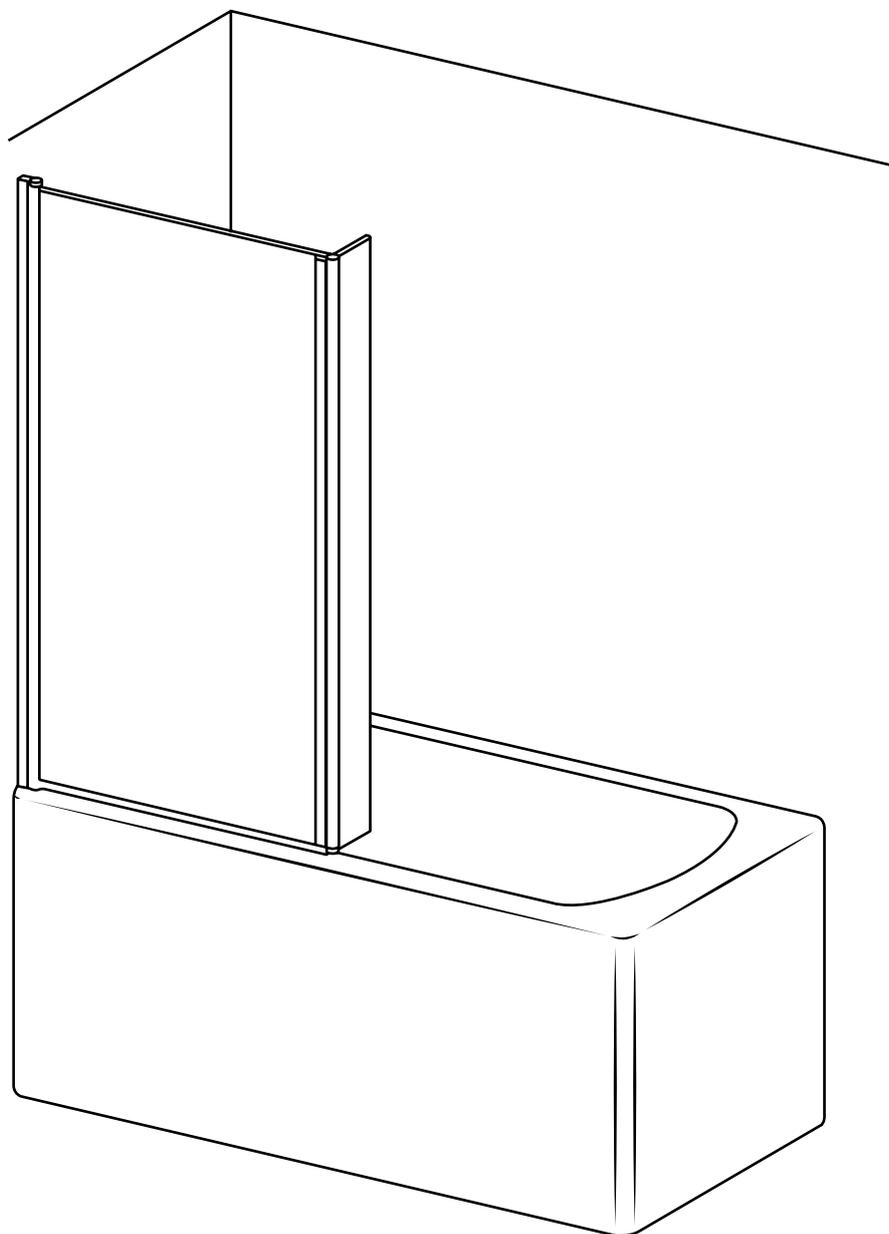


Lieferumfang:

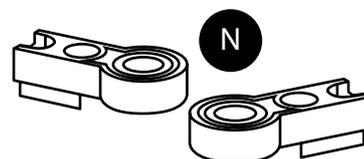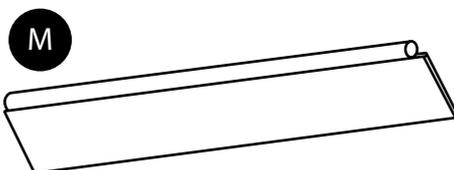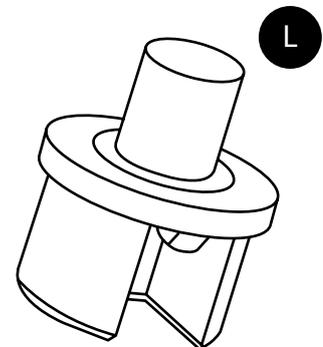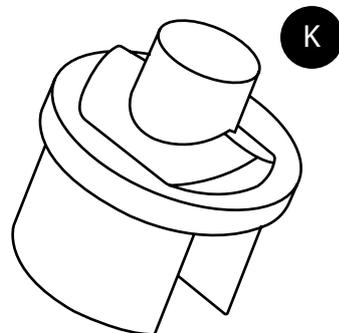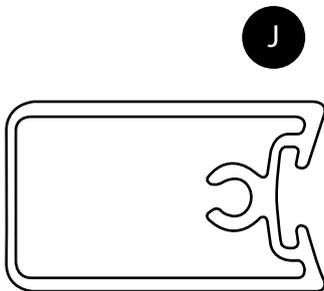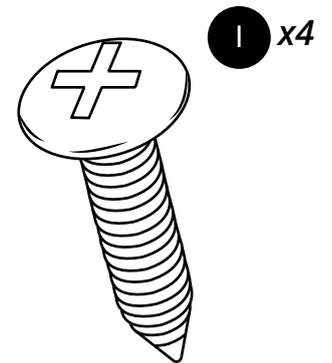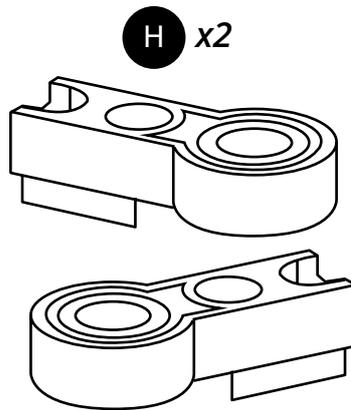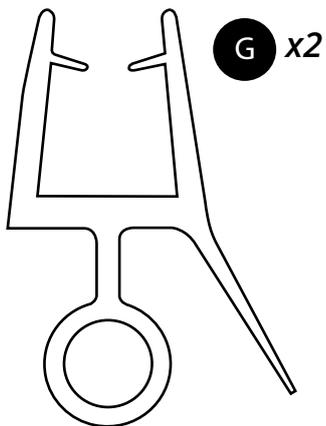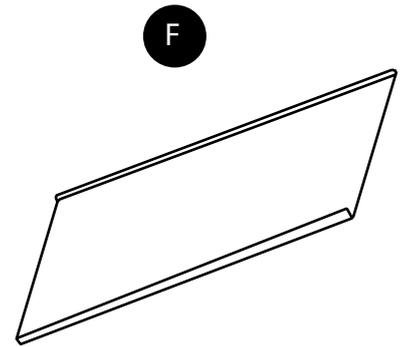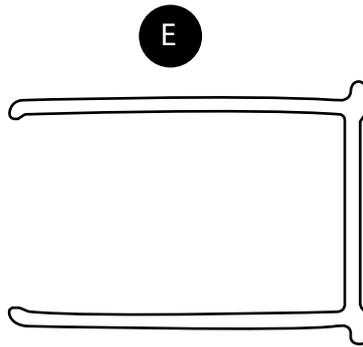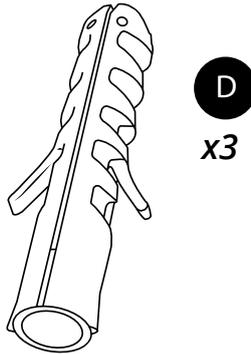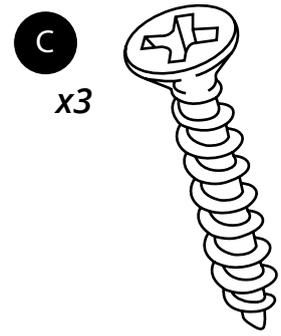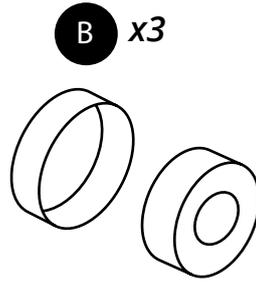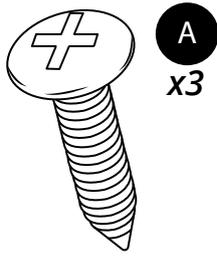


1

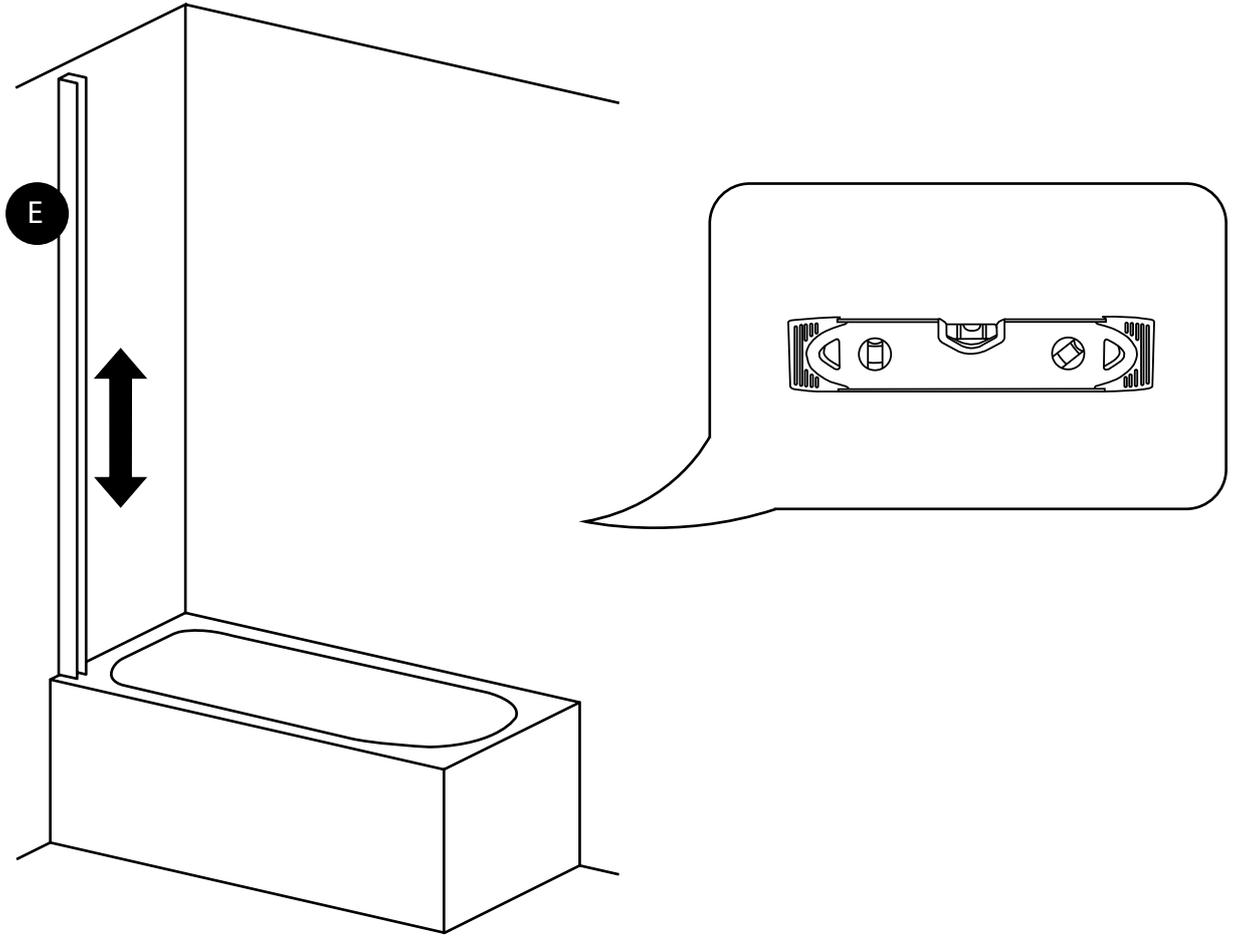


2

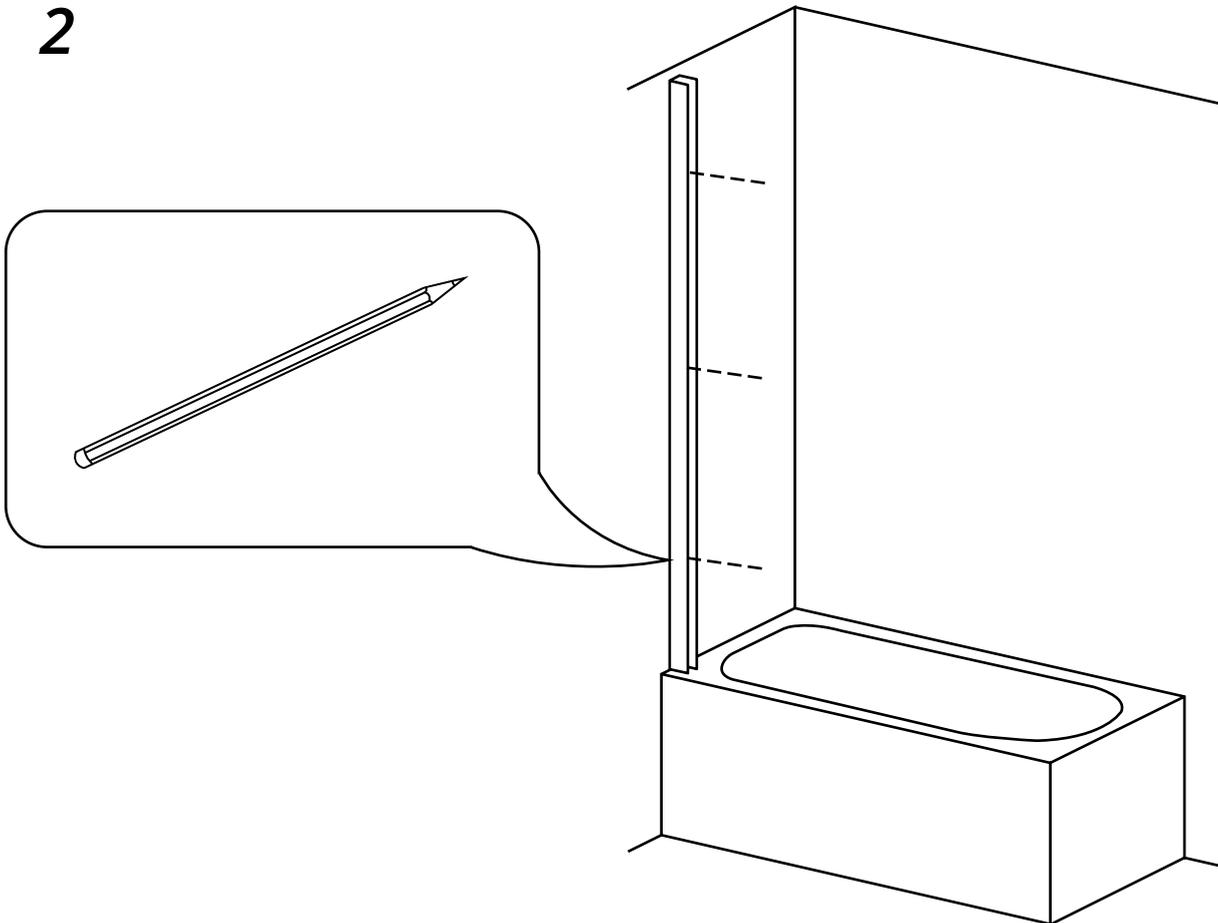



3

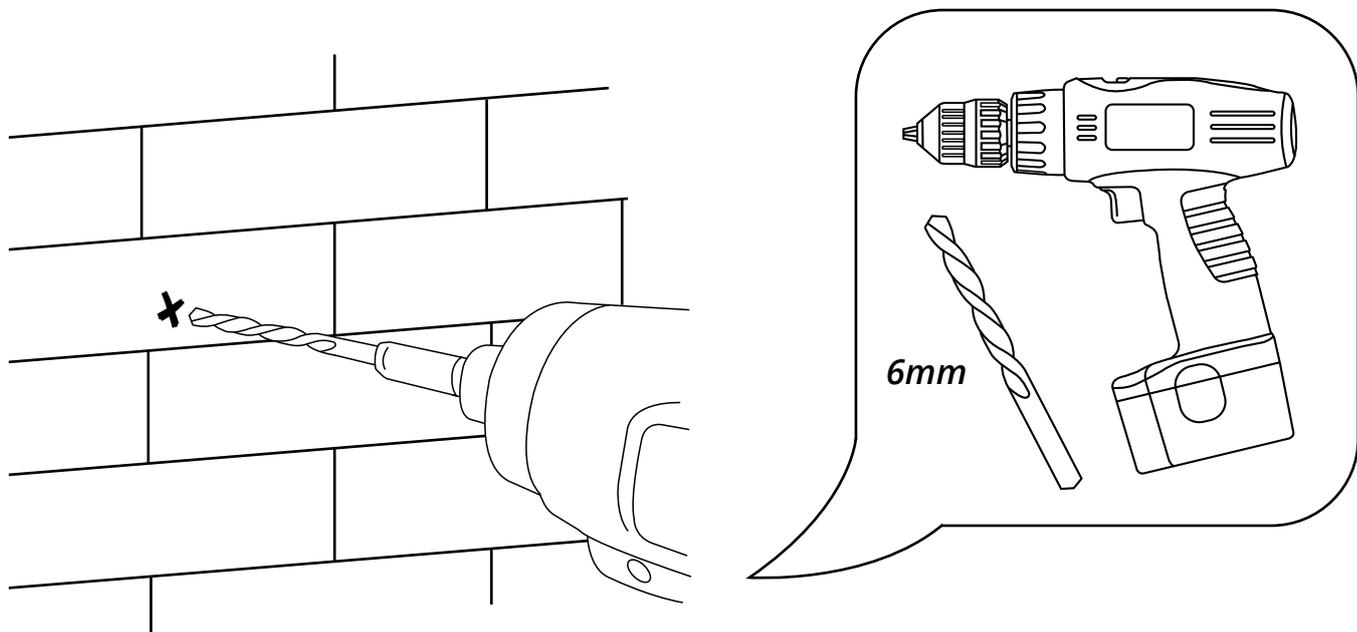




4

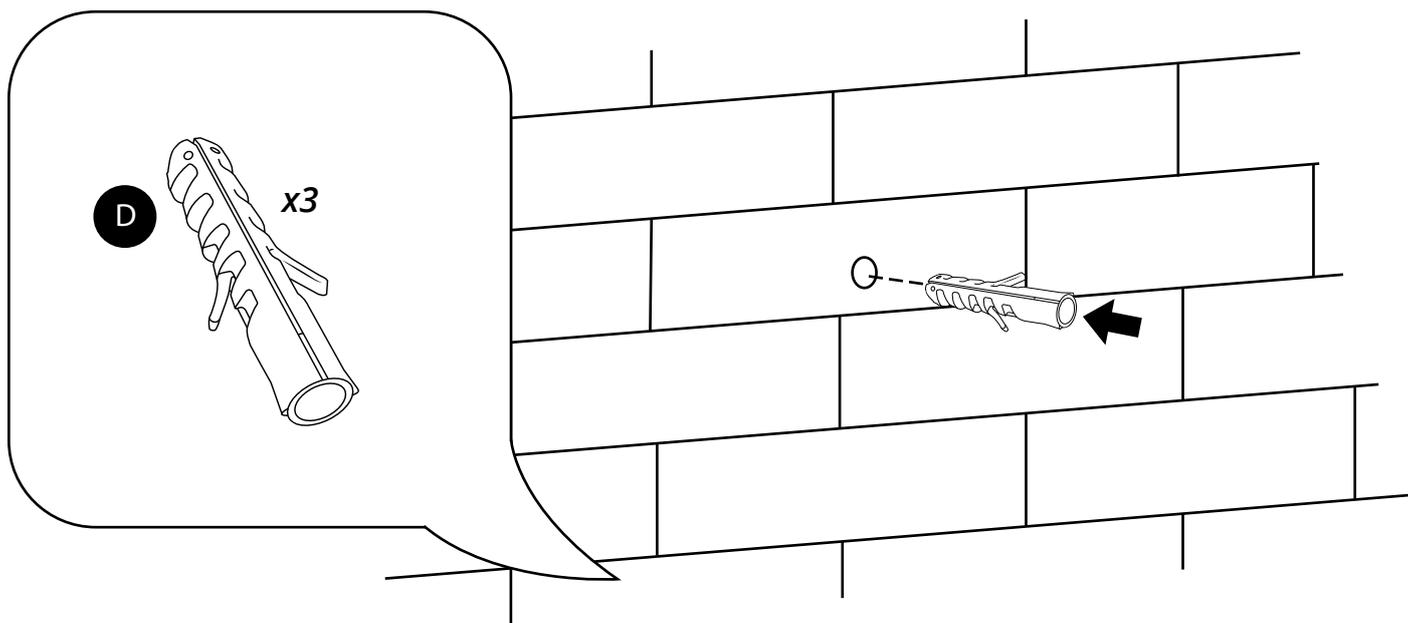




5

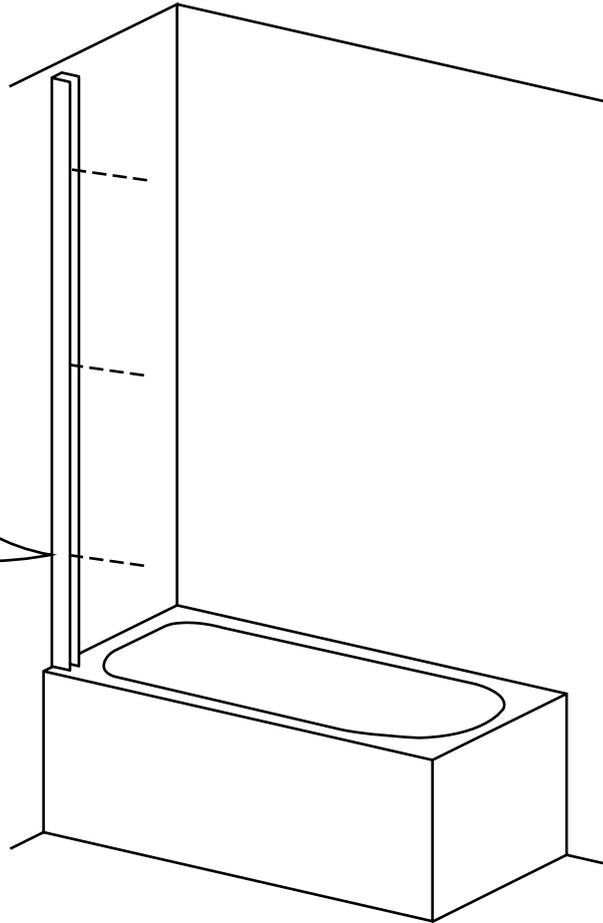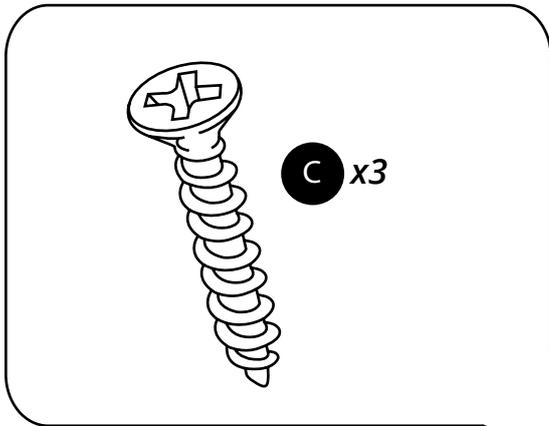




6

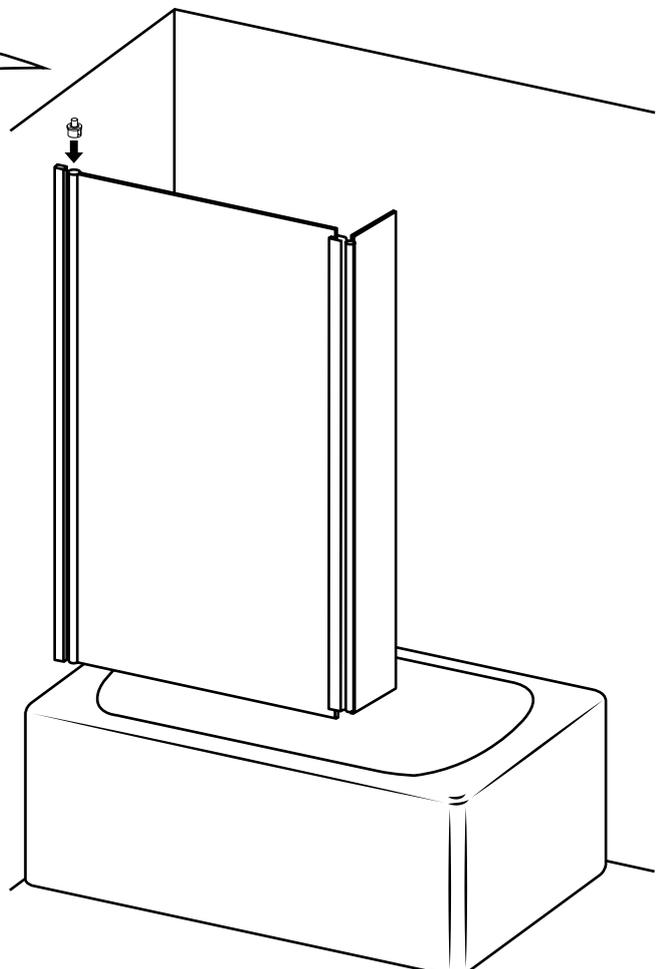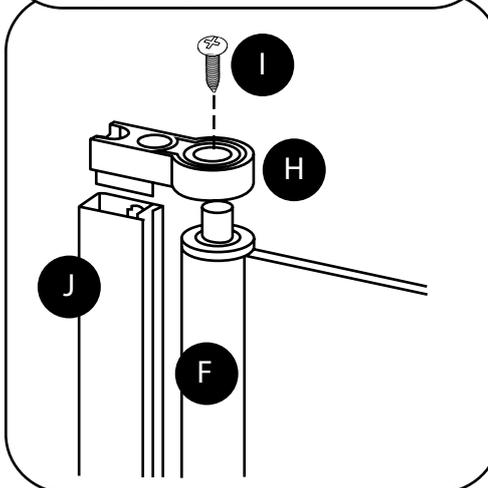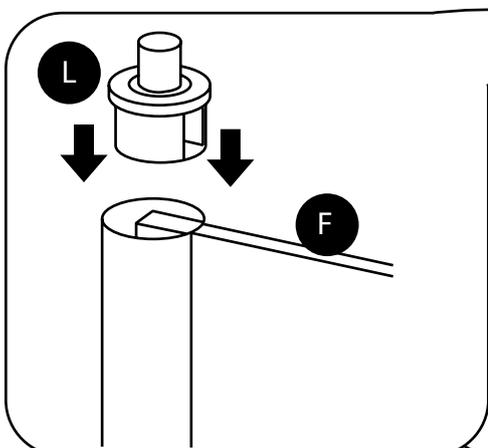


7

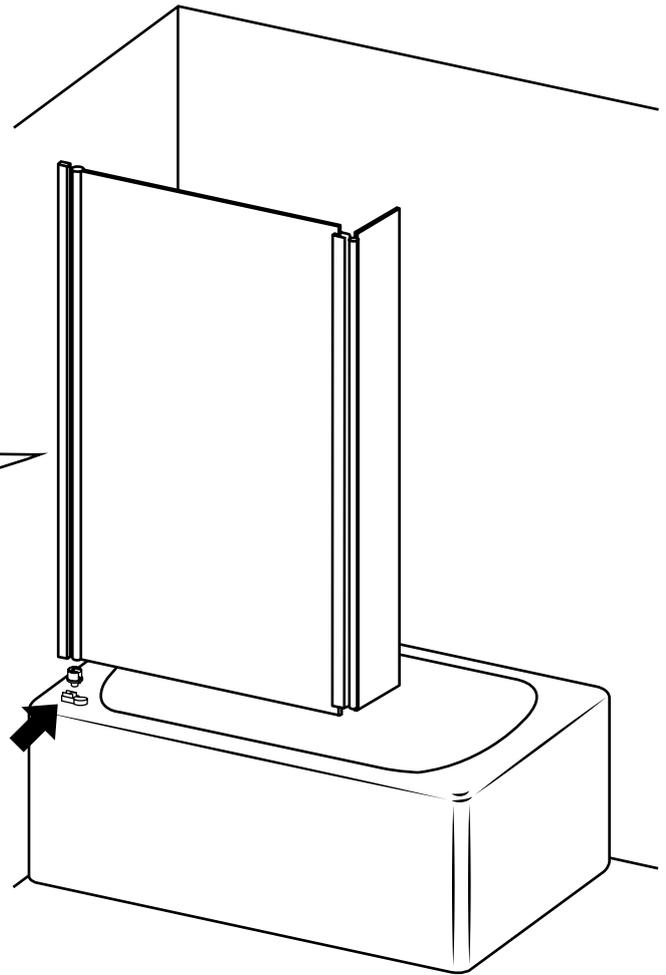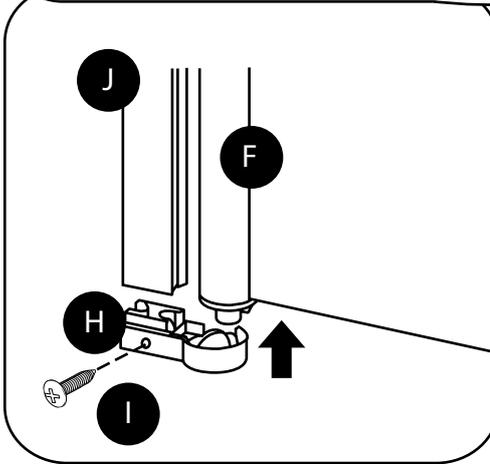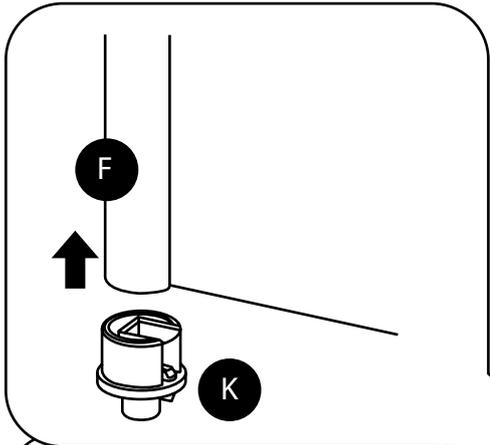


8

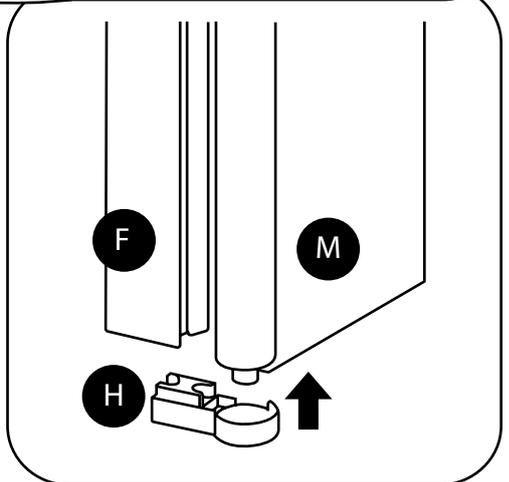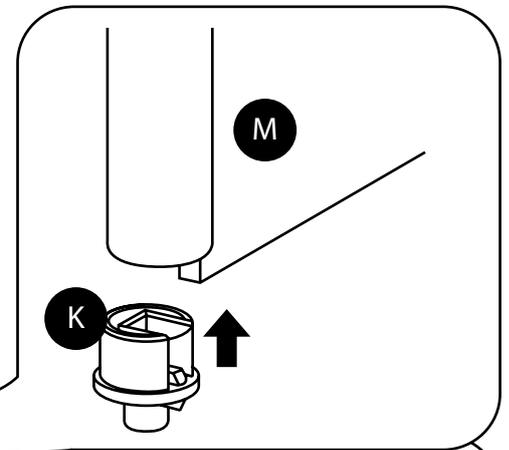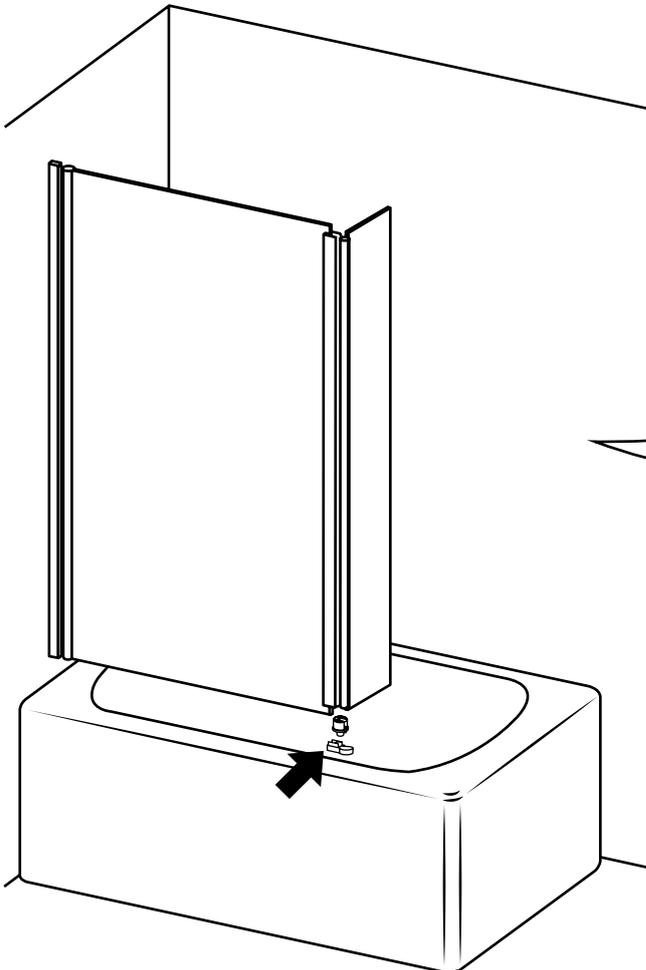


9

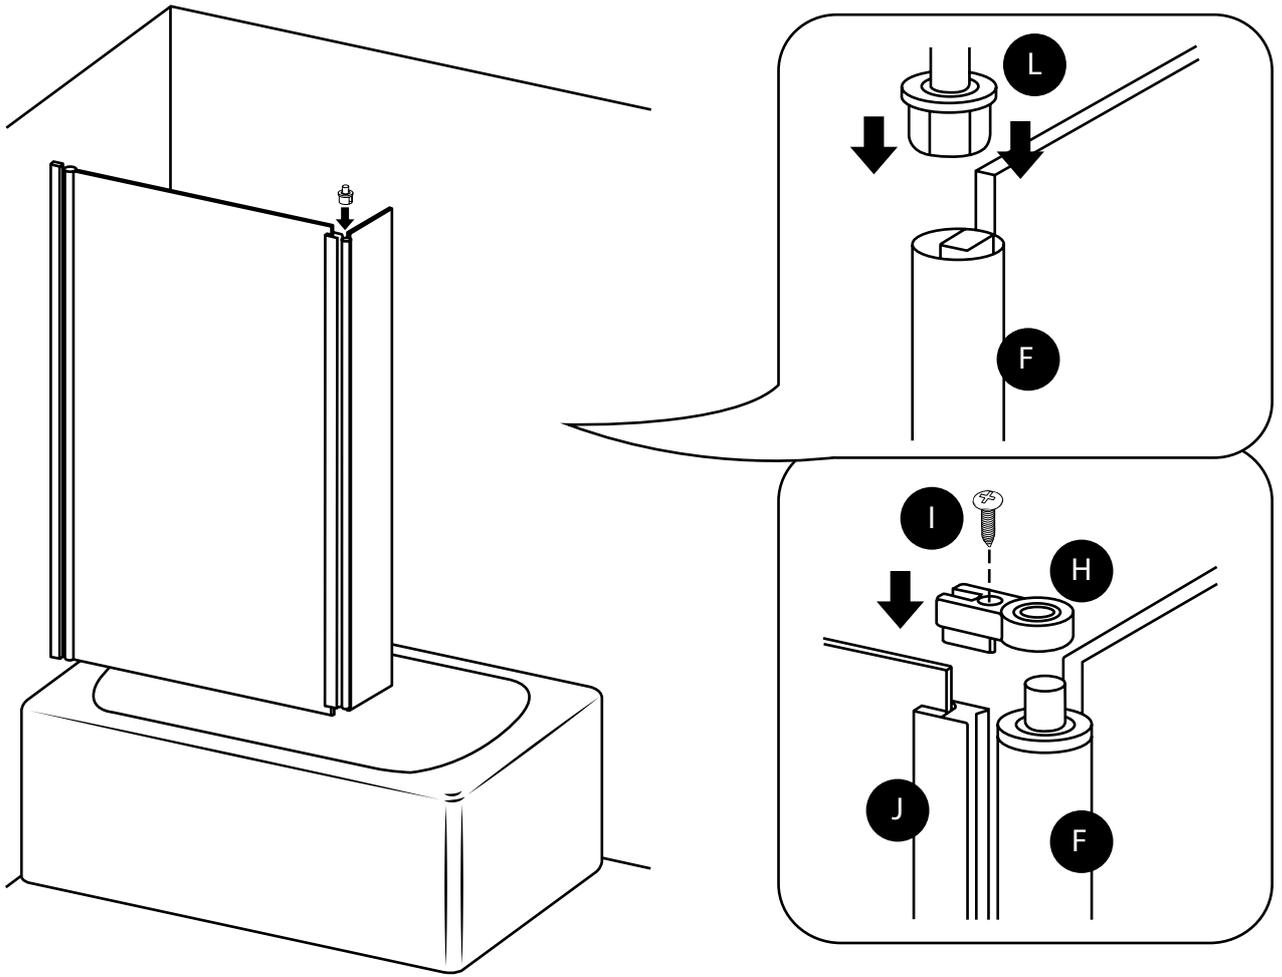


10

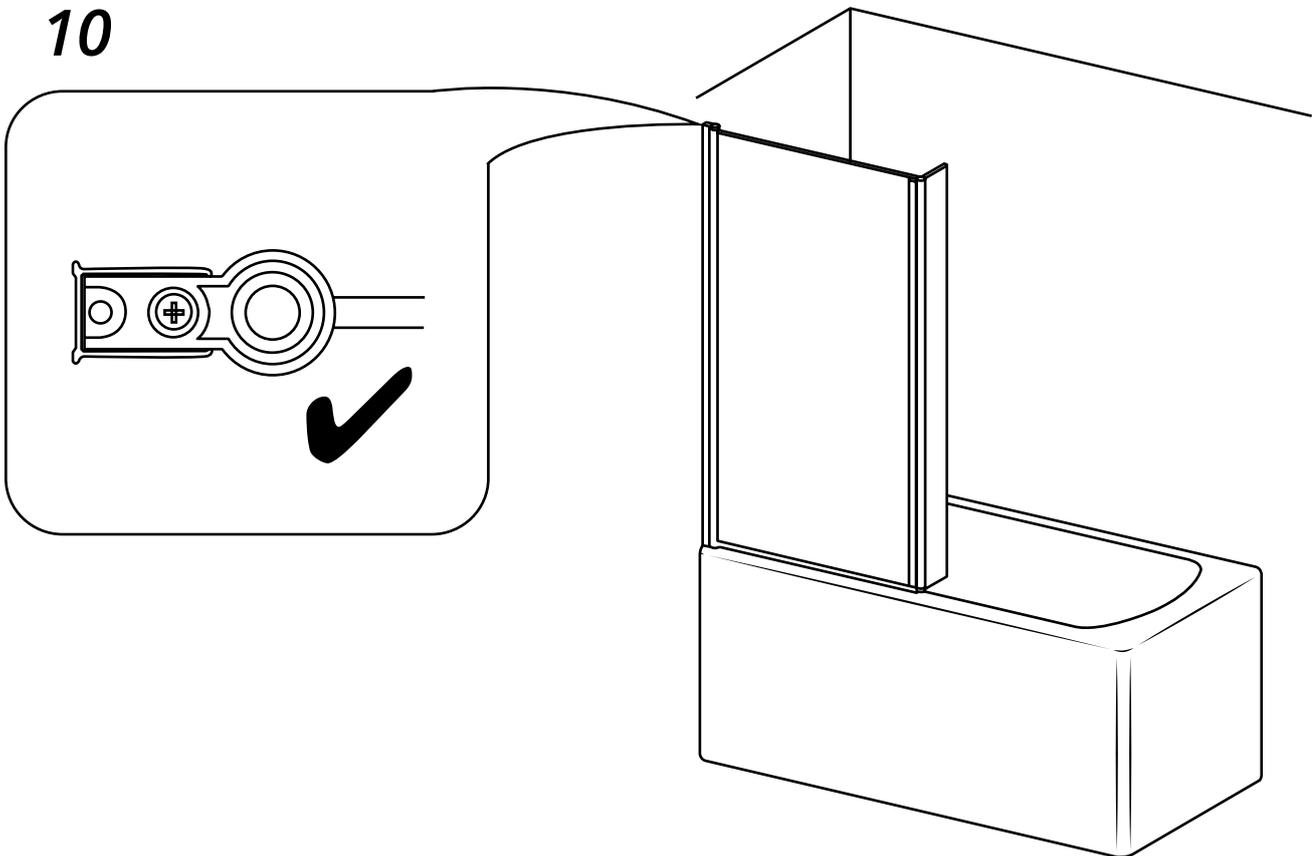


11

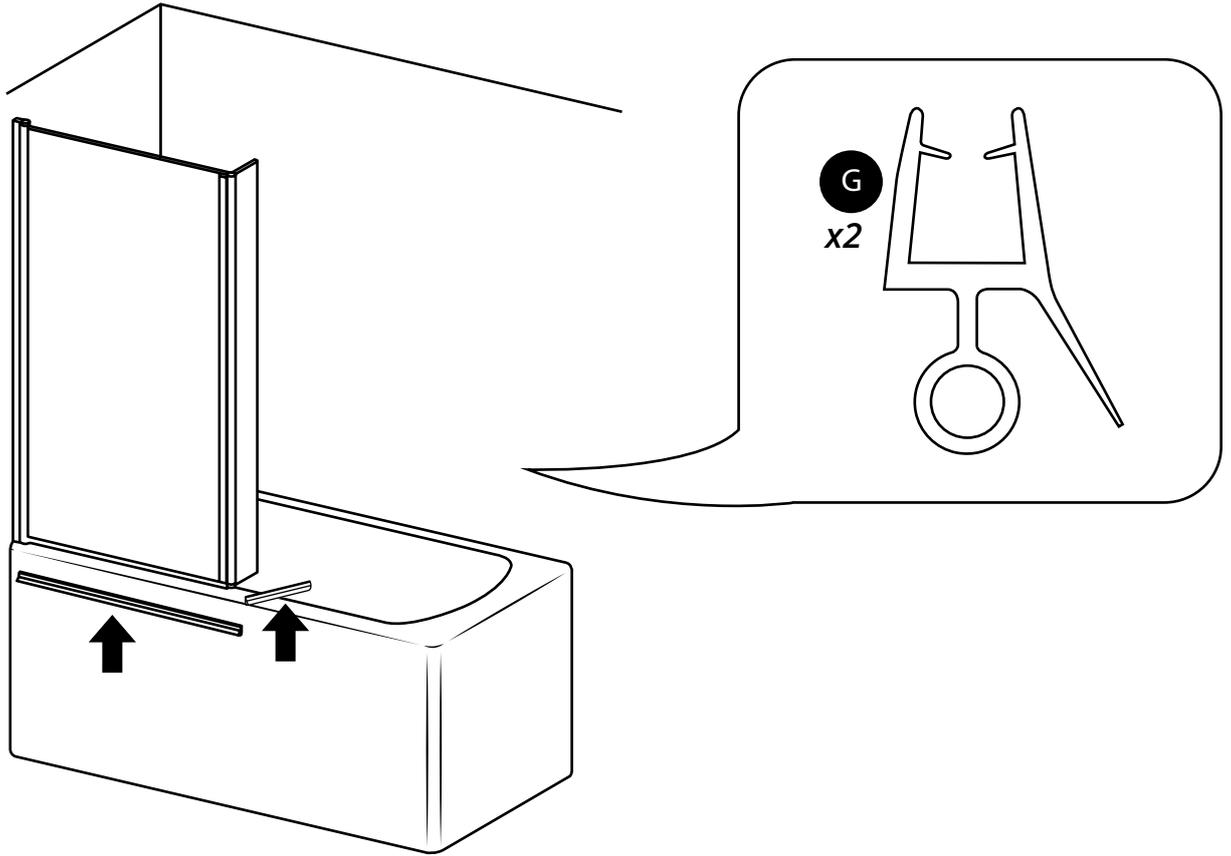

12

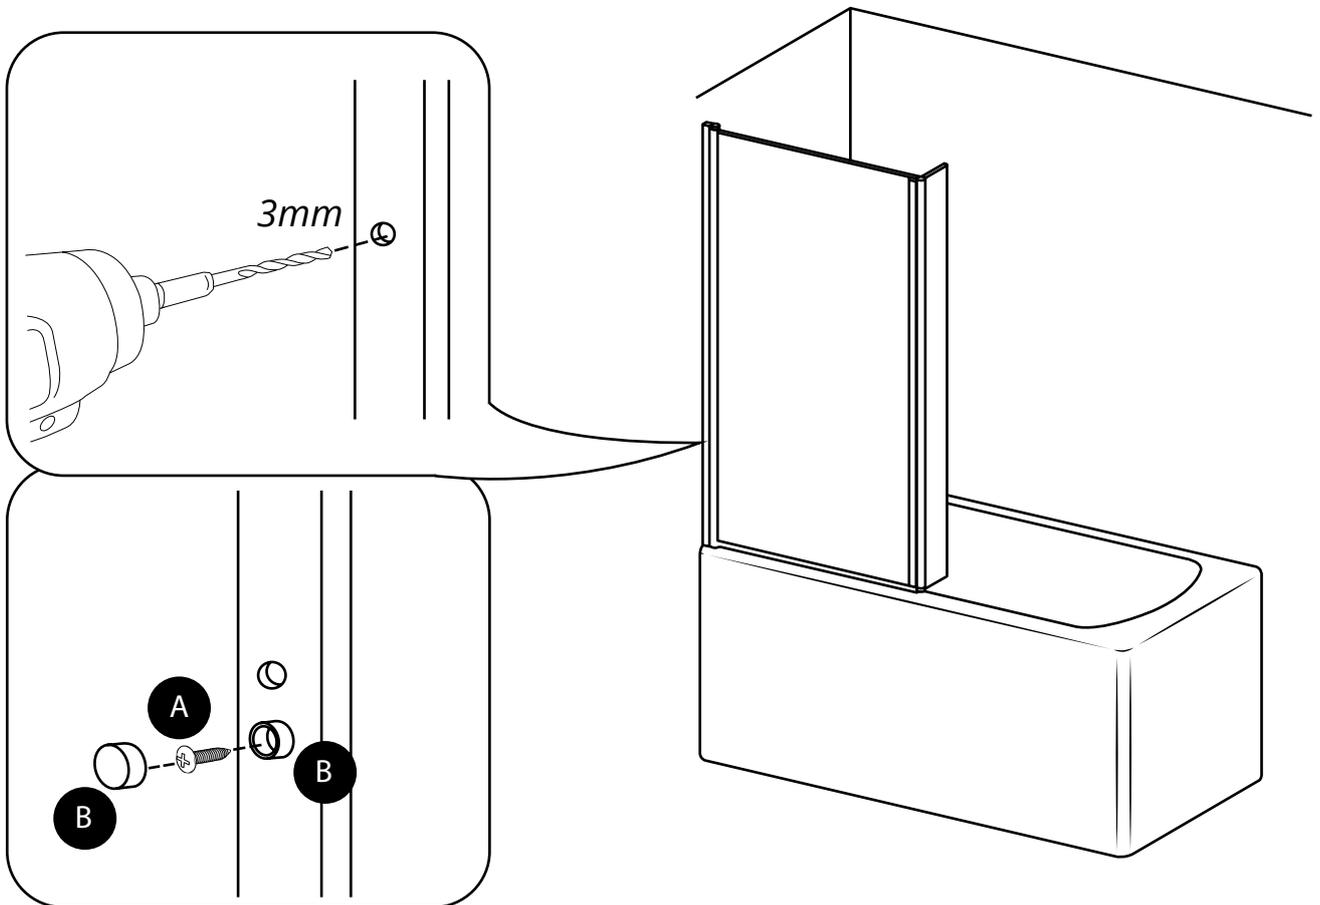

13

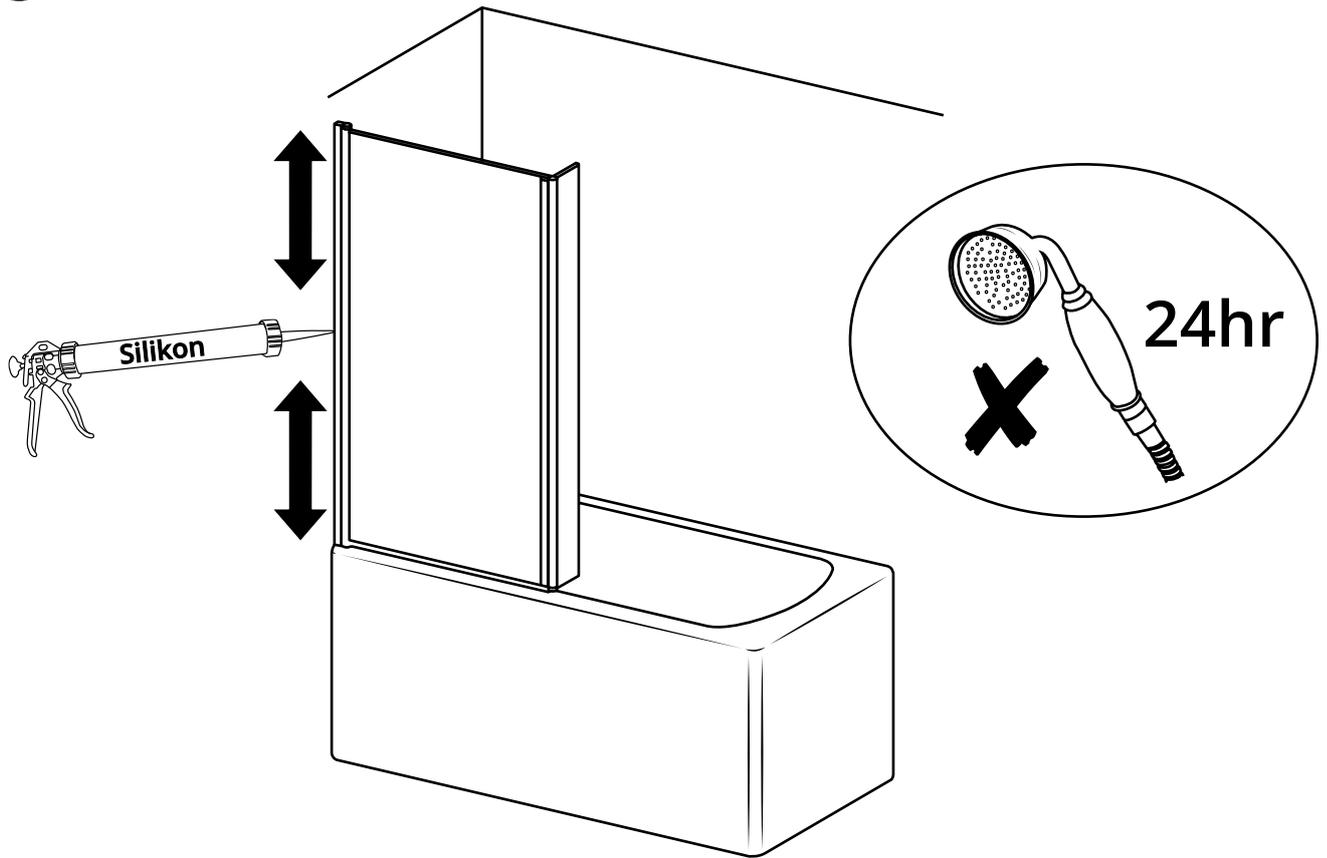

14

