


Hudson Reed





Dusch-WC

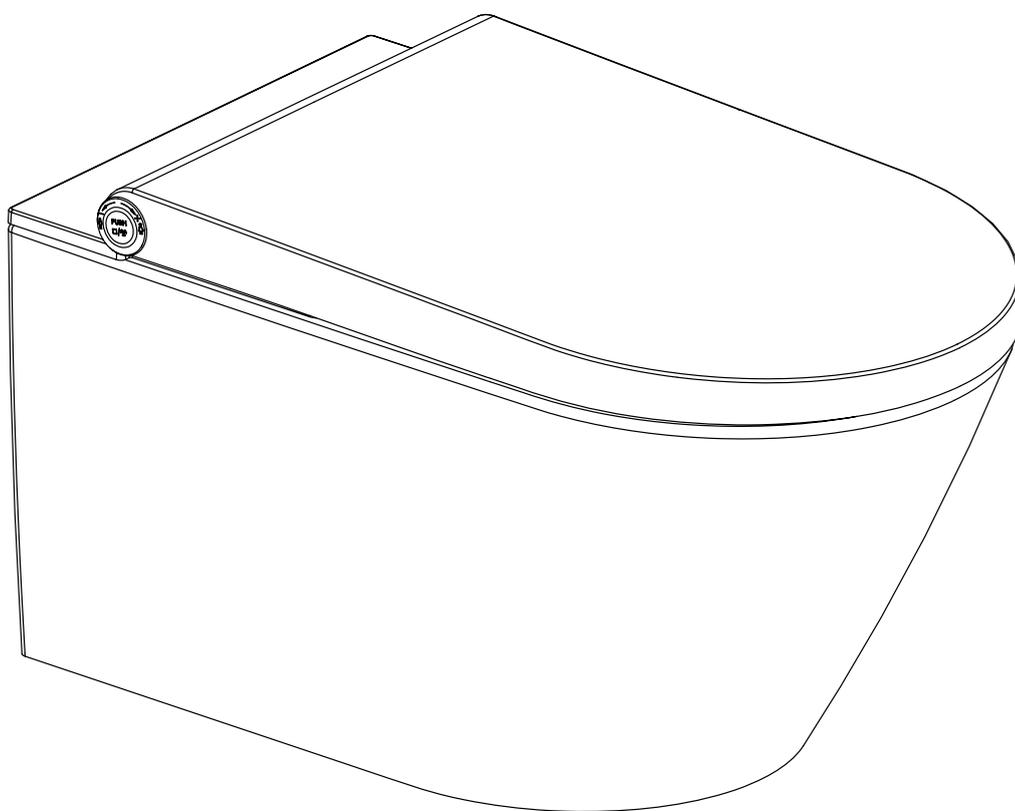







Installation Guide

Installation



Benötigtes Werkzeug:

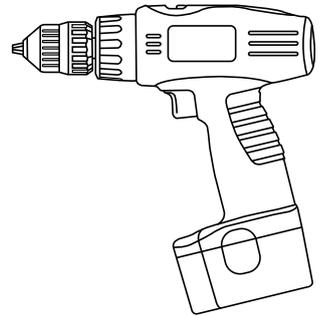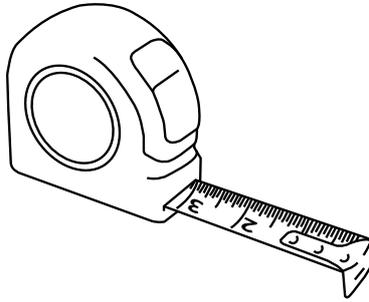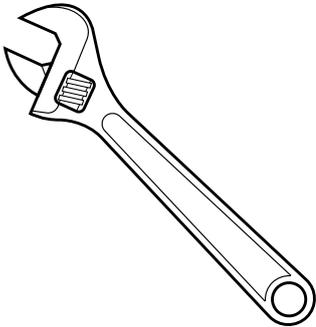


12mm

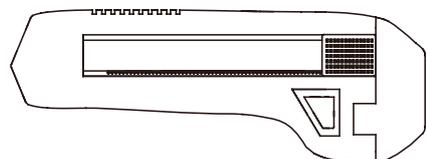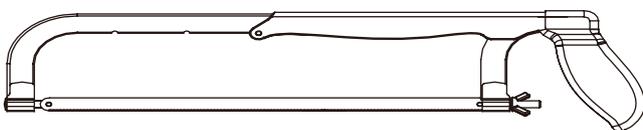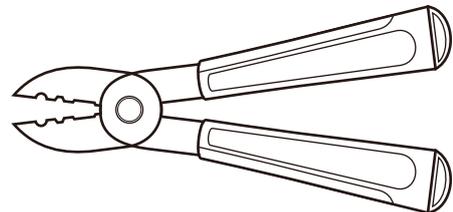

Im Lieferumfang:

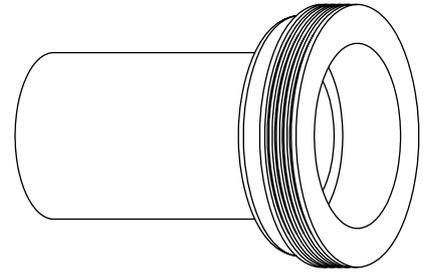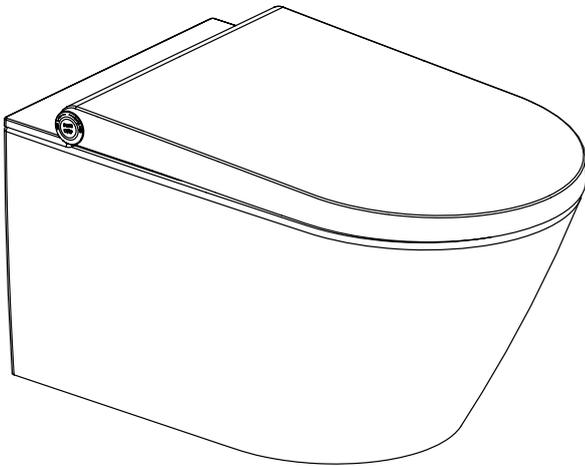


Ablaufrohr mit Dichtungsring

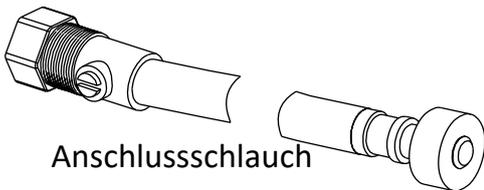


Anschlusschlauch




Dichtung

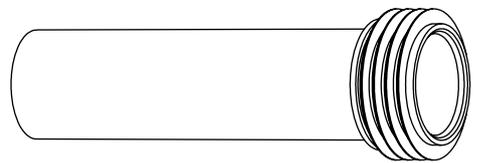


Zulaufrohr mit Dichtungsring




Sechskant Schraube

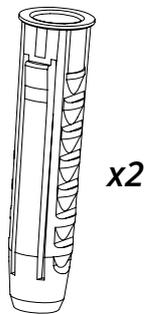


Spreizdübel

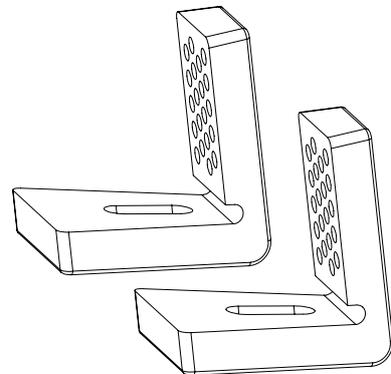

WC-Halterung




Schlauchkupplung




Flachkopfschraube




Abdeckung

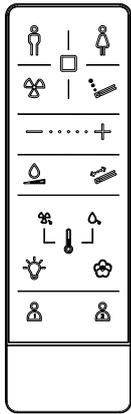


Fernbedienung (ohne Batterien)

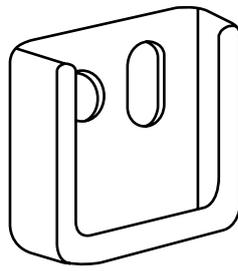

Halterung

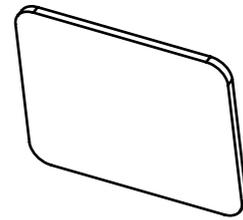

Klebeпад




x2

Schrauben




x2









Dübel








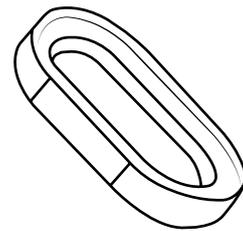










Unterlegscheibe

Installation

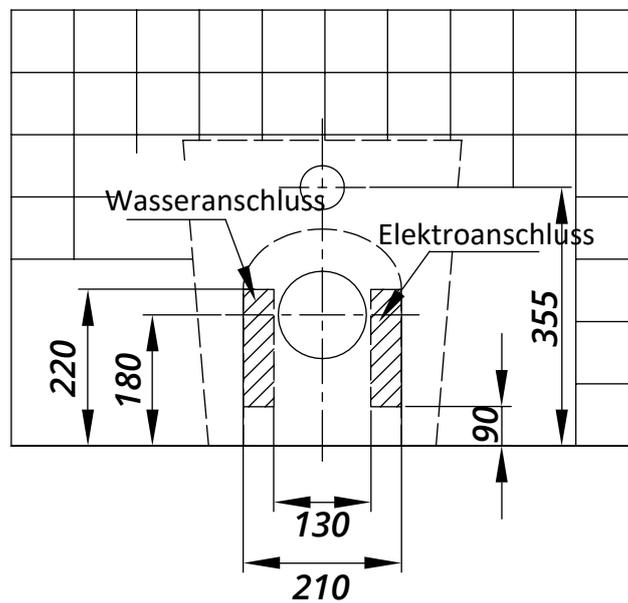

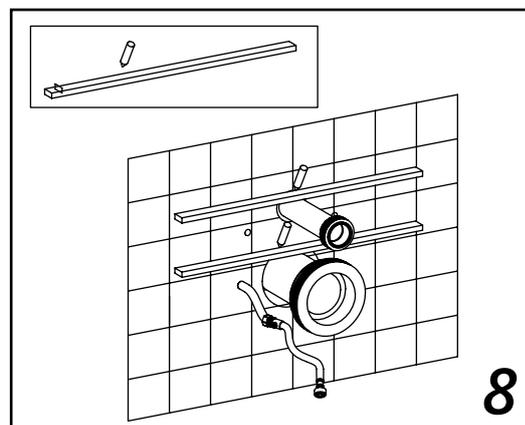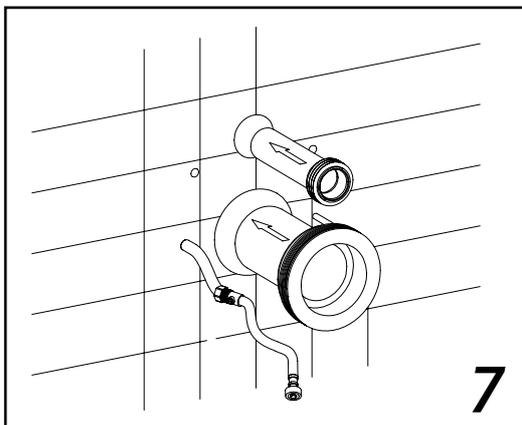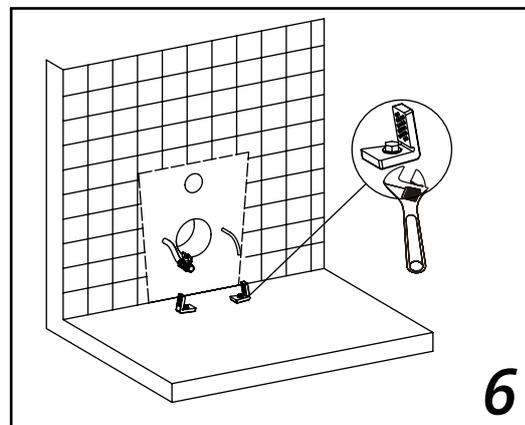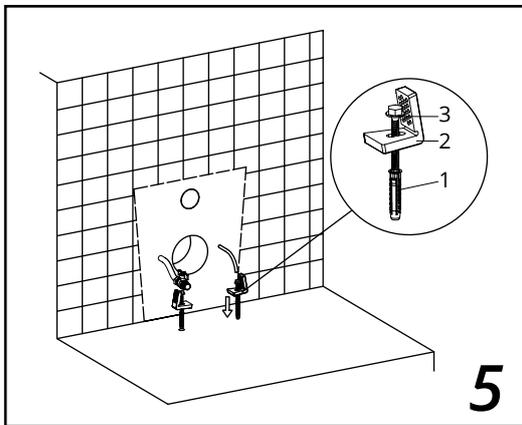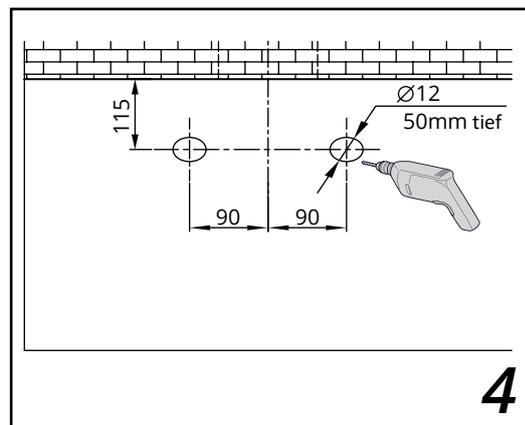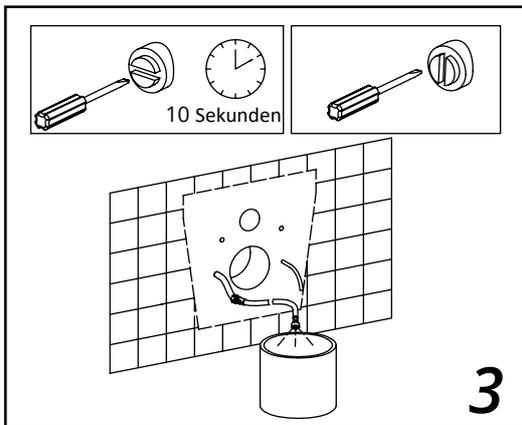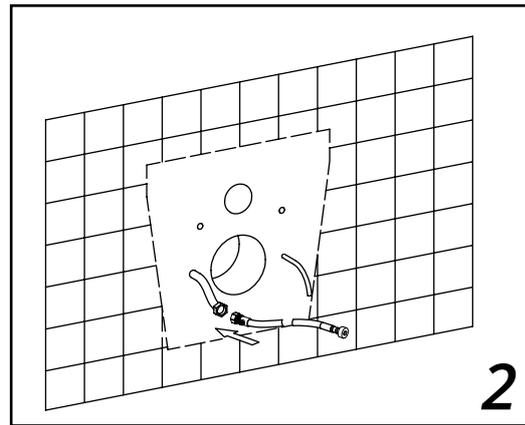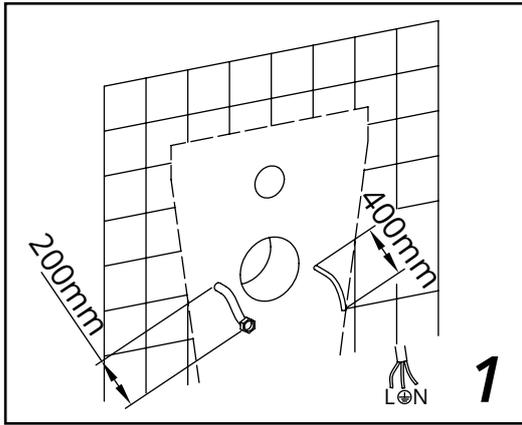


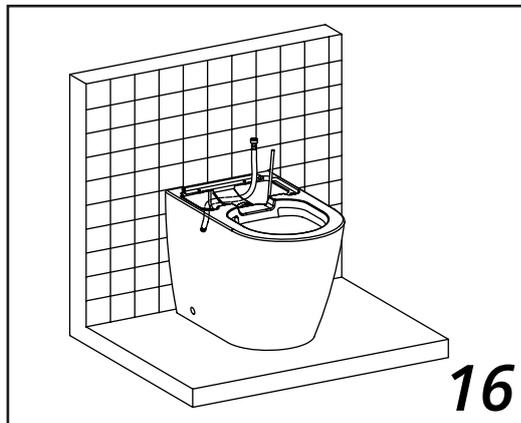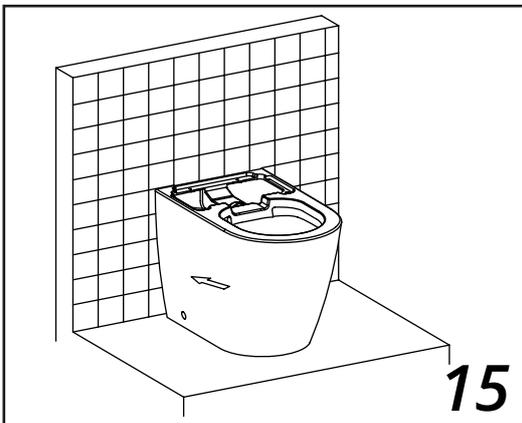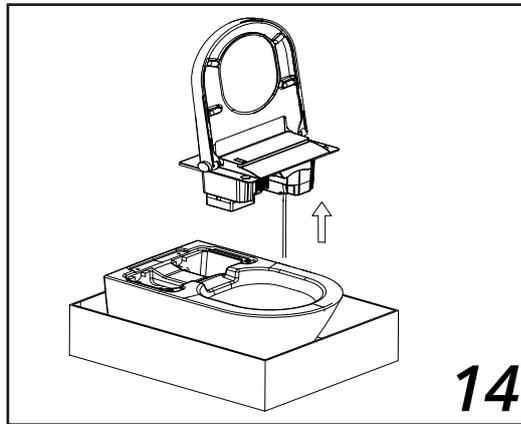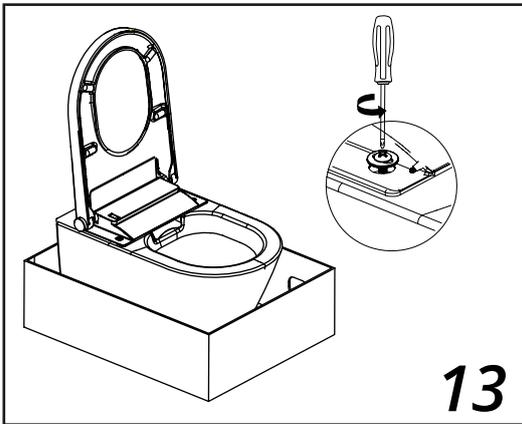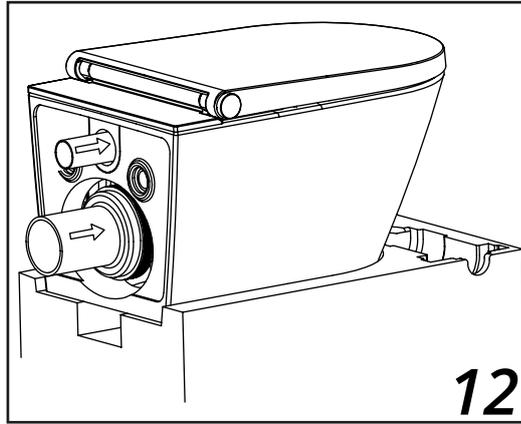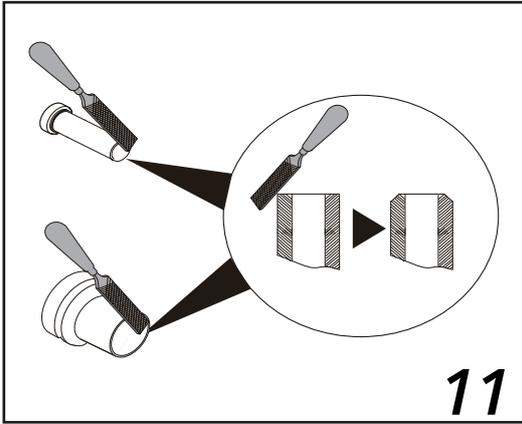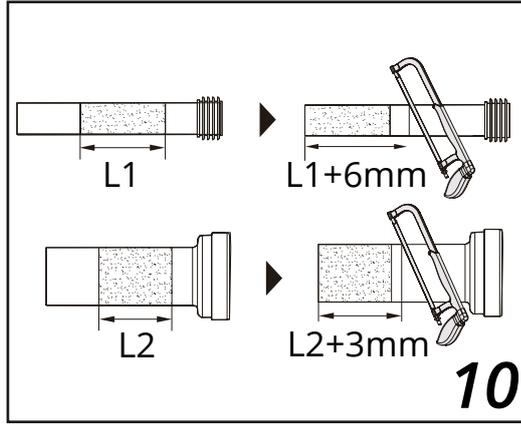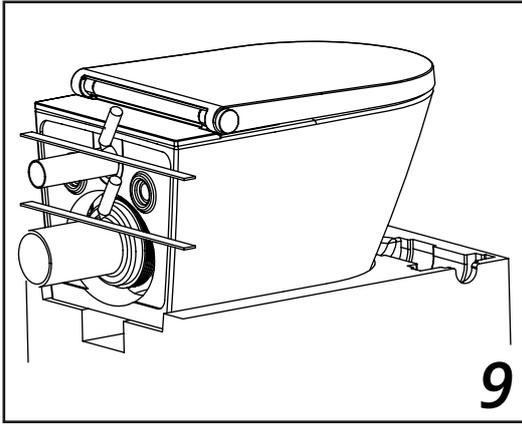

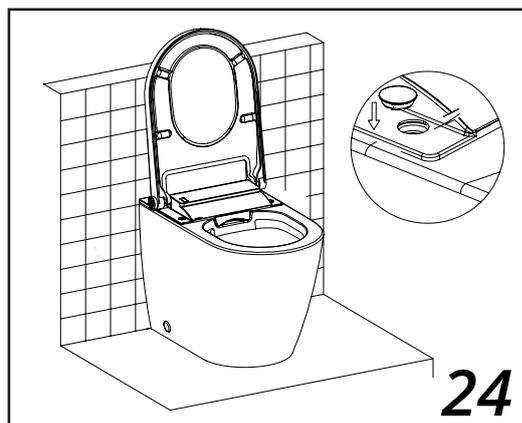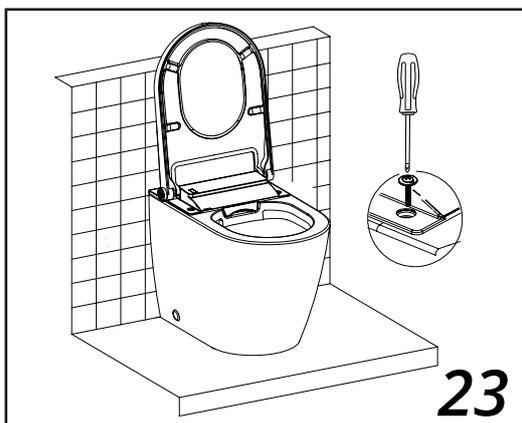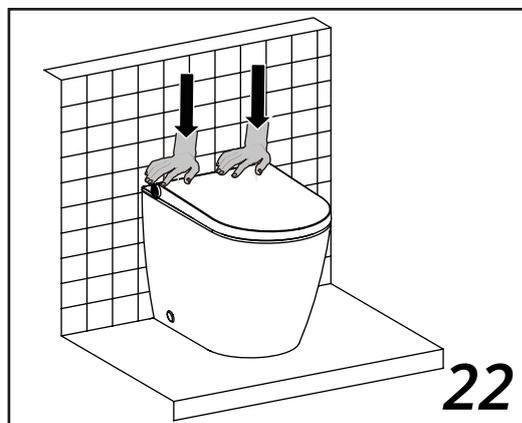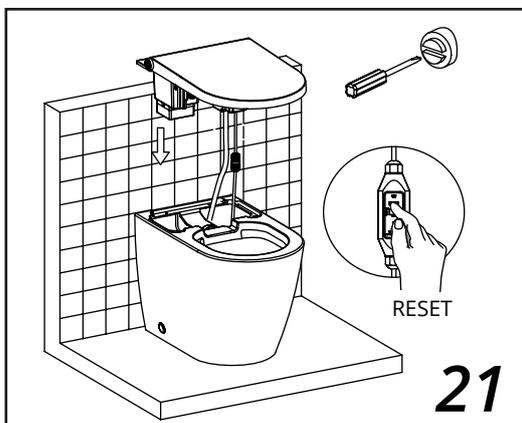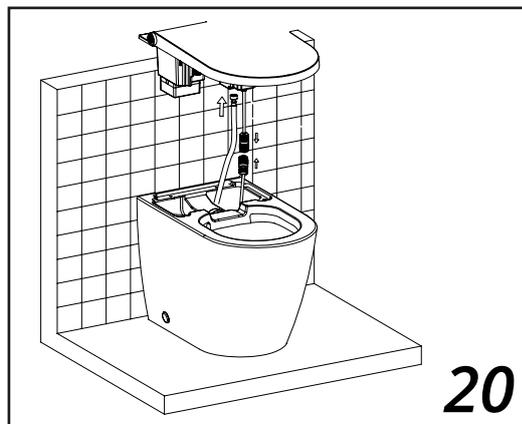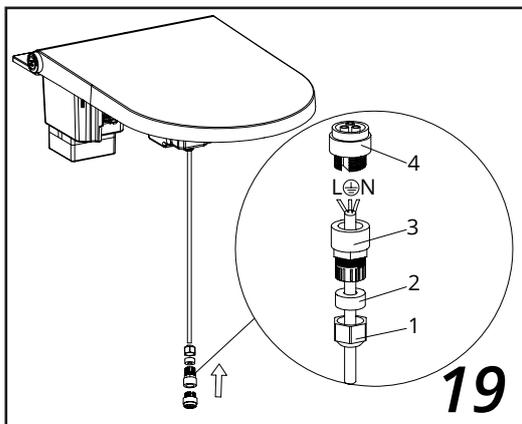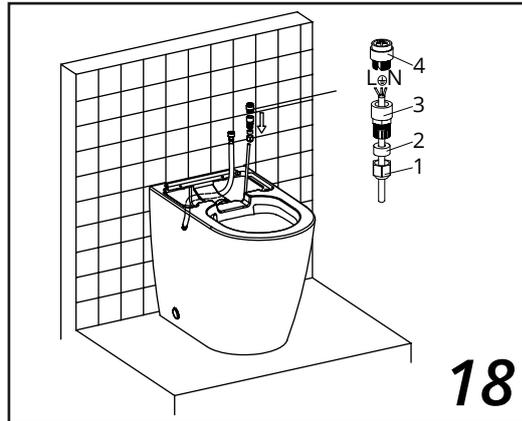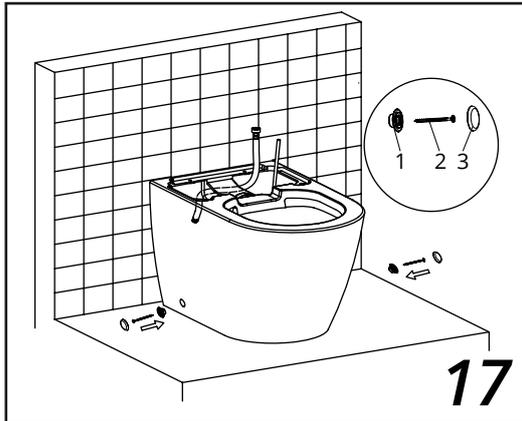




Installation der Fernbedienung:

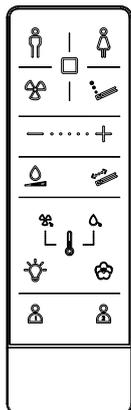


Empfohlene Position







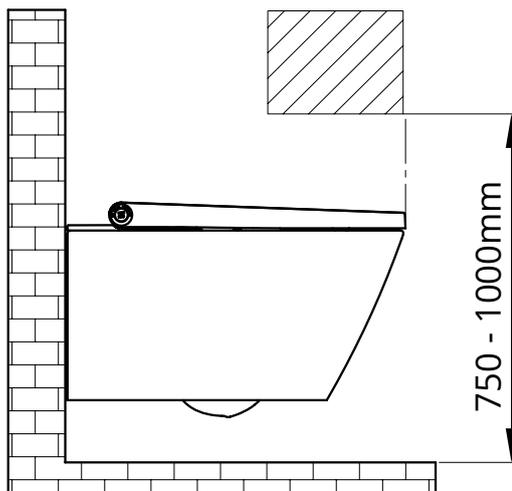


* Nur für die D81-01 Fernbedienung

Option A:

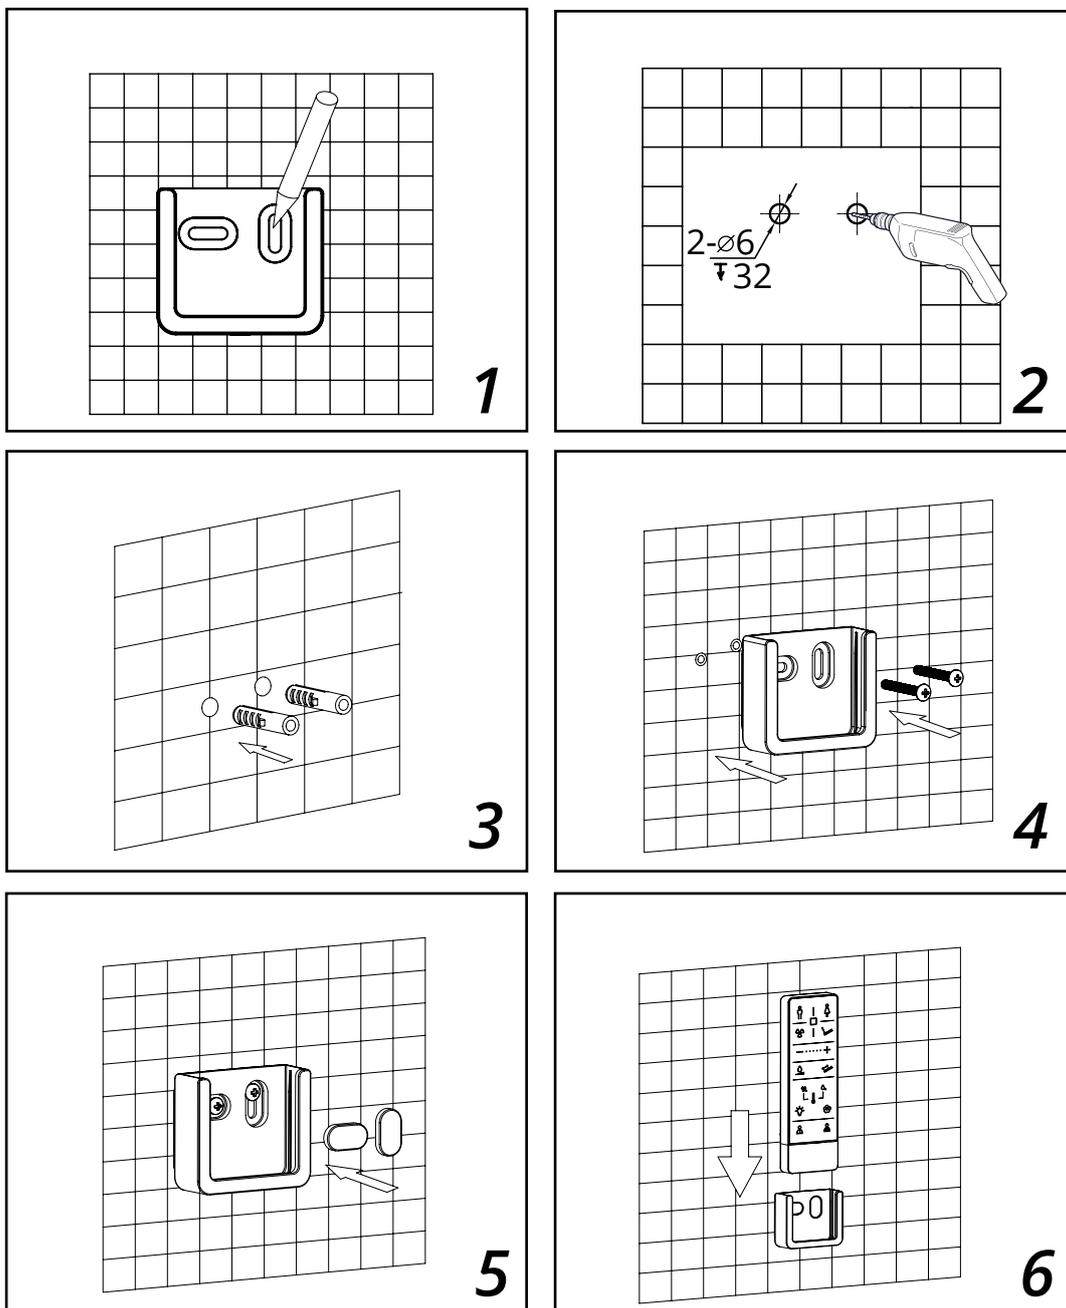

Option B:

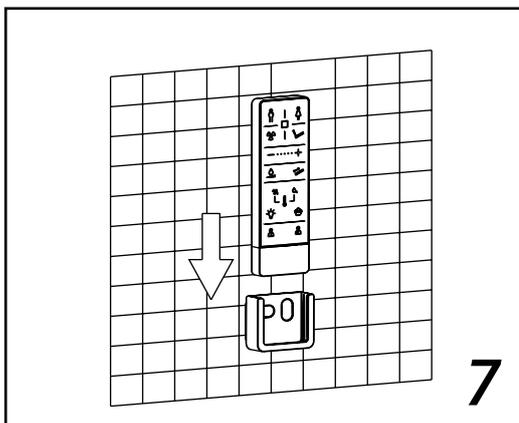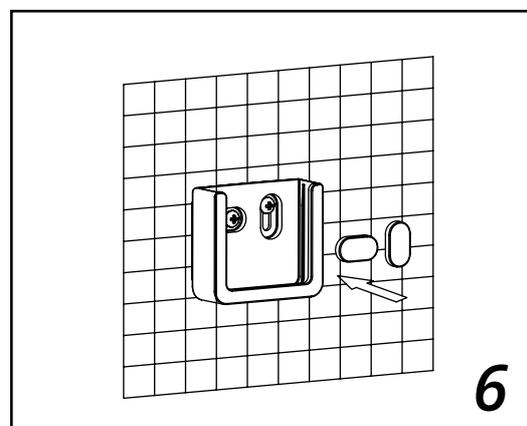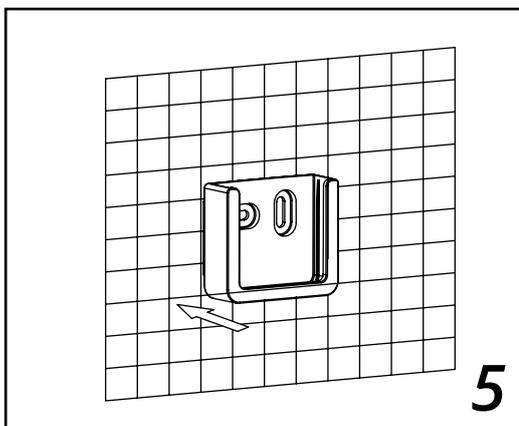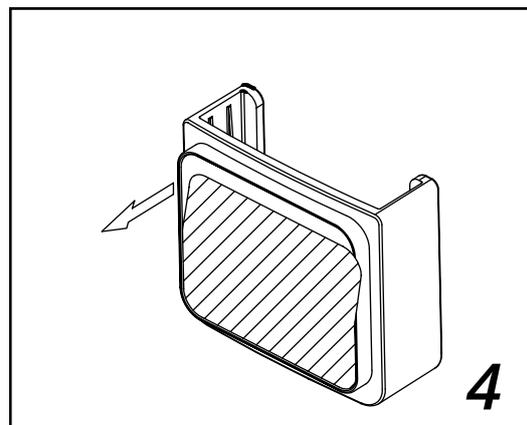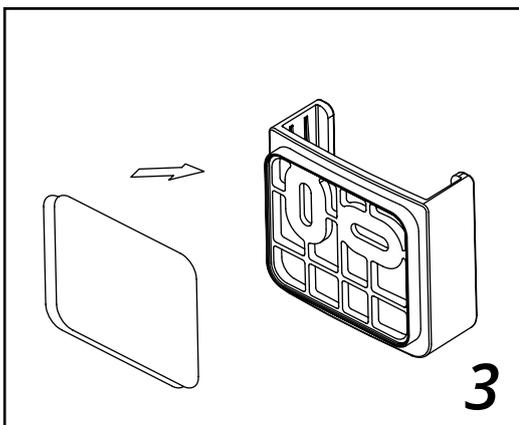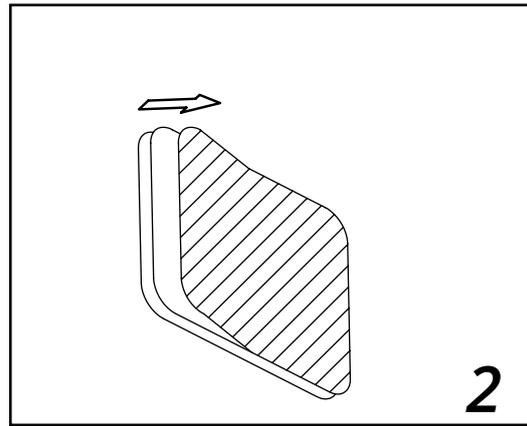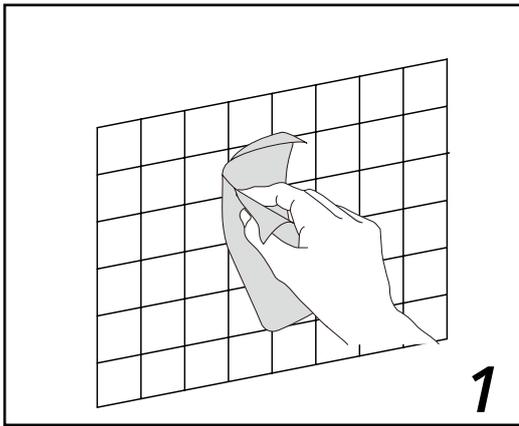

Falls Sie weitere Informationen oder Hilfe brauchen, kontaktieren Sie uns bitte über die Website.