


Hudson Reed







Freistehende Badewanne

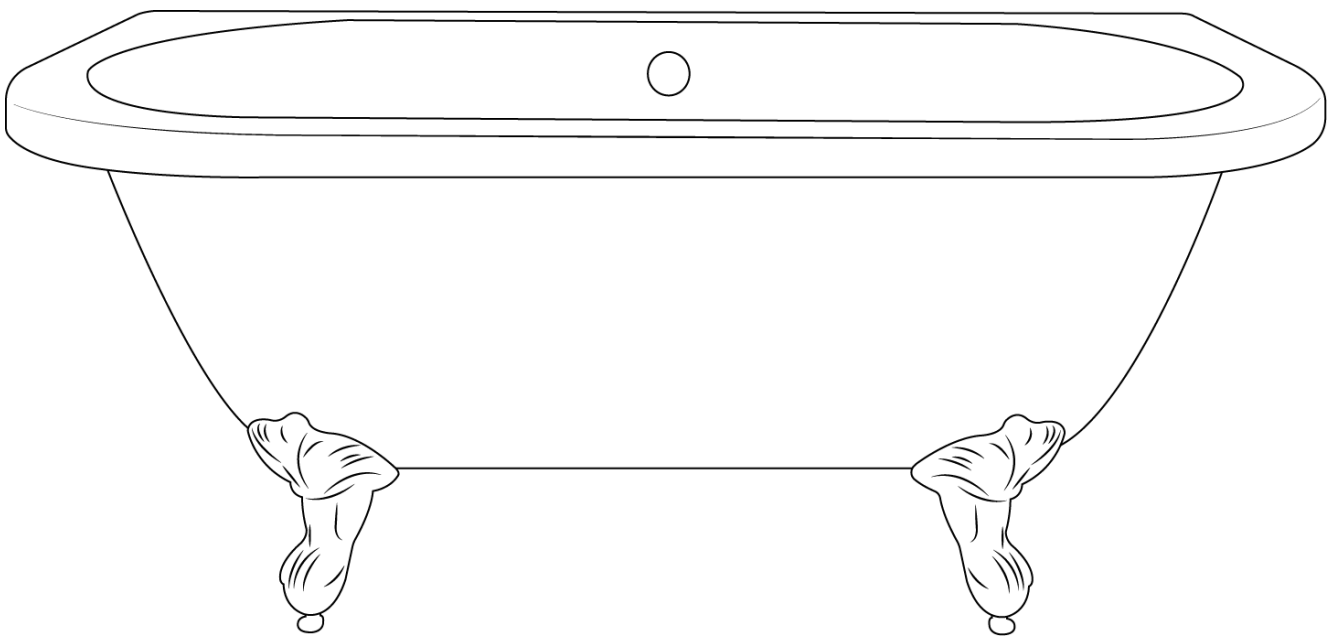








Installationsanleitung

Installation


Benötigtes Werkzeug:

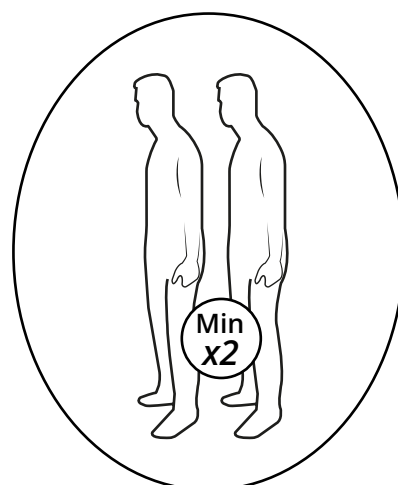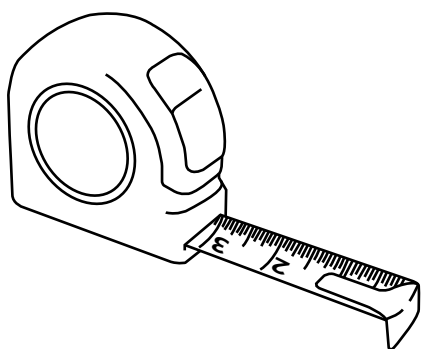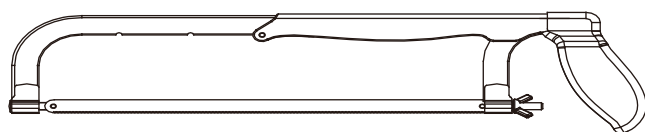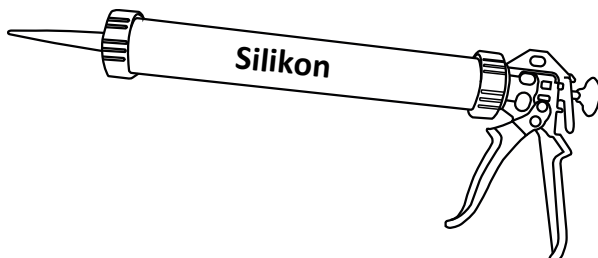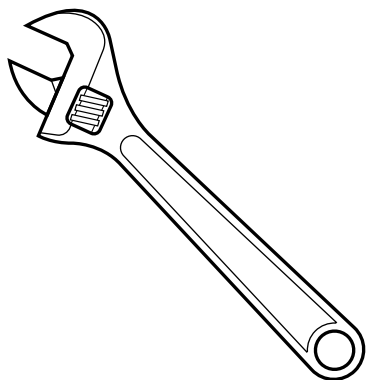


Im Lieferumfang:

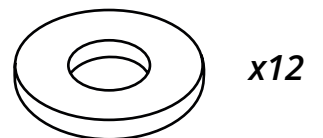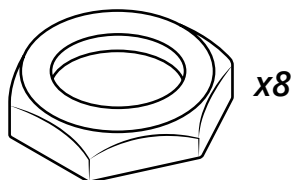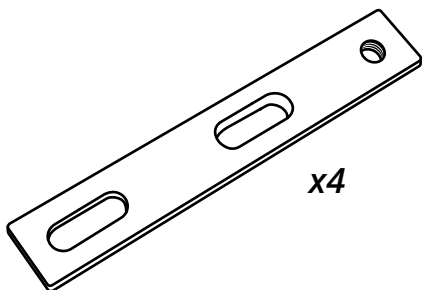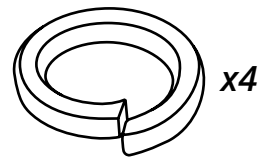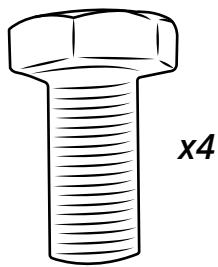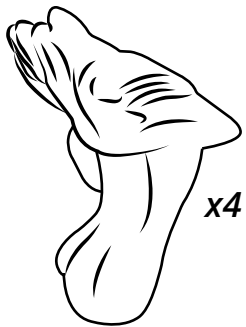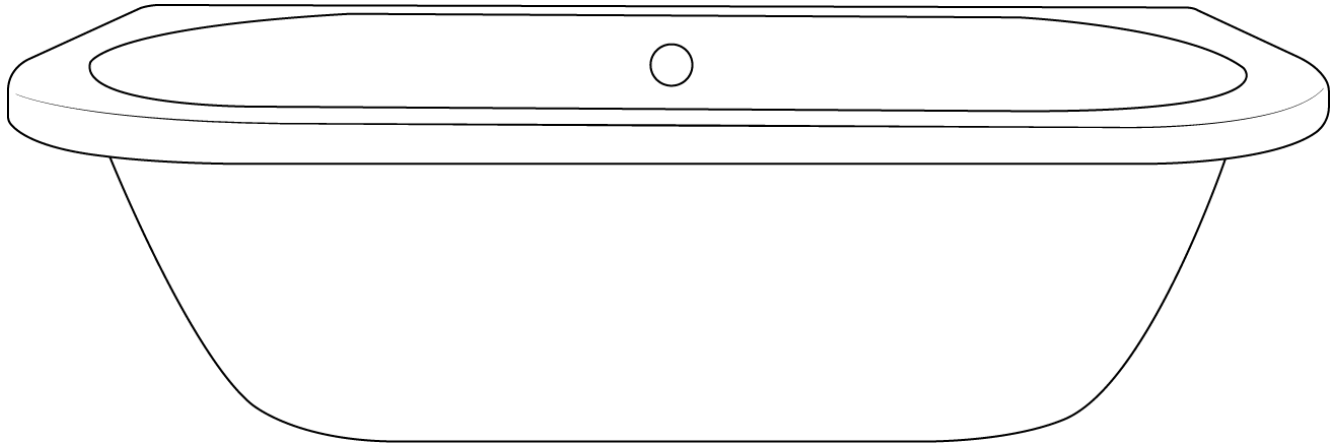

1



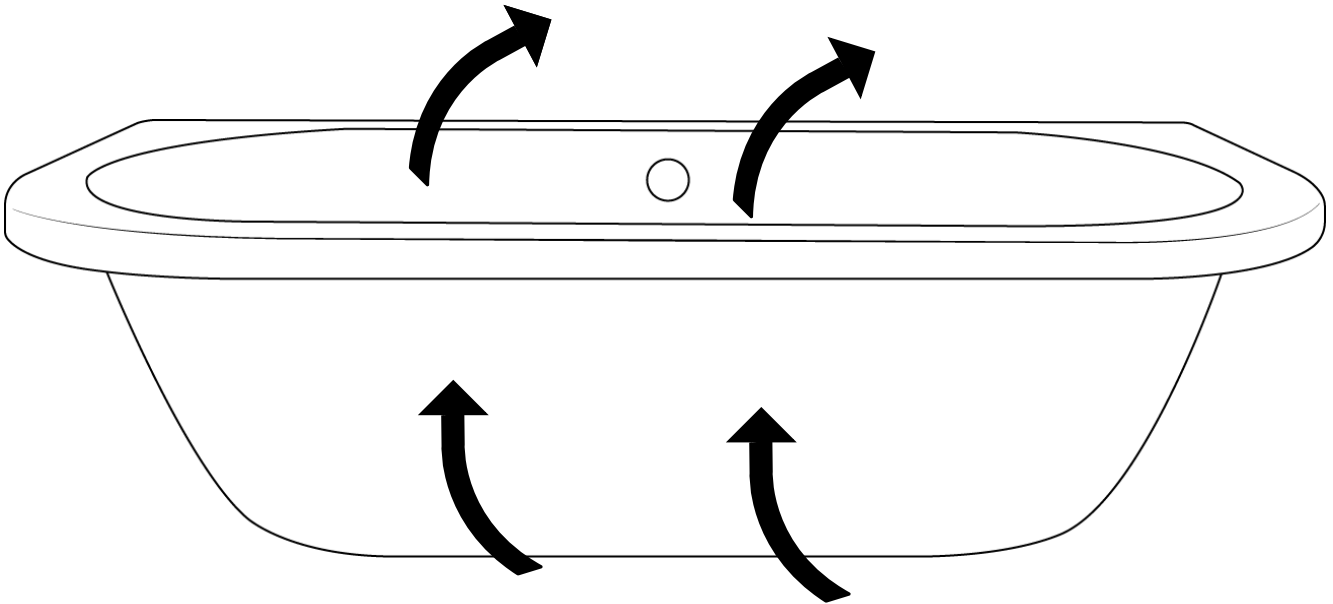


2


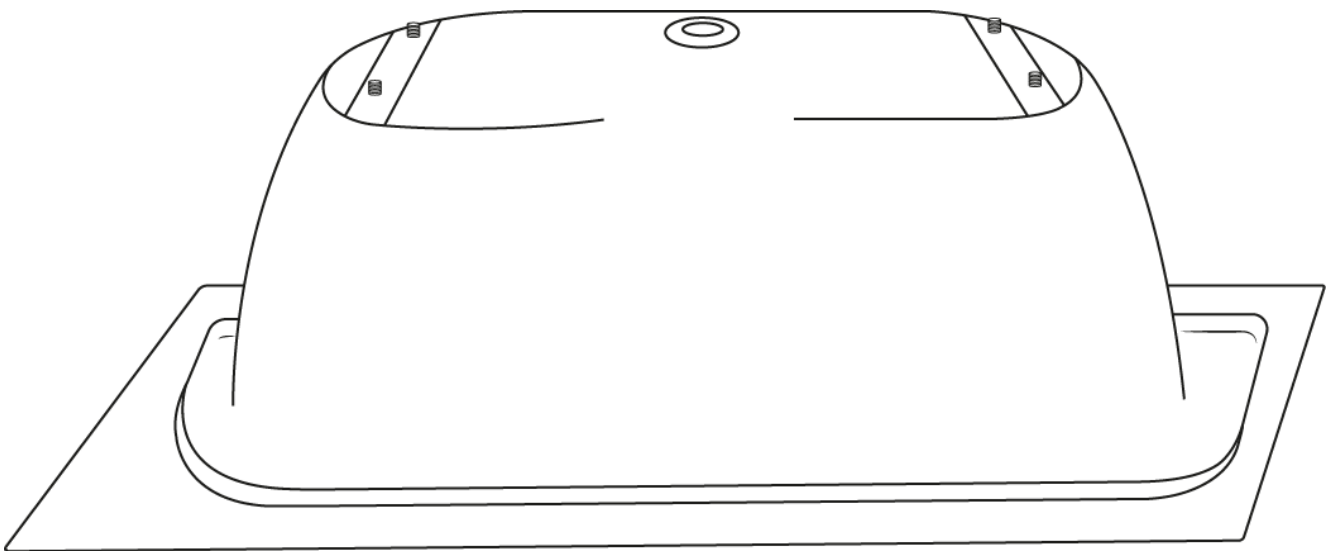


Auf weichem Untergrund platzieren



3

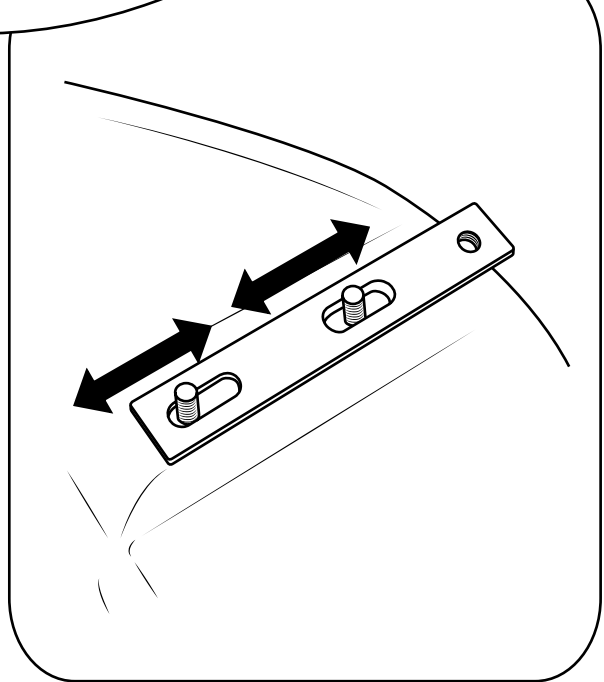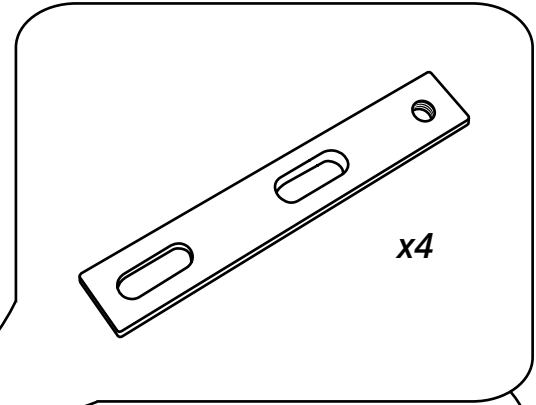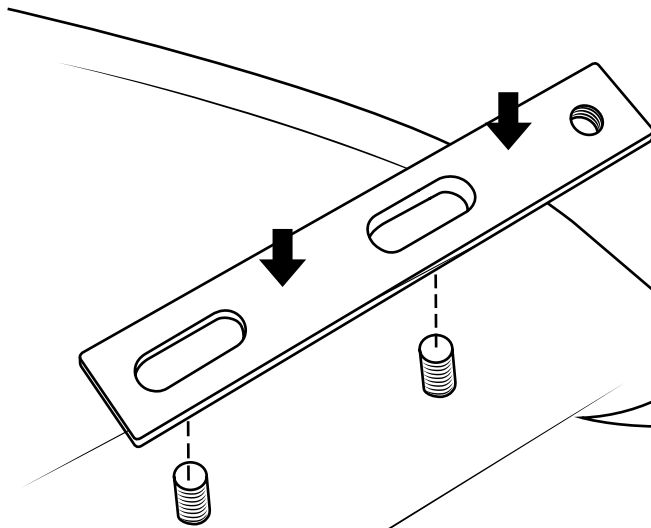




4

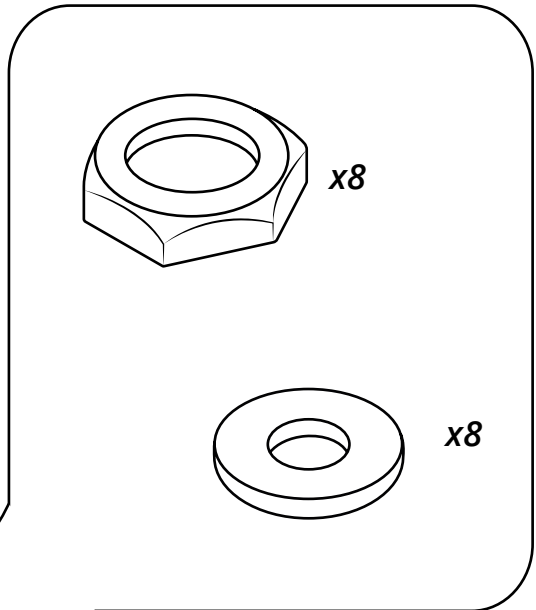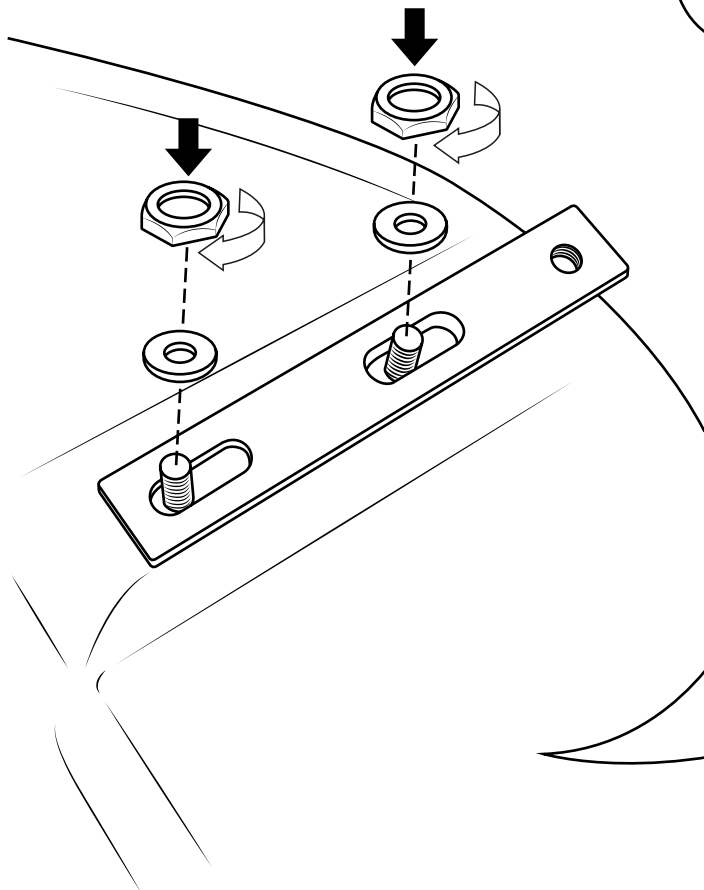



5

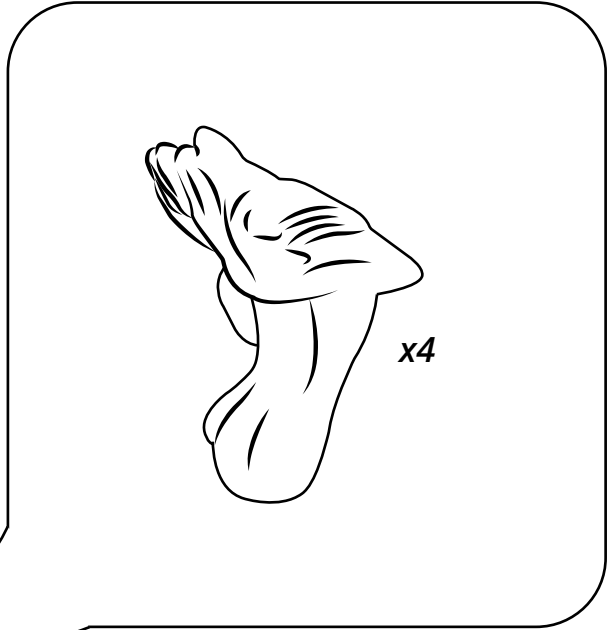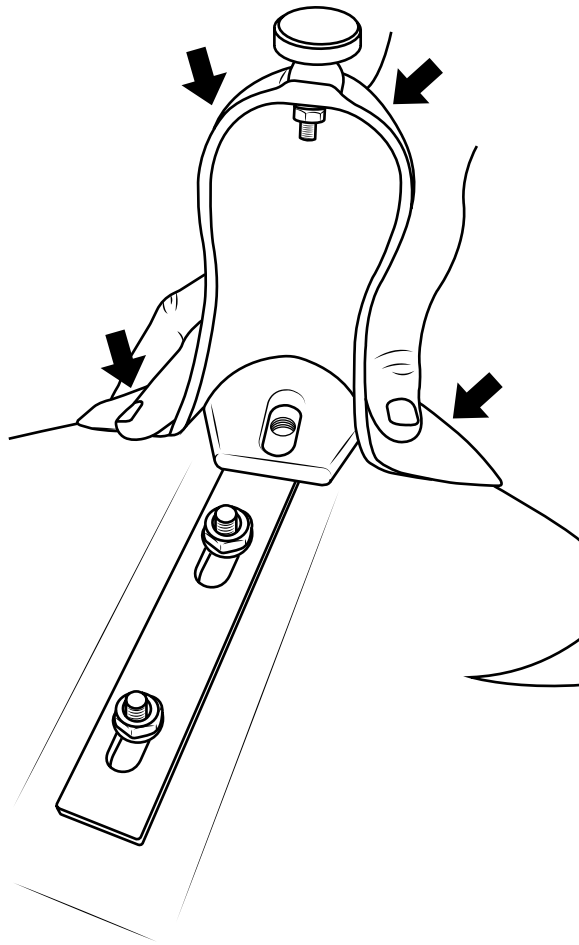



6

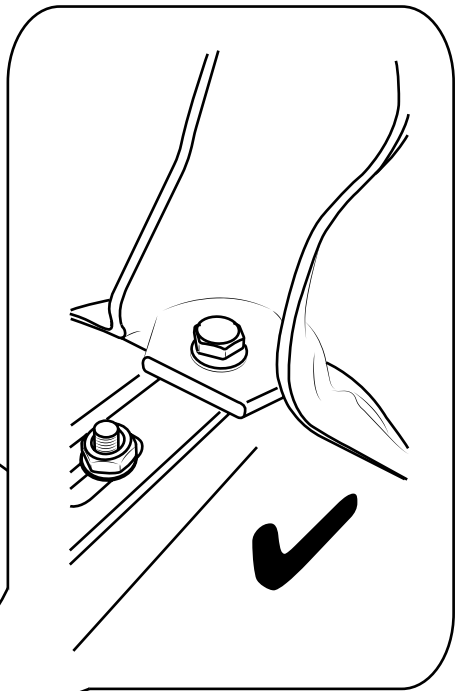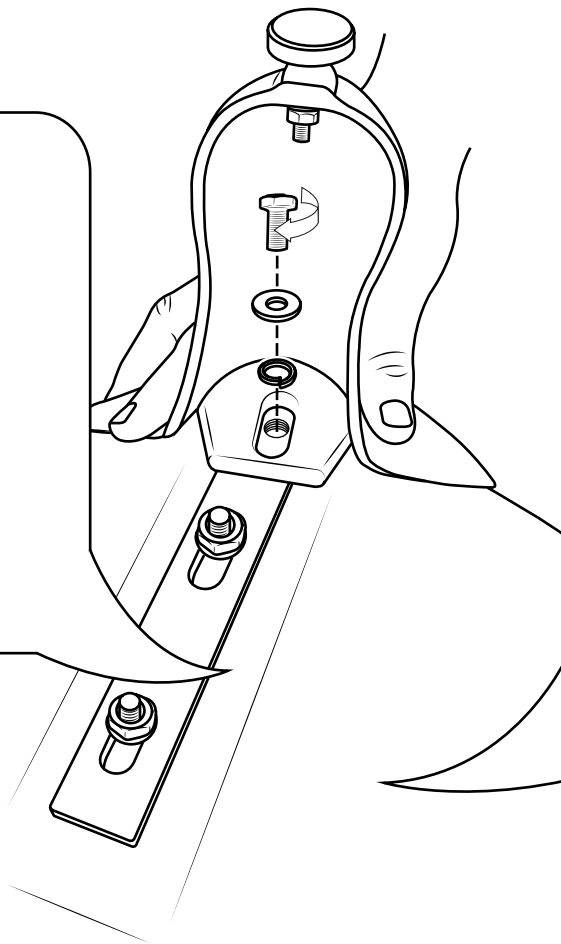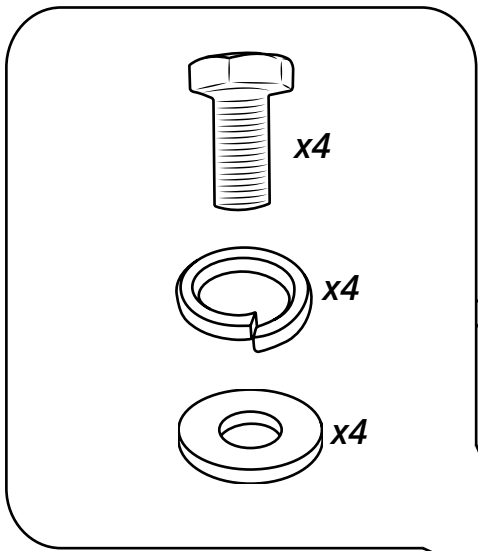


7

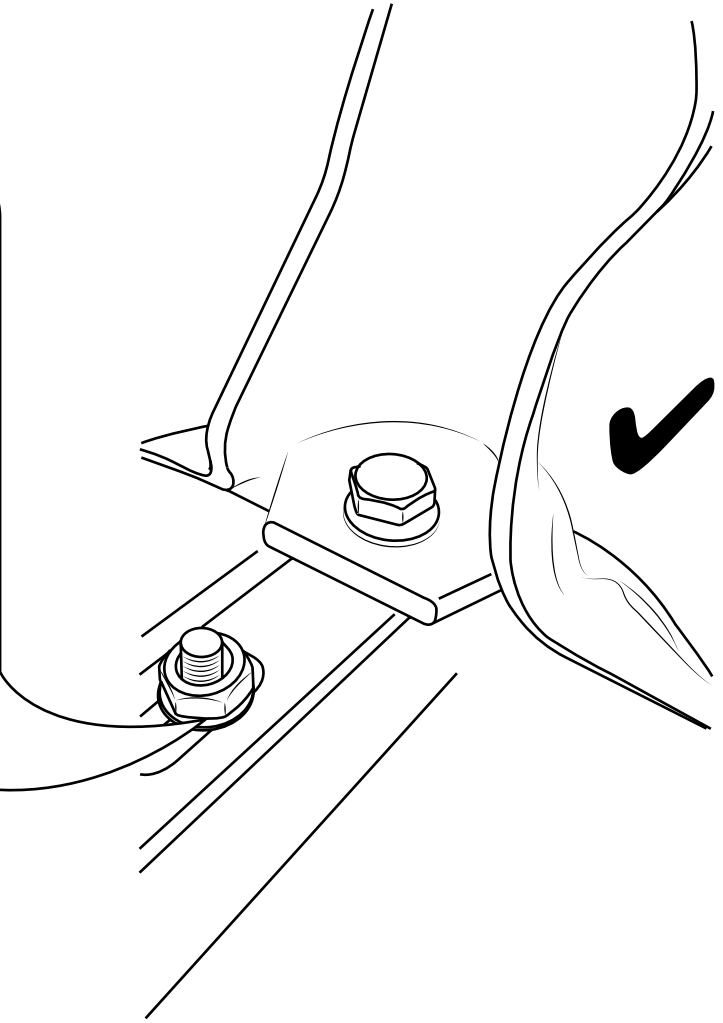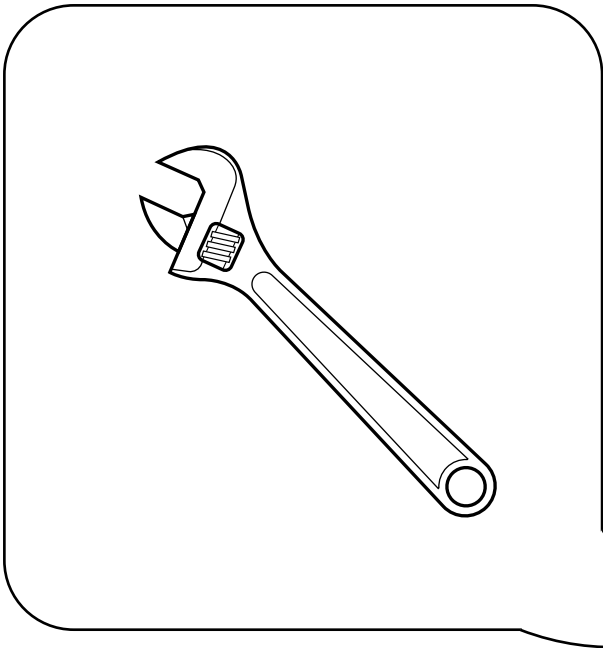


8

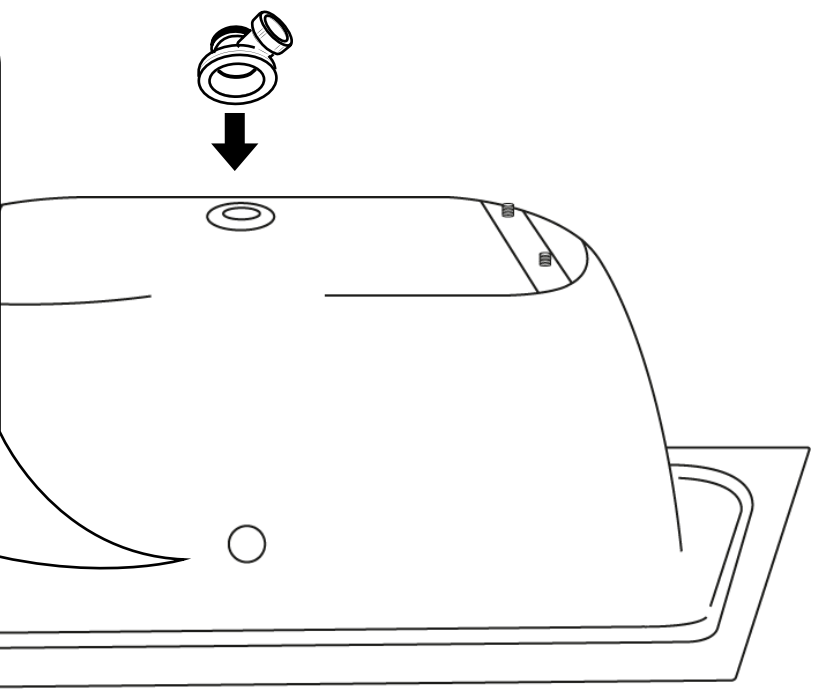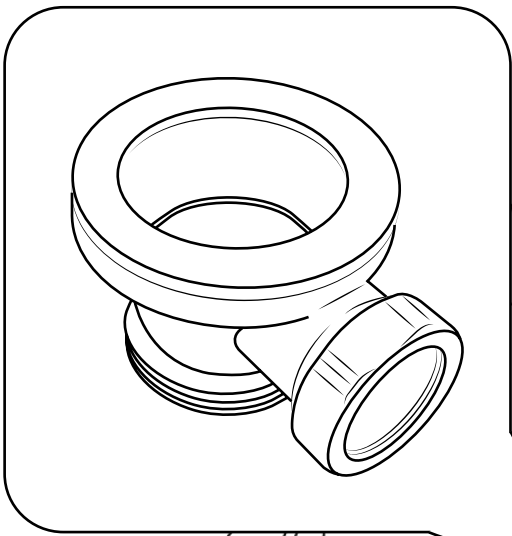


9

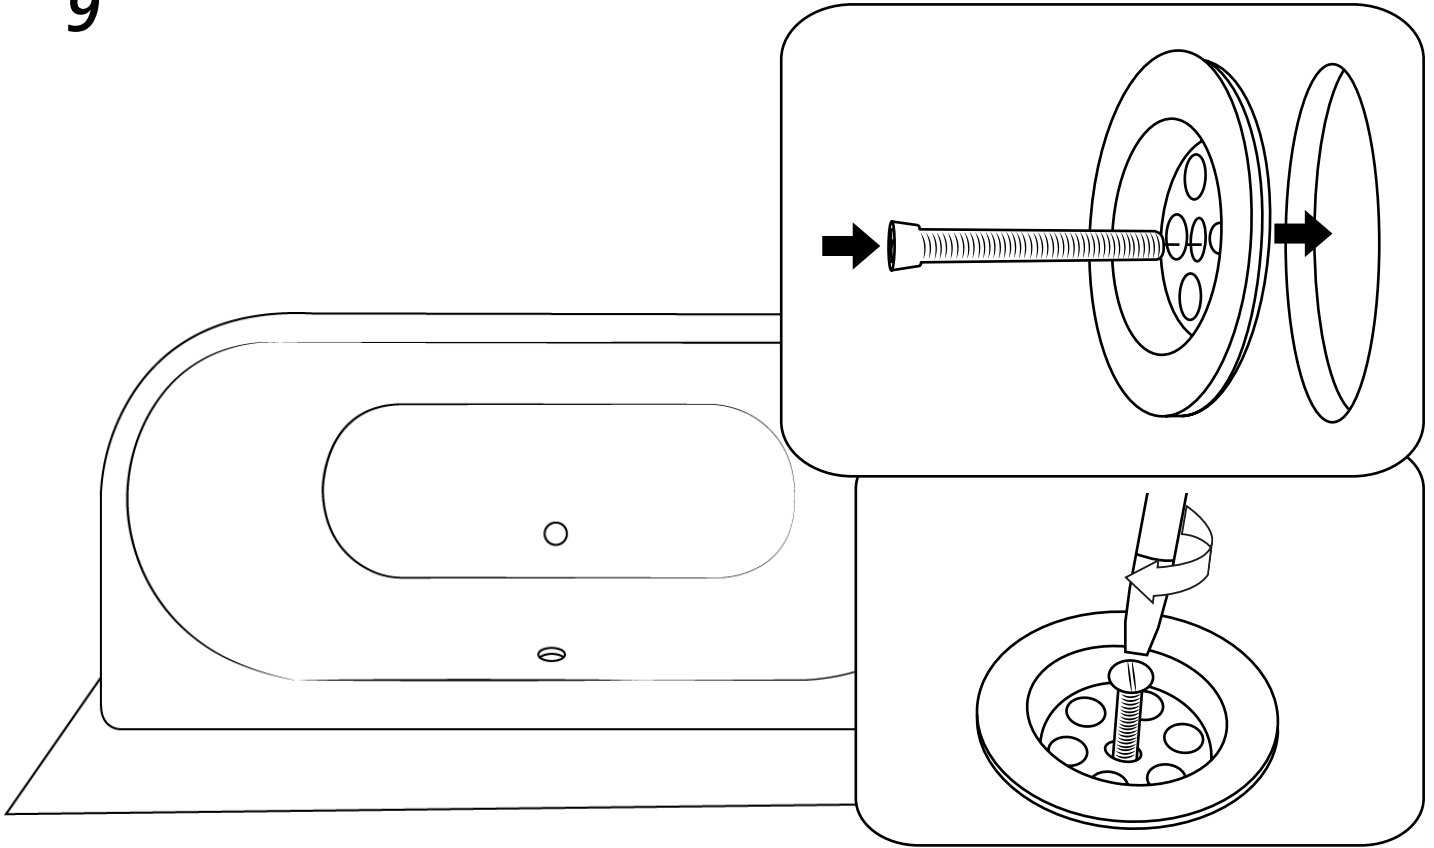


10

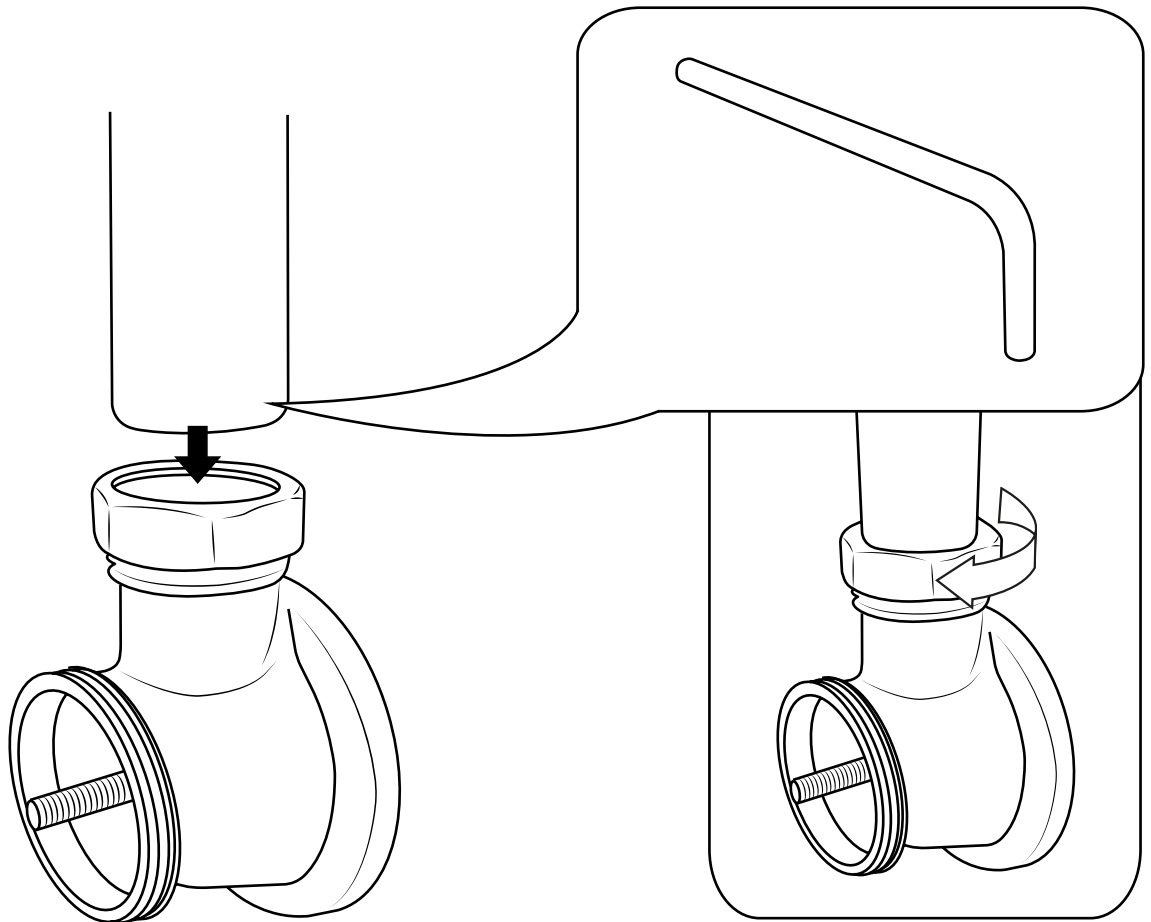


11

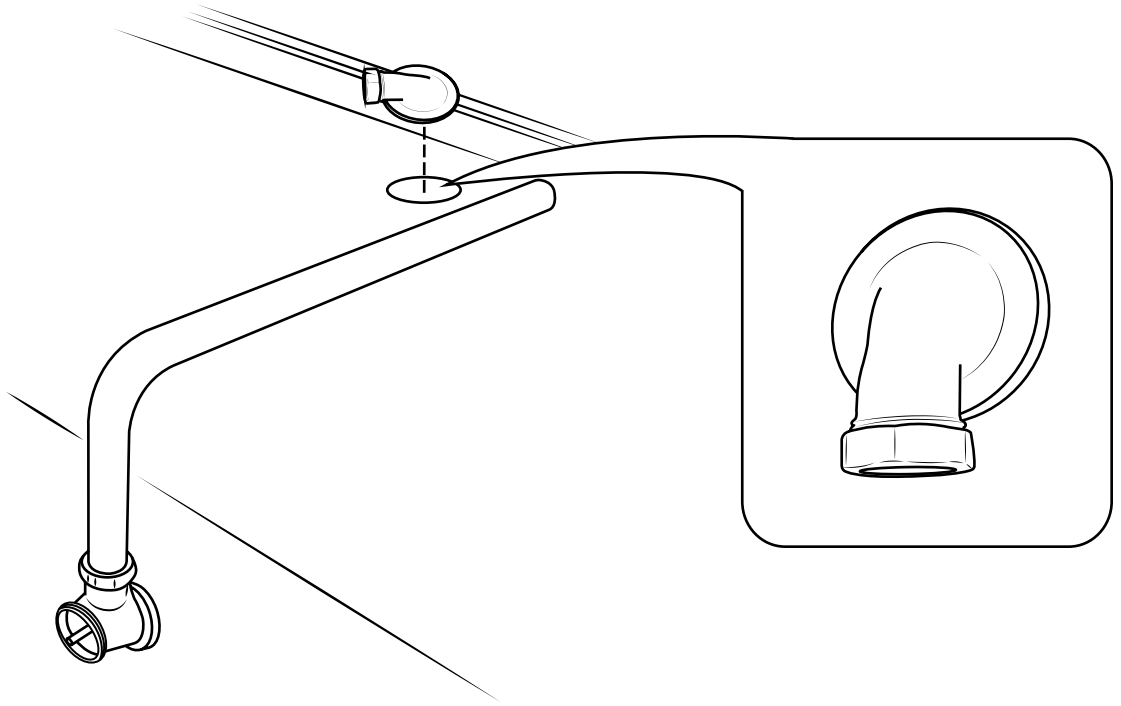


12

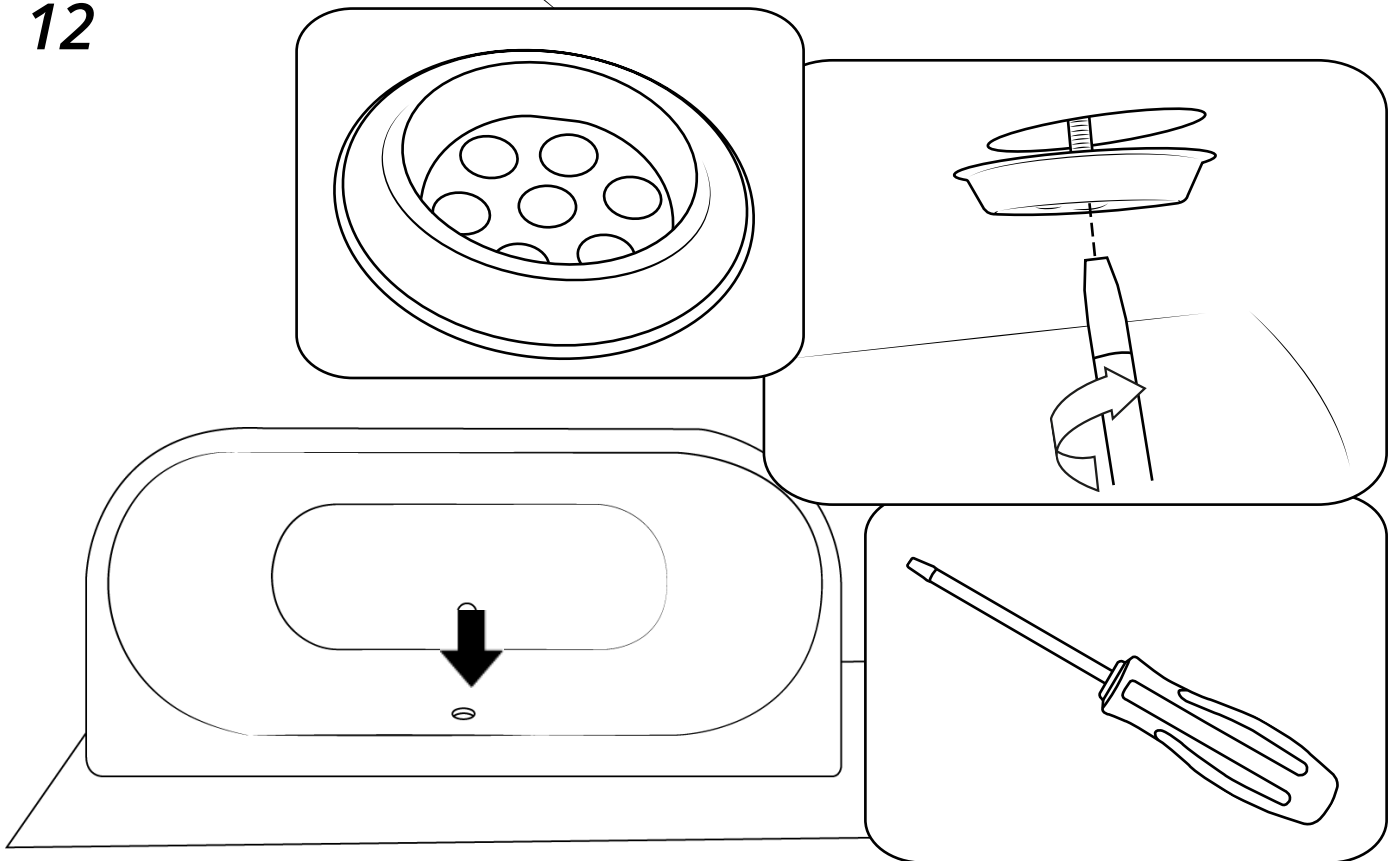


13

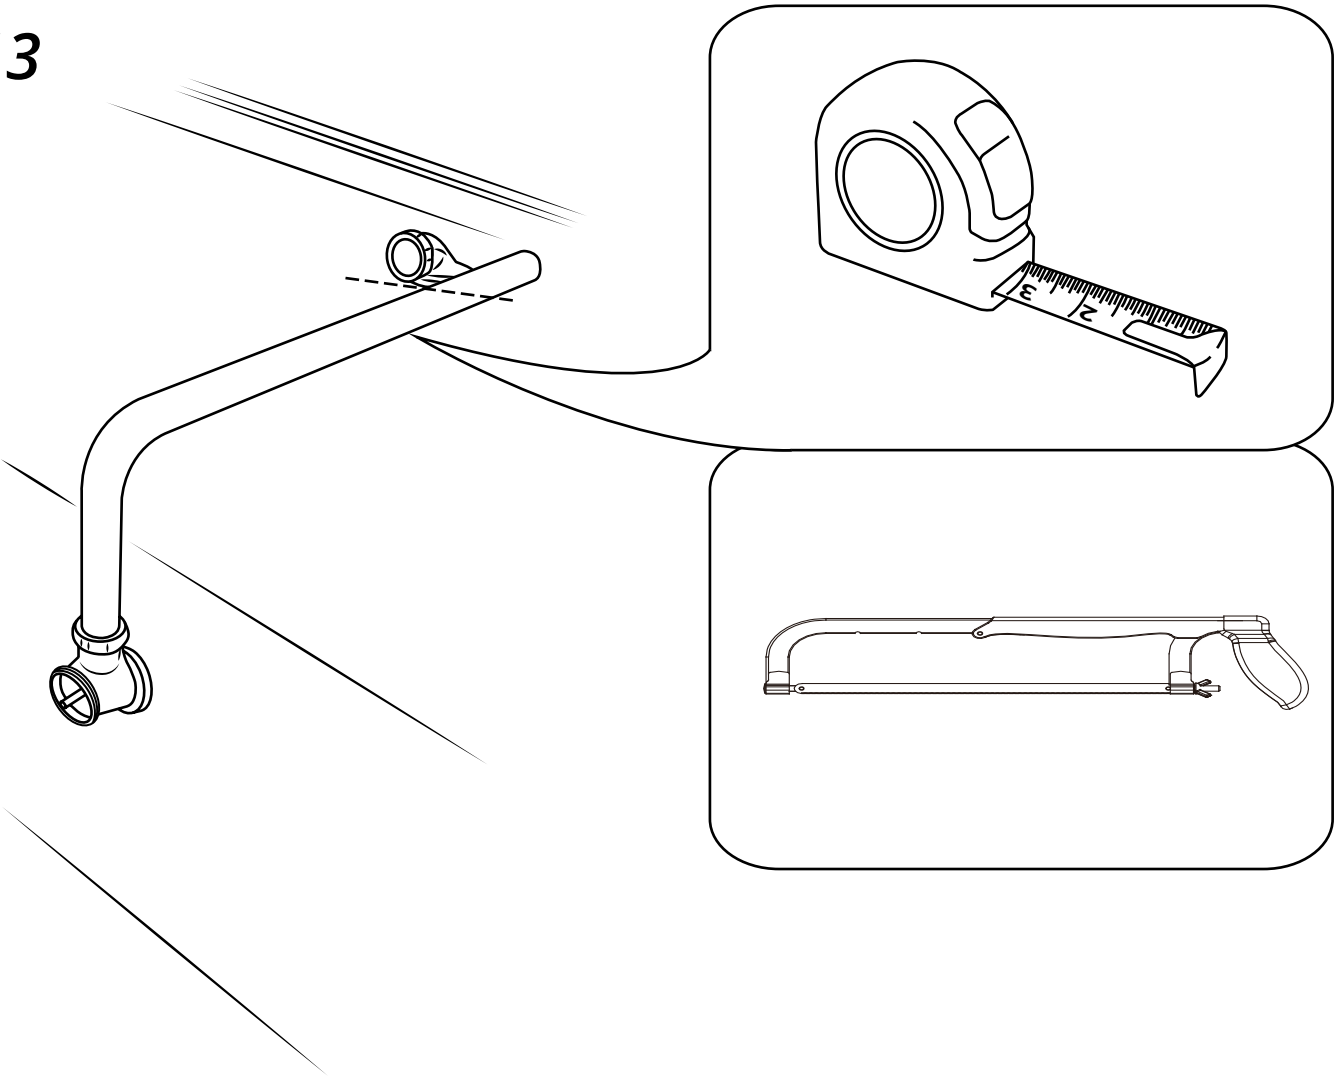


14

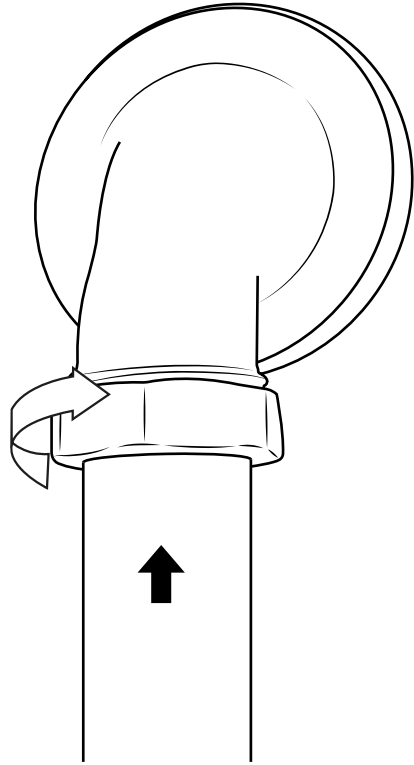


15

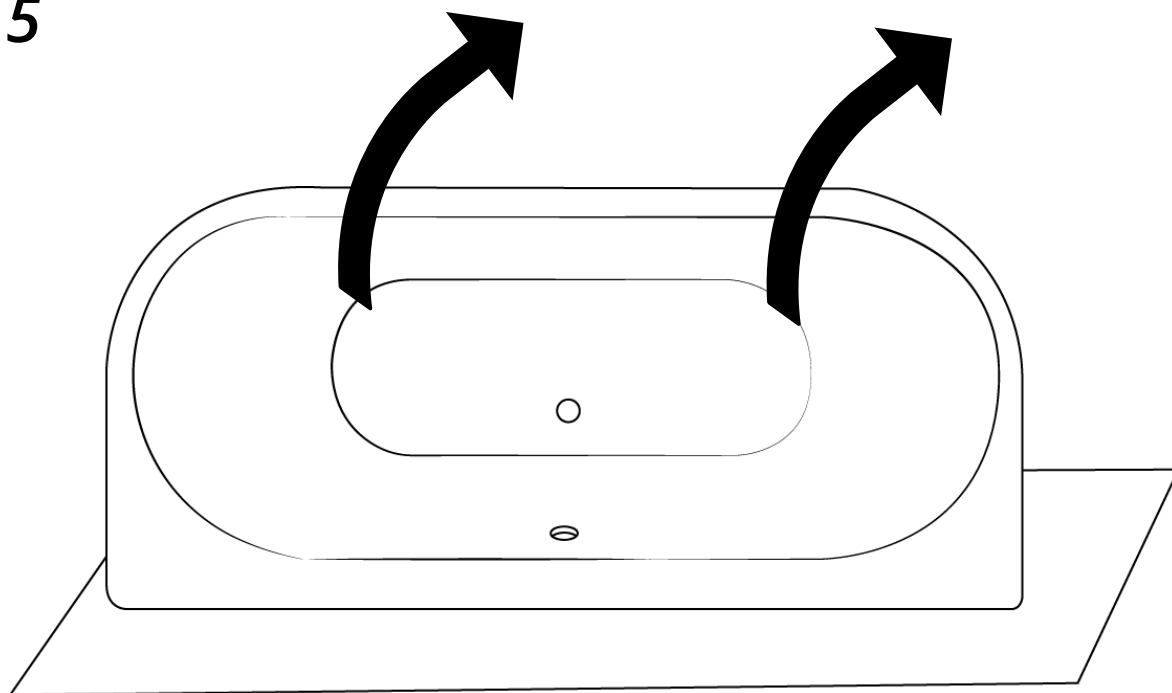

16

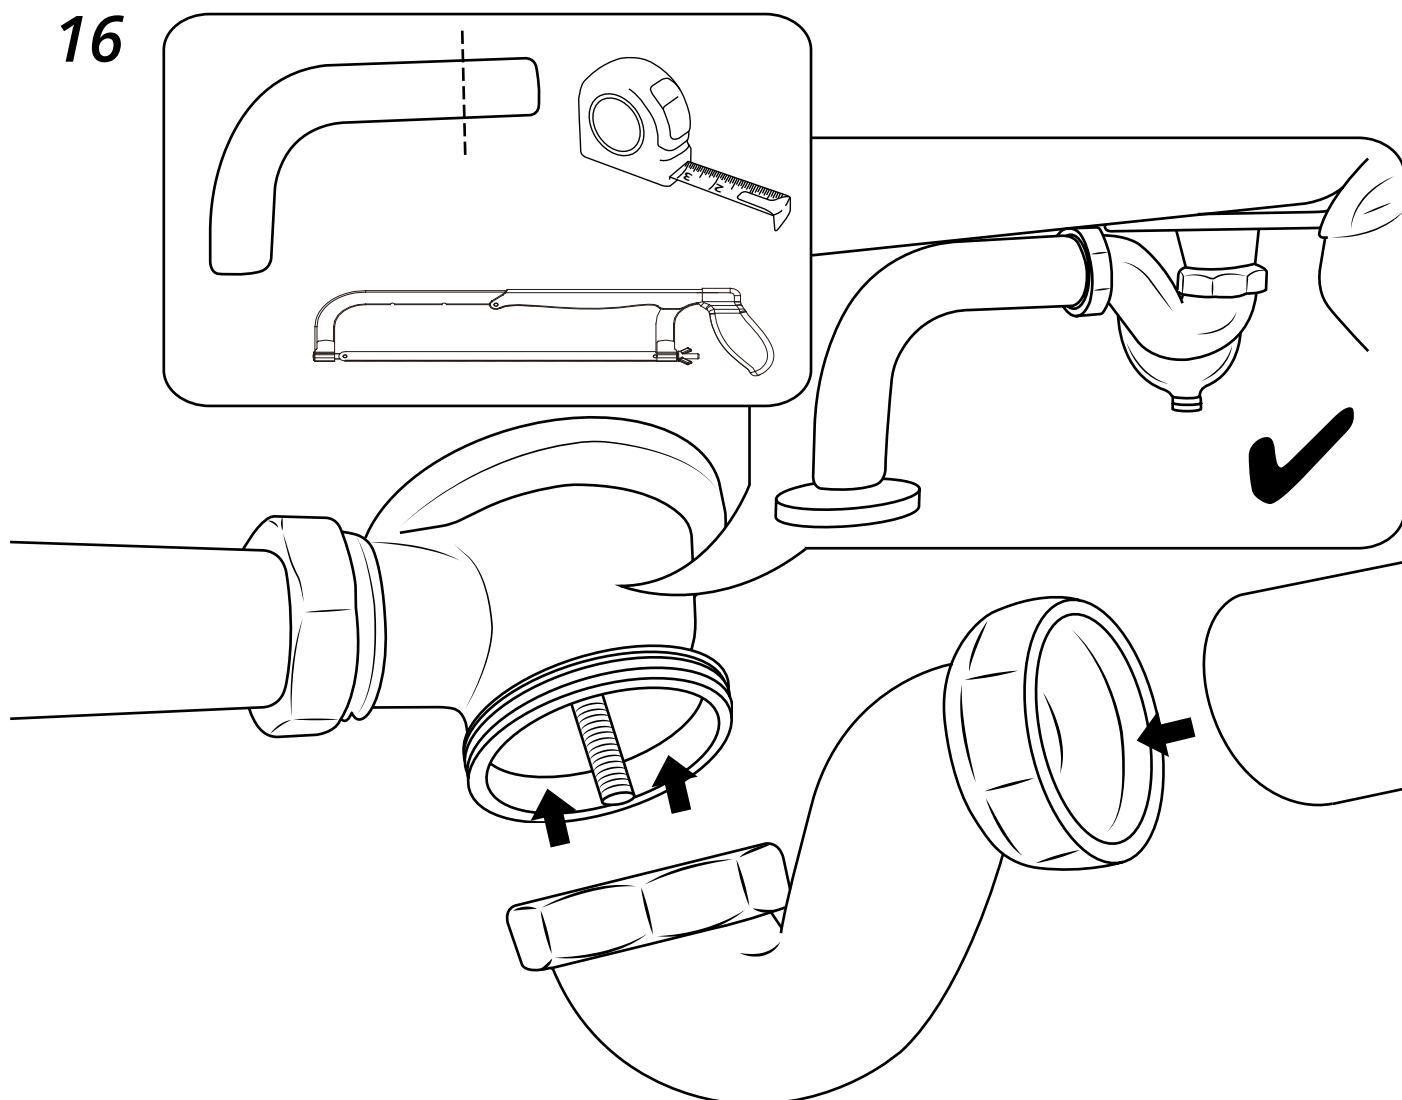

17

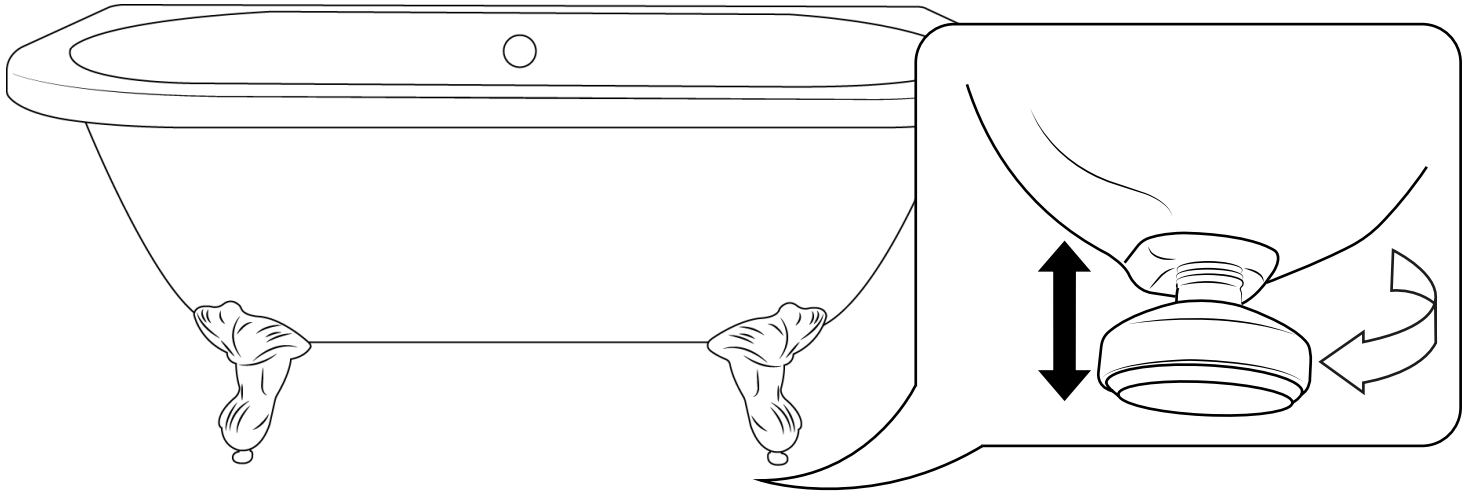

18

