


Hudson Reed

Freistehende Badewannenarmatur mit Handbrause






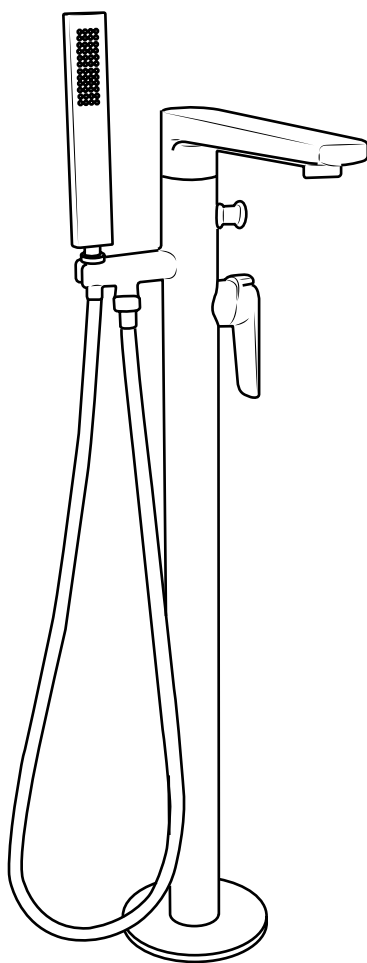


Stil kann abweichen


Installationsanleitung

Installation


Benötigtes Werkzeug:

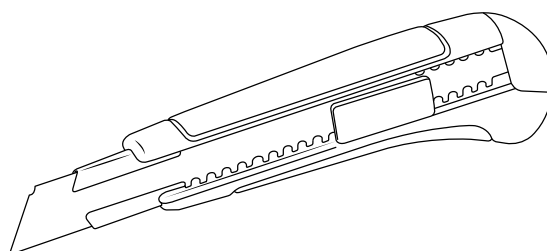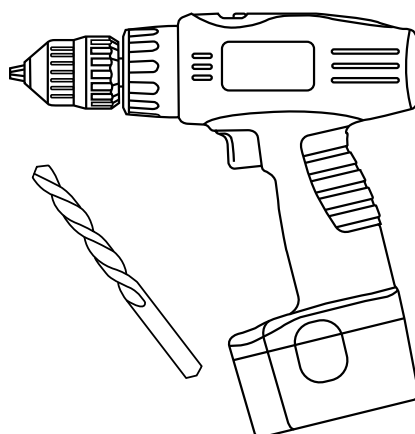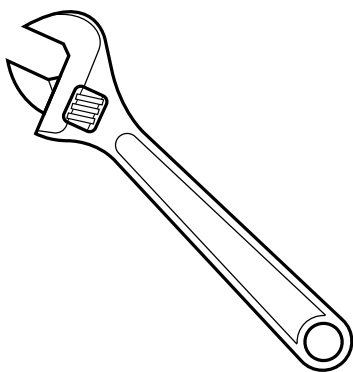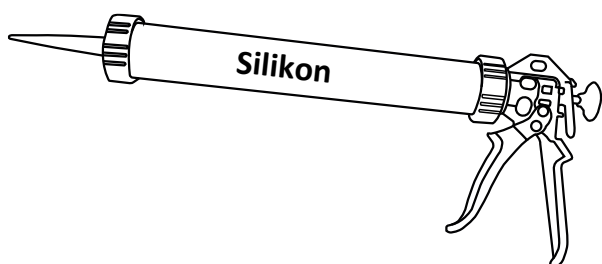

Im Lieferumfang:

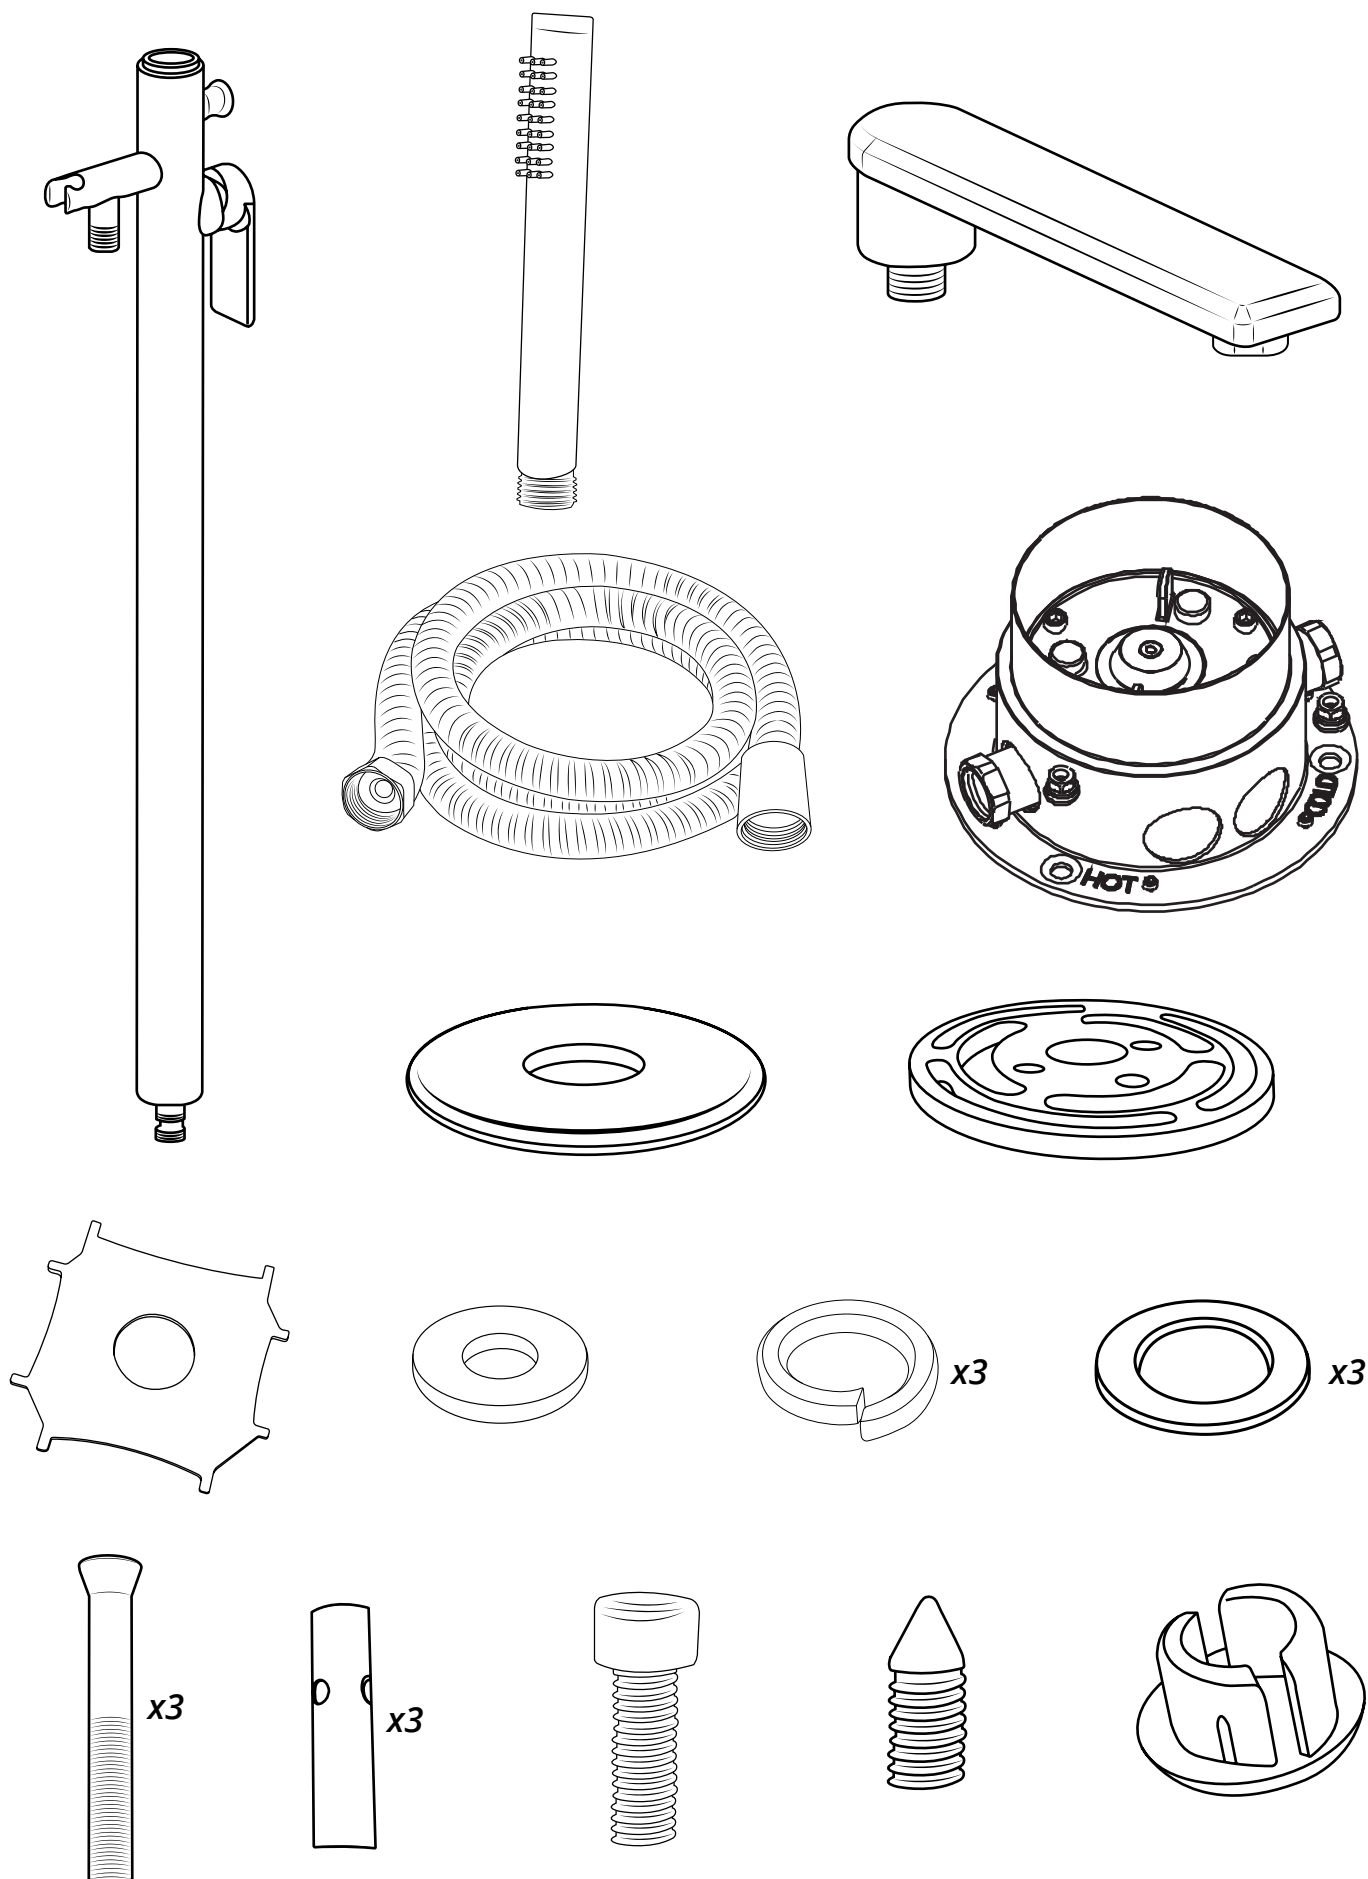


1

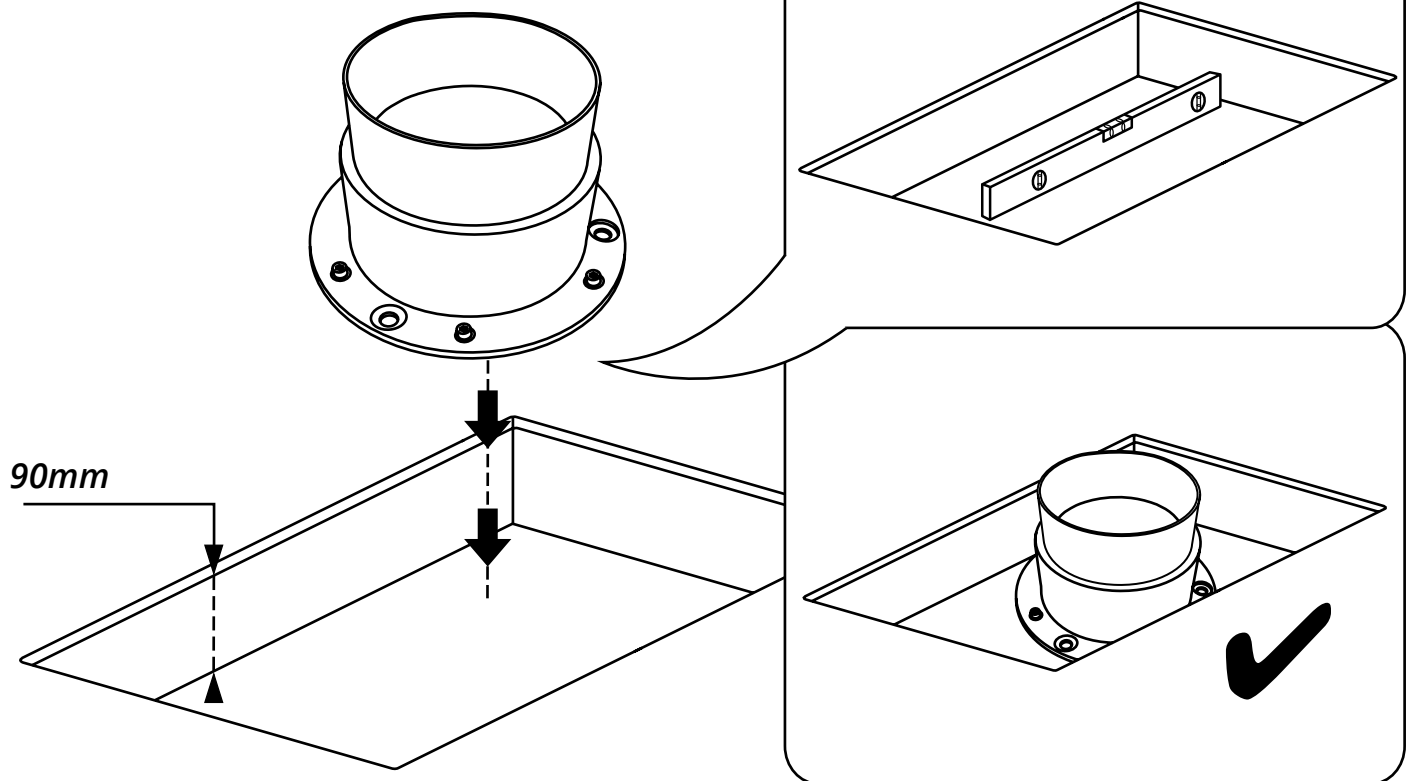


2


Überprüfen Sie den Wasserstand

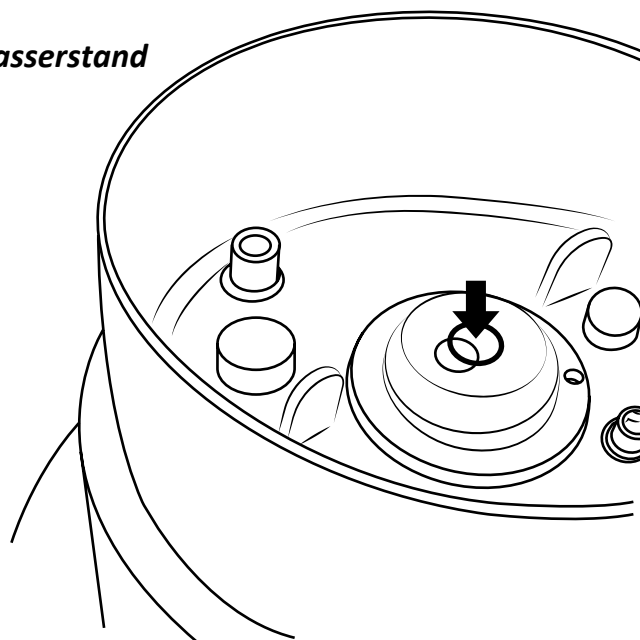

3

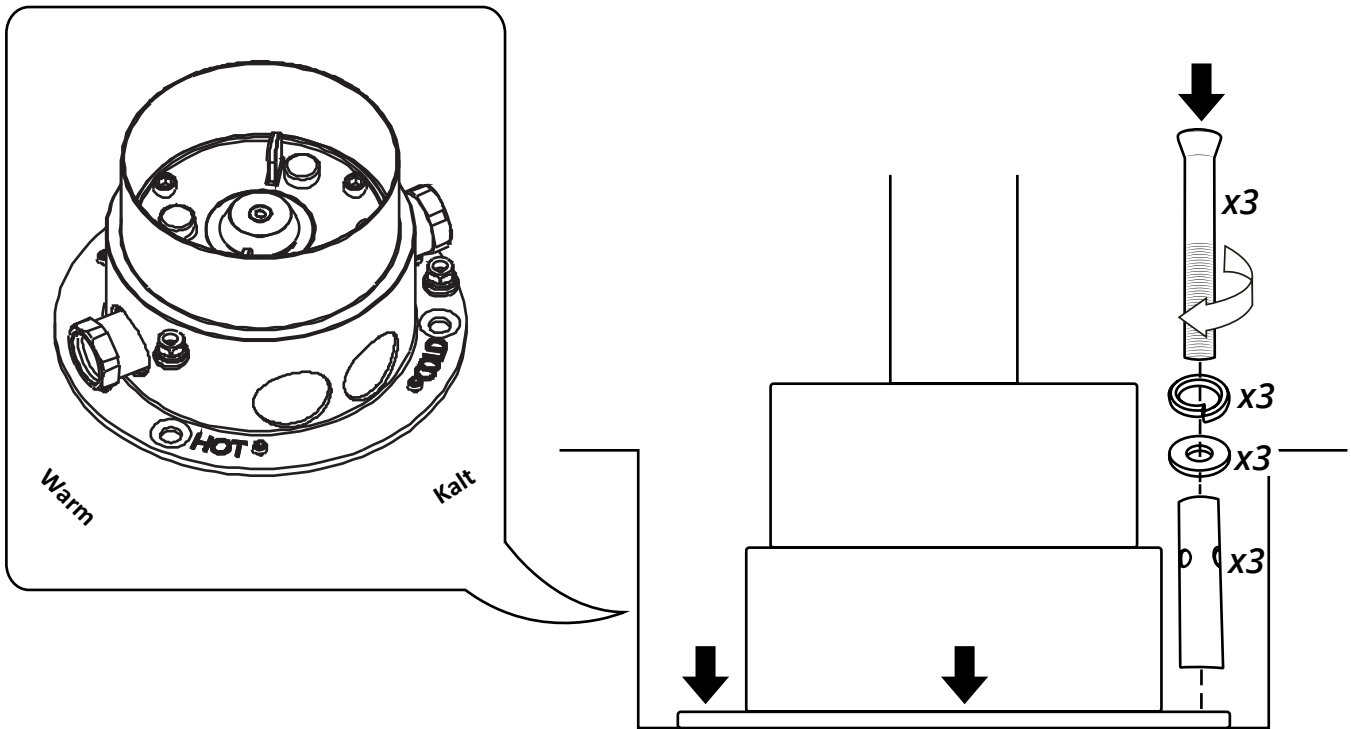


4

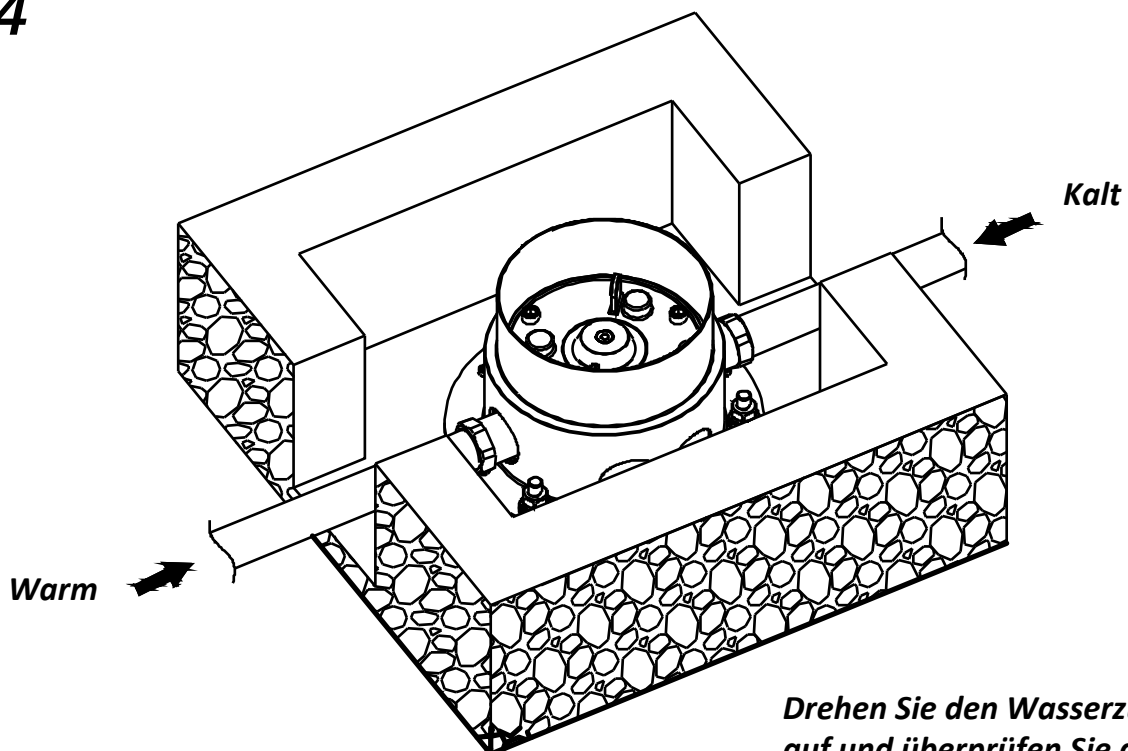


Drehen Sie den Wasserzulauf wieder auf und überprüfen Sie auf Lecks


5 *Drehen Sie den Wasserzulauf wieder zu und reduzieren Sie den Wasserdruck*

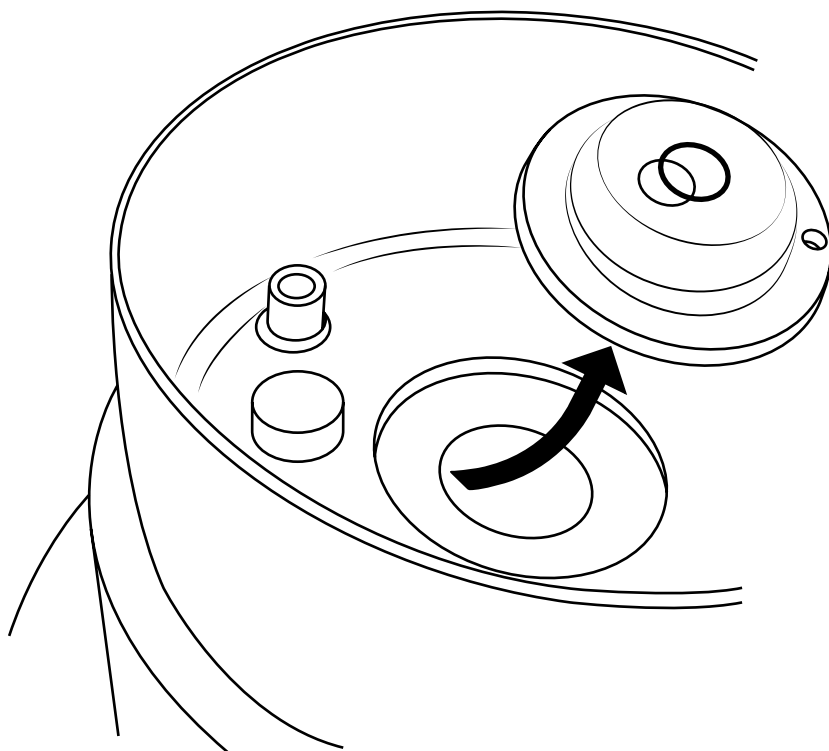


6

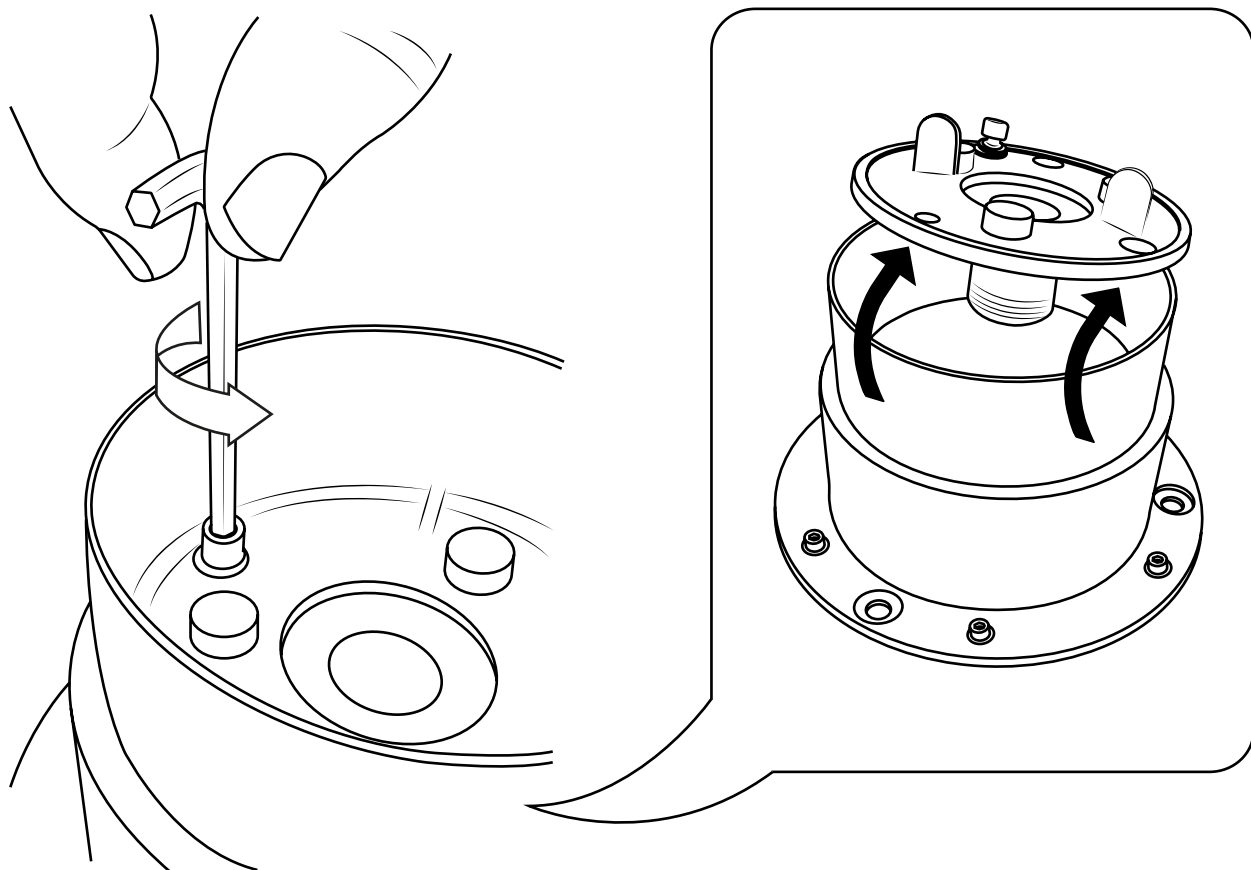



7

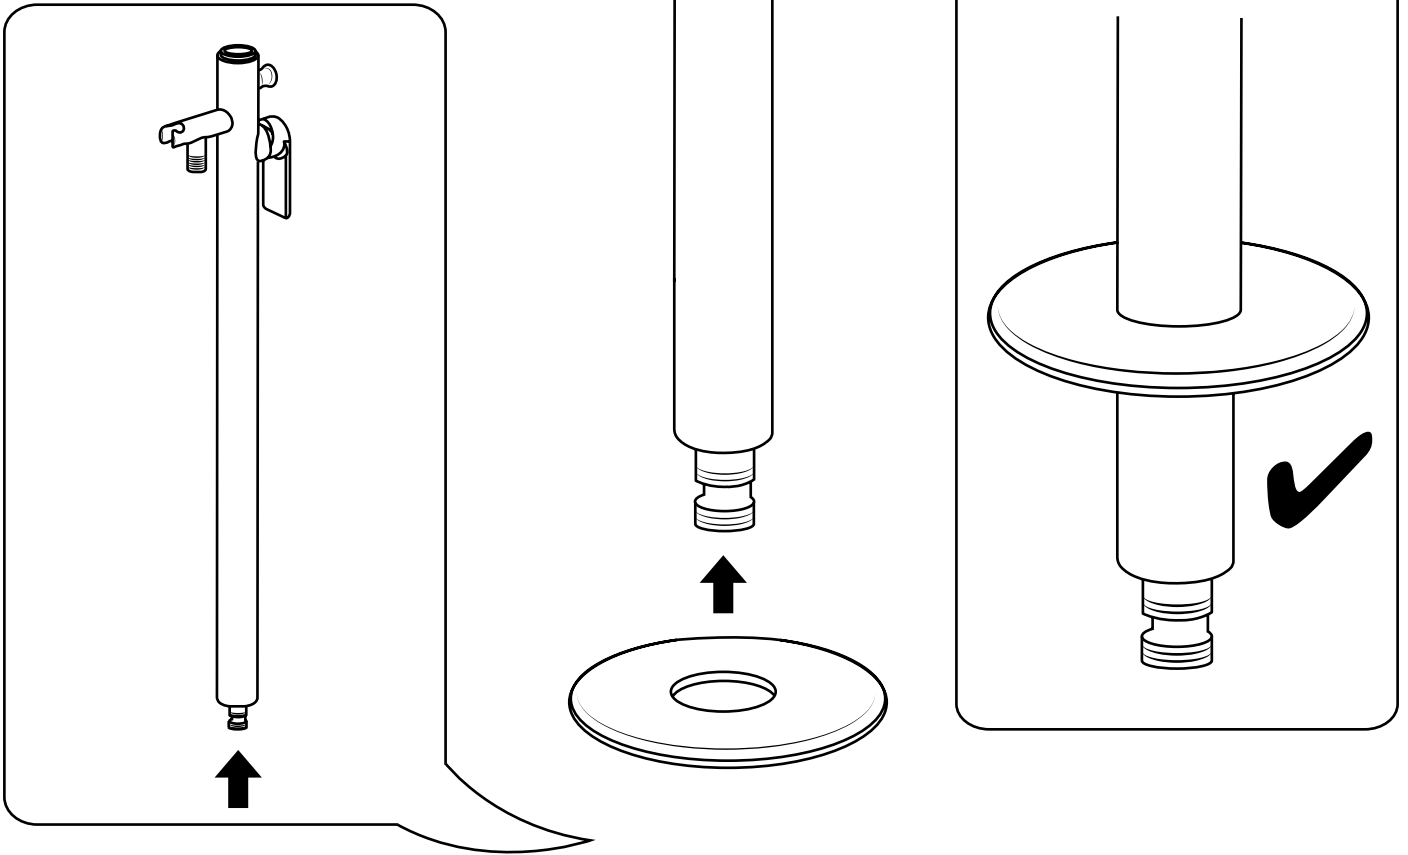



8

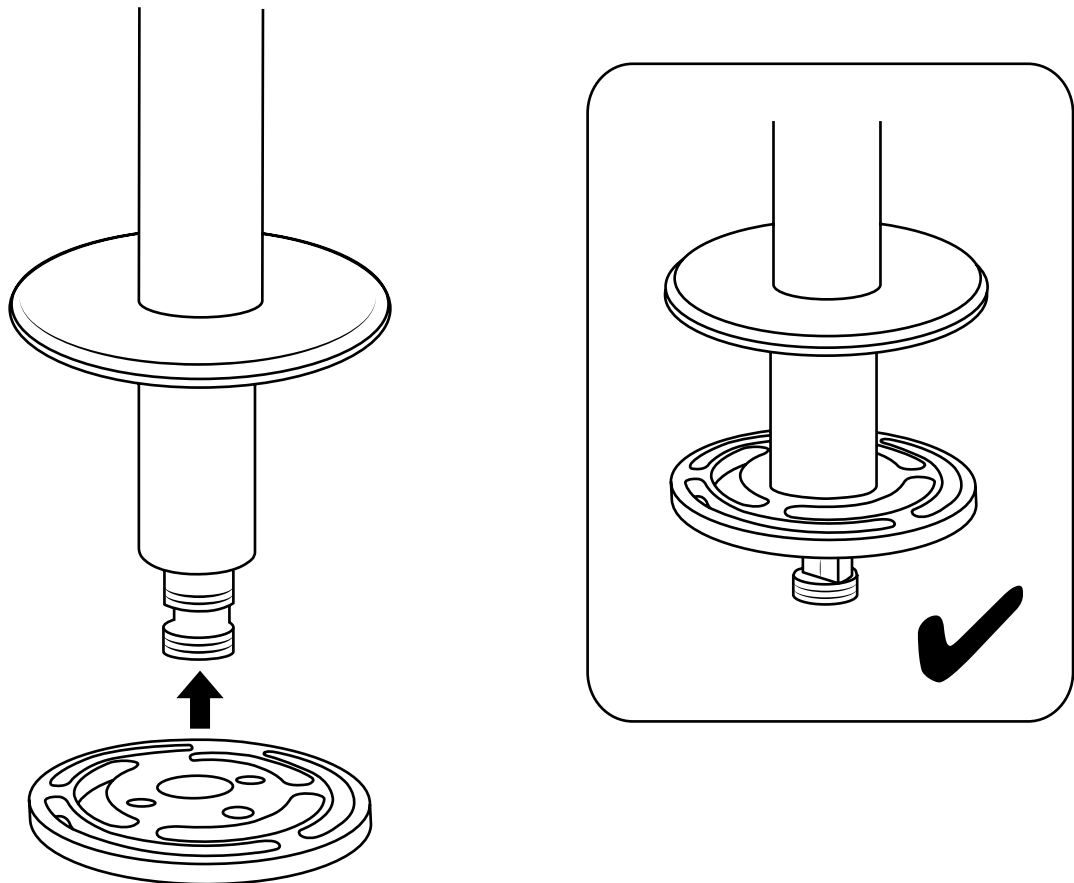


9

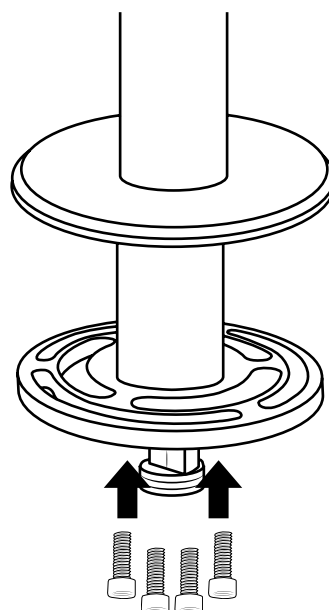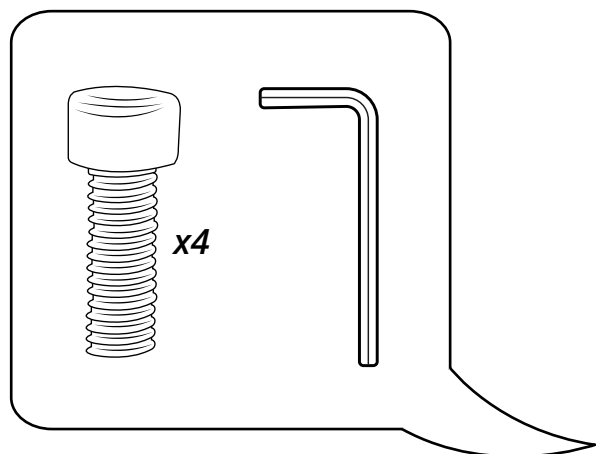


10

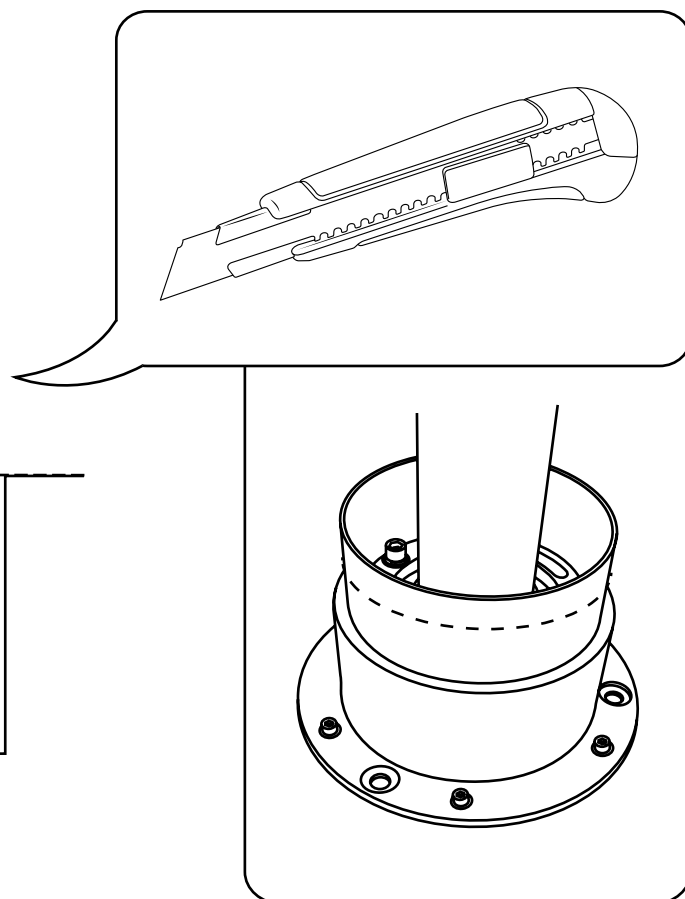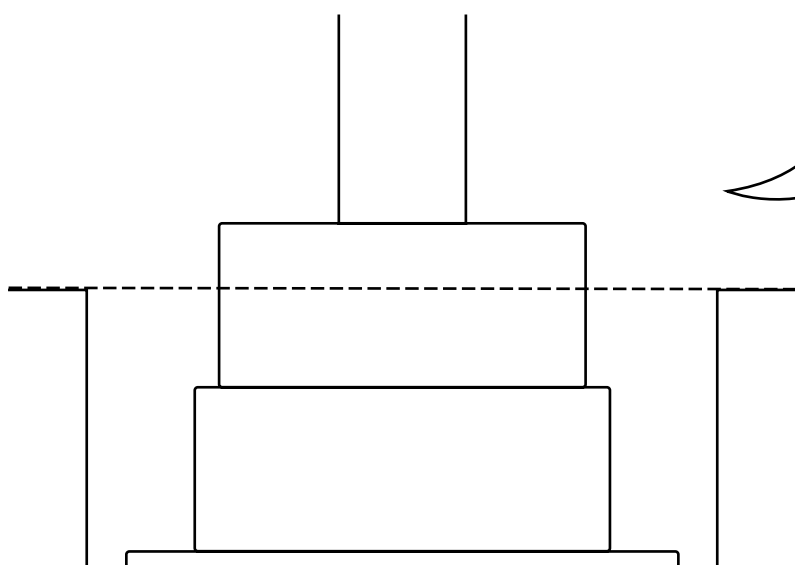


11

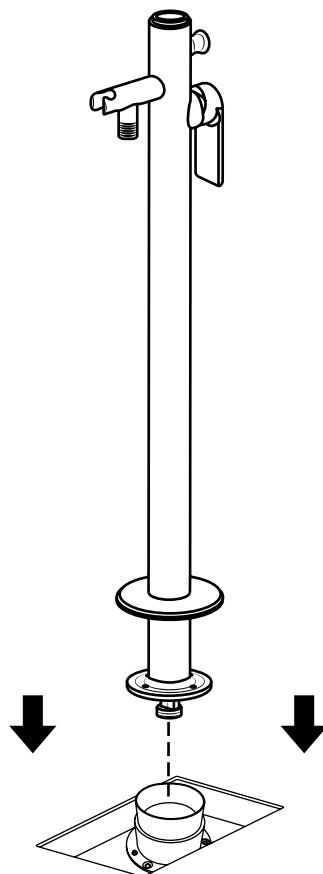



12

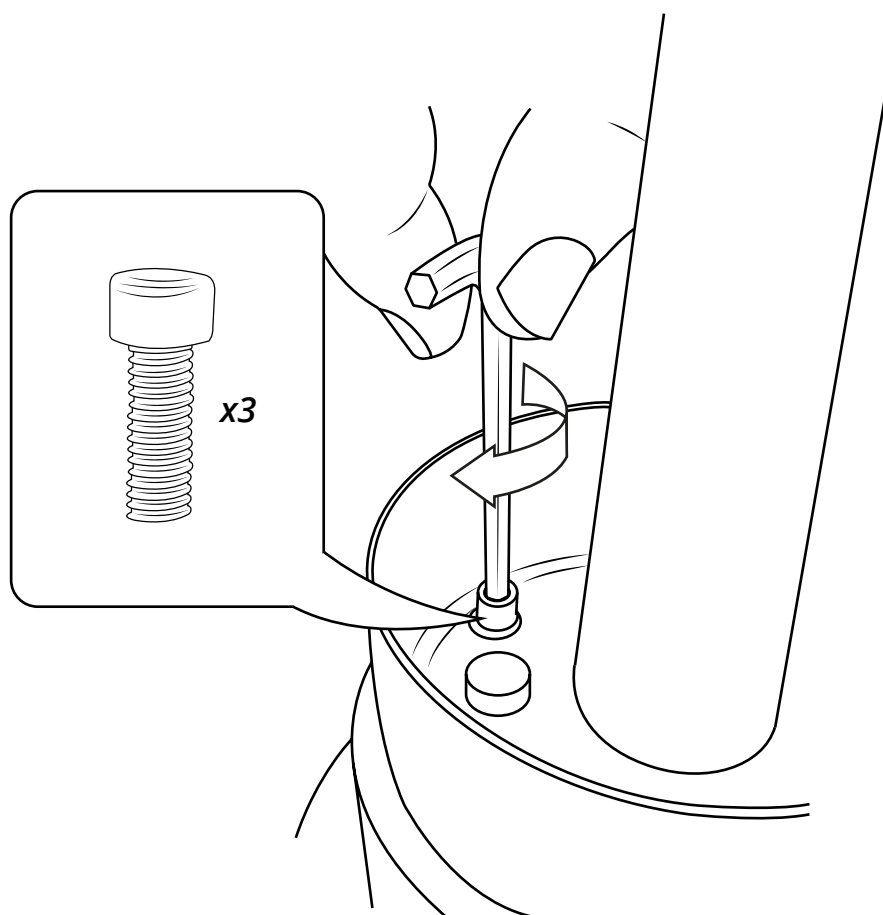



13

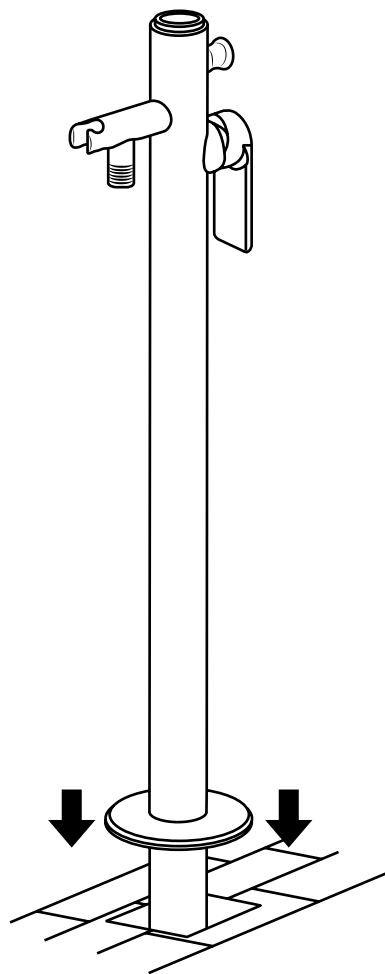



14

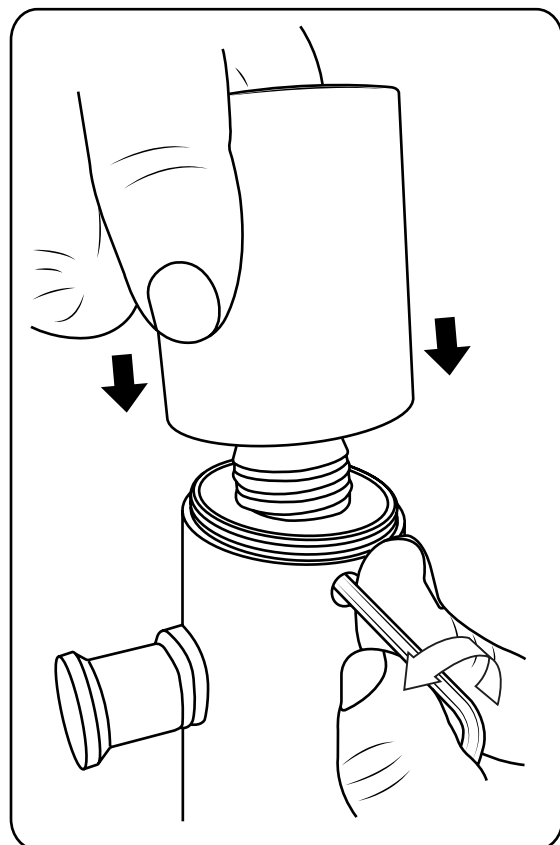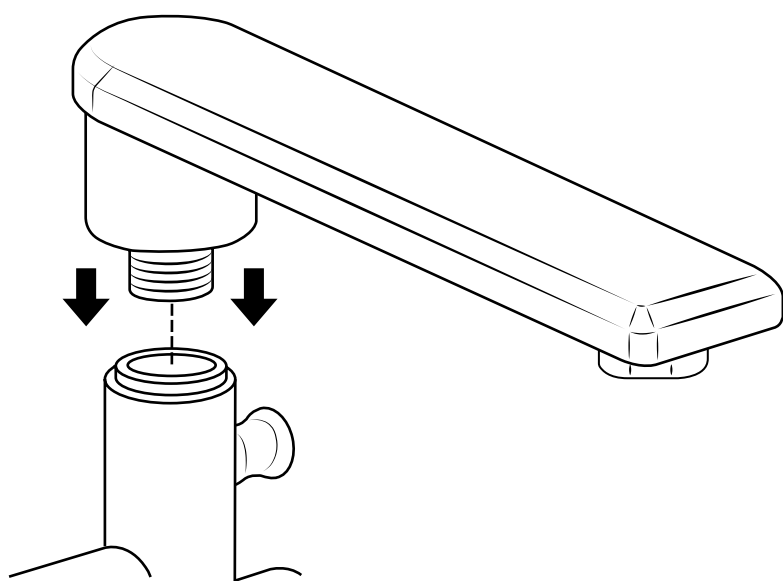


15

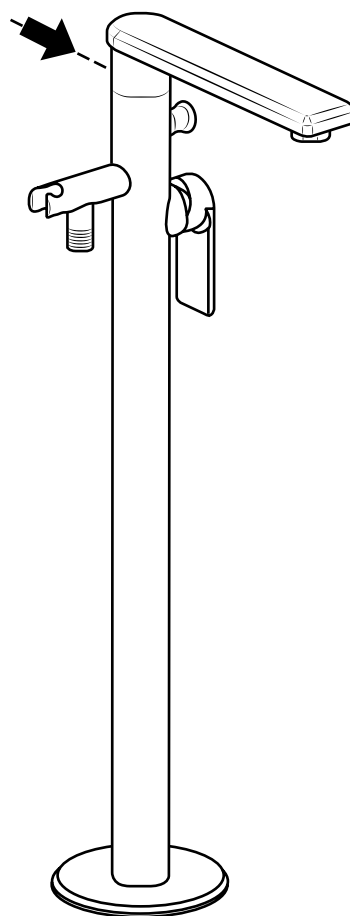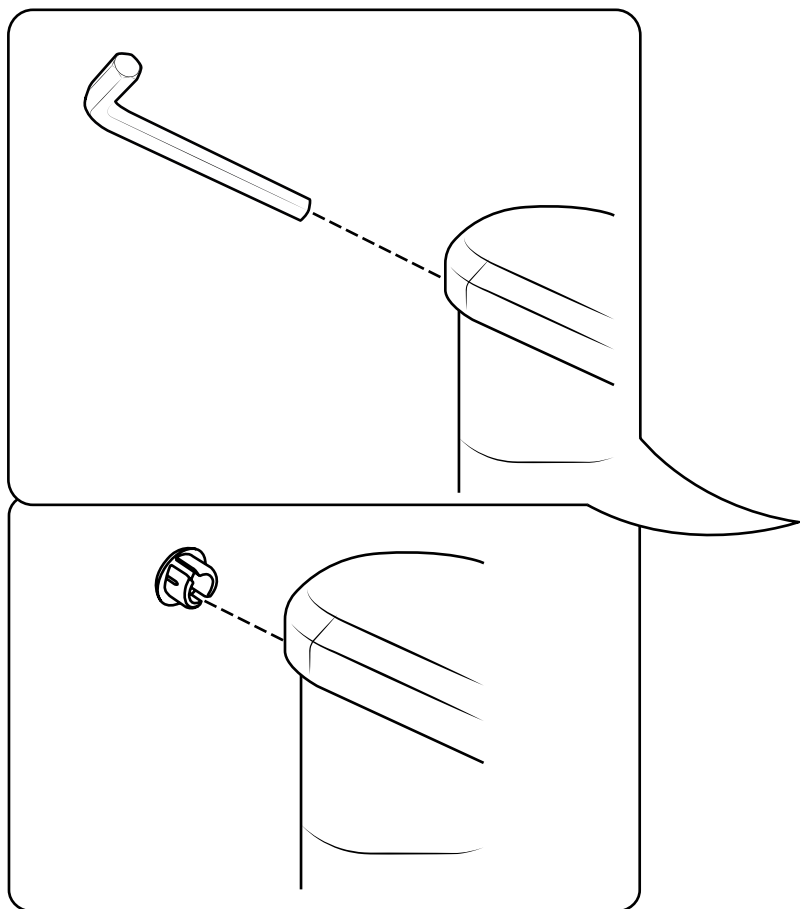


16

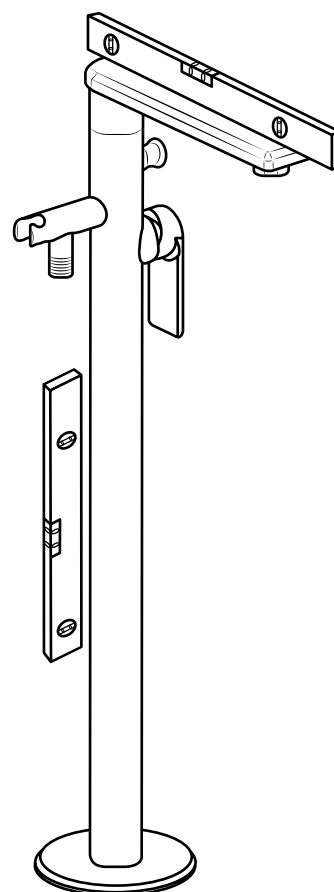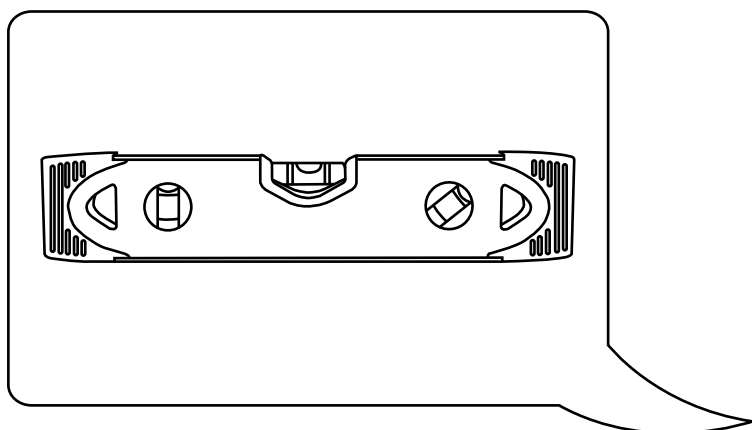


17

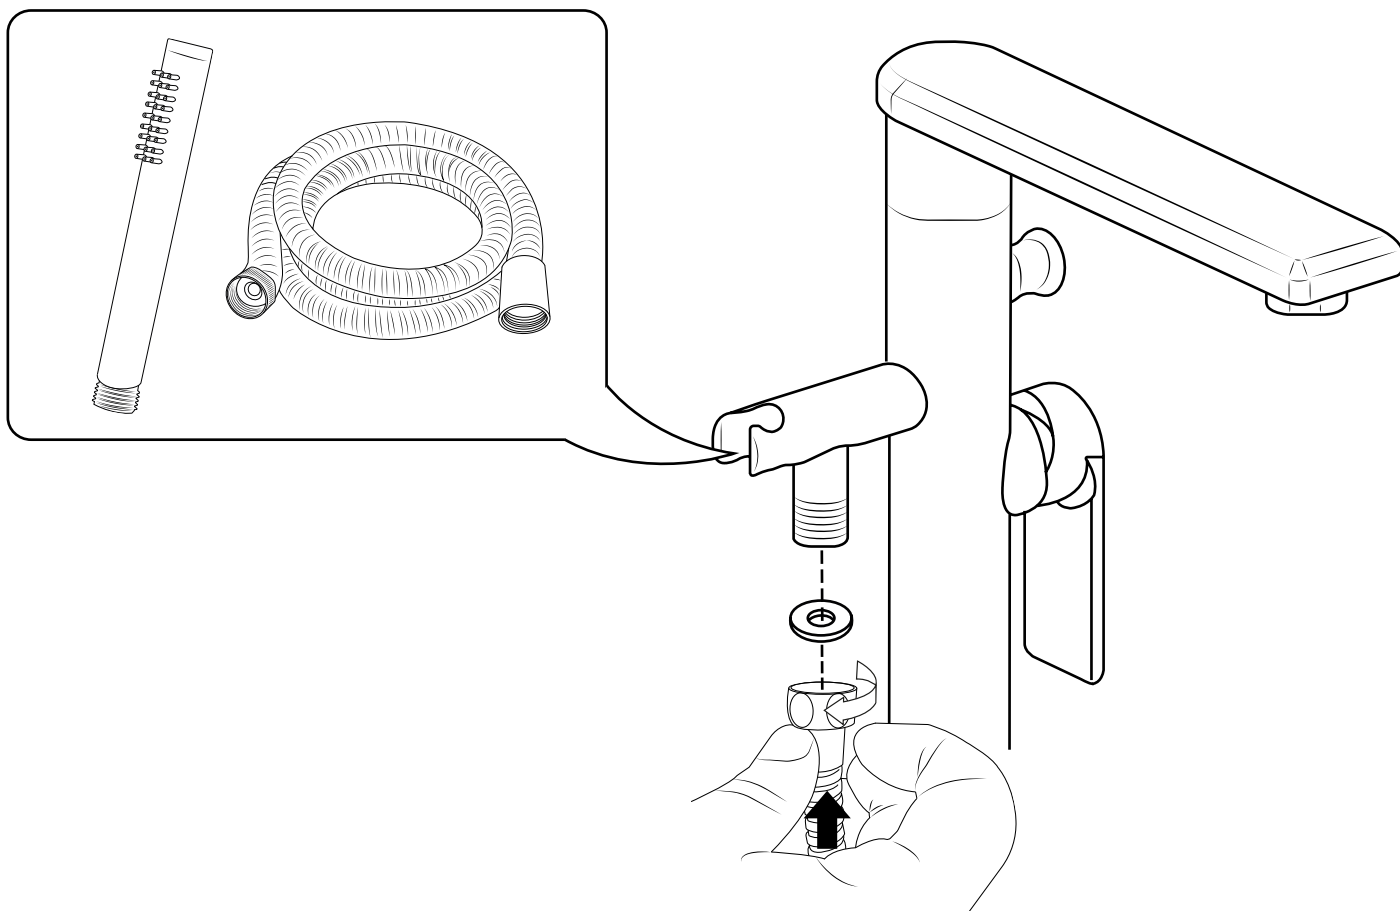


18

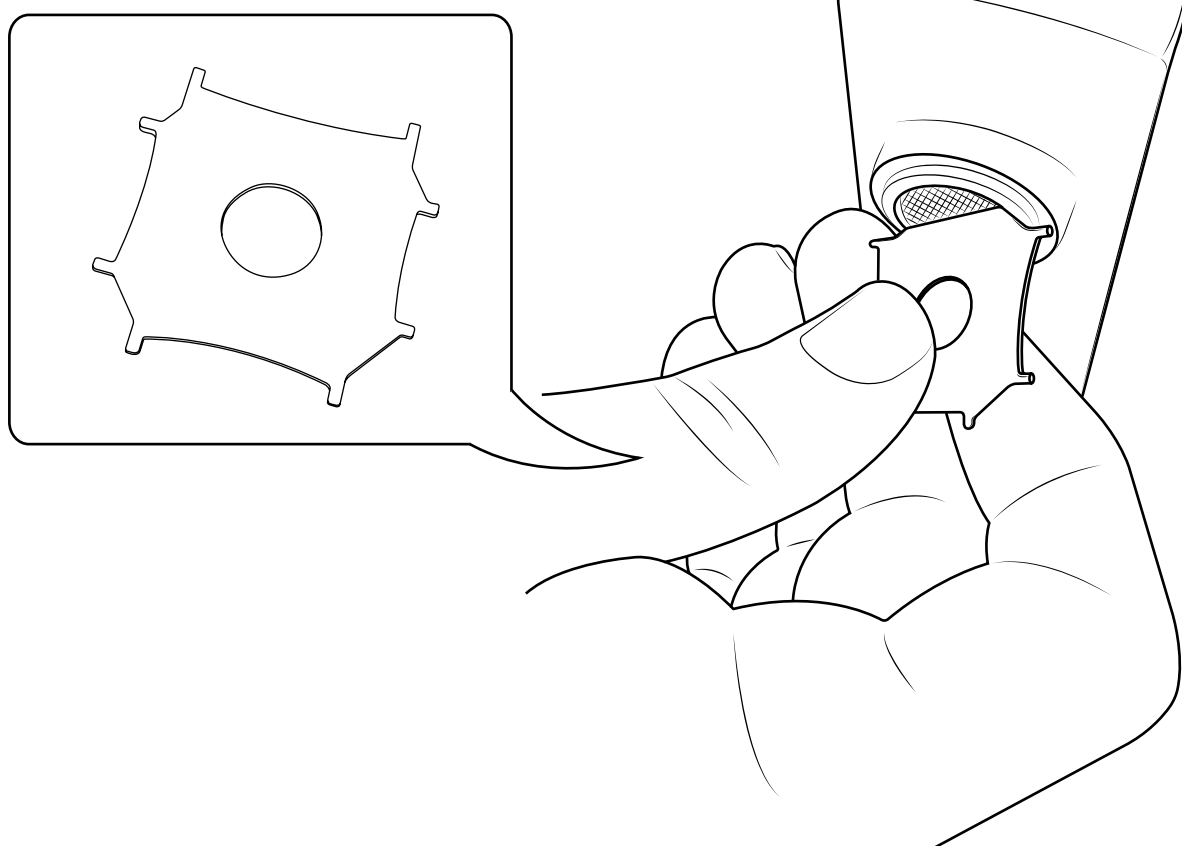


19

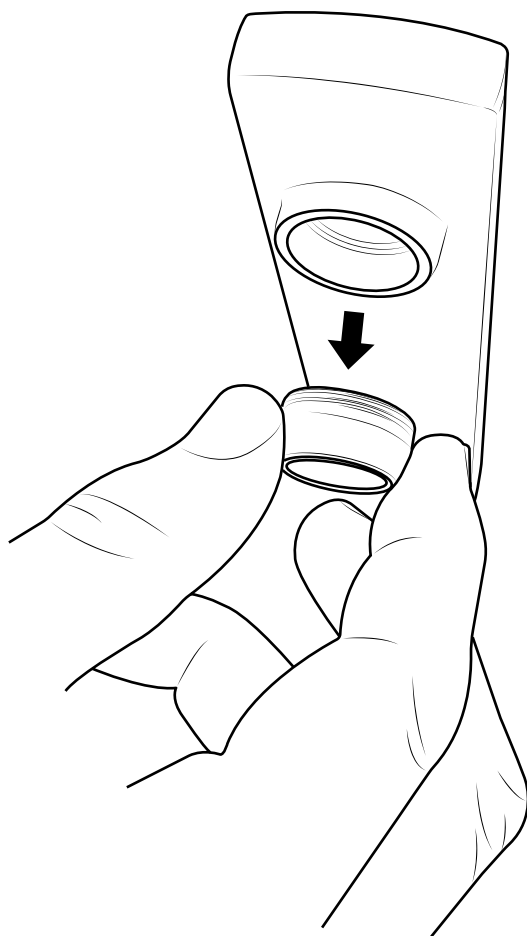

20

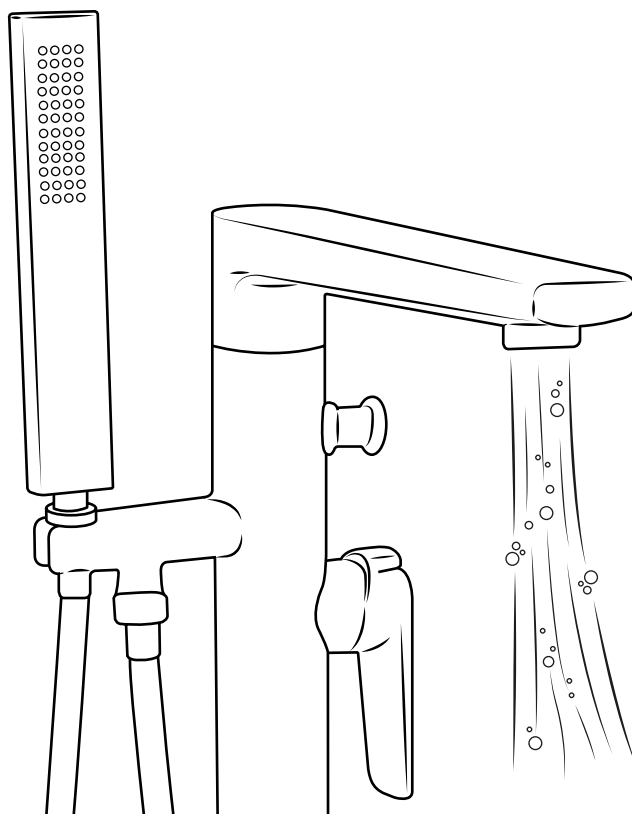

21

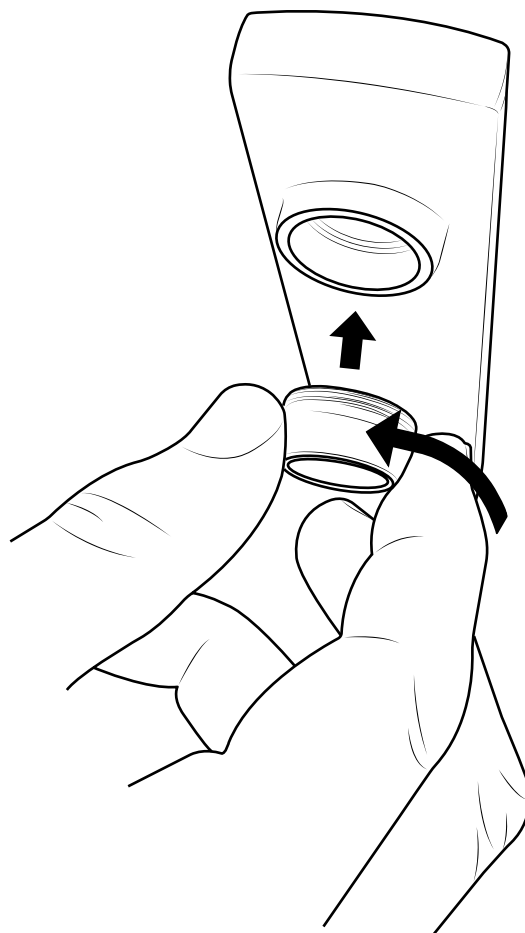

22

