


Hudson Reed

Freistehende Badewanne






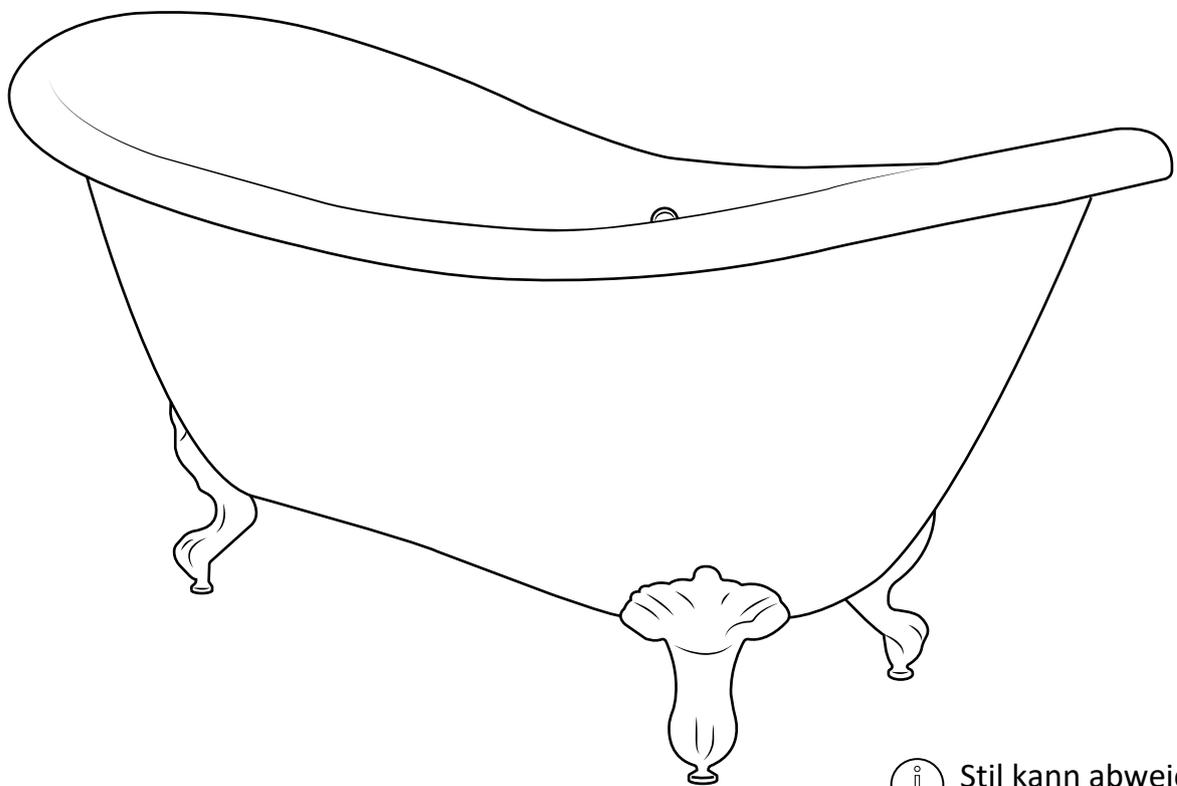


 Stil kann abweichen


Installationsanleitung

Installation







Benötigtes Werkzeug:

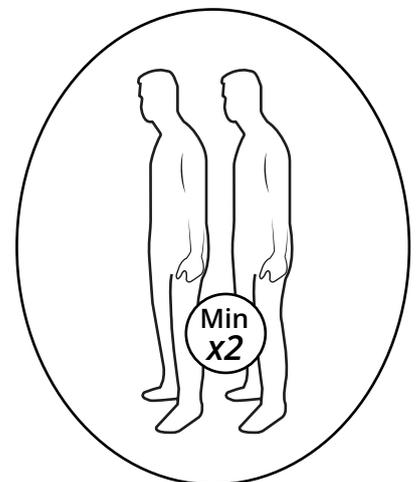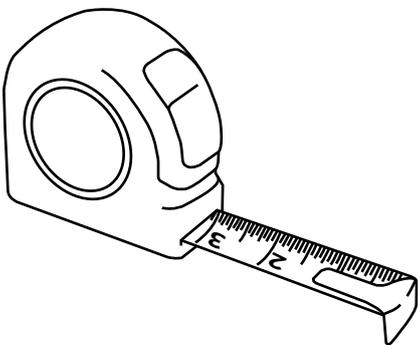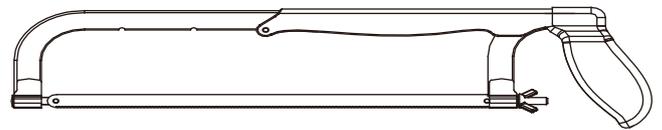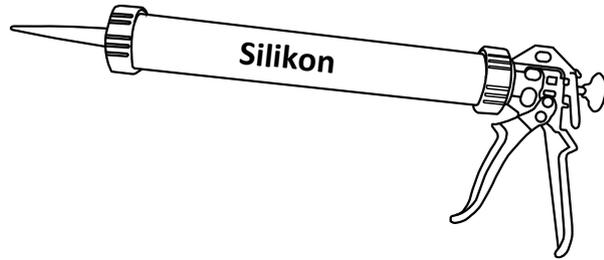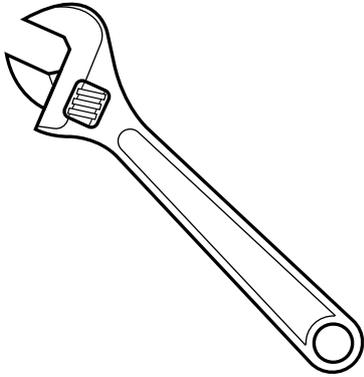


Im Lieferumfang:

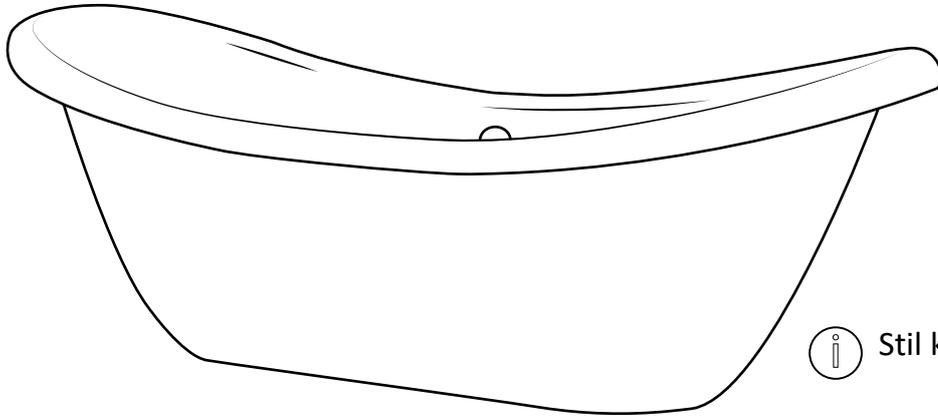


 Stil kann abweichen

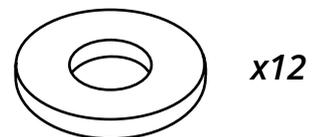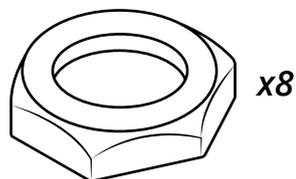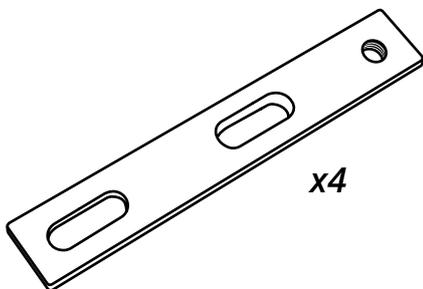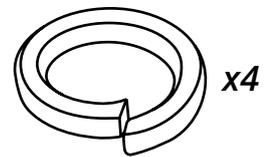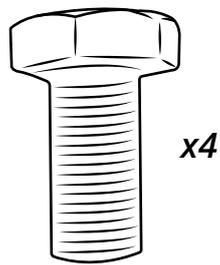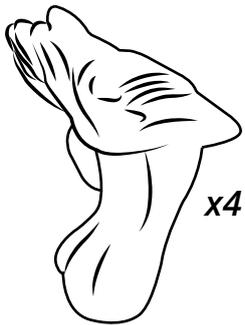

1



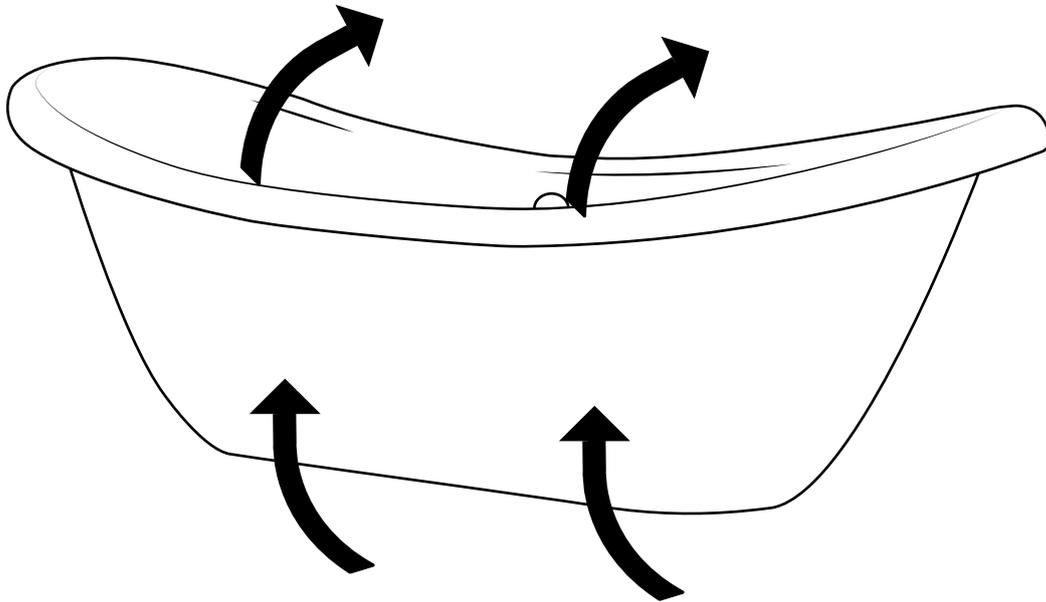


2


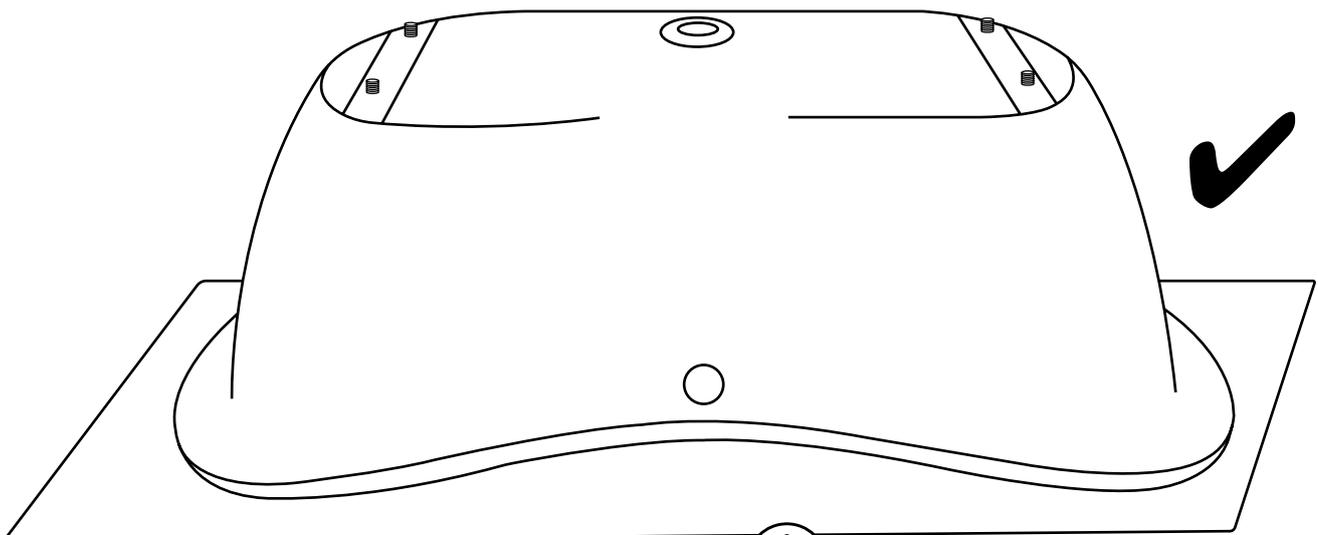


Auf weichem Untergrund platzieren



3

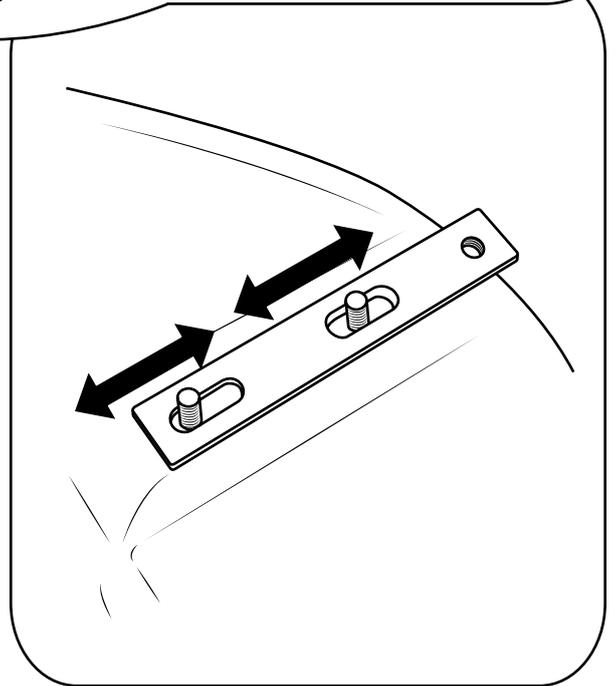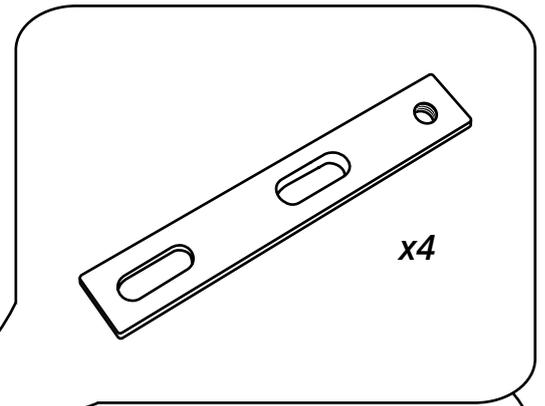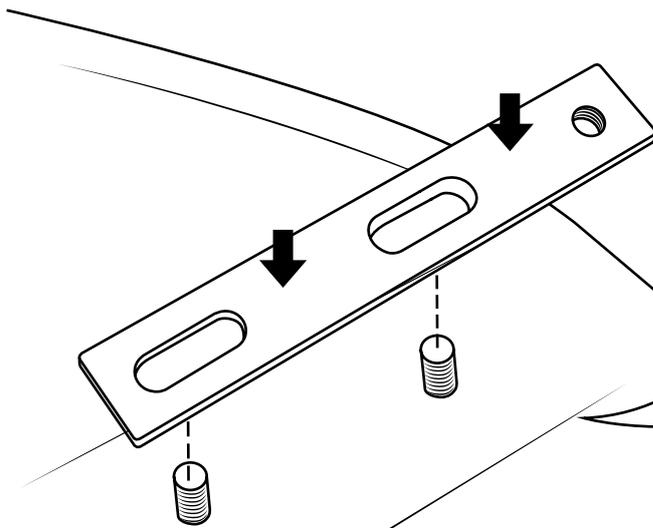

4


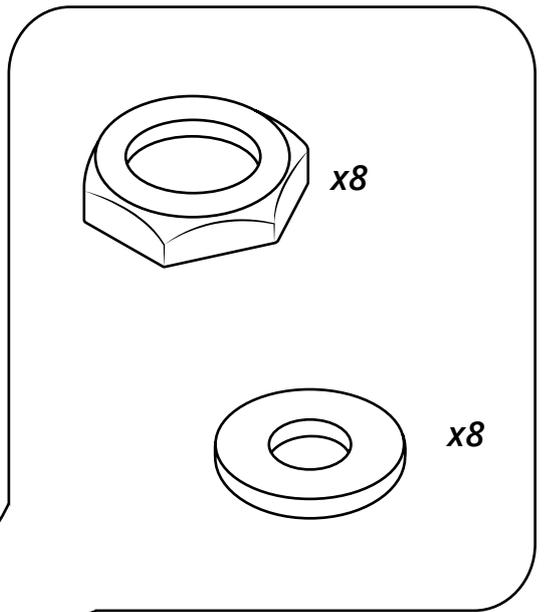
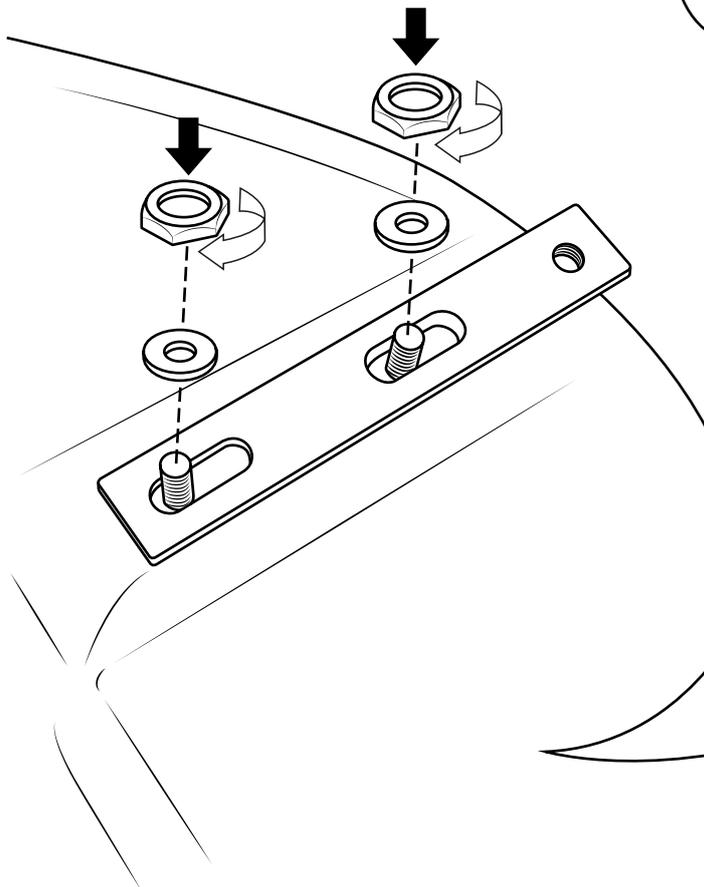


5

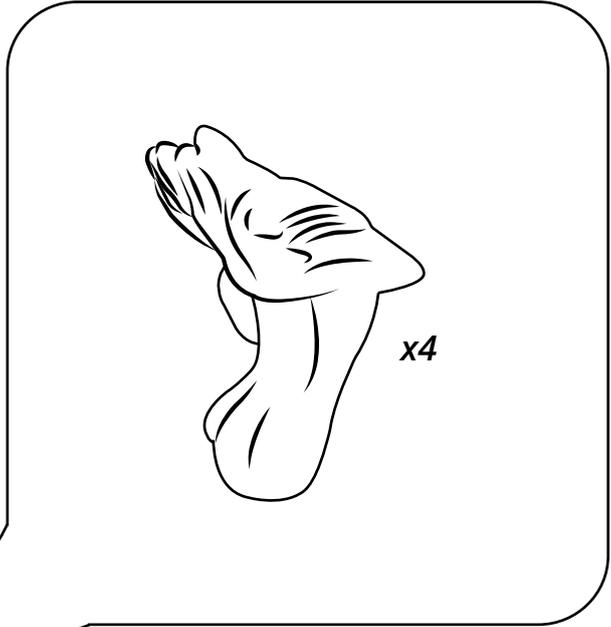
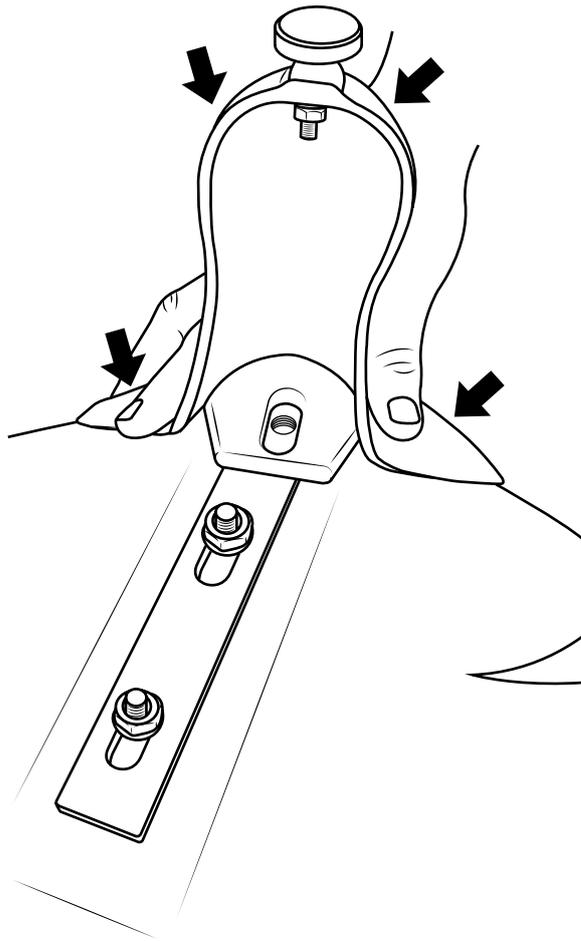


x4



6

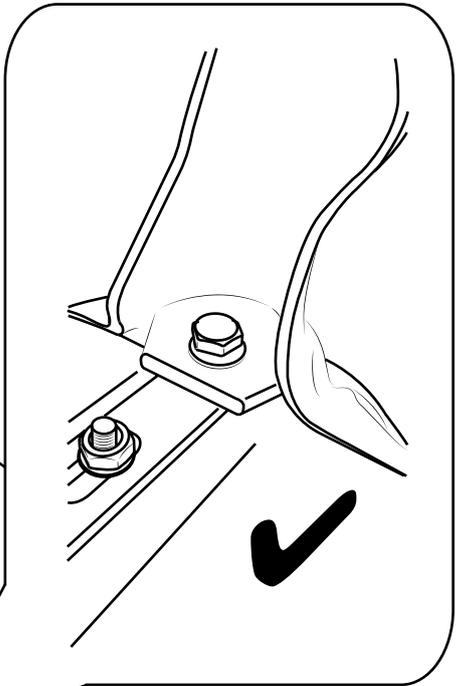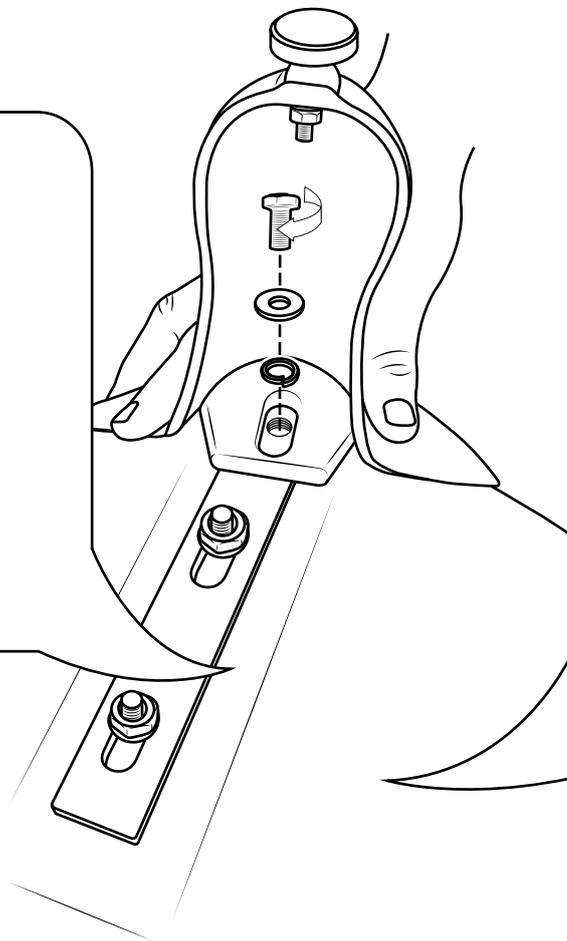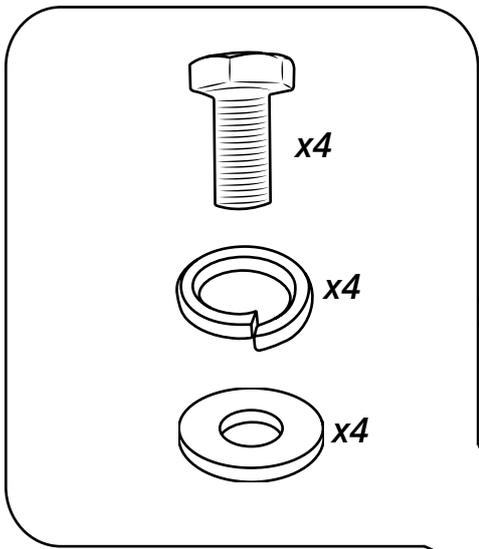


7

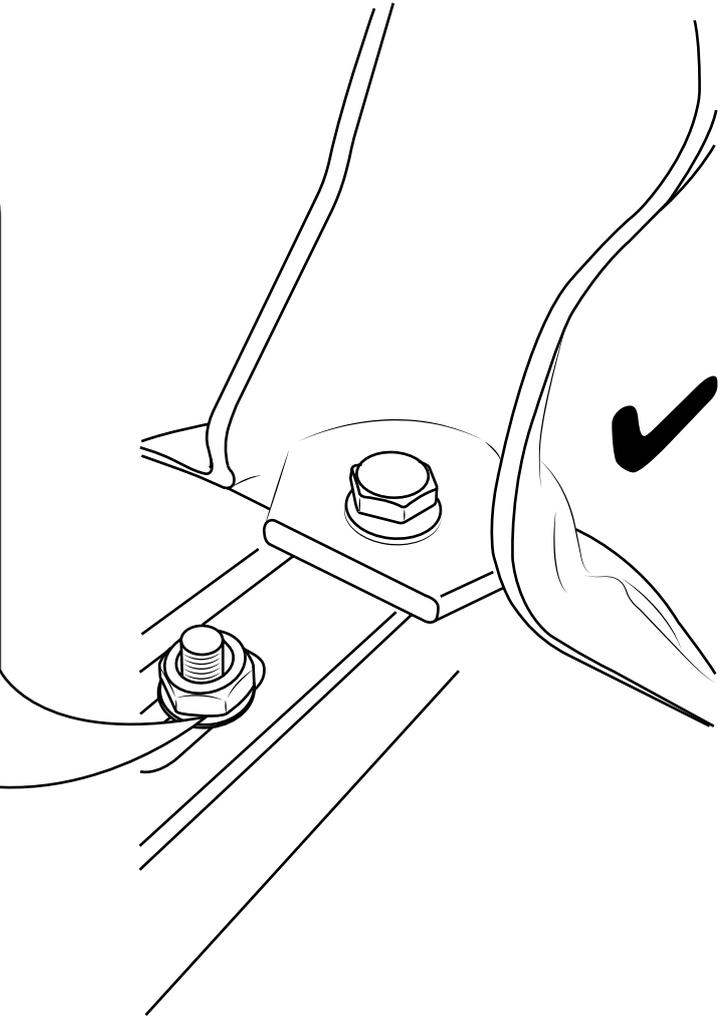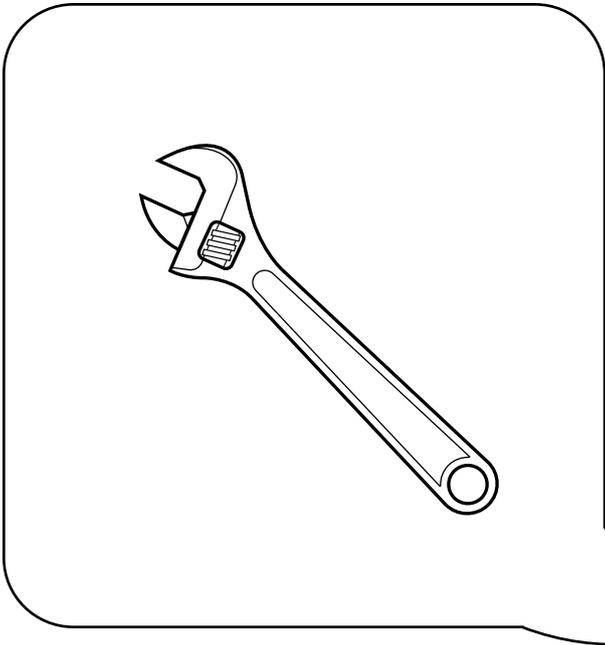


8

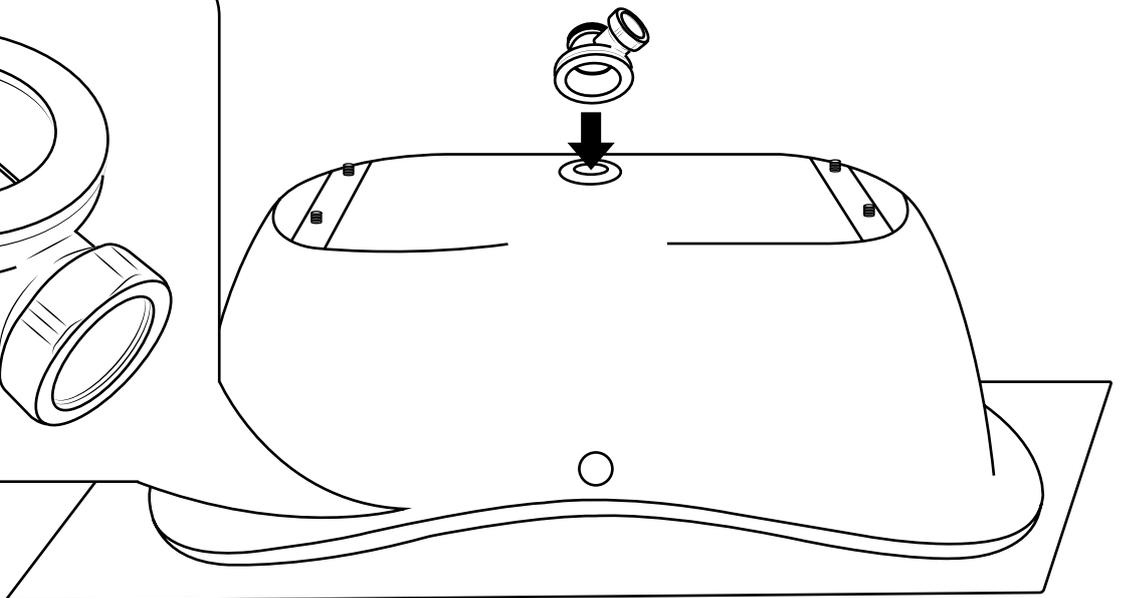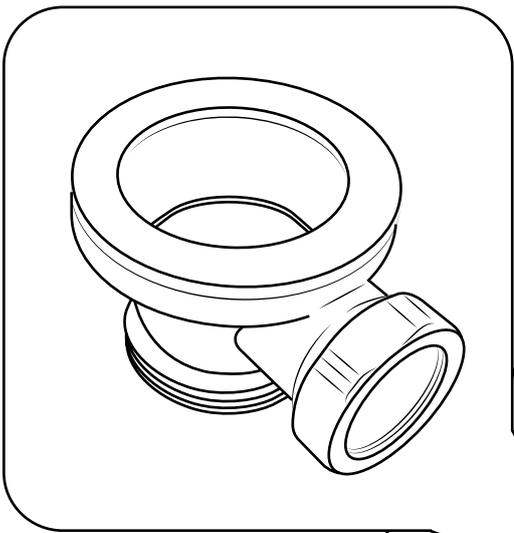


9

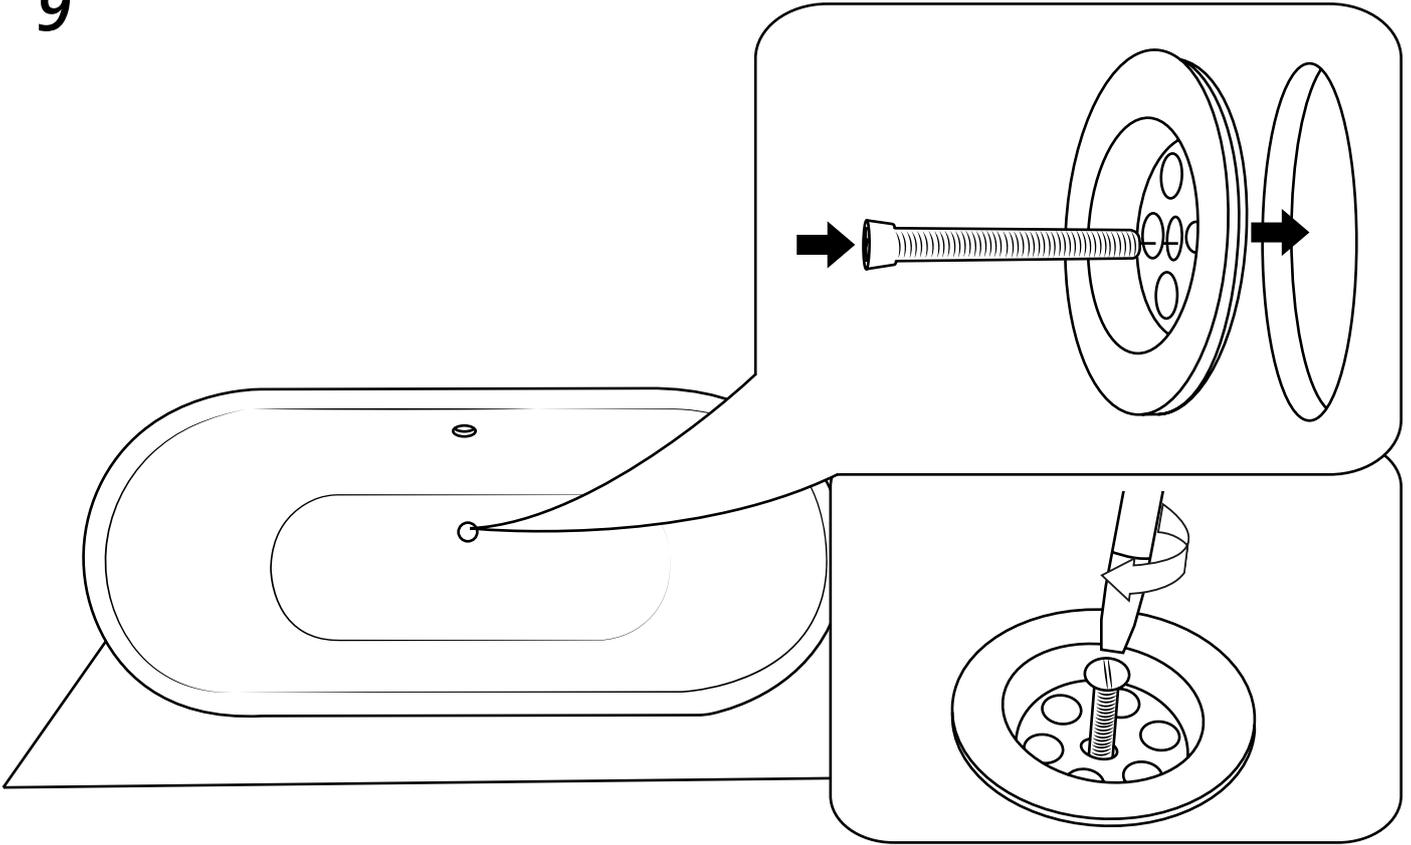


10

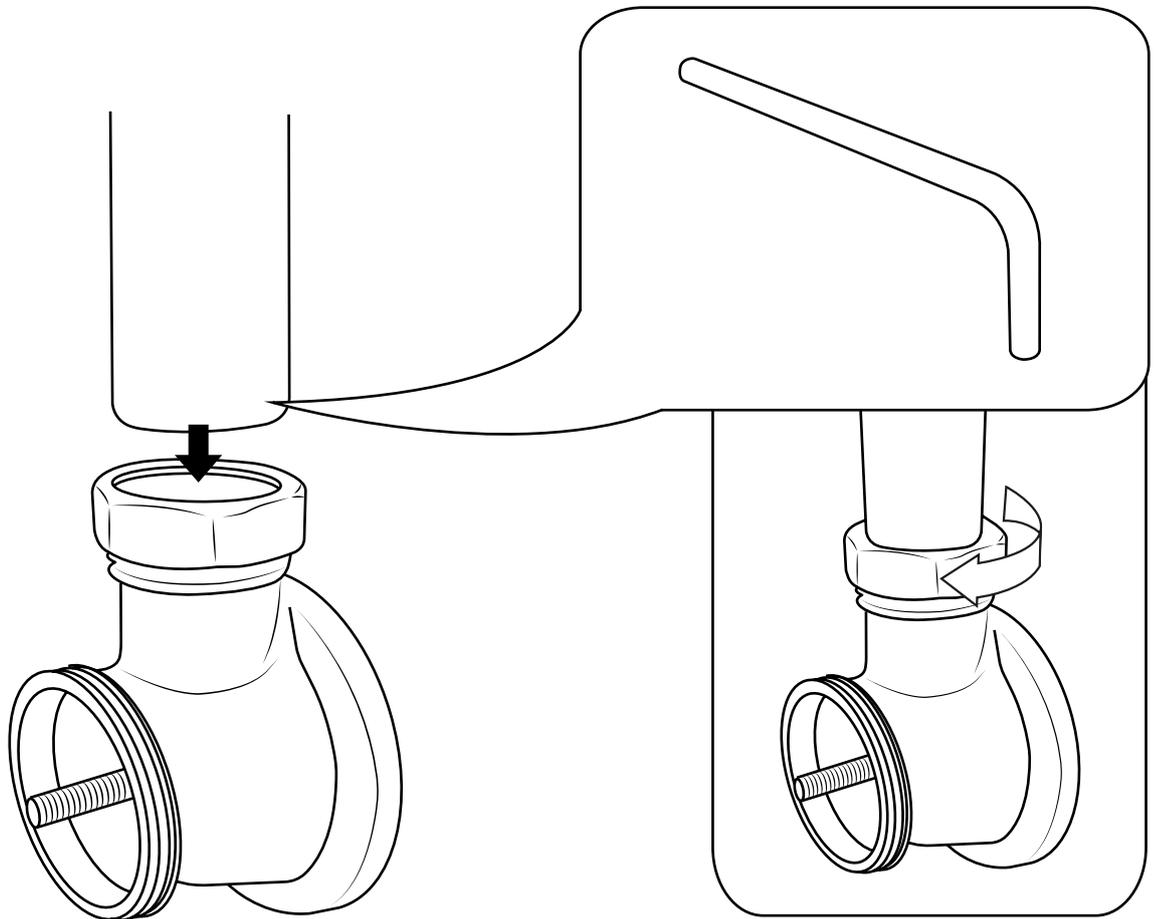




11

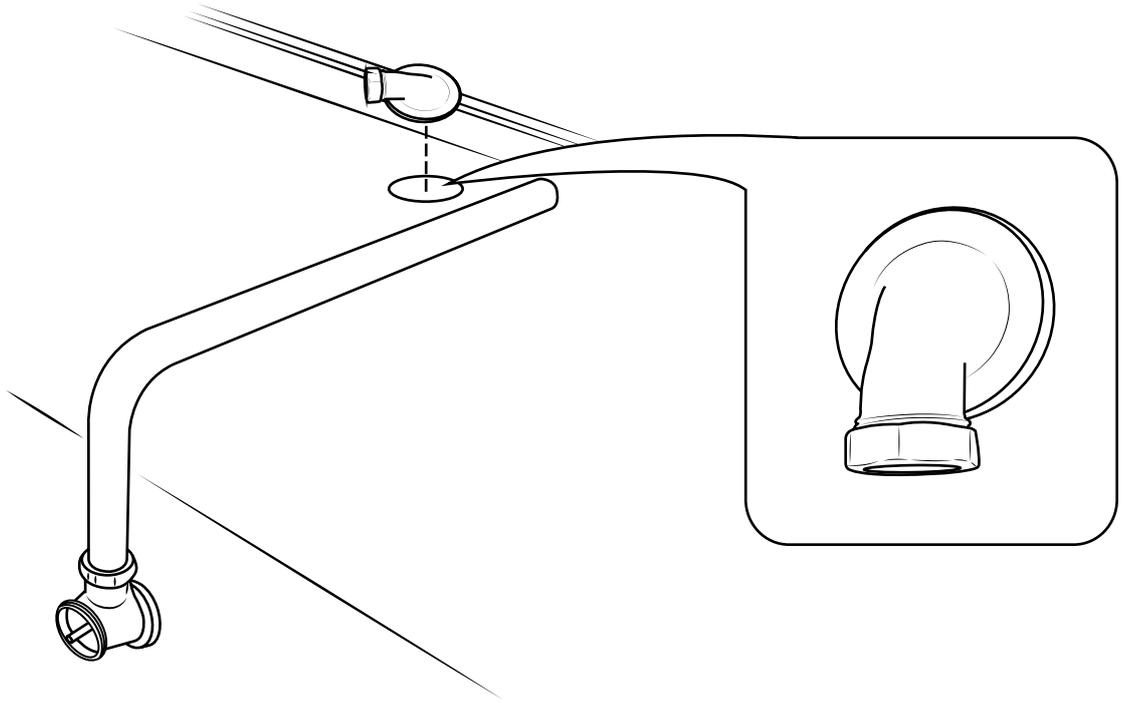


12

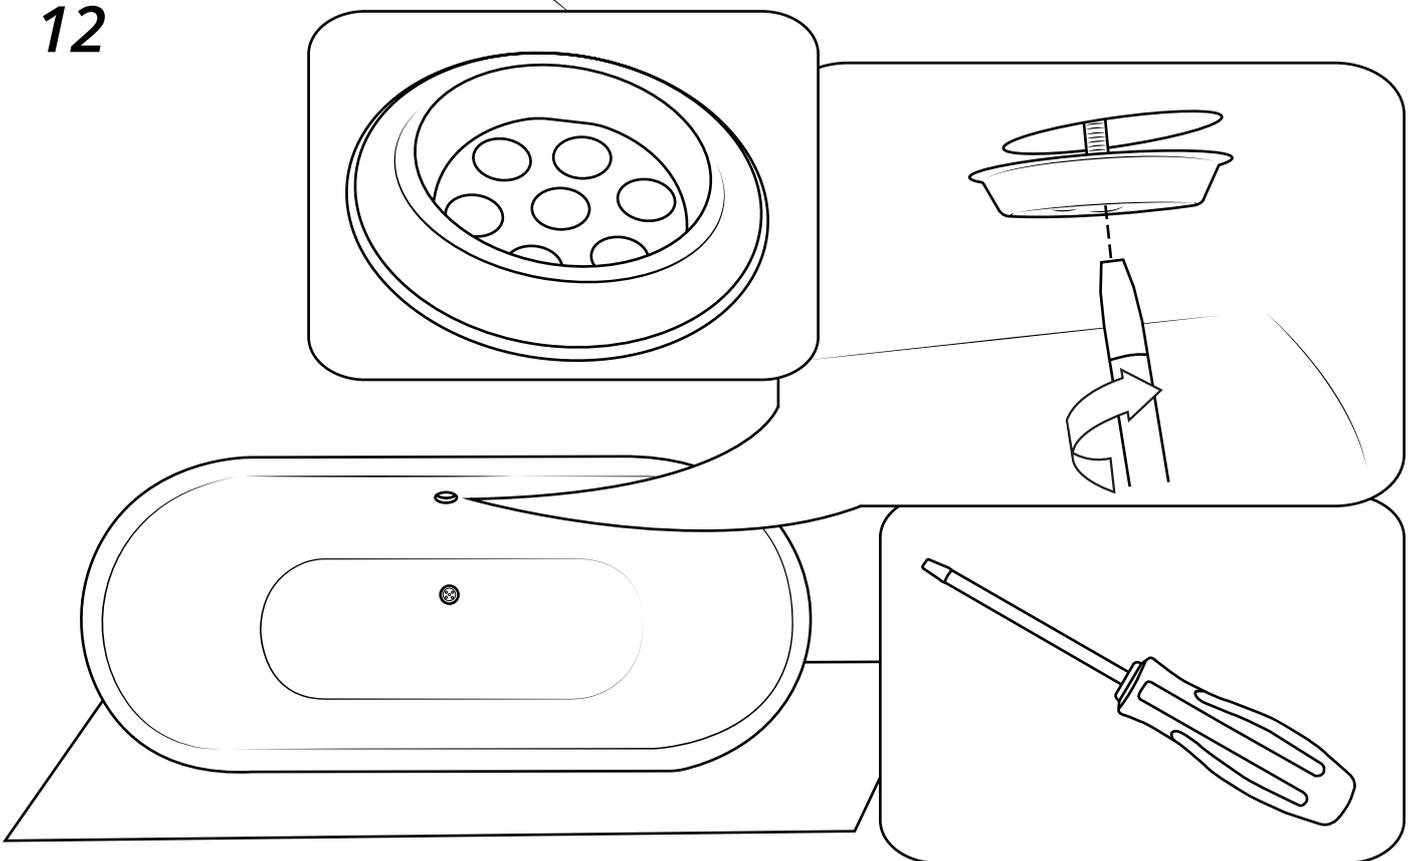


13

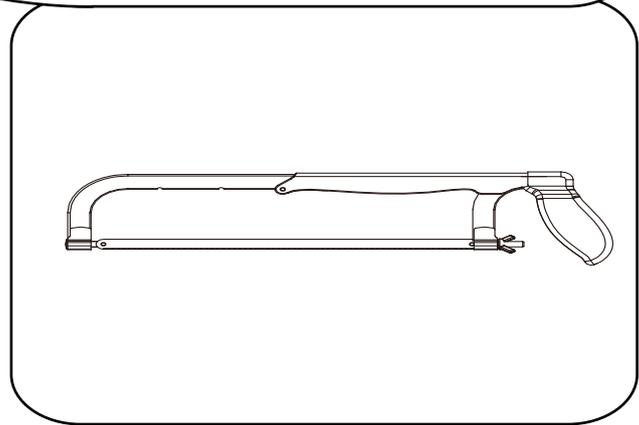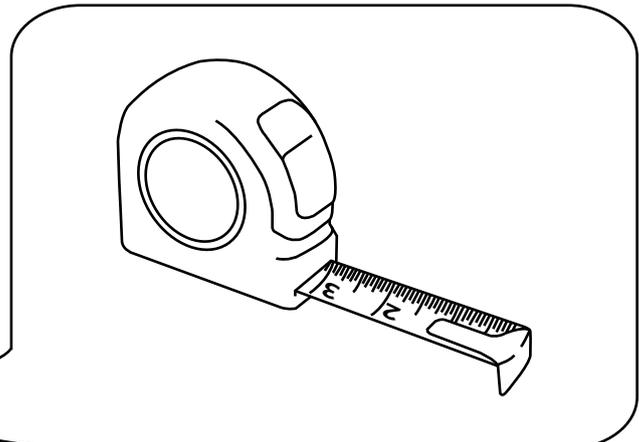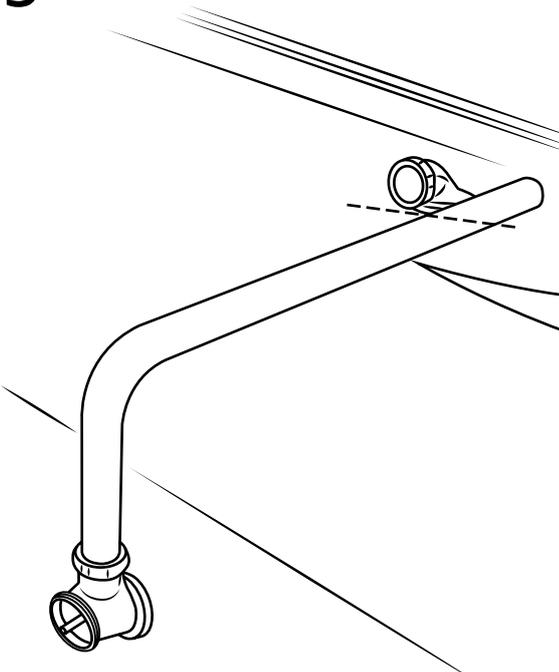


14

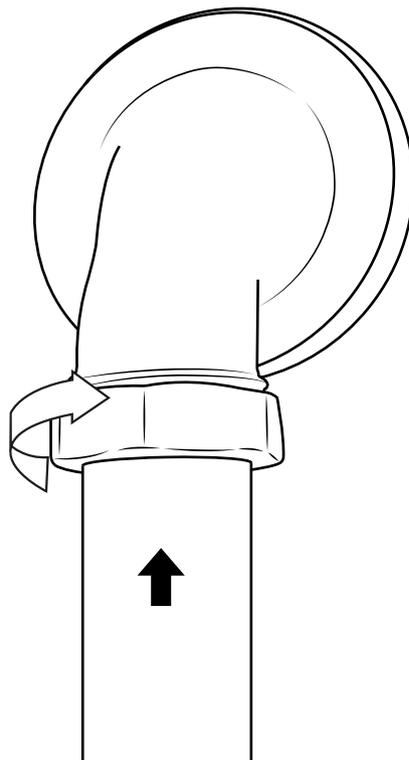


15

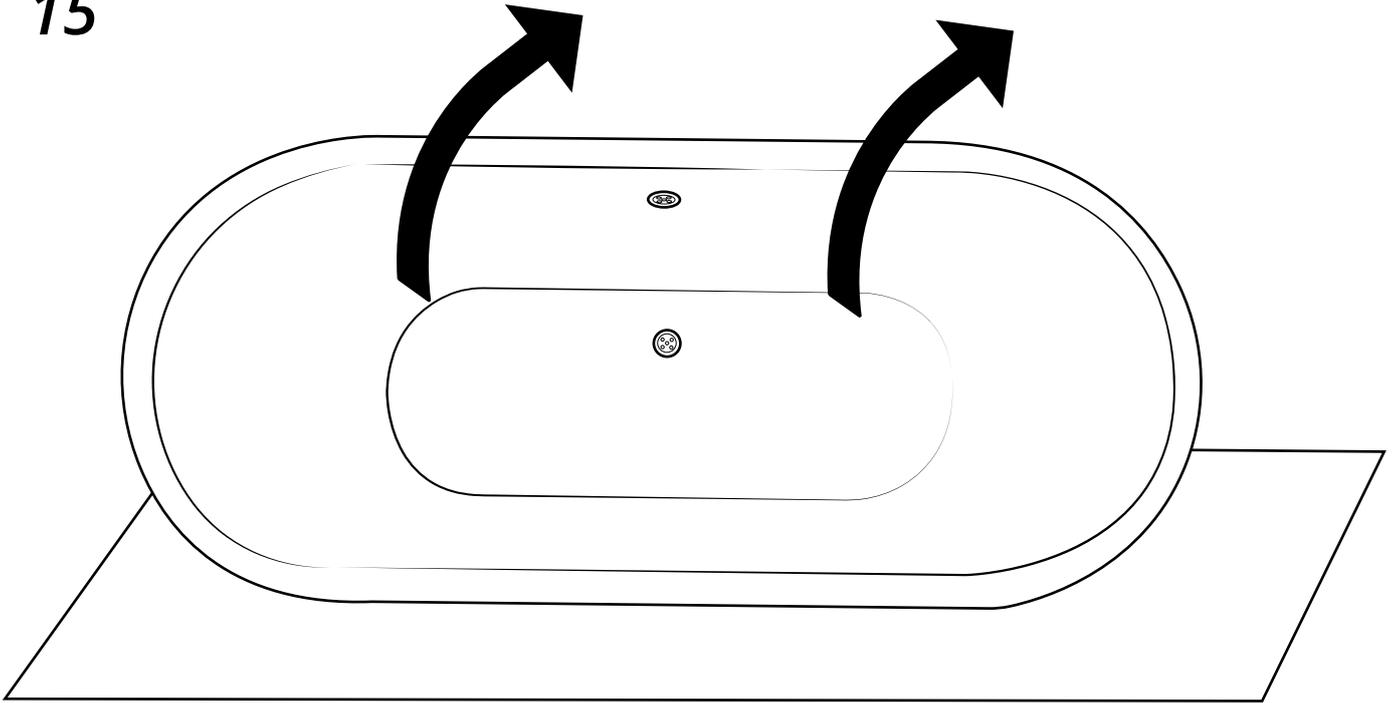

16

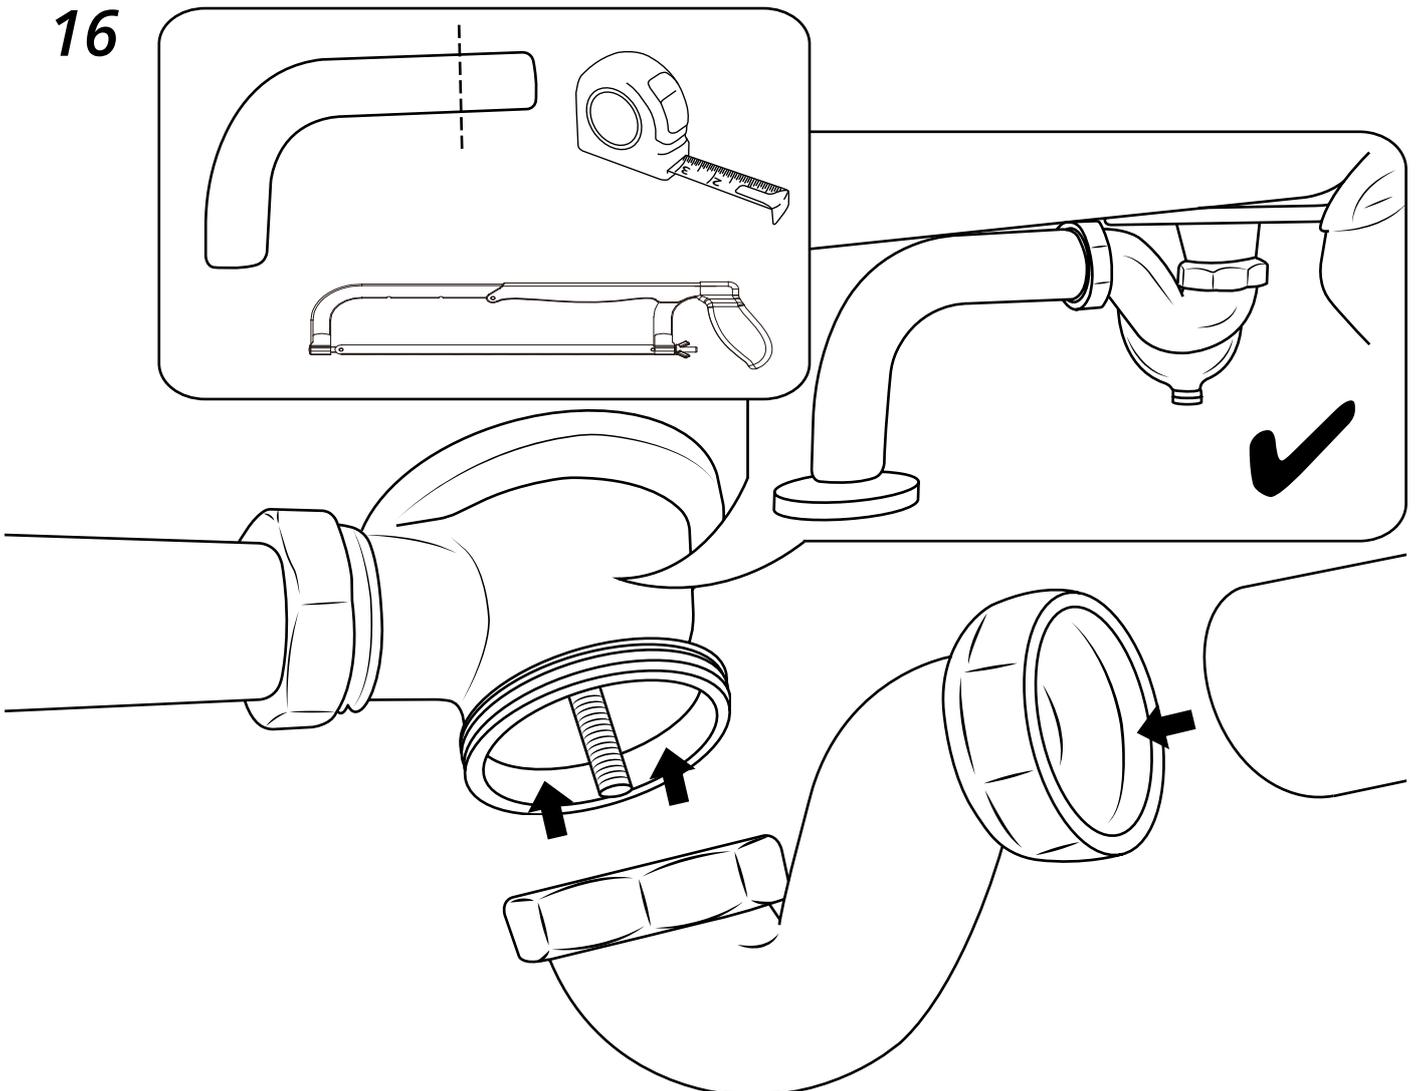

17

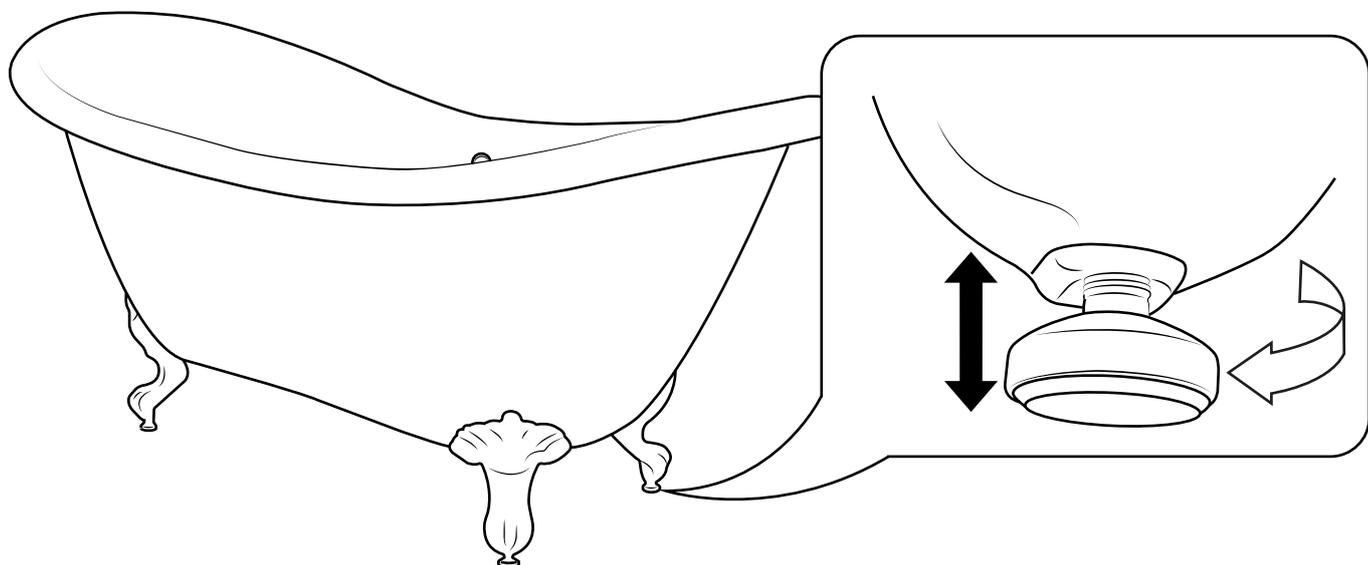

18

