


# Hudson Reed

Freistehende Badewanne mit Sockel

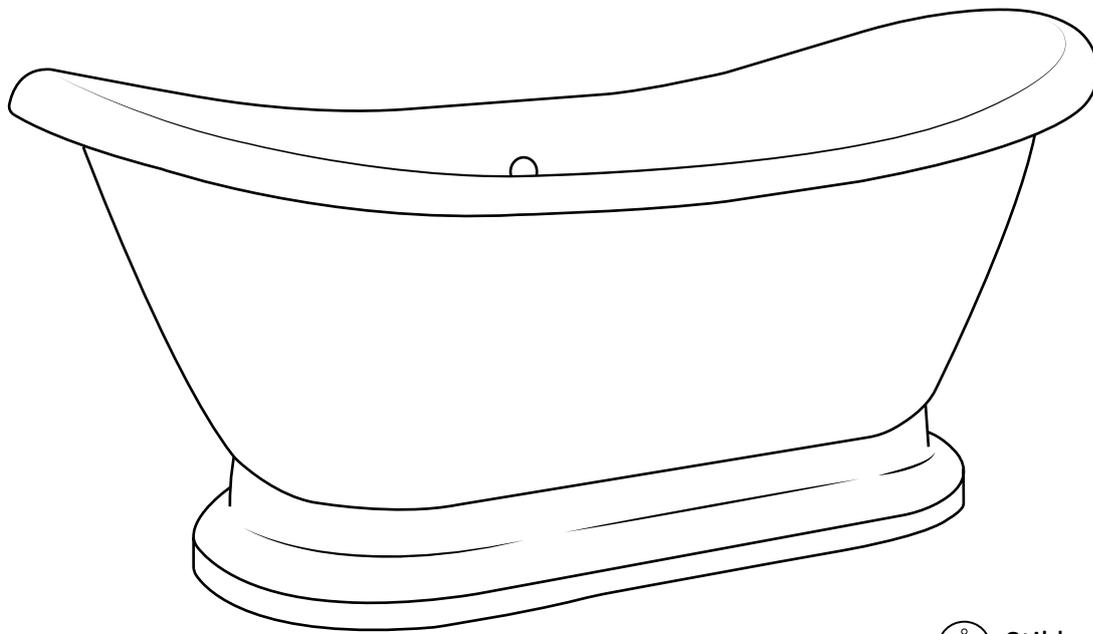





 Stil kann abweichen

Installationsanleitung




# Installation

---


## Benötigtes Werkzeug:

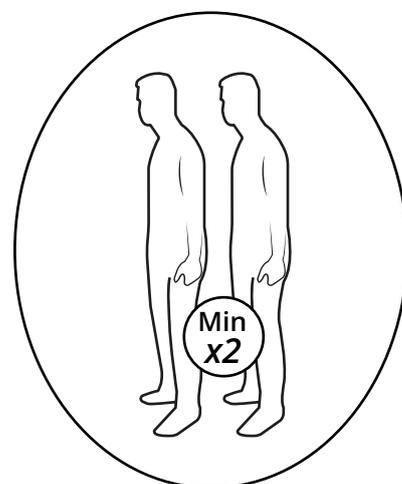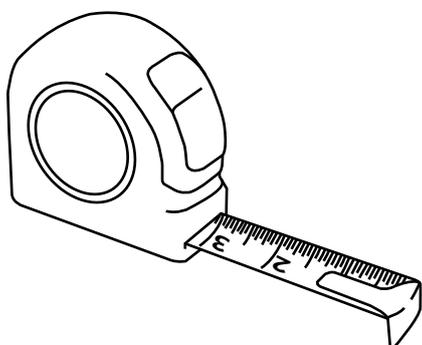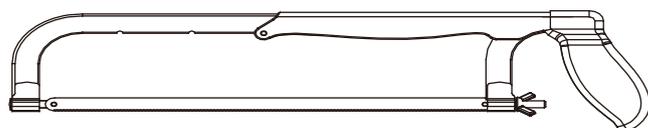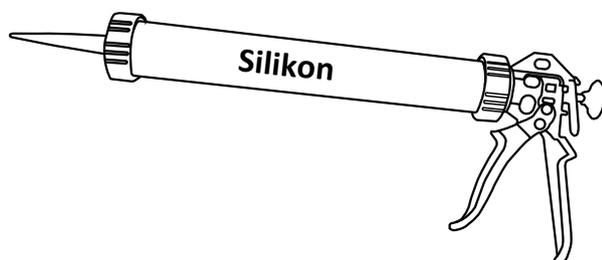


**Im Lieferumfang:**

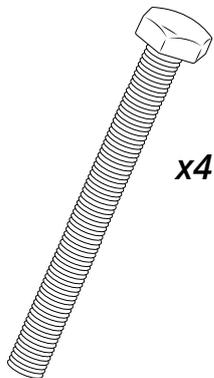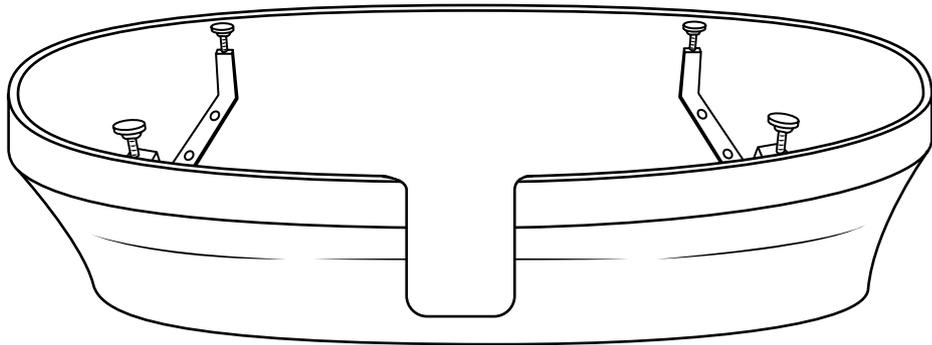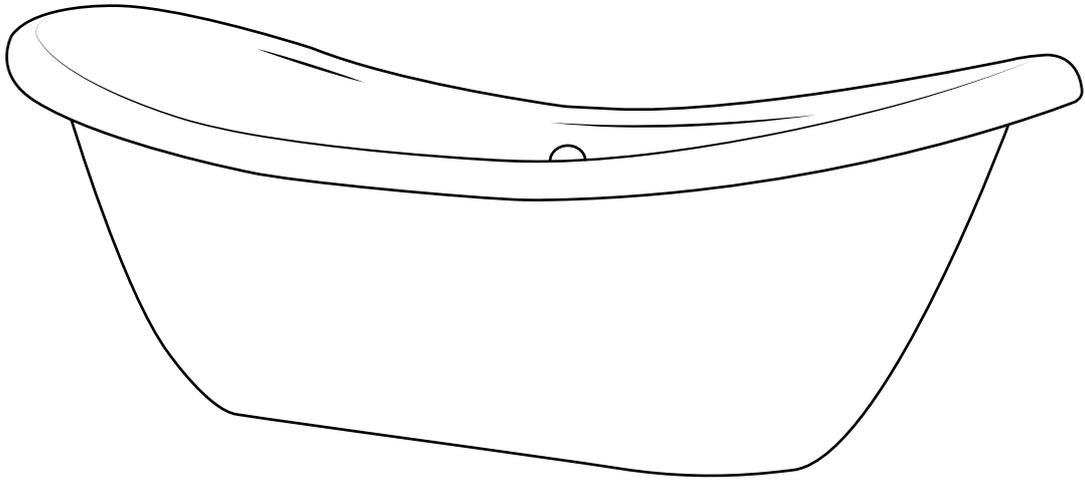

**x4**

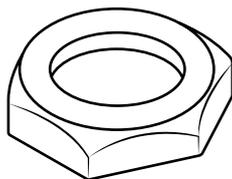


**x4**

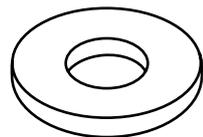


**x4**

1

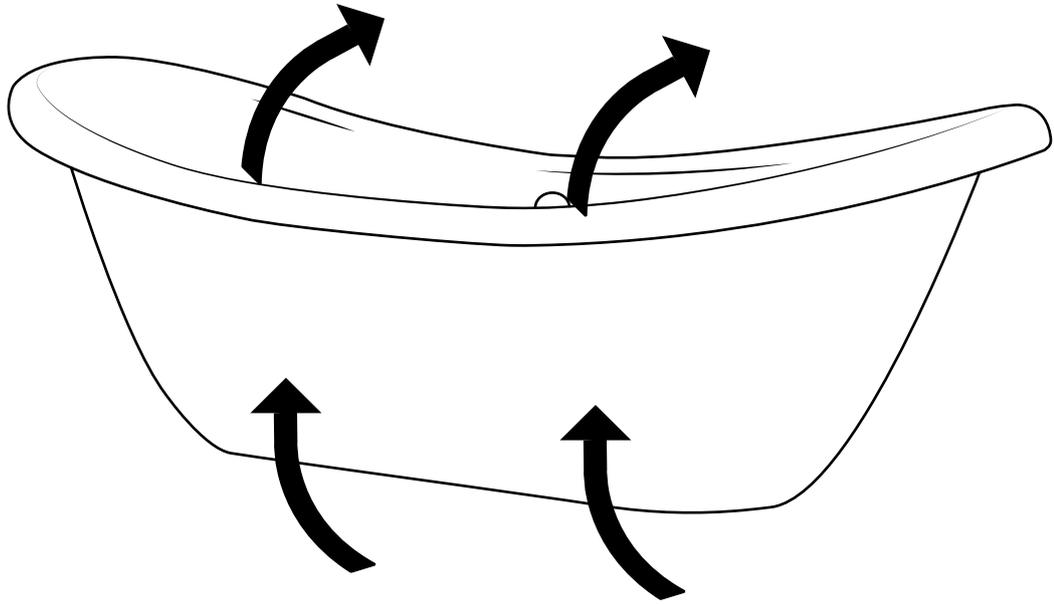


2

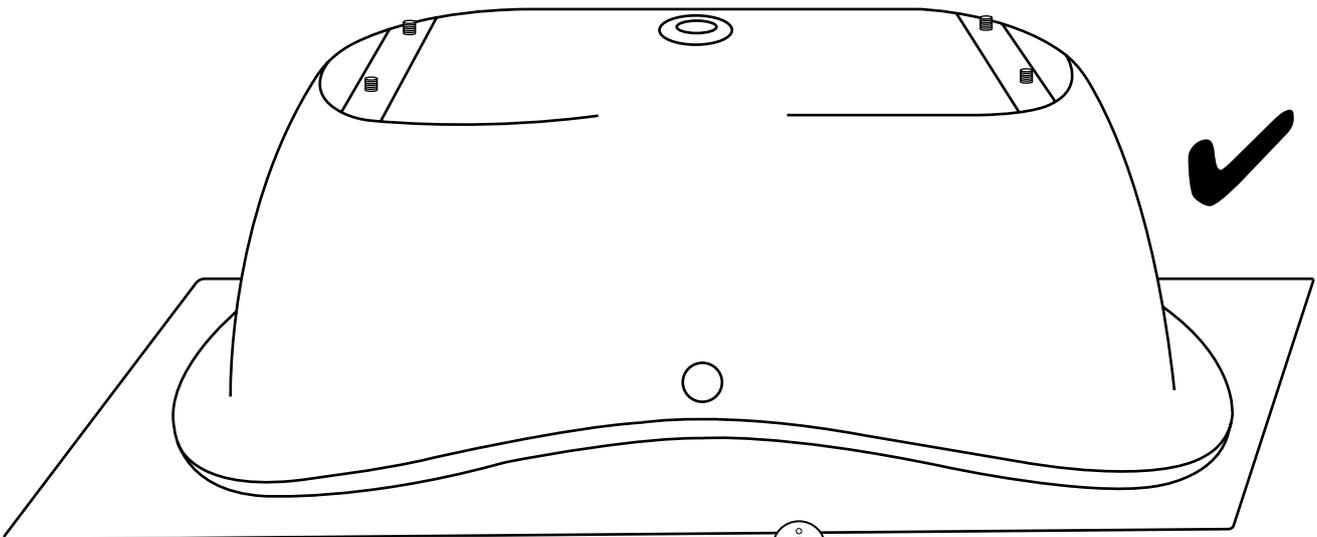


*Auf weichem Untergrund platzieren*


3

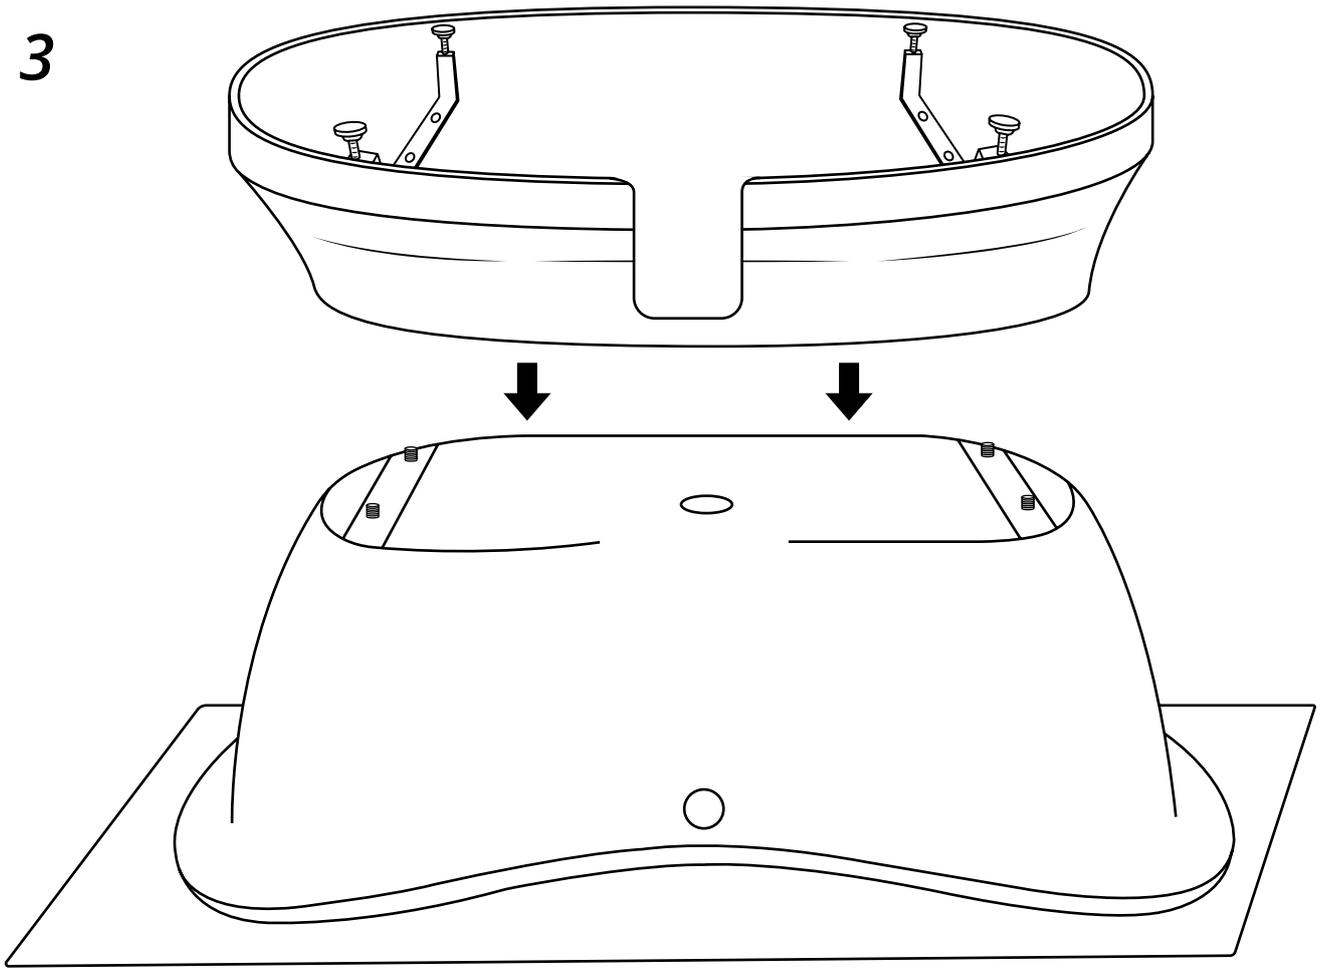


4

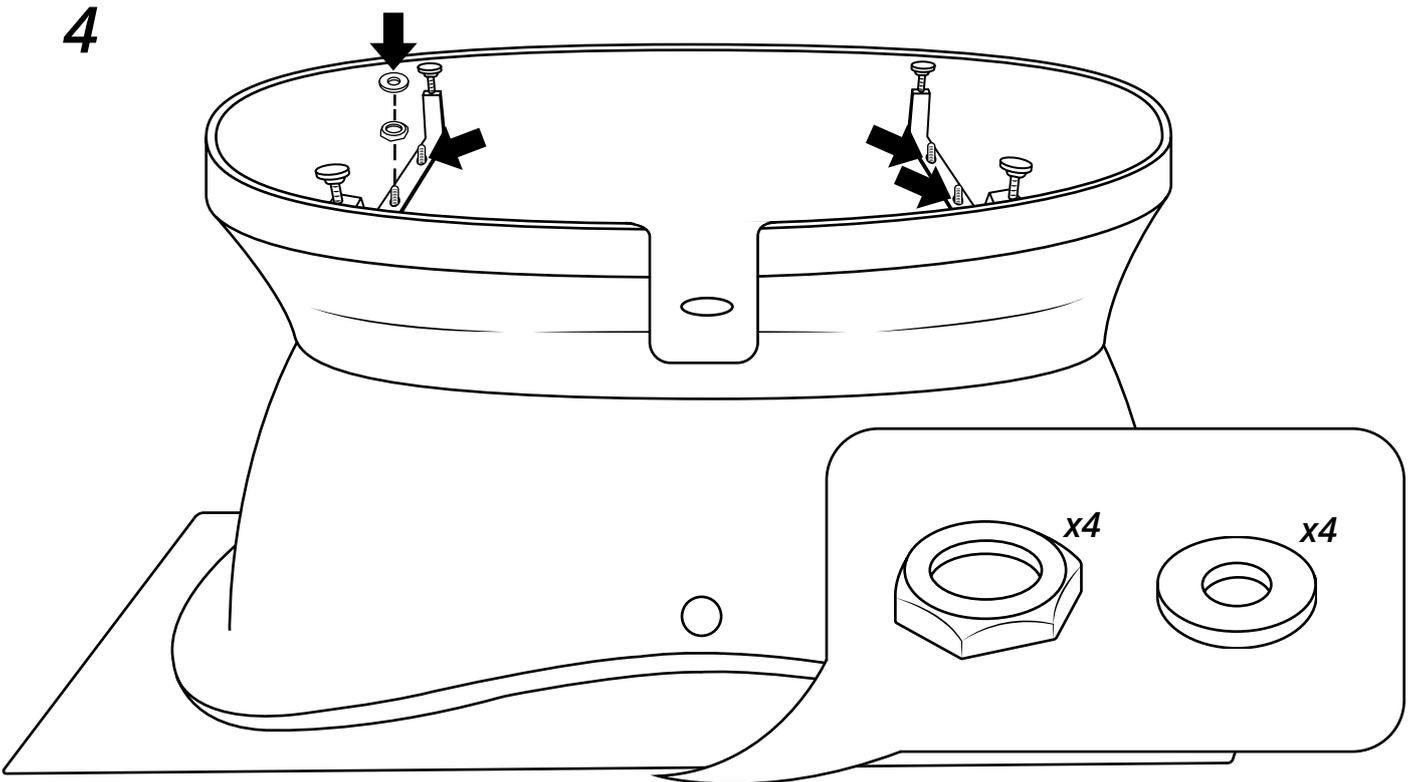


5

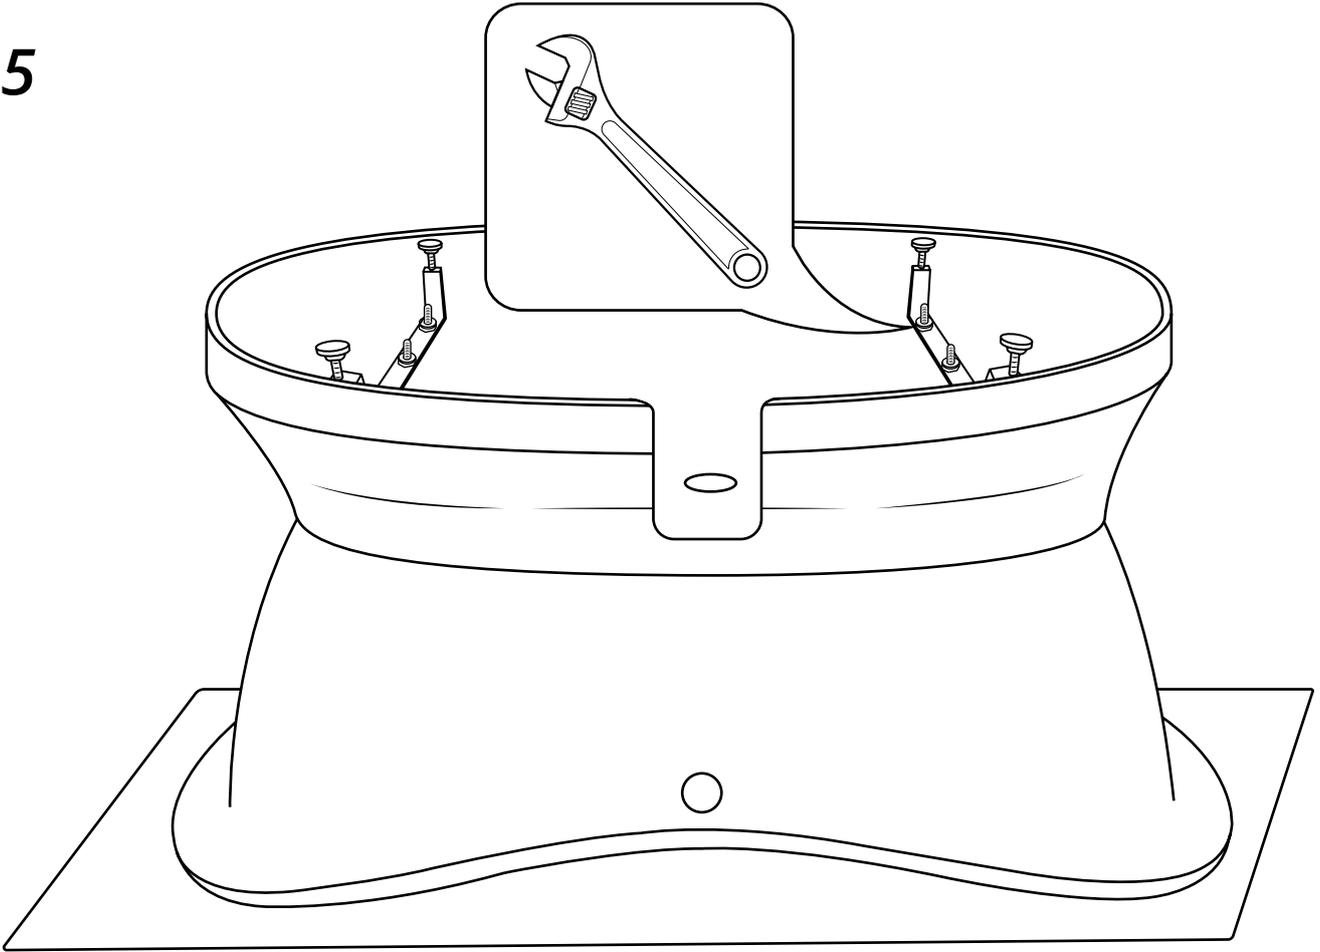


6

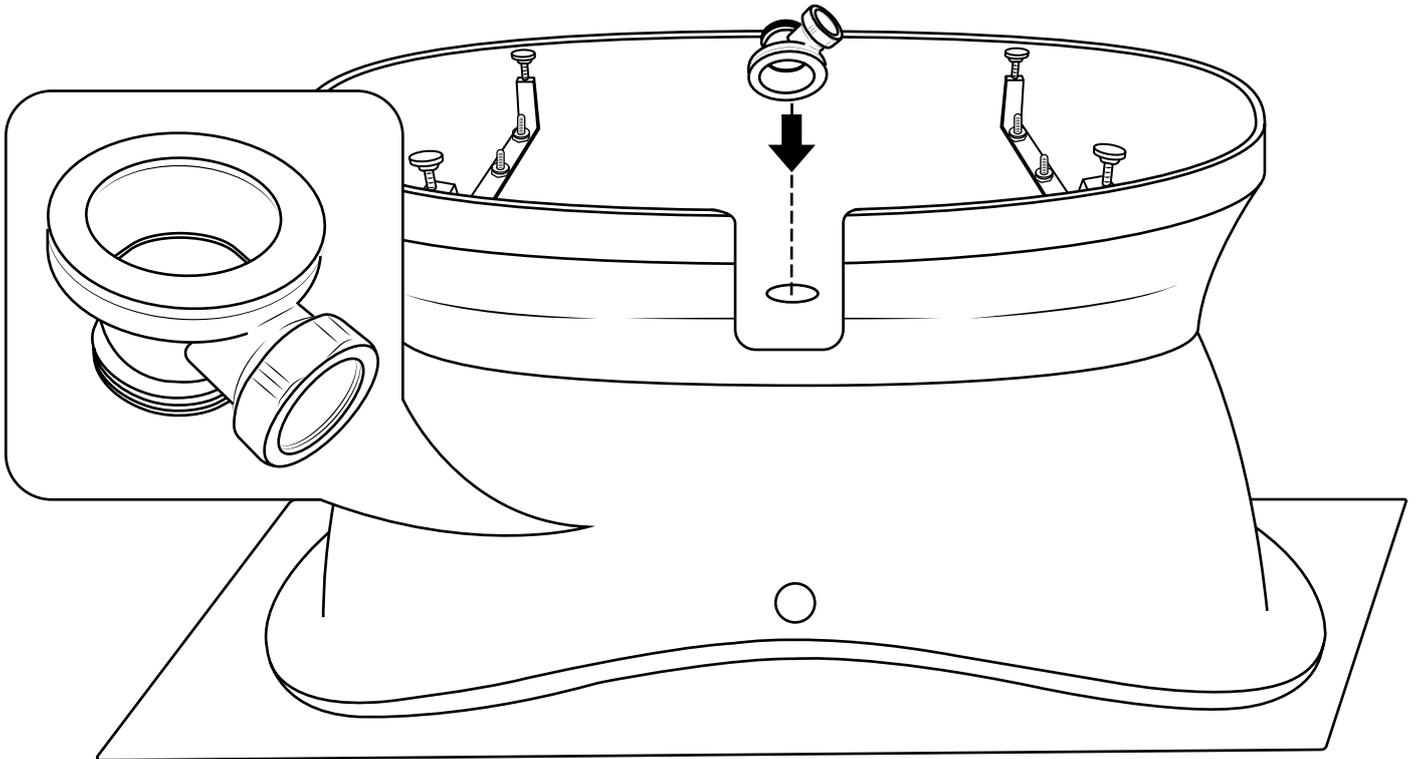


7

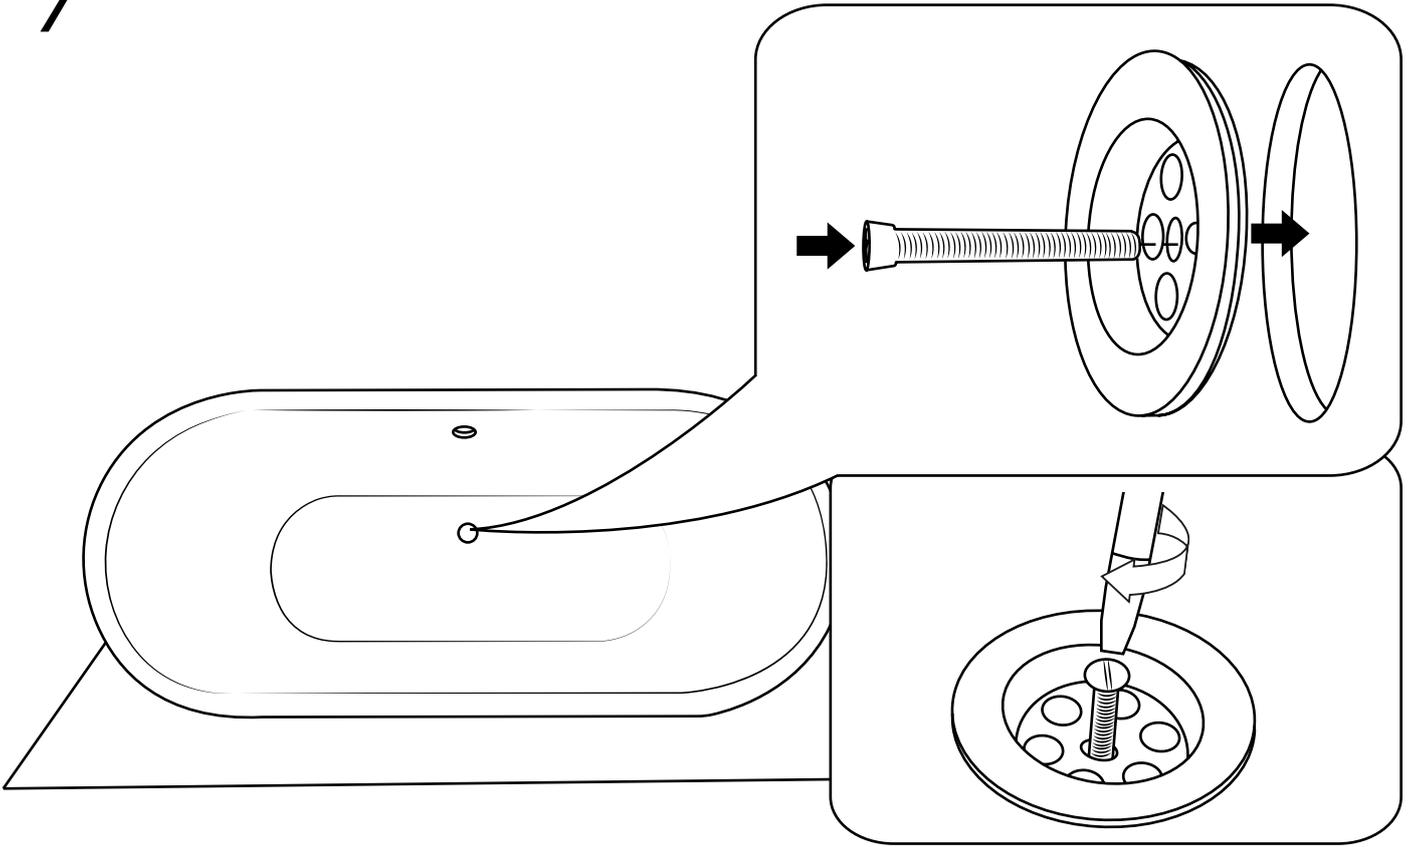


8

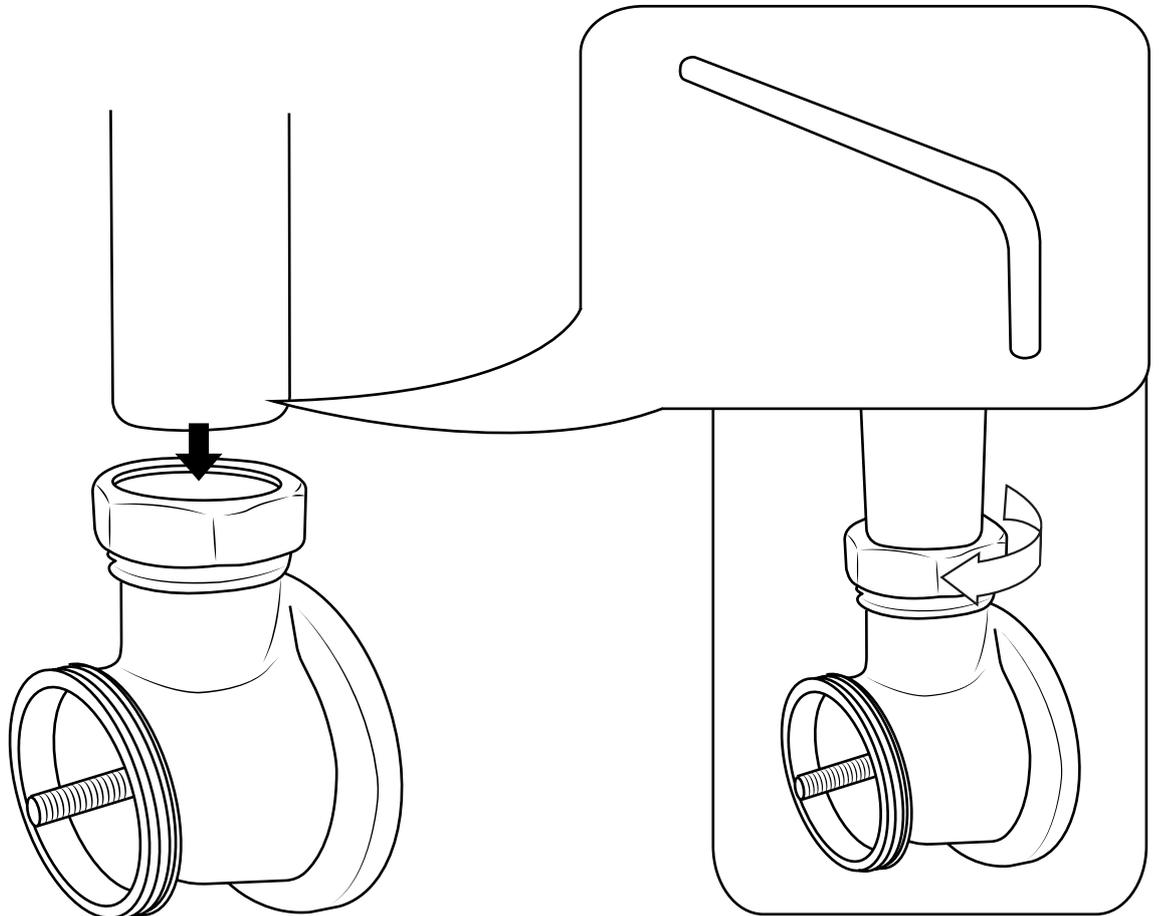




9

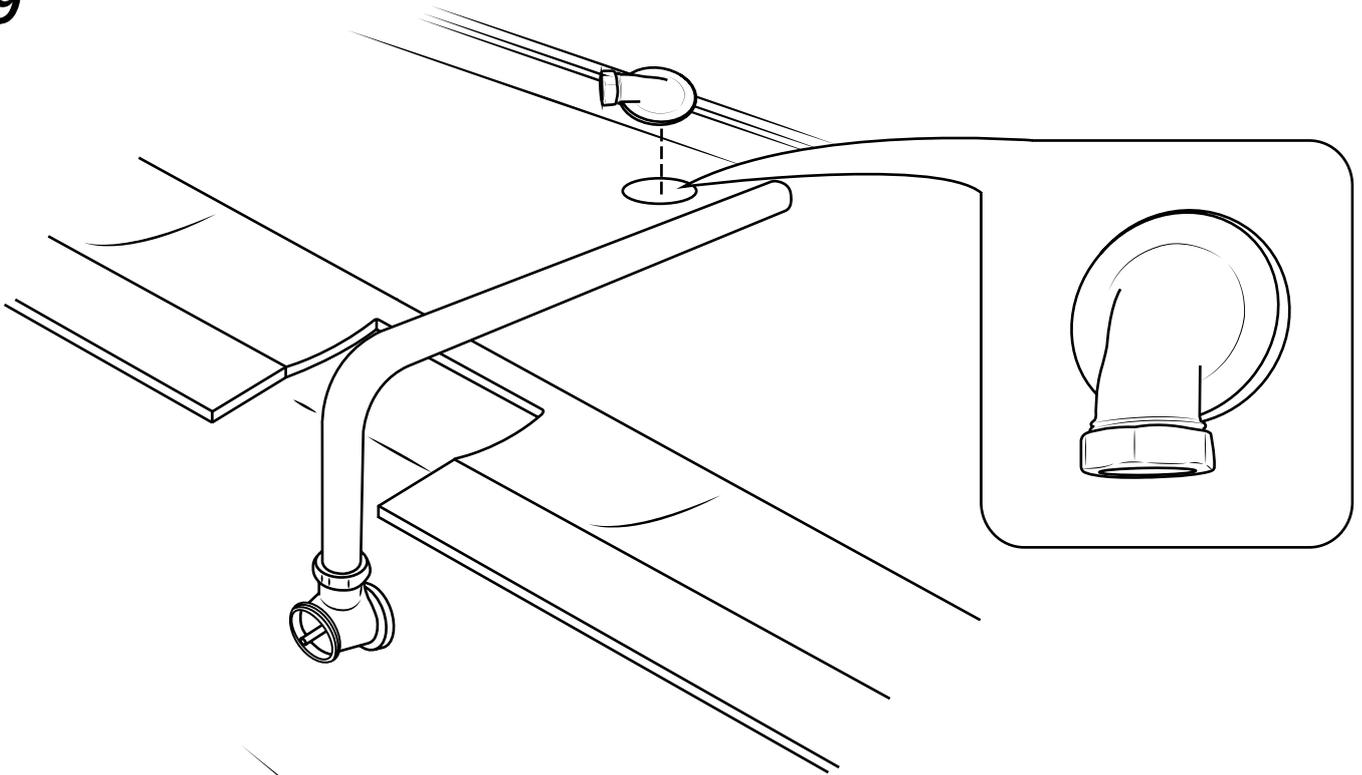


10

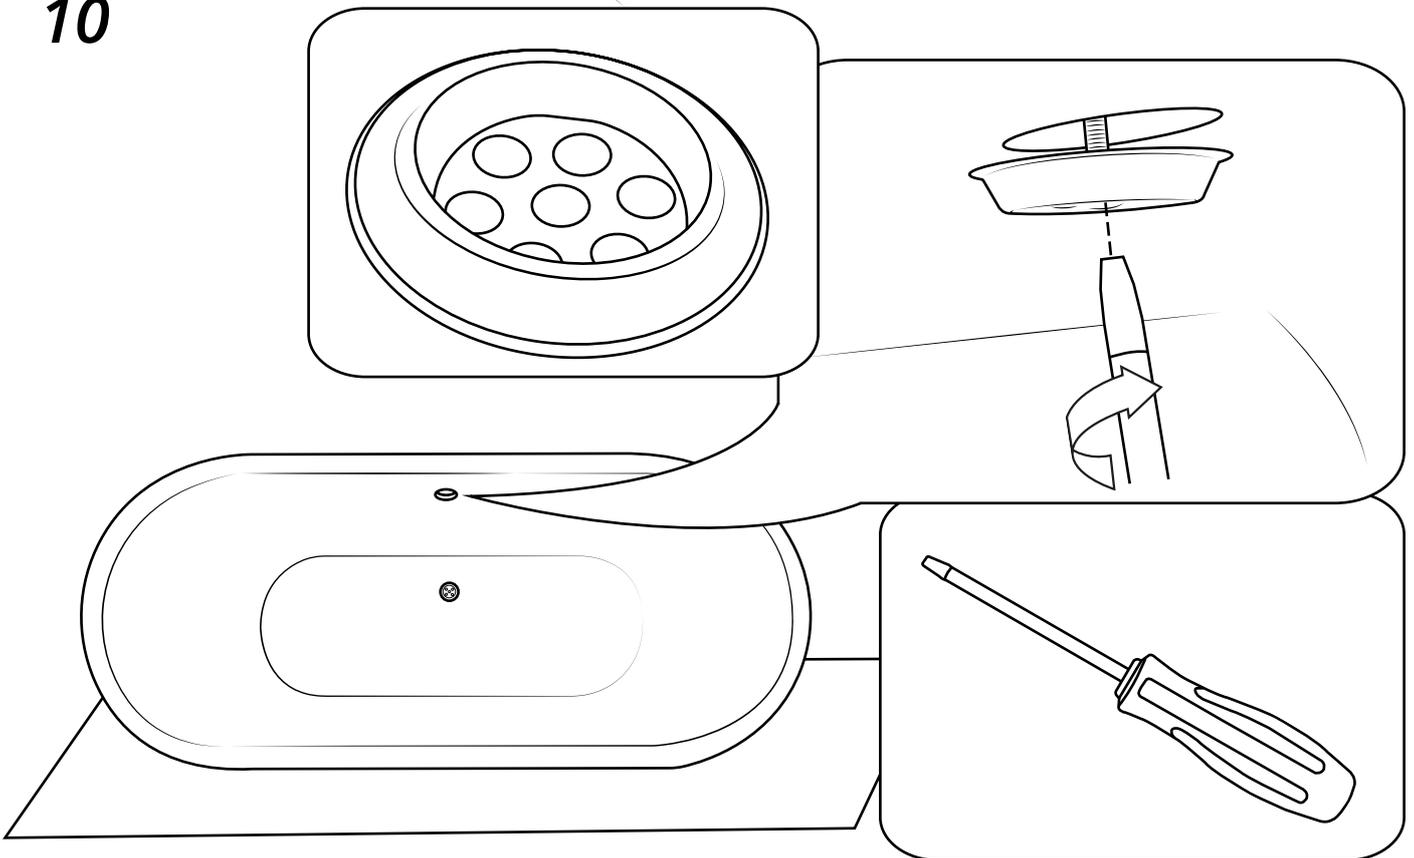


11

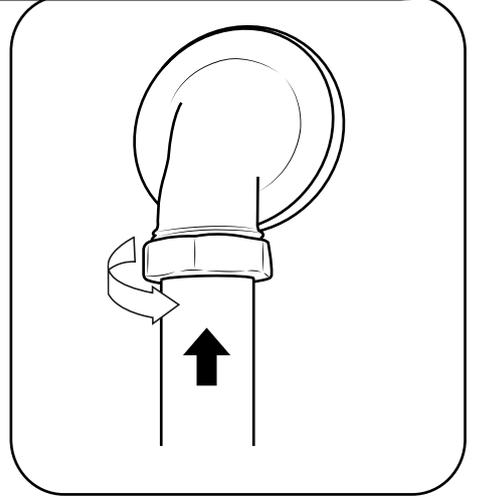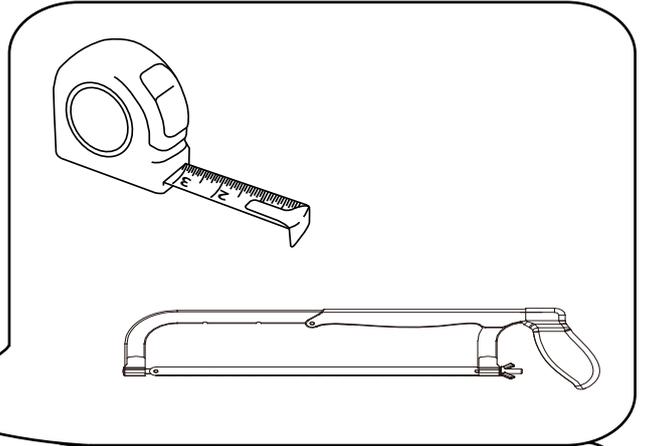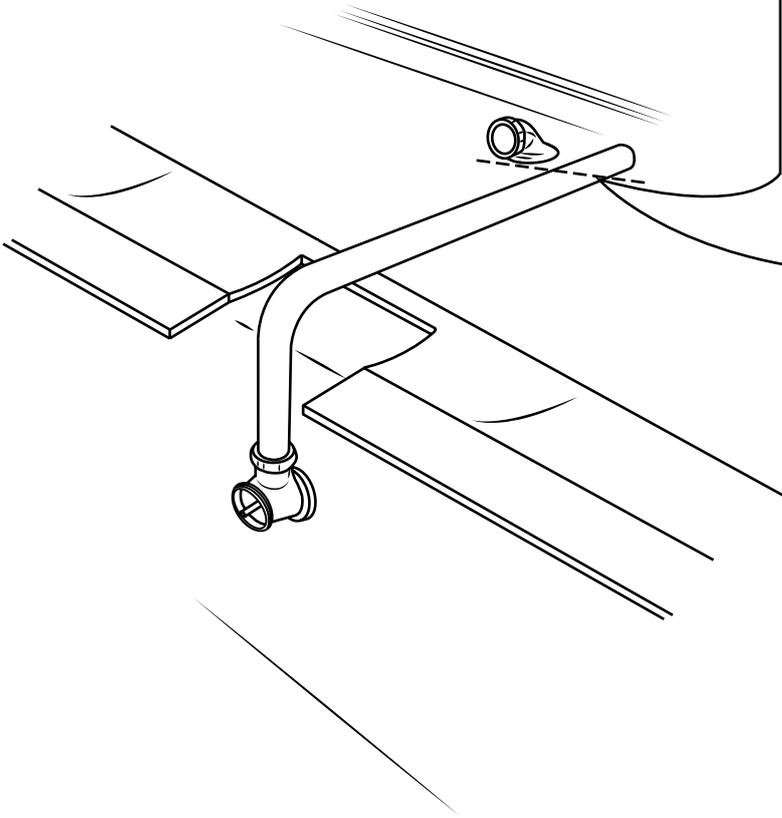


12

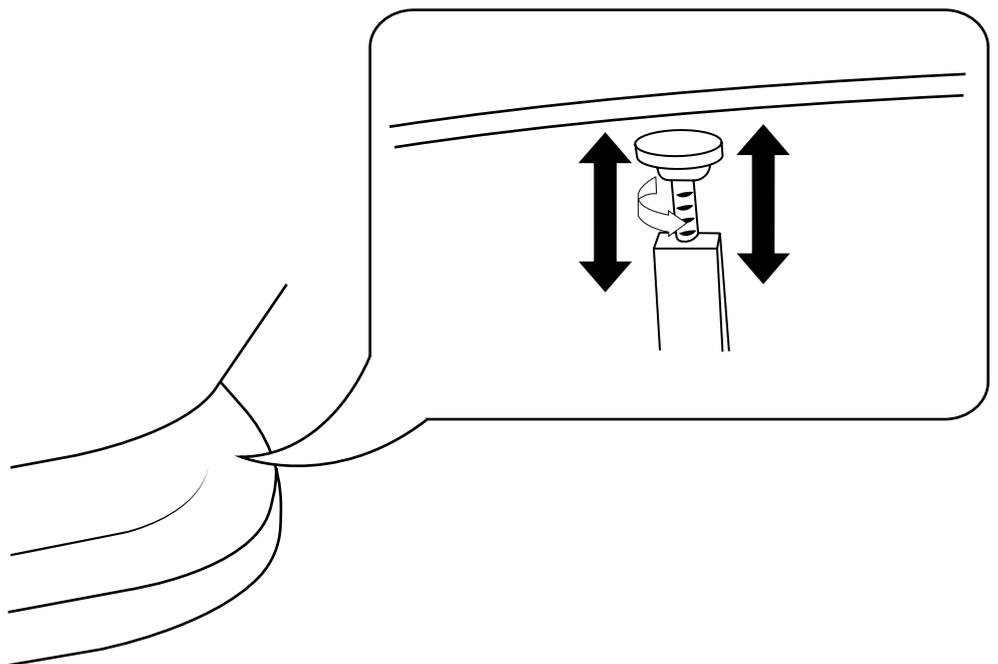


13

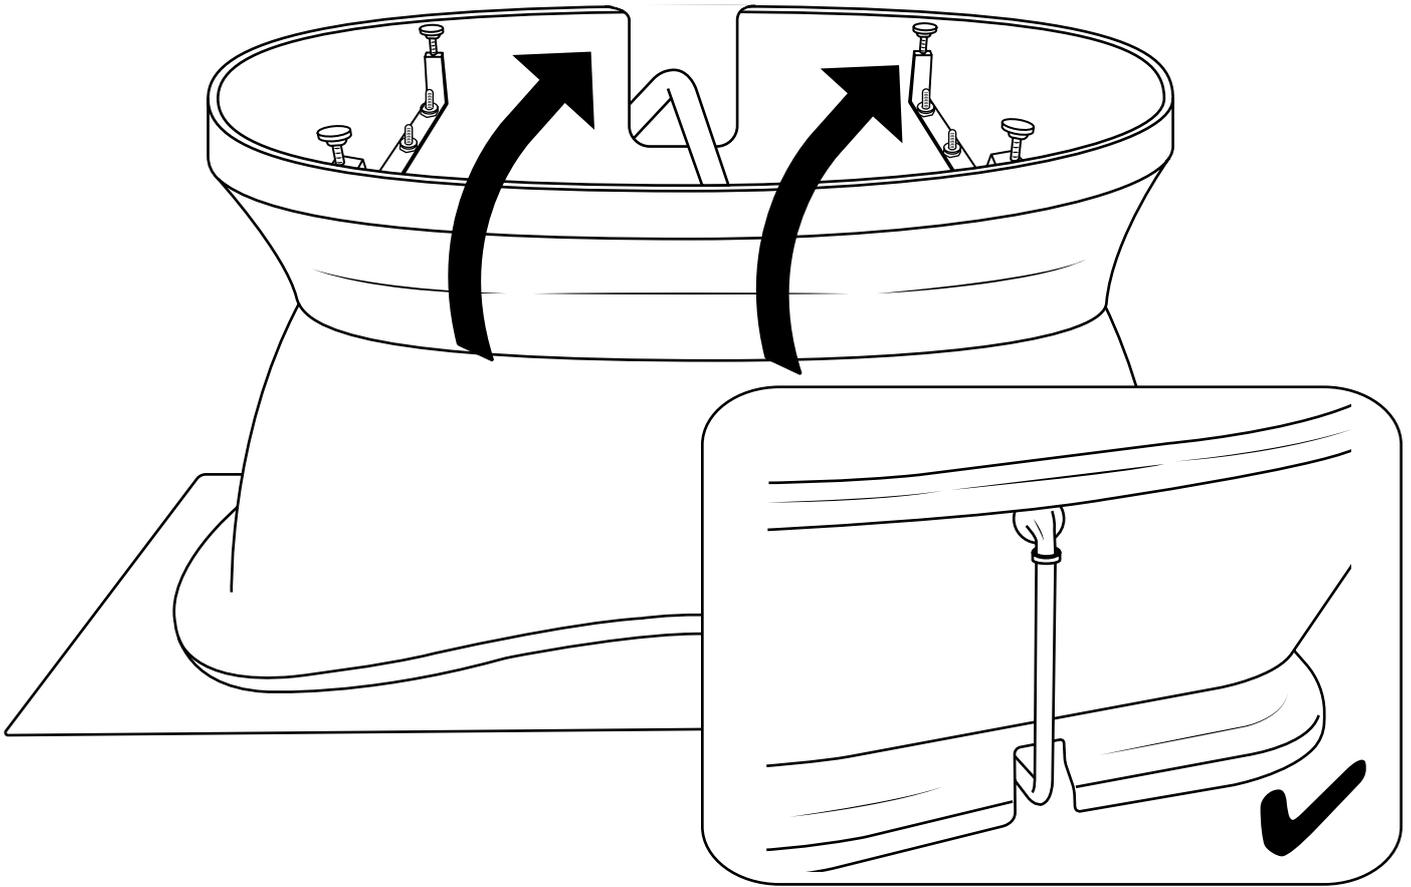

14

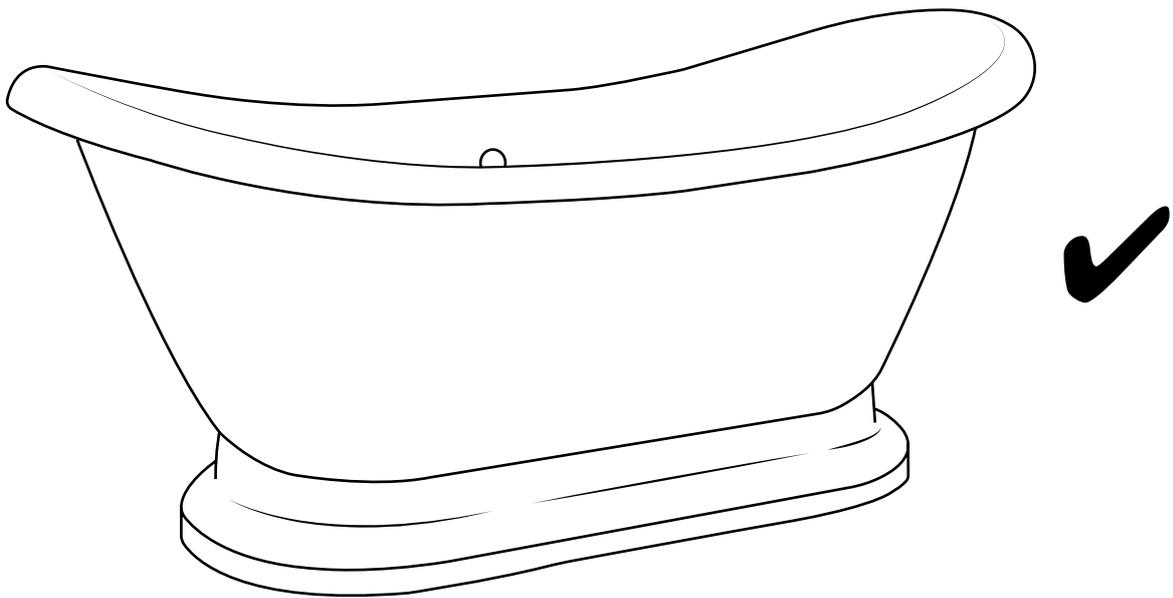

15

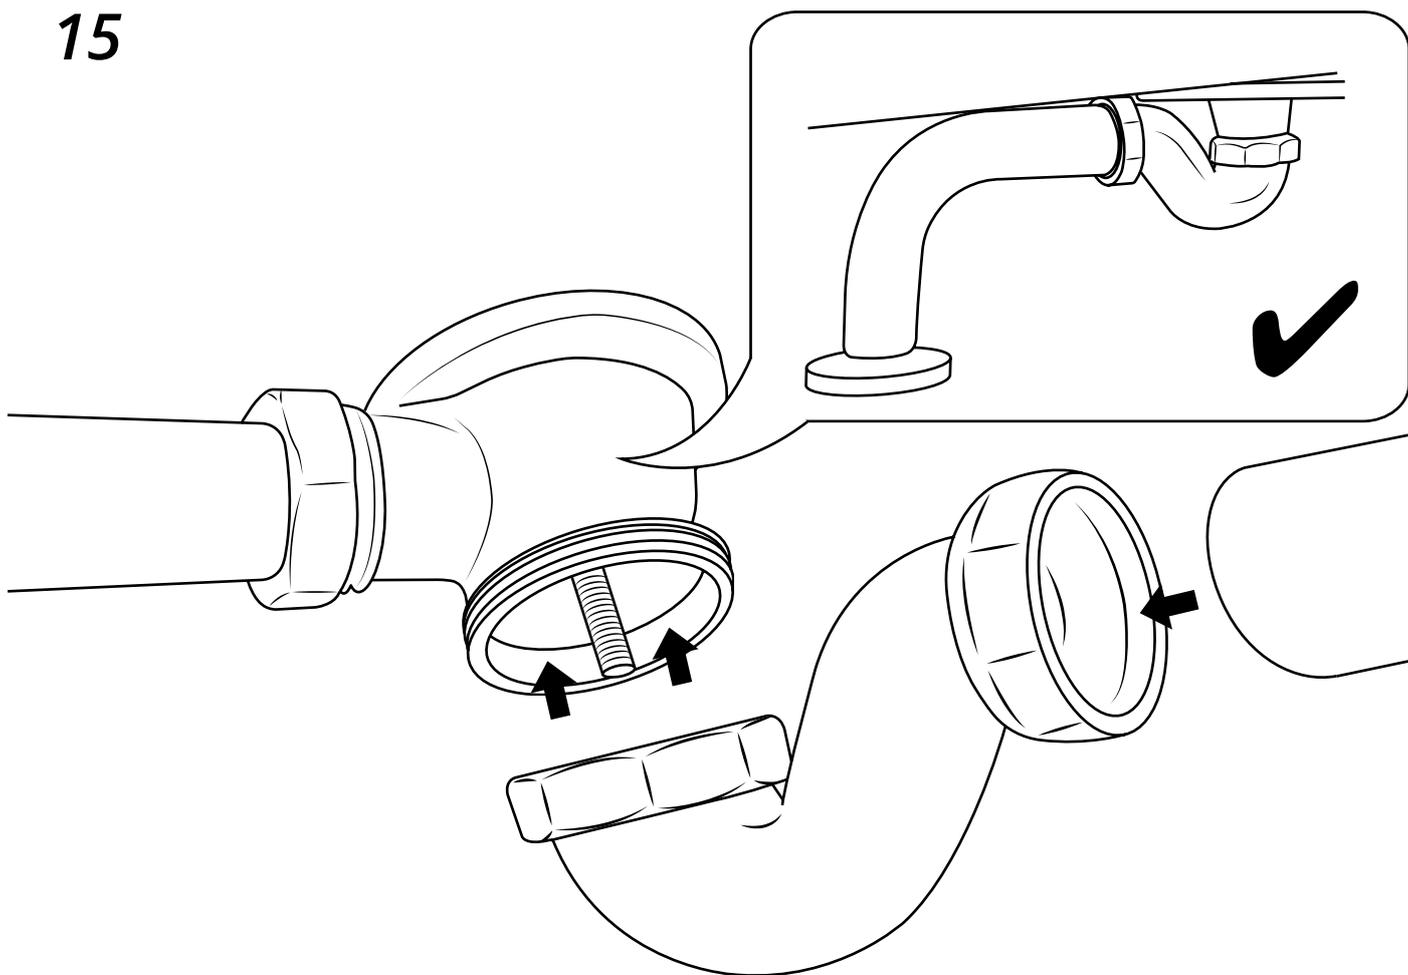

16

