



1. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand

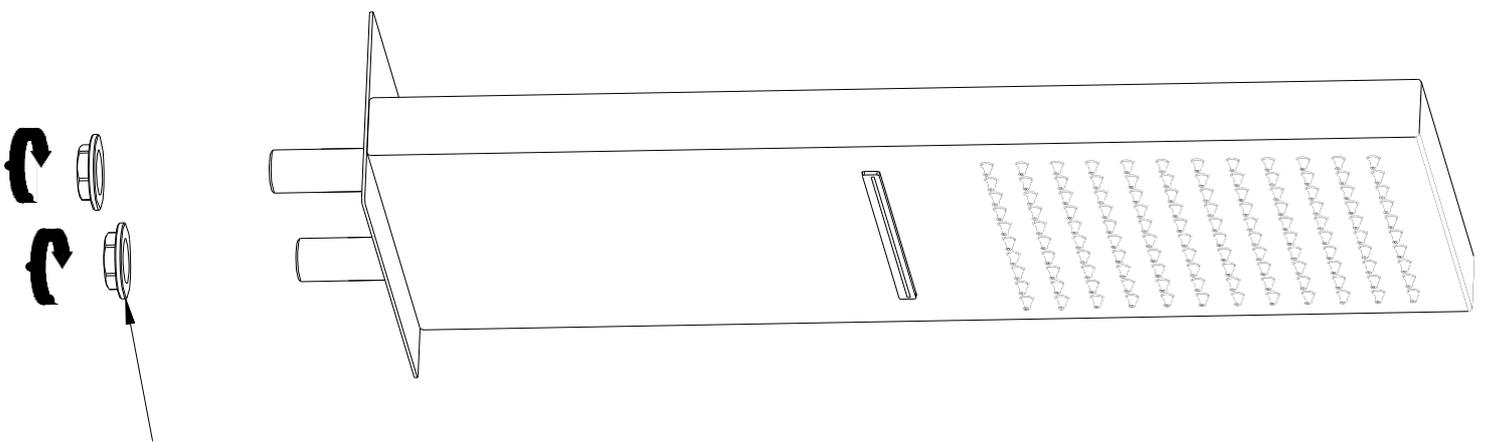

2. Entfernen Sie die zwei G1/2" Muttern

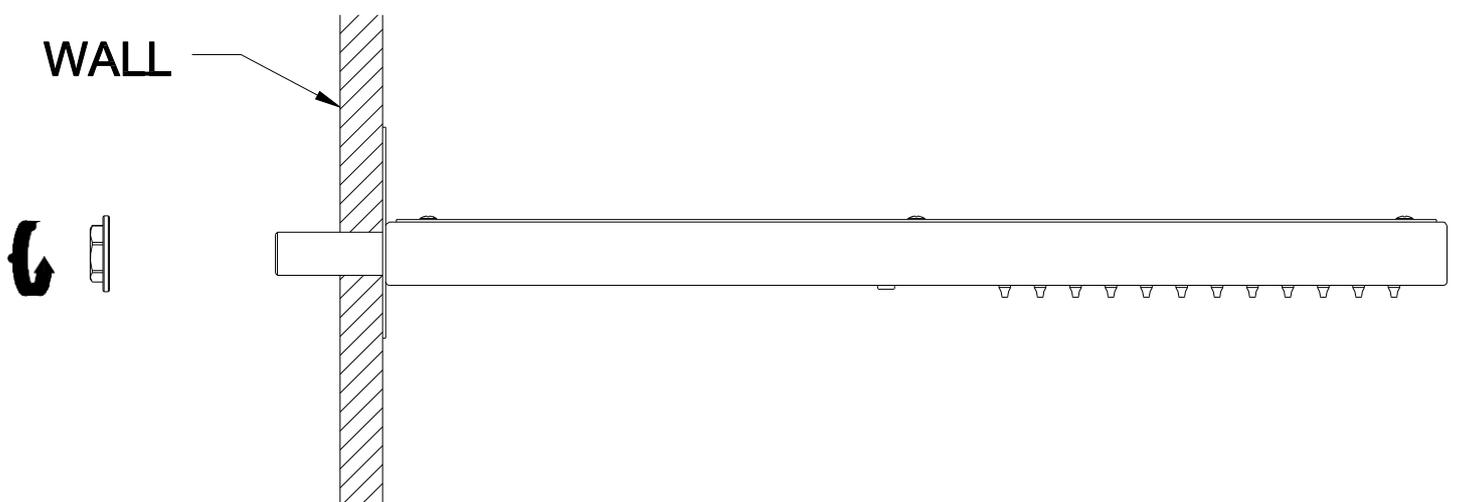

3. Führen Sie die beiden Einlässe durch die Wand. Befestigen Sie die Muttern und schließen Sie die Schläuche an.