

Independence Bathing – Installationsanleitung


Die Badewanne wird wie folgt geliefert:

**Badtür links oder rechts
Vorderschürze & Endschürze
2 x Wandhalterungen**

Weitere Artikel, die für die Wanne erforderlich sind

**2 x Ablaufgarnituren
Thermostat 22mm – muss in jedem Fall installiert
werden Wannen-/Duscharmatur**

SHOWN AS RHS BATH (as door position)

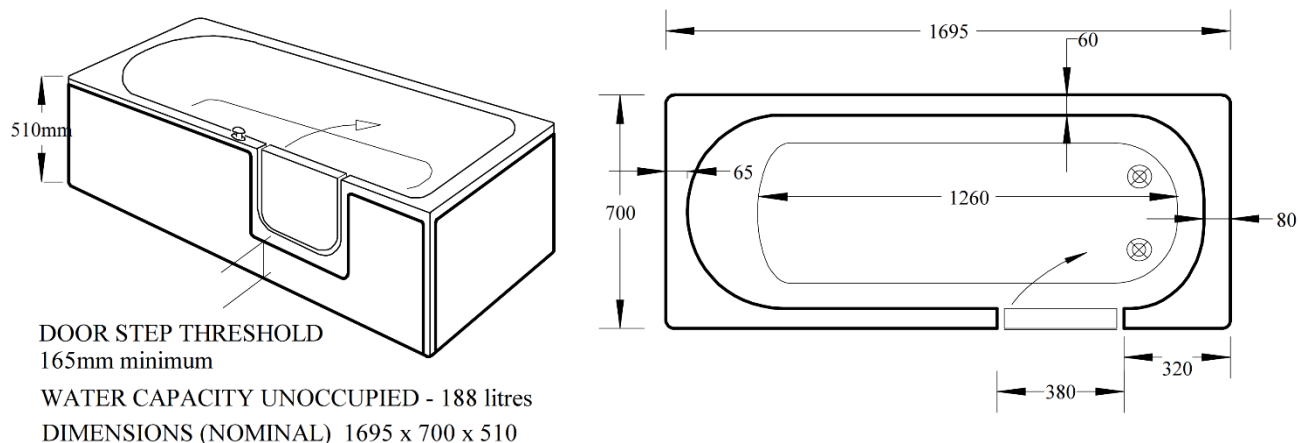

***Shown as RHS BATH (as door position) = Dargestellt als Badewanne mit Türöffnung rechts**

***Door step threshold 165mm minimum = Türschwelle mindestens 165mm**

***Water Capacity Unoccupied – 188 litres = Wasserinhalt (unbesetzt) - 188 Litern**

***Dimensions (Nominal) 1695 x 700 x 510 = Dimensionen (nominal) 1695 x 700 x 510**

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch:

Die Badewanne wird mit sechs Stützfüßen geliefert und auf eine Höhe von 510mm eingestellt, damit die Türschwelle/Stufe so niedrig wie möglich gehalten und der Zugang zur Wanne erleichtert wird. Die Badewanne wird erst gefüllt, wenn der Benutzer die Tür betreten und geschlossen hat, daher müssen die Armaturen thermostatisch gesteuert werden.

Dank der zwei Ab- und Überlaufvorrichtungen läuft das Wasser schnell ab und kann auch dann noch ablaufen, sollte es bei einer von beiden zu einer Fehlfunktion kommen. Die Badewanne sollte fest installiert werden, damit sie sich bei Nutzung nicht bewegt oder der Boden durchhängt.

Wenn möglich, sollten die Abflüsse unter dem Boden installiert werden, damit die Türschwelle niedrig gehalten werden kann, um den Zugang zu erleichtern. Nutzen Sie dazu einen niedrigen Siphon.

Achten Sie beim Einbau in eine Nische darauf, dass sich die Badewanne ungehindert in Position bringen lässt (, da seitlicher Druck die Türöffnung verzerren kann).

DIE BADEWANNE IST AUS GLASFASER (MIT EINER GELCOAT-OBERFLÄCHE) GEFERTIGT. BEI DER HANDHABUNG SORGFÄLTIG UND VORSICHTIG VORGEHEN. VOR ALLEM DIE WANNENRÄNDER SIND ZERBRECHLICHER ALS BEI WANNEN AUS ACRYL.

MONTAGEANLEITUNG

- 1) Wandbefestigungen am Holzrahmen der Badewanne anbringen, damit die Badewanne an angrenzenden Wänden befestigt werden kann.**
- 2) Bohren und Armaturen anbringen.**
- 3) 2 x Abläufe, Überläufe und Siphons montieren. (Abflussrohre einzeln zuführen oder koppeln)**
- 4) Badewanne in Position bringen und auf minimale Höhe einstellen, damit die Türschwelle so niedrig wie möglich gehalten wird und so den Zugang zur Wanne erleichtert.**

Hinweis: Es ist ratsam, Latten auf dem Boden unter den Badewannenfüßen zu befestigen, um zu vermeiden, dass die Füße zu weit gestreckt werden und um sicherzustellen, dass die Füße gerade und flach sitzen. Auf einem Holzboden sollten die Latten (mindestens 7.62cm x 5.08cm) direkt über den Bodenbrettern positioniert werden, um die Last zu verteilen und stützen.

- 5) Badewanne auf allen Ebenen ausrichten und Füße verriegeln.**
- 6) Wandbefestigungen und Rohrleitungen markieren.**
- 7) Badewanne entfernen, Wandbefestigungen bohren und Rohrleitungen in Position bringen.**
- 8) Die Badewanne neu positionieren und an Wand und Boden befestigen. Stellen Sie sicher, dass die 2 Badewannenfüße unter der Tür hochgekurbelt sind, um den Fuß gut zu stützen und die Integrität der Tür zu gewährleisten.**
- 9) Rohrleitung anschließen. Die Abläufe können unabhängig voneinander geführt oder durch die Verwendung eines T-Stücks verbunden werden, das nach den Siphons eingefügt wird. Sehen Sie Montageanleitungen für den Thermostat und die Pumpe, falls vorhanden.**
- 10) Rohrleitungen auf Lecks und Pumpenbetrieb prüfen.**
- 11) Badewanne komplett füllen und etwa 30 Minuten stehenlassen, um die Türdichtung zu testen.**
- 12) Während die Wannendichtung getestet wird, kann die Vorder- und Endschräge zugeschnitten und positioniert werden, falls erforderlich. (Vorderschräge wird in den oberen Rand eingeführt und ist auf Wannenhöhe vorgeschritten).**

- 13) Endschrürze erfordert eine Leiste entlang des Bodens und an den vertikalen Eckseiten. Unterseite der Schürzen am Bodensockel und an der Vertikalen markieren und entsprechend montieren.**
- 14) Vorder- und Seitenschürze wieder anbringen. Durch den Boden in die Latte bohren. Schürzen mit Schrauben und Kappen befestigen. Kein Silikondichtmittel verwenden, da dies den Wartungszugang verhindert.**
- 15) Abschließend die Badewanne entleeren und die Tür offenlassen, um übermäßigen Druck und Verschleiß der Dichtung zu vermeiden.**
- 16) Kunden in die Benutzung der Wanne einweisen.**
- ☐ **Sehen Sie „Betriebs-/Pflege- und Wartungsanleitung“ und hinterlassen Sie eine Kopie beim Kunden.**
- ☐ **Tür nach der Montage öffnen. Weisen Sie den Kunden darauf hin, dass die Tür bei Nichtgebrauch unverschlossen bleiben sollte, um die Dichtung zu schonen.**