

Independence Bathing- P-Form Installationsanleitung

Die P-Form Badewanne mit Duschzone wird wie folgt geliefert:
Badewanne (Türöffnung links oder rechts) mit Vorderschürze, Endschürze und 2 x
Wandhalterungen


Weitere Artikel, die für die Wanne erforderlich sind:

Duschaufsatz

2 x Ablaufgarnituren

Thermostat (TMV22 für hohen Durchfluss). **MUSS IN JEDEM FALL INSTALLIERT
WERDEN**

Wannen-/Duscharmatur

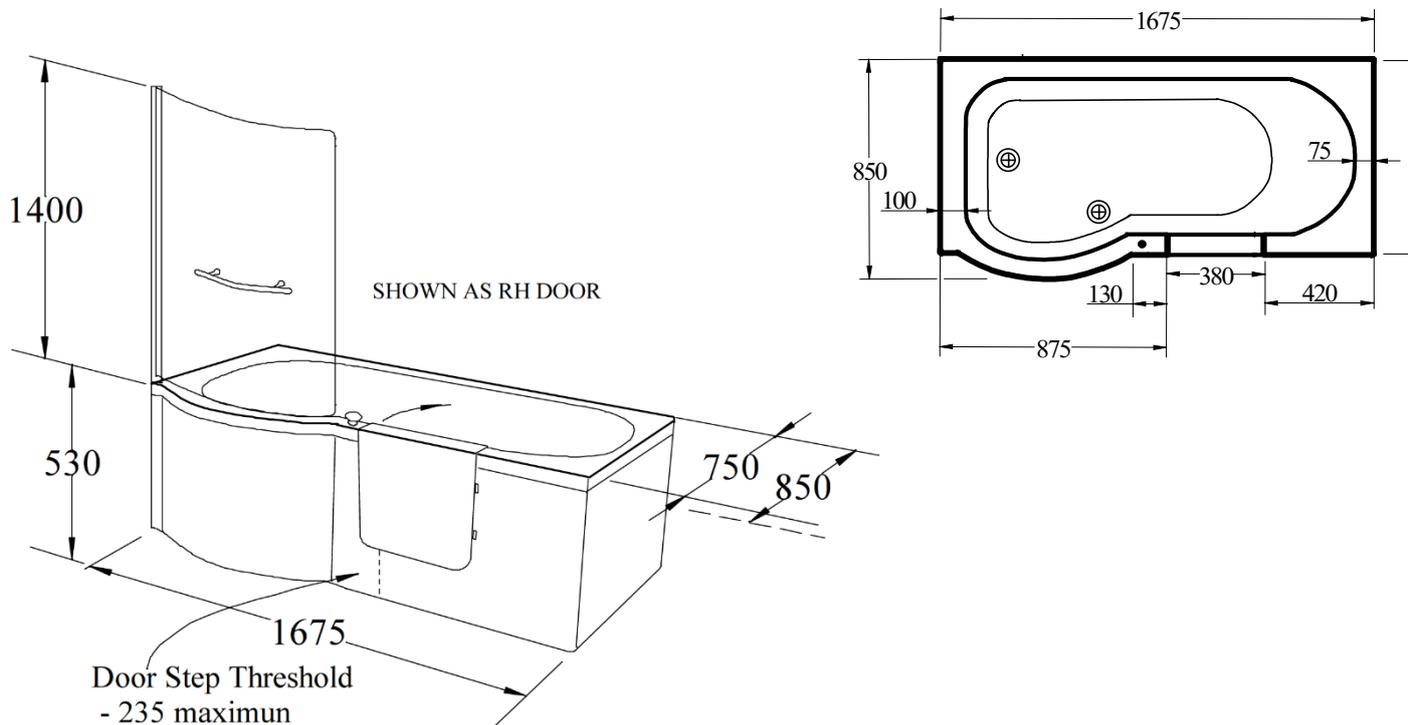

*Shown as RH Door = Dargestellt als Badewanne mit Türöffnung rechts

*Door Step Threshold – 235 maximum = Türschwelle - maximal 235mm

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN HINWIESE SORGFÄLTIG DURCH:

Die Badewanne wird mit sieben verstellbaren Füßen geliefert. Davon sind fünf mit zwei losen, ausfahrbaren Stützfüßen ausgestattet.

Unbesetzt hat die Badewanne einen Wasserinhalt von 225 Litern. Die Badewanne wird erst gefüllt, wenn der Benutzer sie betreten und die Tür geschlossen hat, daher müssen die Armaturen thermostatisch gesteuert werden.

Die Installation ist ähnlich wie bei einer Standardbadewanne. Dank der beiden Ablaufgarnituren läuft das Wasser allerdings schneller ab und kann auch dann noch ablaufen, sollte es bei einer von beiden zu einer Fehlfunktion kommen. Die Badewanne sollte fest installiert werden, damit sie sich bei Nutzung nicht bewegt oder der Boden durchhängt.

Wenn möglich, sollten die Abflüsse unter dem Boden installiert werden, damit die Türschwelle niedrig gehalten werden kann, um den Zugang zu erleichtern. Nutzen Sie dazu einen niedrigen Siphon.

Achten Sie beim Einbau in eine Nische darauf, dass sich die Badewanne ungehindert in Position bringen lässt, da seitlicher Druck die Türöffnung verzerren kann.

Die P-Form Wanne ist aus Glasfaser hergestellt. Gehen Sie bei der Handhabung vorsichtig vor; vor allem die Wannenträger sind zerbrechlicher als bei Wannen aus Acryl.

MONTAGEANLEITUNG

- 1) Wandbefestigungen an der Rückseite des Holzrahmens der Badewanne anbringen, damit die Badewanne an angrenzenden Wänden befestigt werden kann.
- 2) Die beiden mitgelieferten losen Füße an den Kunststoffsockel unter der Wanne anbringen.
- 3) Bohren und Armaturen anbringen.
- 4) 2 x Abläufe, Überläufe und Siphons montieren. (Abflussrohre einzeln zuführen oder koppeln)
- 5) Wanne in Position bringen und auf minimale Höhe einstellen.

Hinweis: Es ist ratsam, Latten auf dem Boden unter den Badewannenfüßen zu befestigen, um zu vermeiden, dass die Füße zu weit gestreckt werden und um sicherzustellen, dass die Füße gerade und flach sitzen. Auf einem Holzboden sollten die Latten (mindestens 7.62cm x 5.08cm) direkt über den Bodenbrettern positioniert werden, um die Last zu verteilen und stützen.

- 6) Badewanne anhand der sieben verstellbaren Füße auf allen Ebenen ausrichten und Füße verriegeln. Stellen Sie sicher, dass der Badewannenfuß unter der Tür hochgekrümmelt ist, um den Fuß gut zu stützen und die Integrität der Tür zu gewährleisten
- 7) Wandbefestigungen und Rohrleitungen markieren.
- 8) Badewanne entfernen, Wandbefestigungen bohren und Rohrleitungen in Position bringen.
- 9) Die Wanne neu positionieren und mit allen sieben Wannenträgern am Boden befestigen. Stellen Sie sicher, dass der Badewannenfuß unter der Tür hochgekrümmelt ist, um den Fuß gut zu stützen.
- 10) Rohrleitung anschließen. Sehen Sie Montageanleitung für den Thermostat.
- 11) Rohrleitungen auf Lecks prüfen.
- 12) Badewanne komplett füllen und etwa 30 Minuten stehenlassen, um die Türdichtung zu testen.
- 13) Während die Wannendichtung getestet wird, kann die Vorder- und Seitenschürze zugeschnitten und positioniert werden.
- 14) Die Unterseite der Schürzen auf der Bodenplatte markieren. Leisten entlang des Bodens hinter den Schürzen befestigen.

- 15) Vorder- und Seitenschürze wieder anbringen. Von unten in die Leiste und oben in den Holzrahmen der Badewanne bohren. Zugeschnittene Schürzen in die an den Wannenseiten vormontierten Halteklammern schieben. Kein Silikondichtmittel verwenden, da dies den Wartungszugang verhindert.**
- 16) Wannenträger je nach Bedarf mit Silikon an den Wänden versiegeln.**
- 17) Duschaufsatz gemäß der mit dem Produkt gelieferten Anleitung installieren.**
- 18) Abschließend die Badewanne entleeren und die Tür offenlassen, um übermäßigen Druck und Verschleiß der Dichtung zu vermeiden.**
- 19) Kunden in die Benutzung der Wanne einweisen.**

τ Sehen Sie „Betriebs-/Pflege- und Wartungsanleitung“ und Kopie beim Kunden hinterlassen.

τ Tür nach der Montage öffnen. Weisen Sie den Kunden darauf hin, dass die Tür bei Nichtgebrauch unverschlossen bleiben sollte, um die Dichtung zu schonen.