


Hudson Reed


ØVX YbUfa Uhi fYb

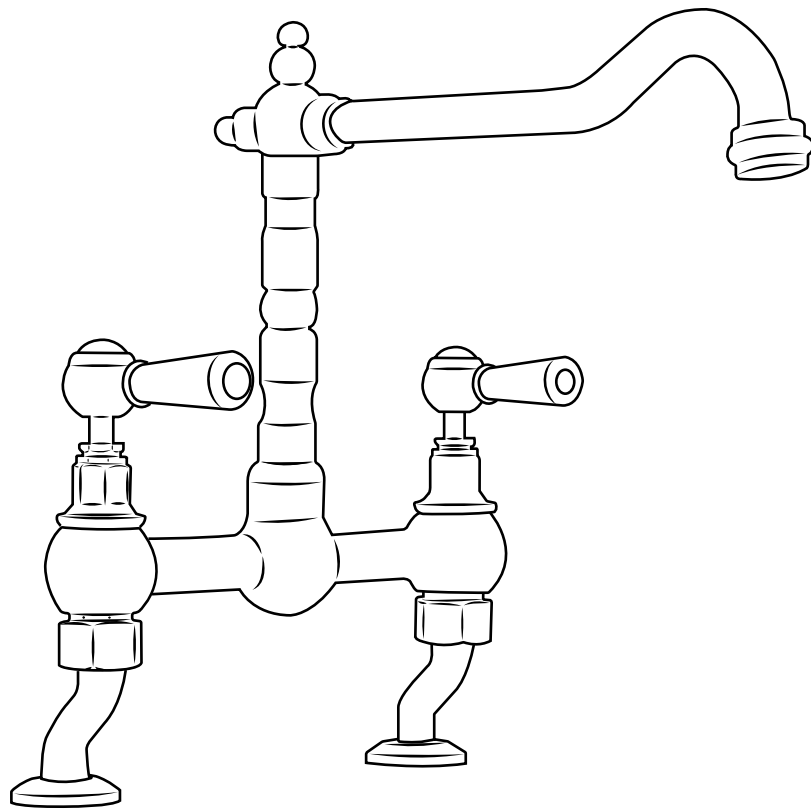


Installationsanleitung

Installation


Benötigtes Werkzeug:

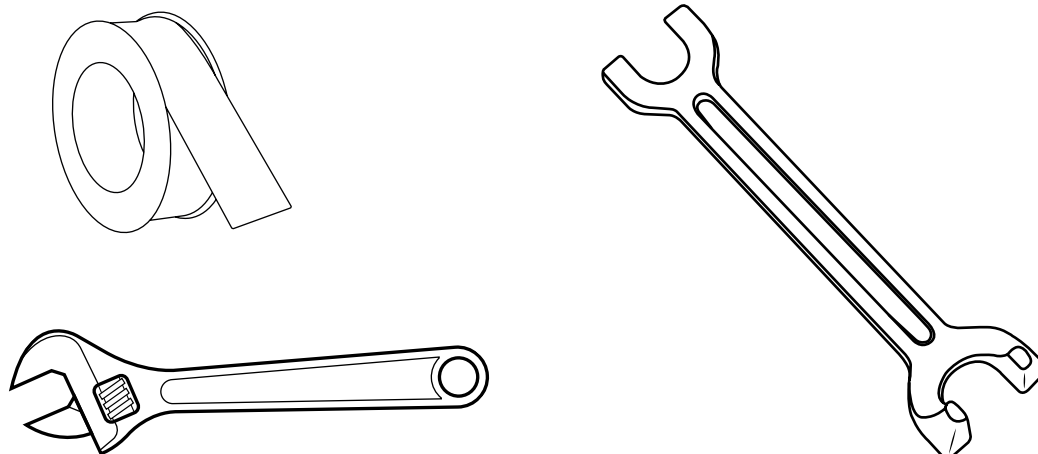


Im Lieferumfang:

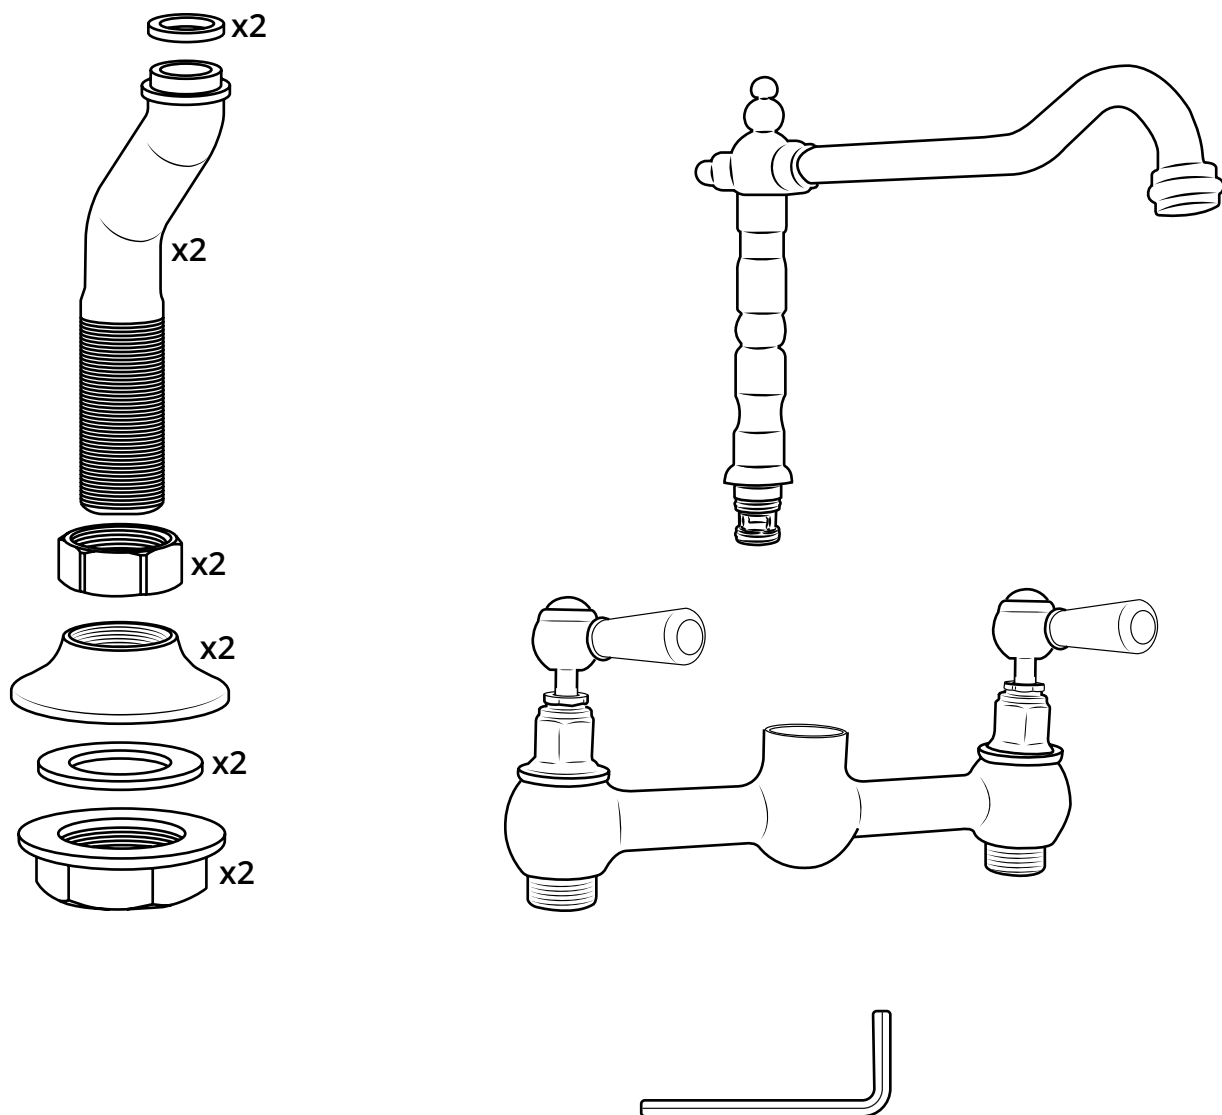


1

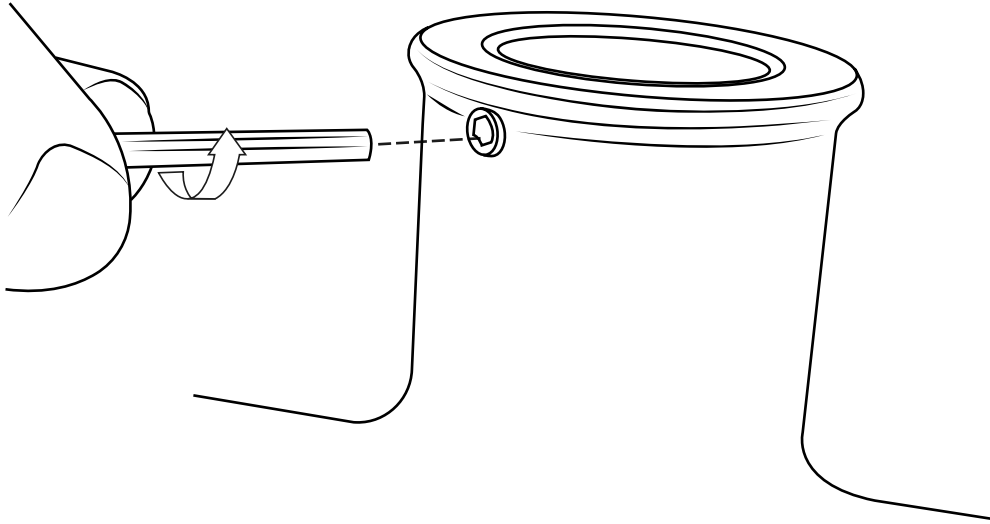

2

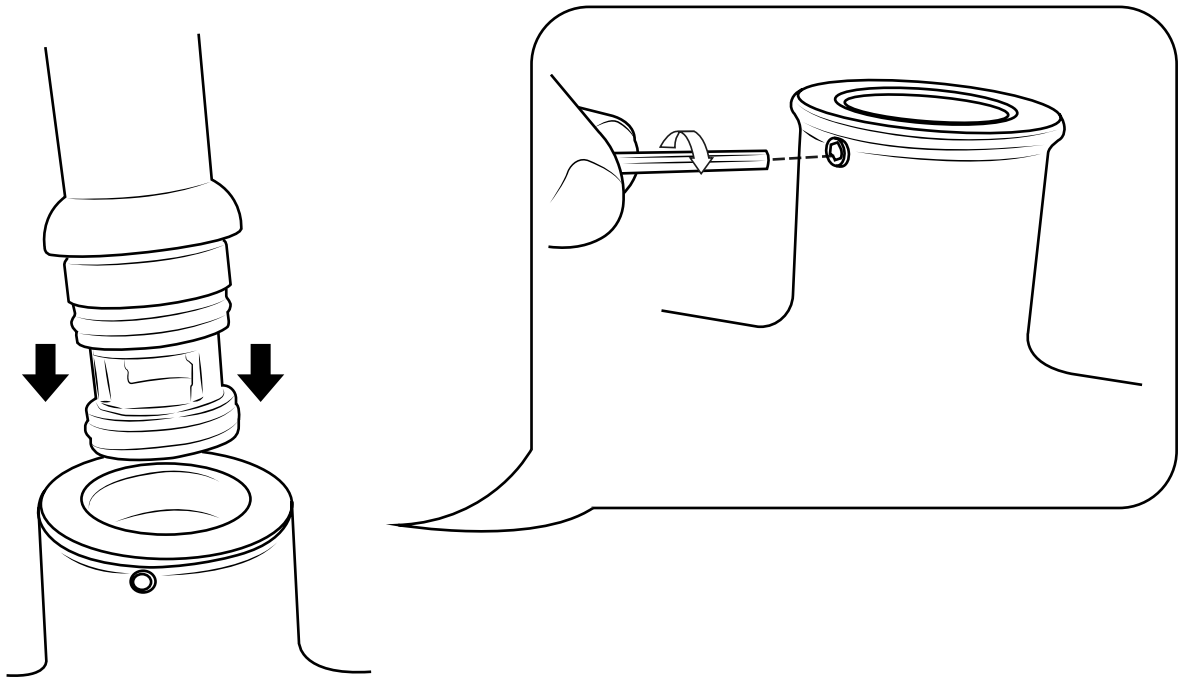


3

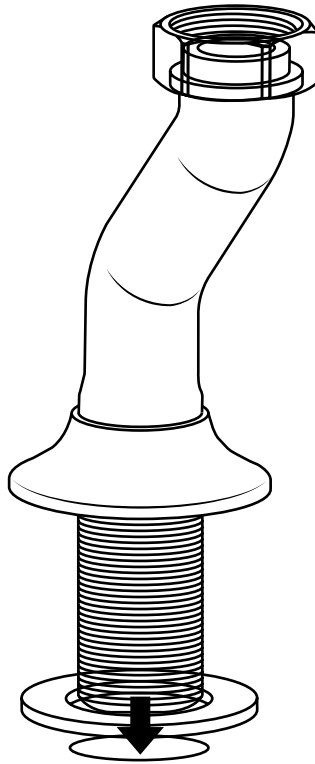


Bitte vergessen Sie nicht, den O-Ring oder die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärartikel anzubringen.


4

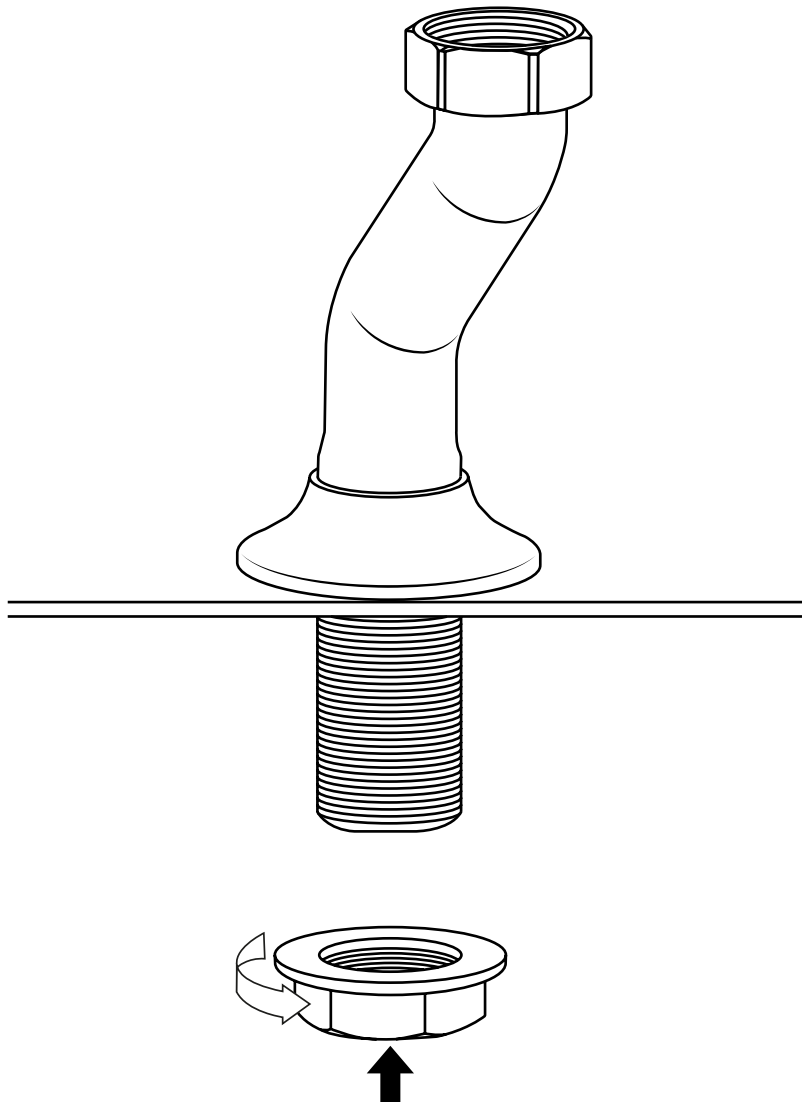


5

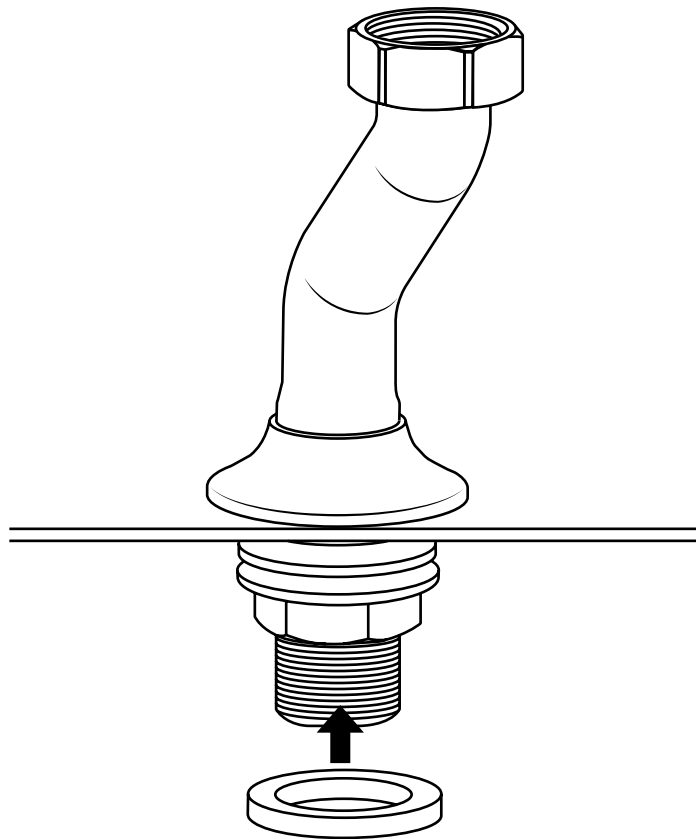


6

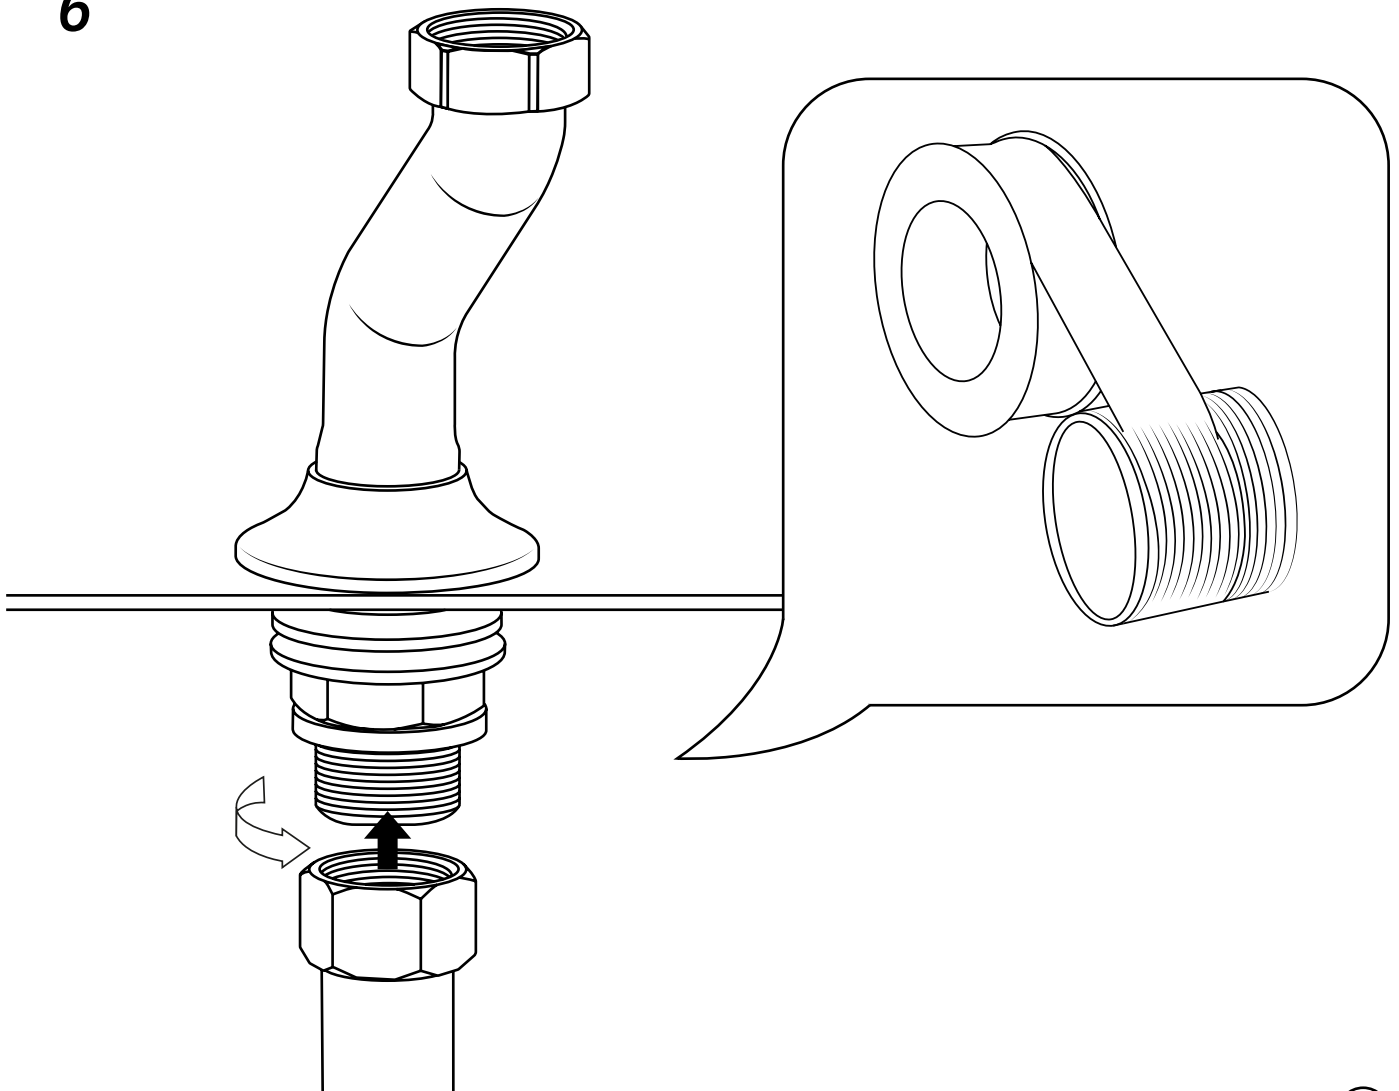


7

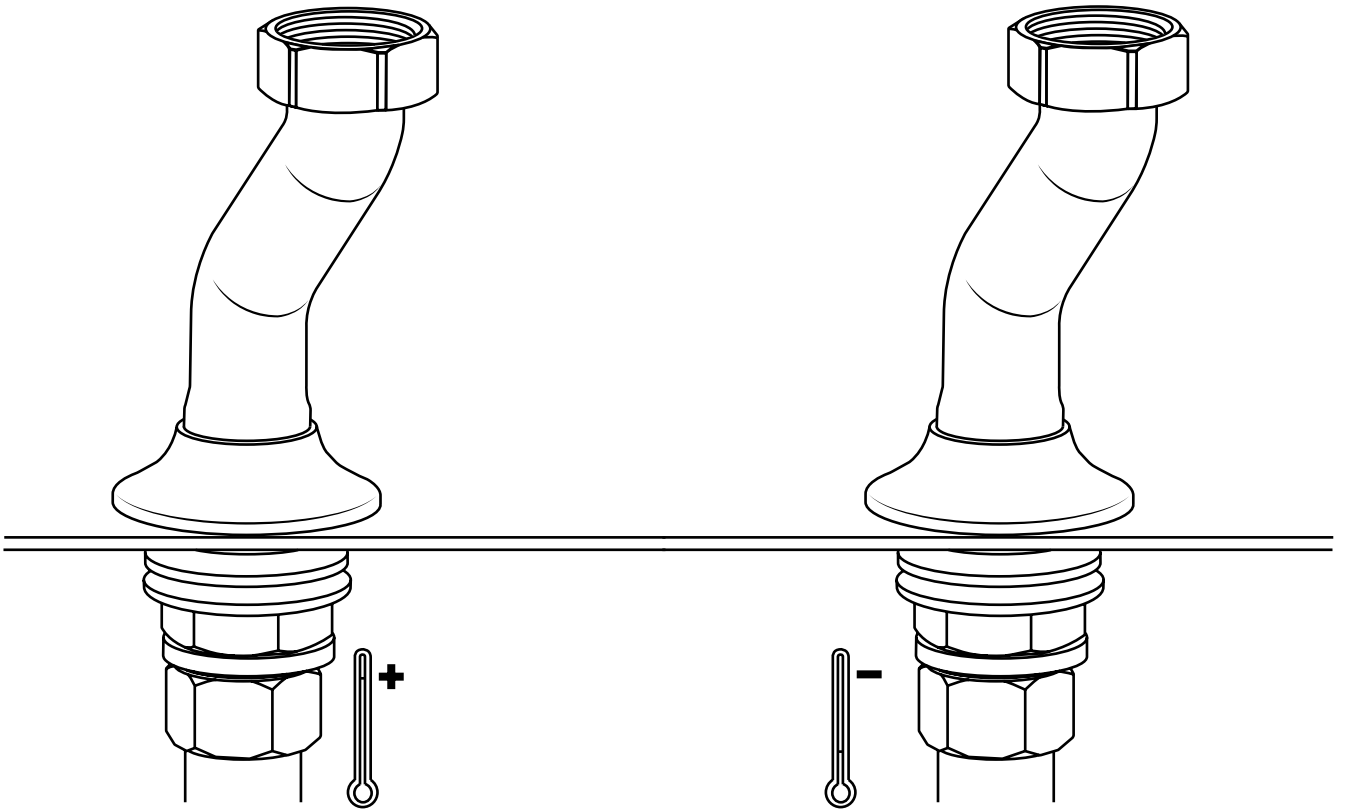

8

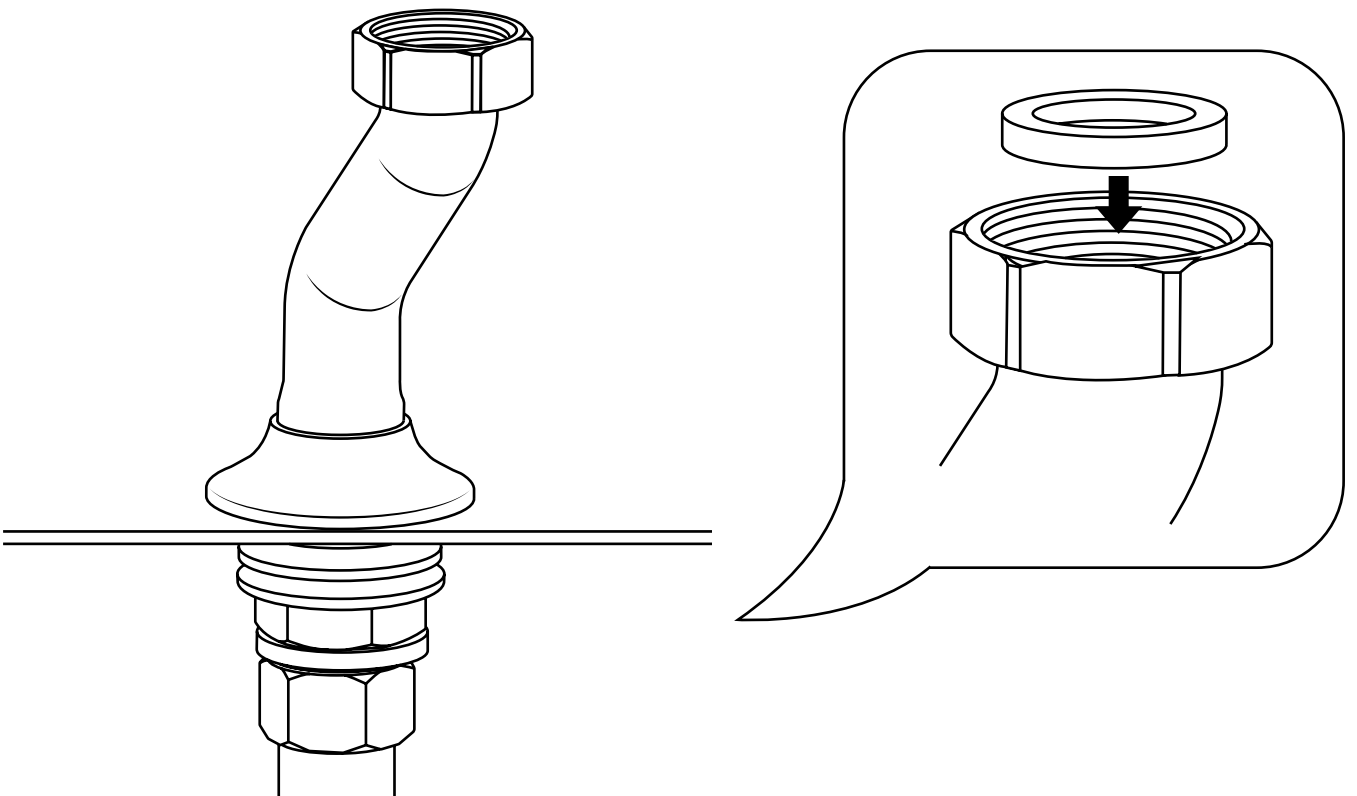

9

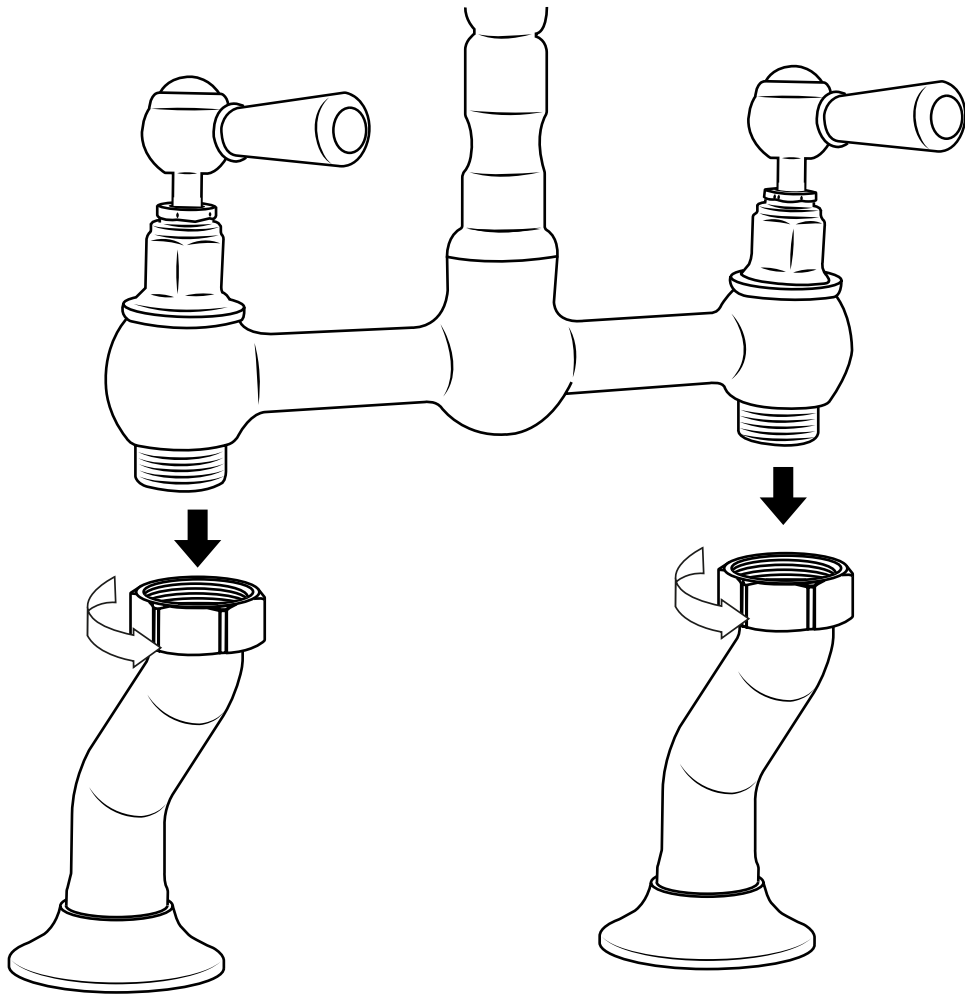

10

