


Hudson Reed


Küchenarmaturen

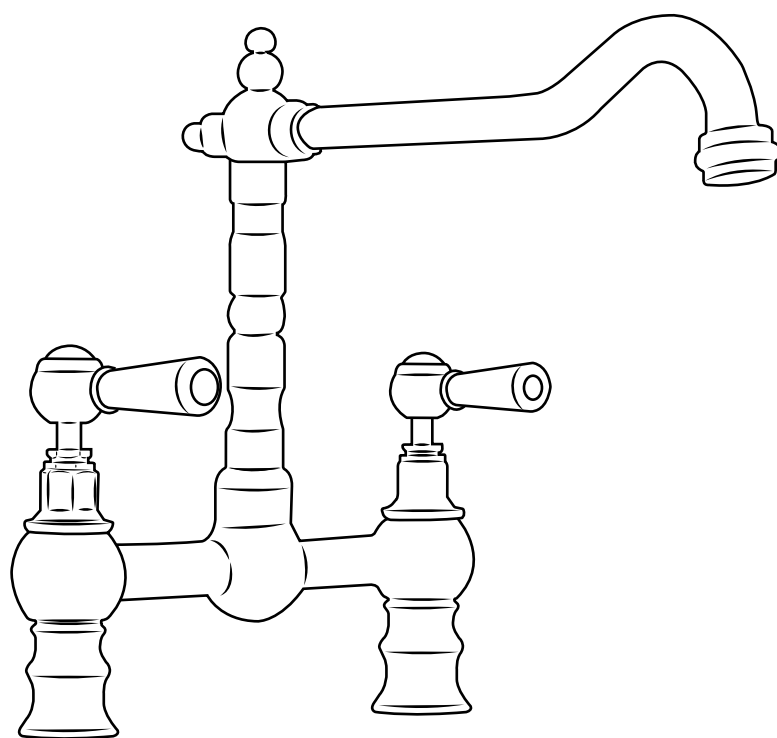


Installationsanleitung

Installation


Benötigtes Werkzeug:

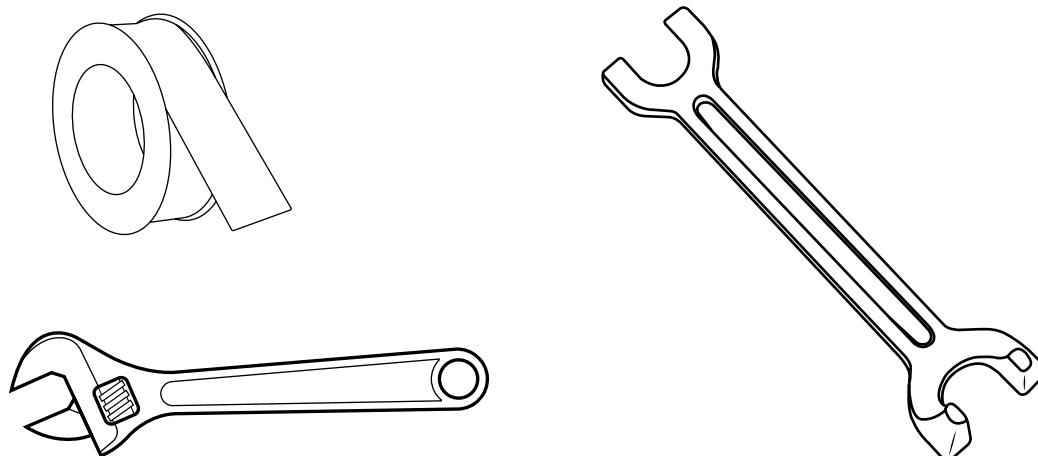


Im Lieferumfang:

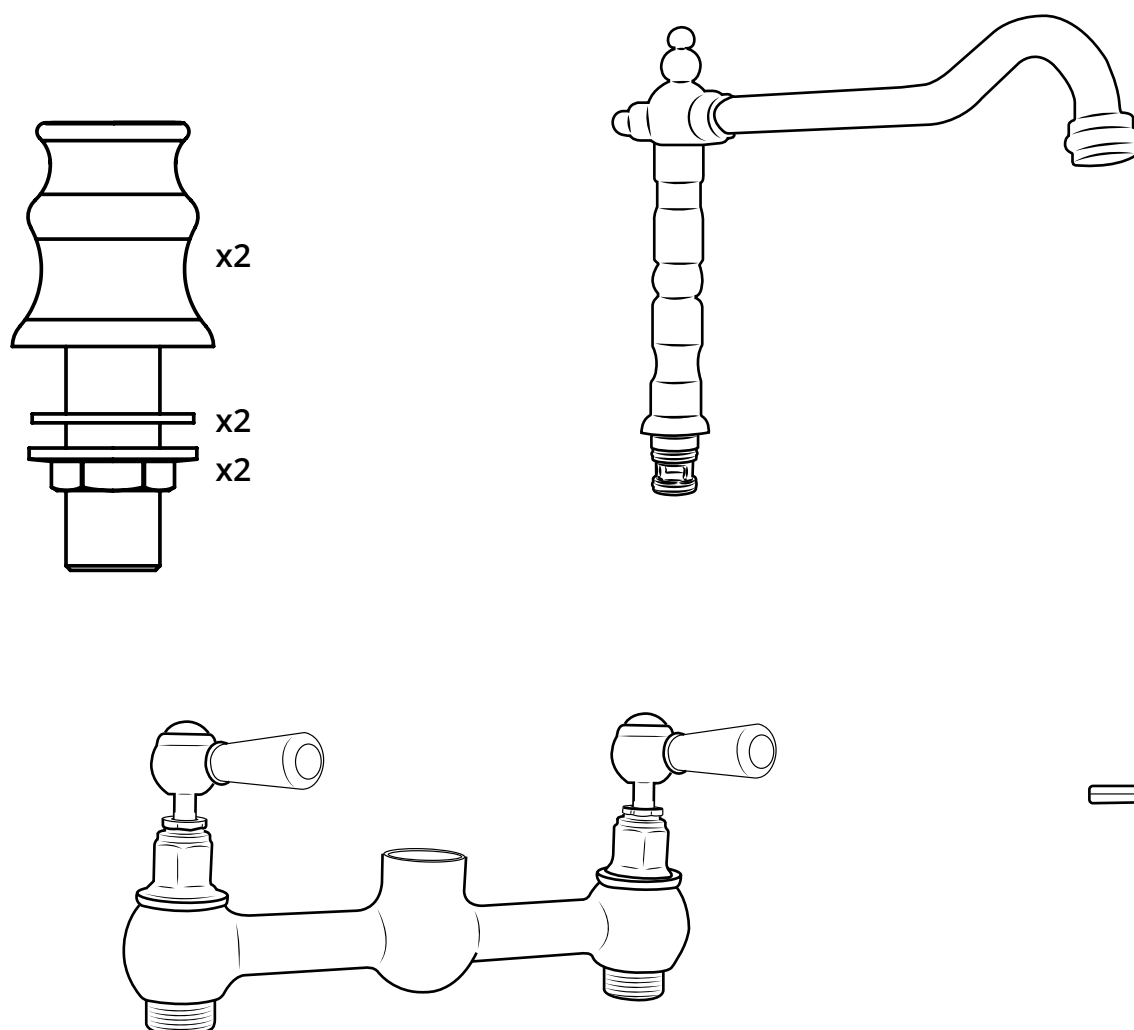



1

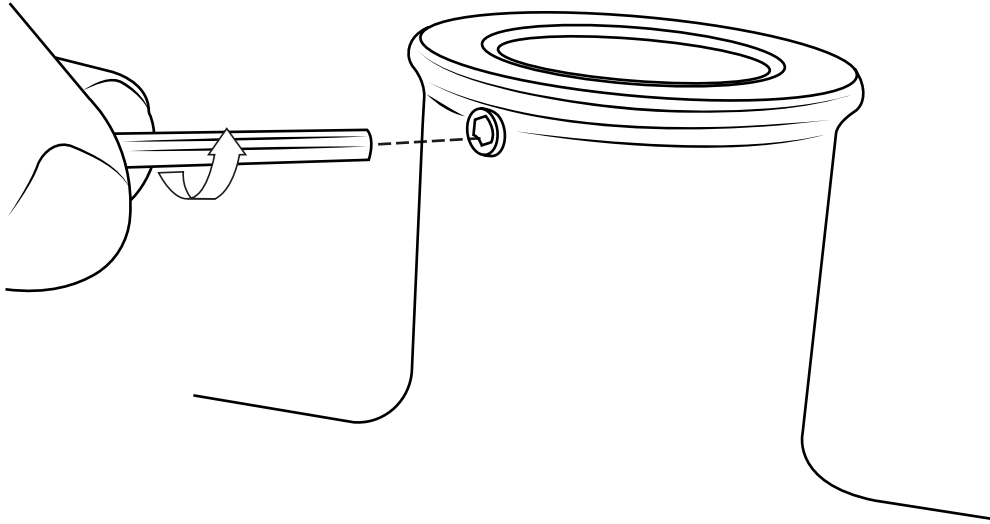


2

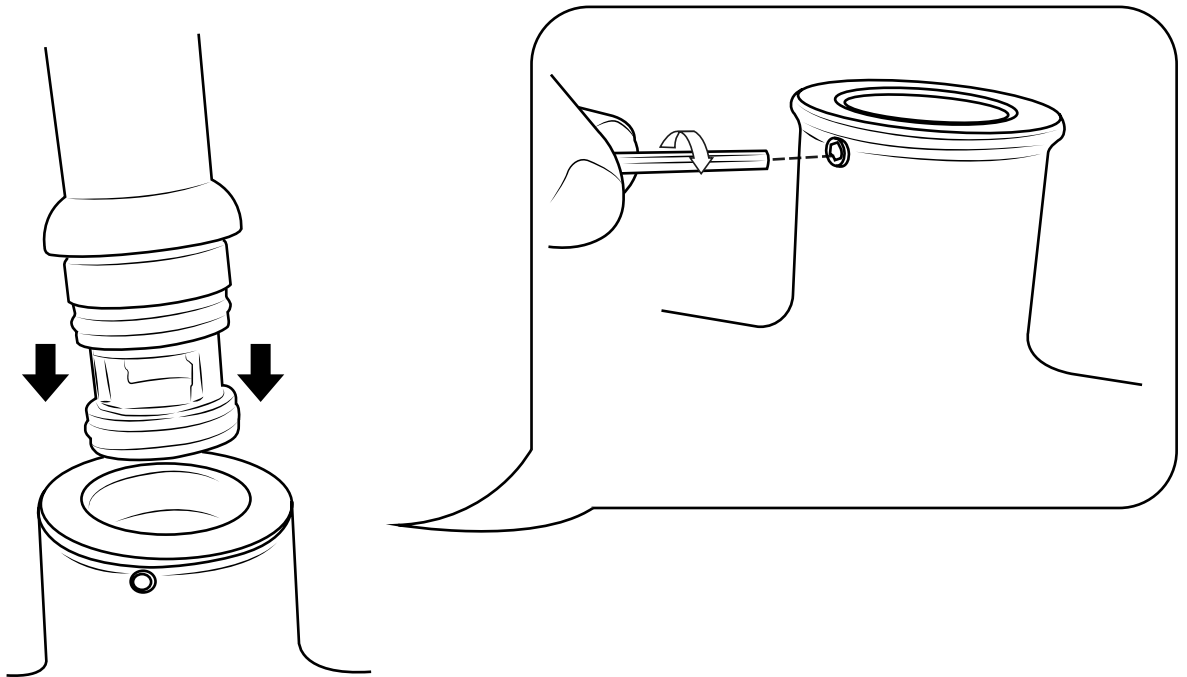

3

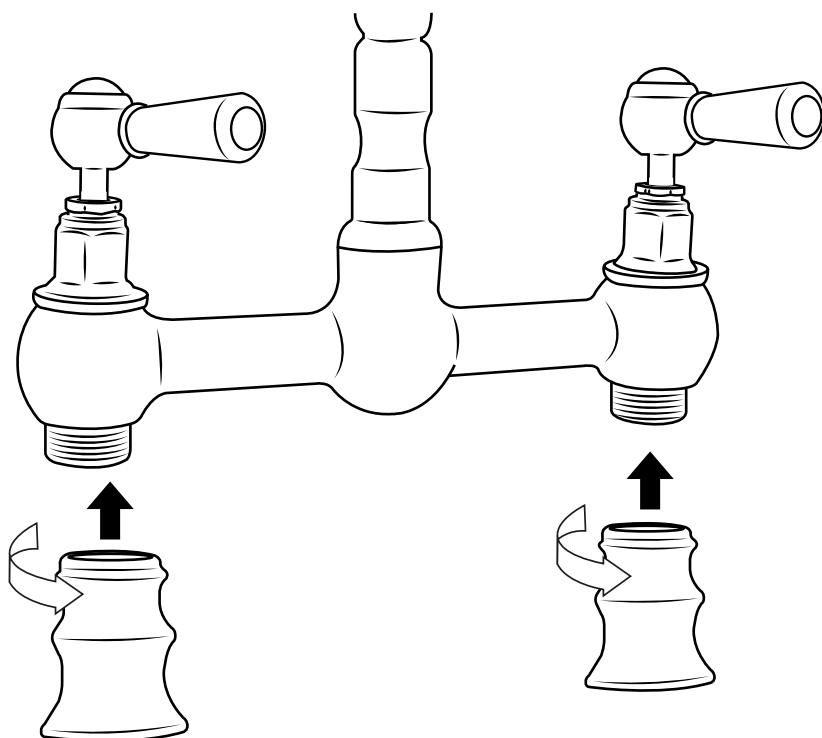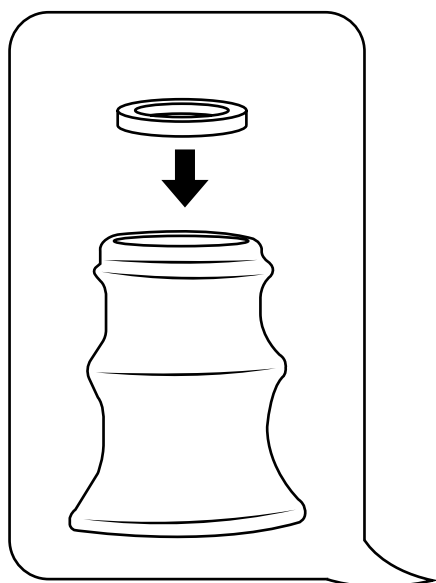


4

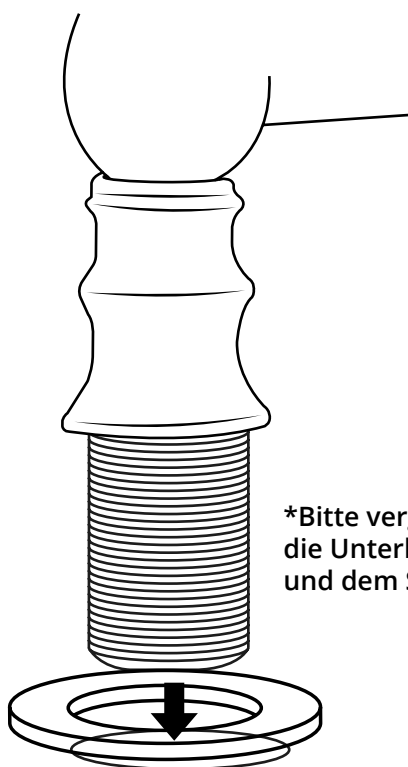


Bitte vergessen Sie nicht, den O-Ring oder die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärartikel anzubringen.


5

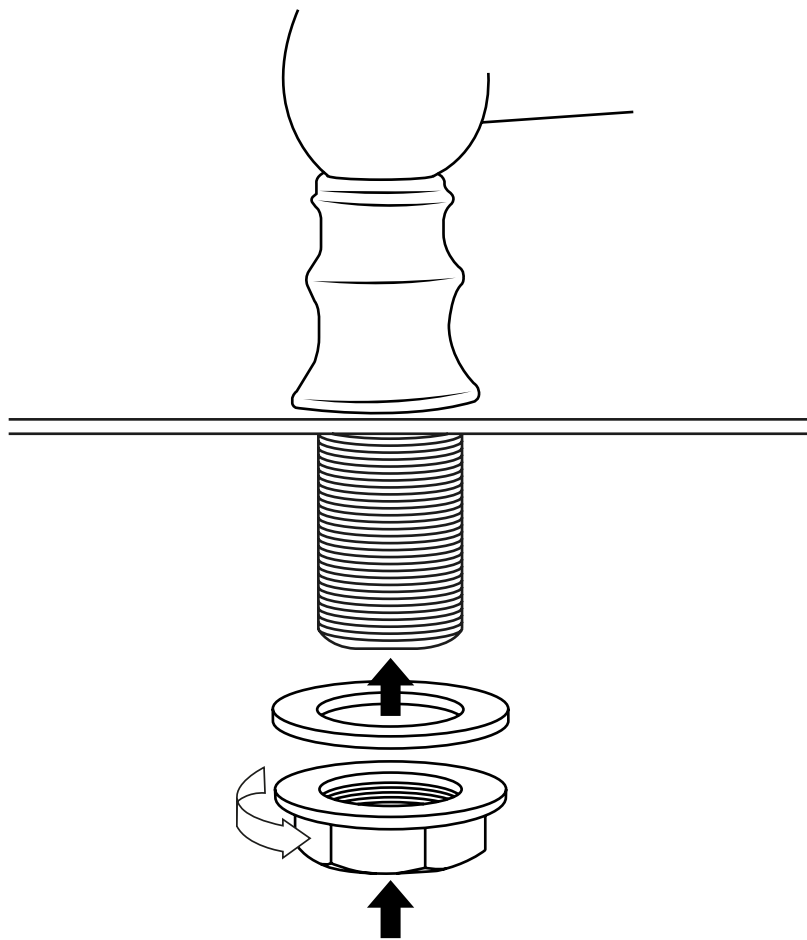

6

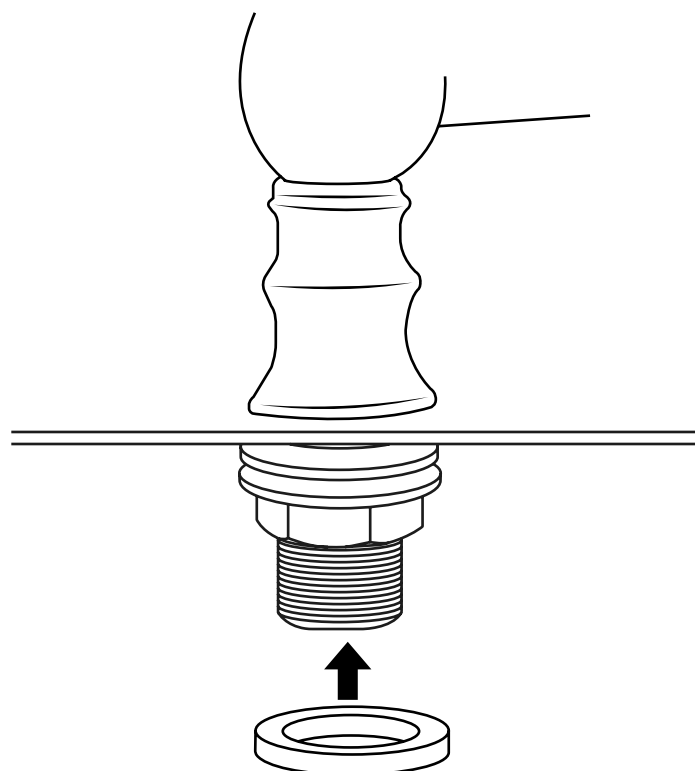

7

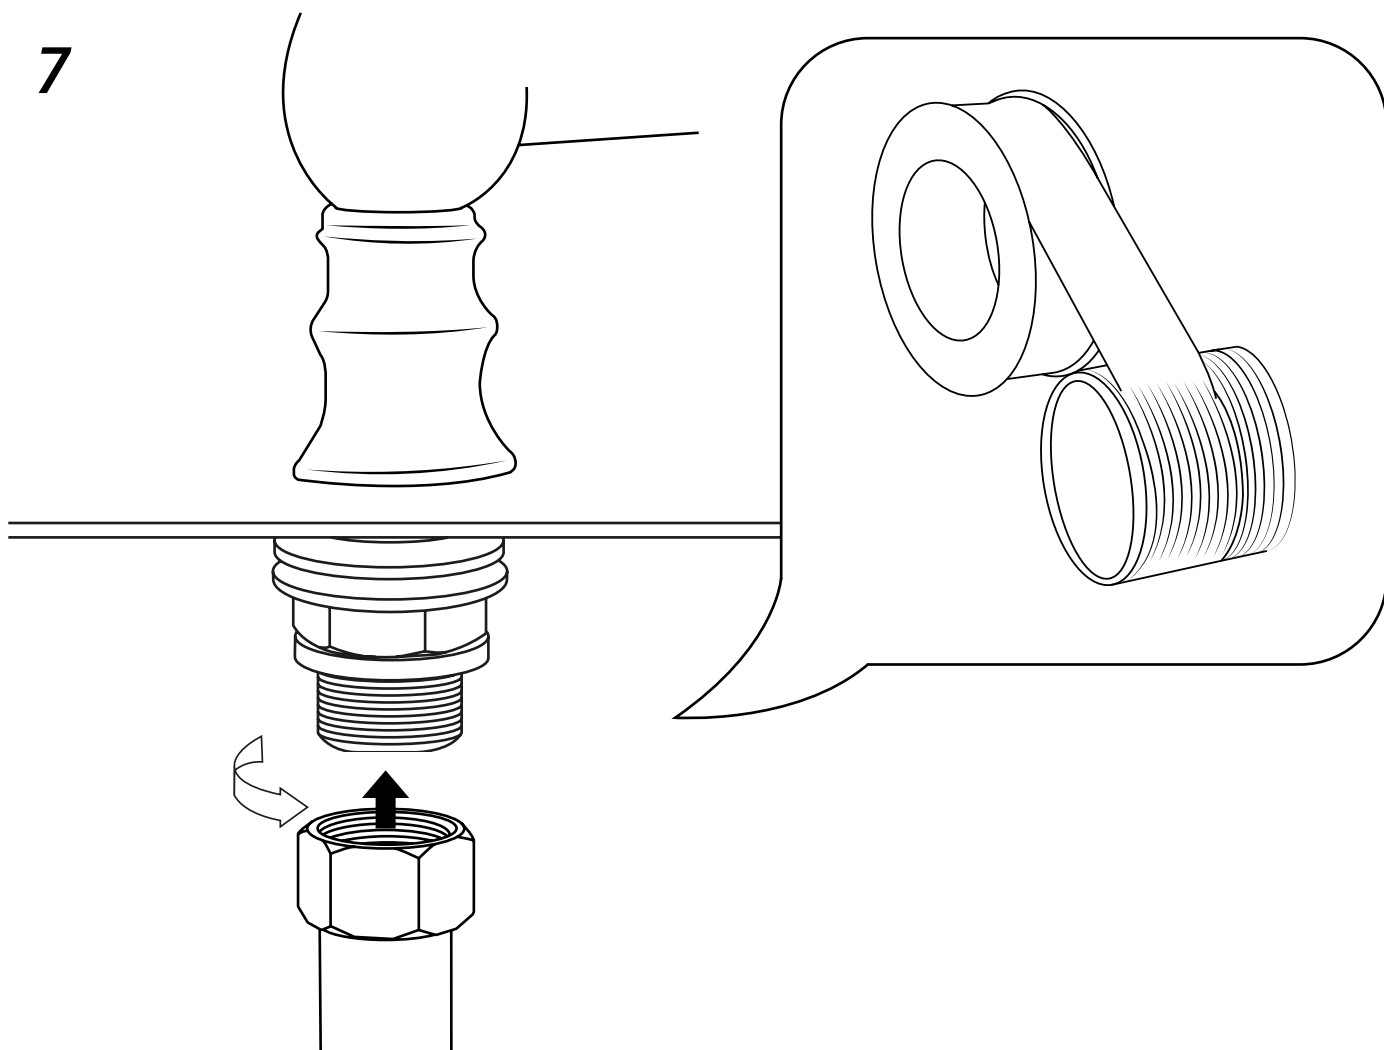

8

