


# Hudson Reed



ØVX YbUfa Uhi fYb

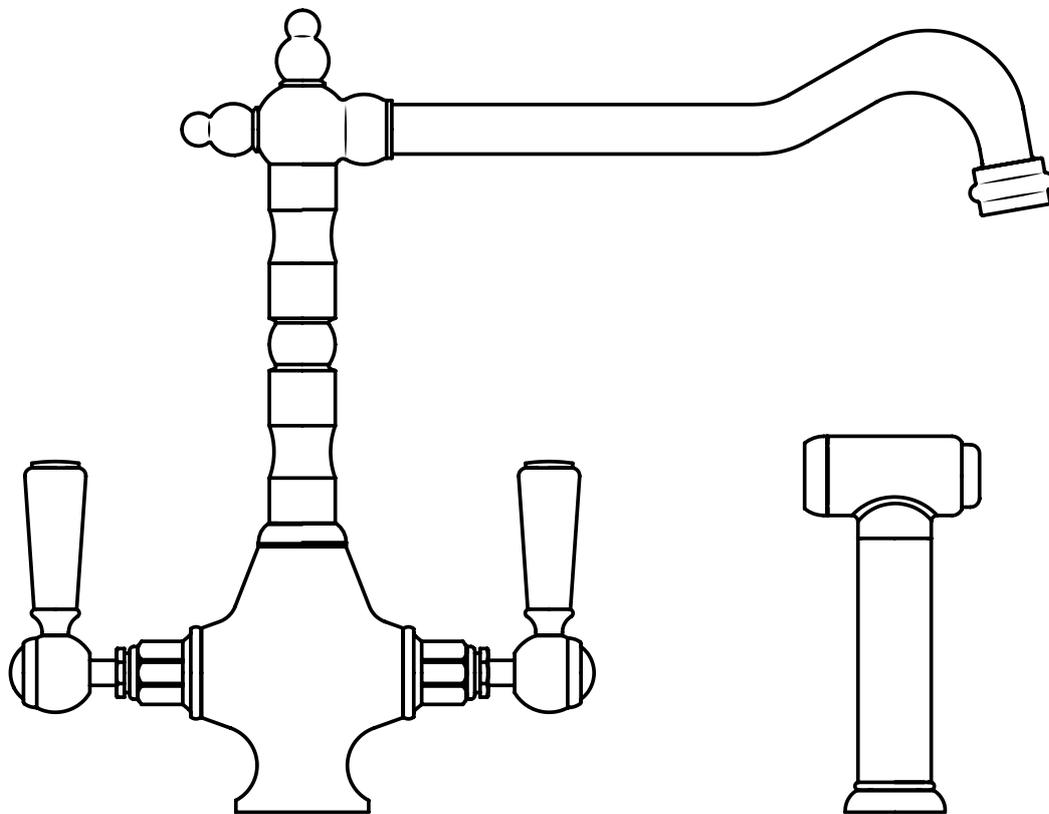










Installationsanleitung

# Installation


## **Benötigtes Werkzeug:**

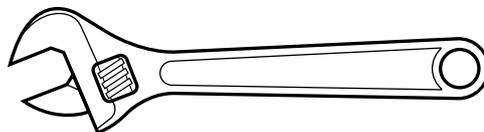


## **Im Lieferumfang:**

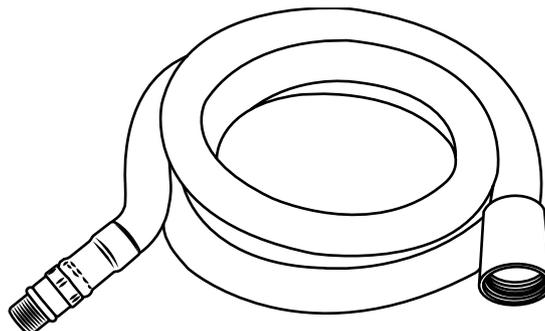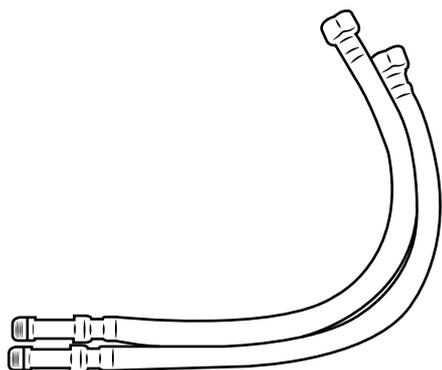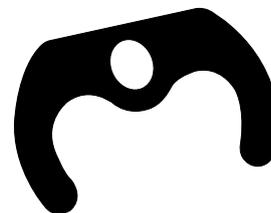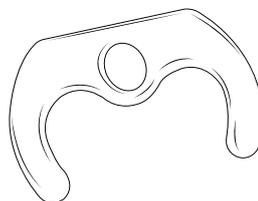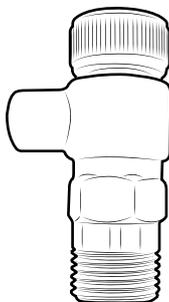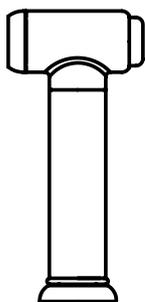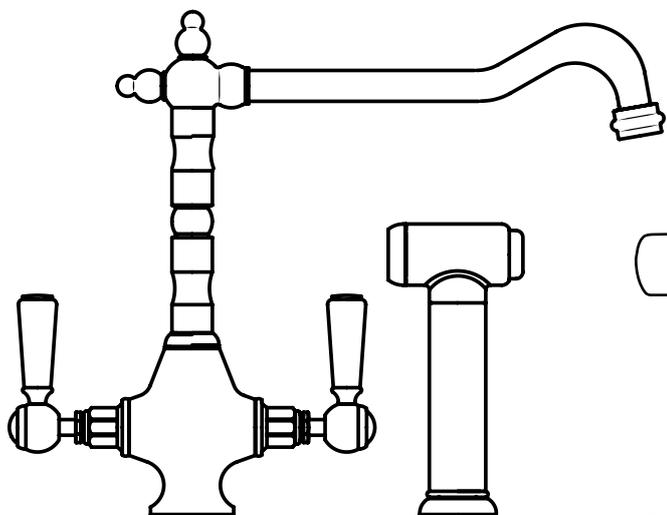


1

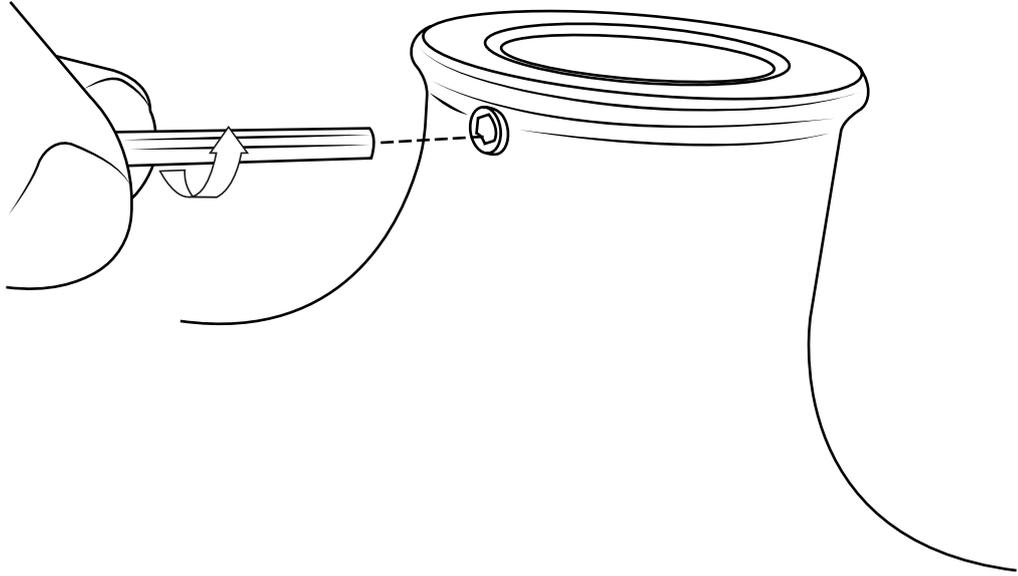

2

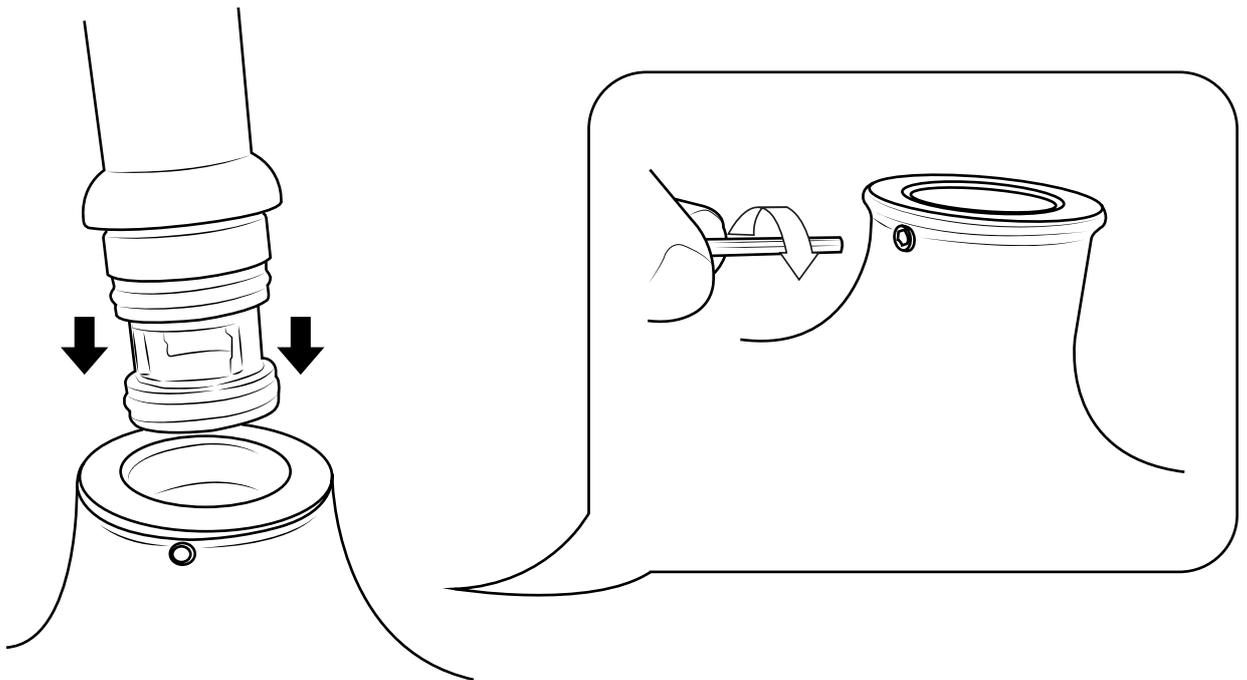


3

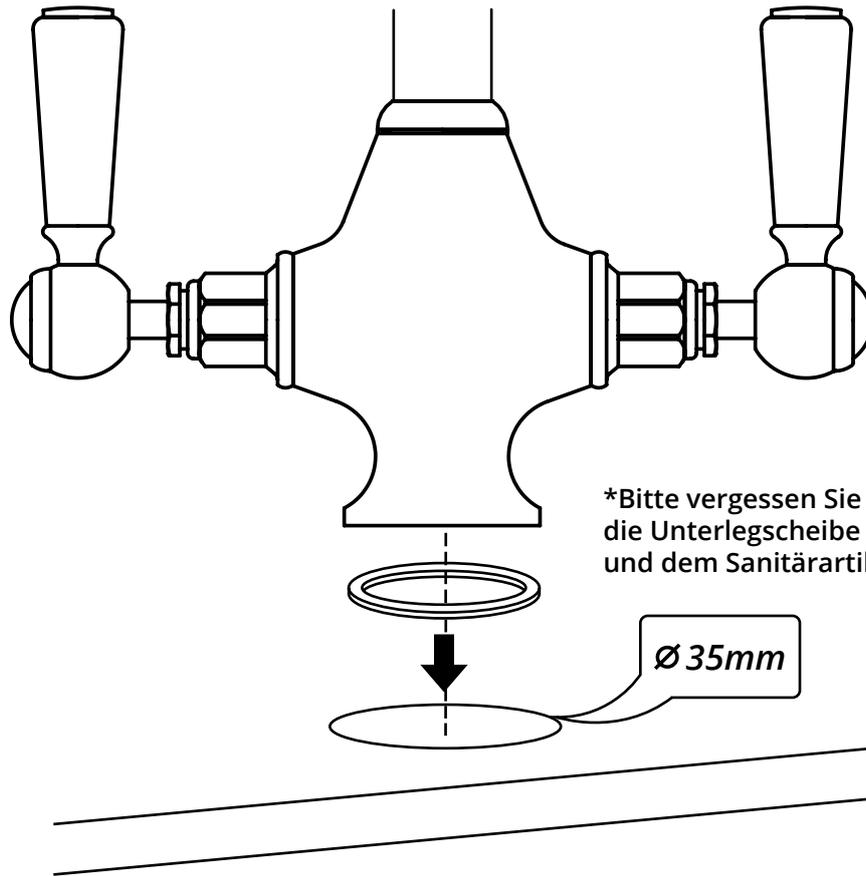


\*Bitte vergessen Sie nicht, den O-Ring oder die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärartikel anzubringen.\*

$\text{Ø } 35\text{mm}$


4

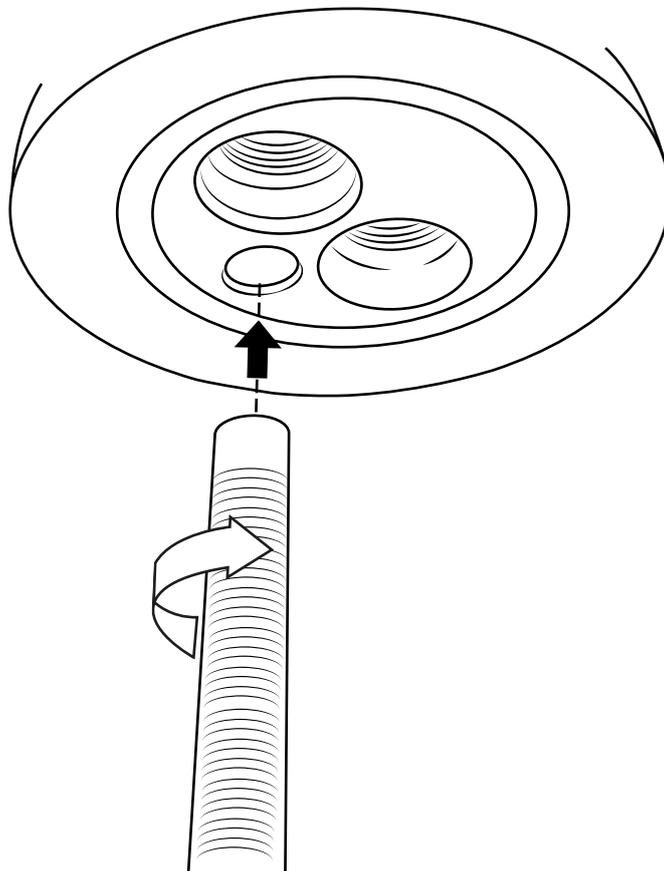





5

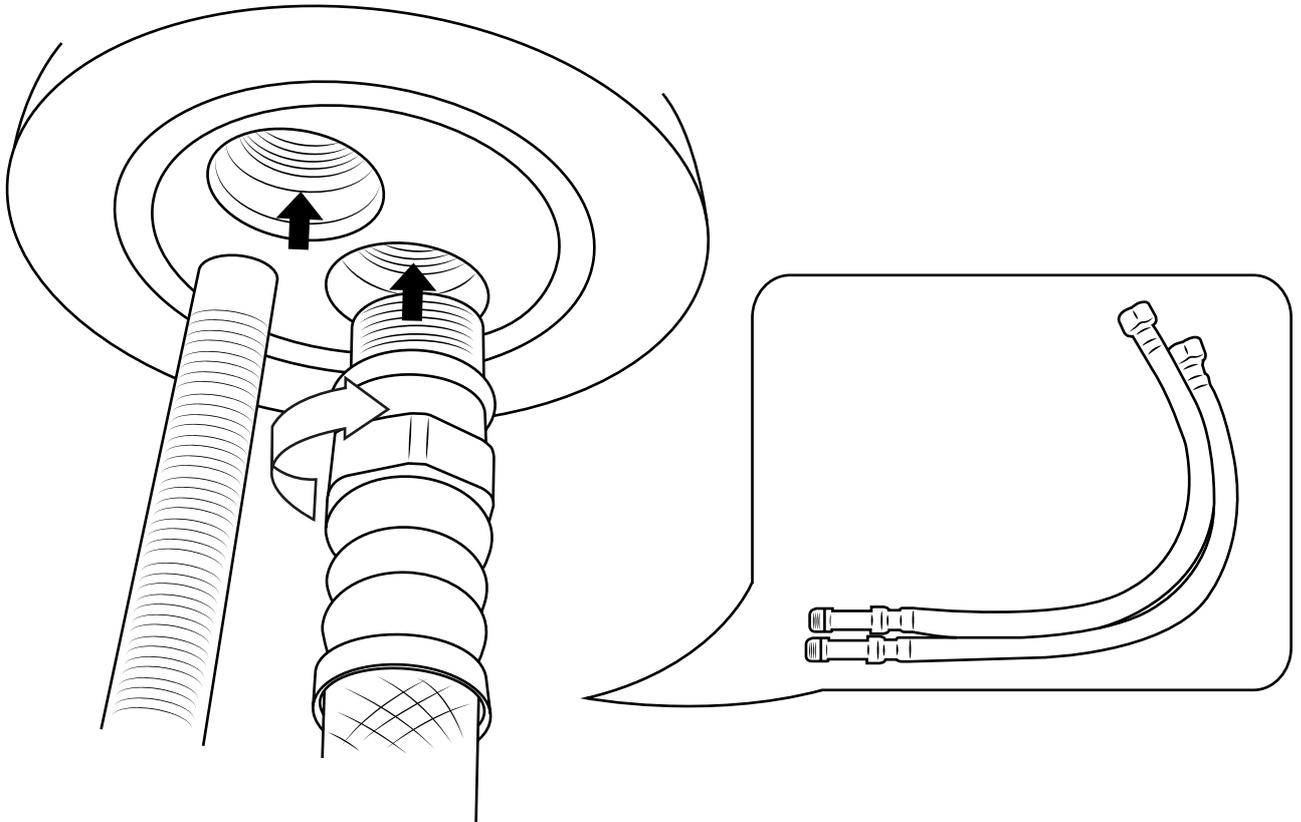




6

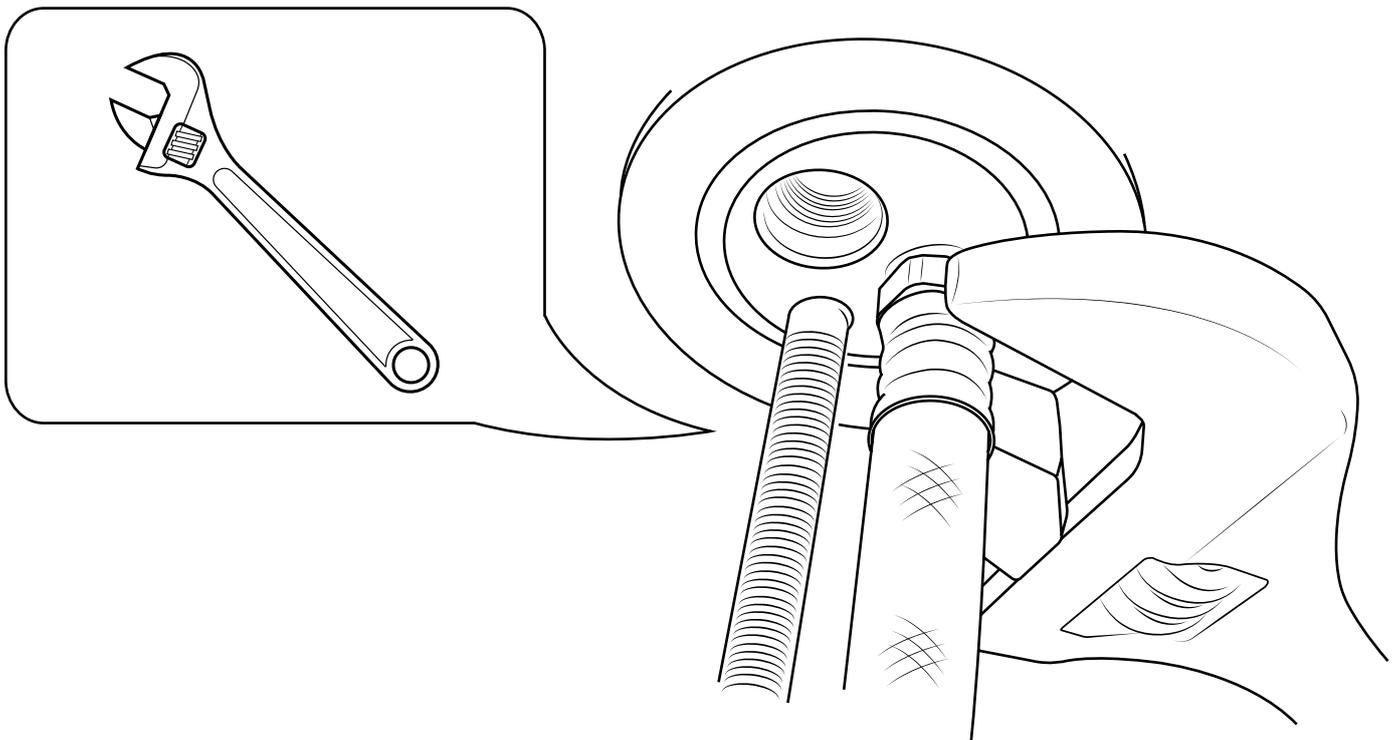


7

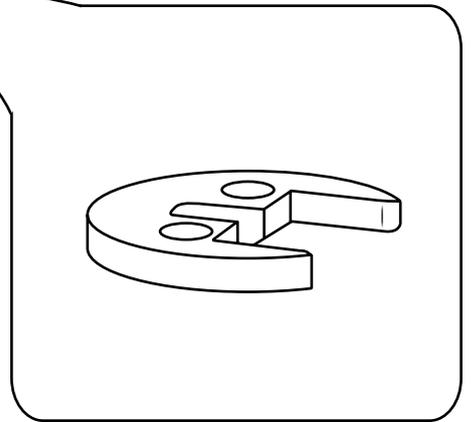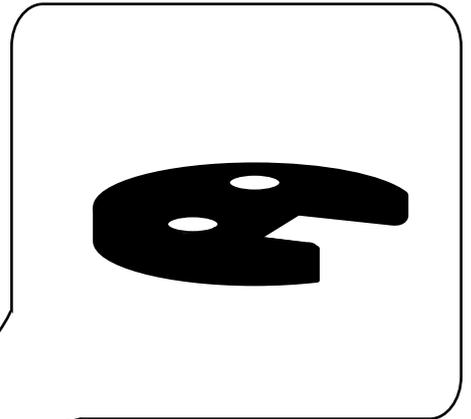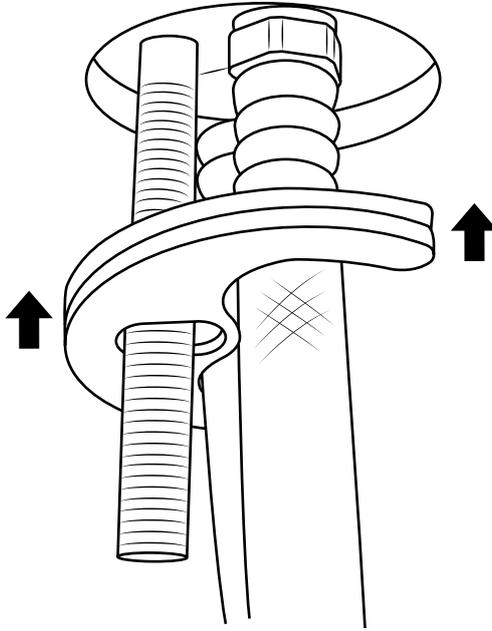

8

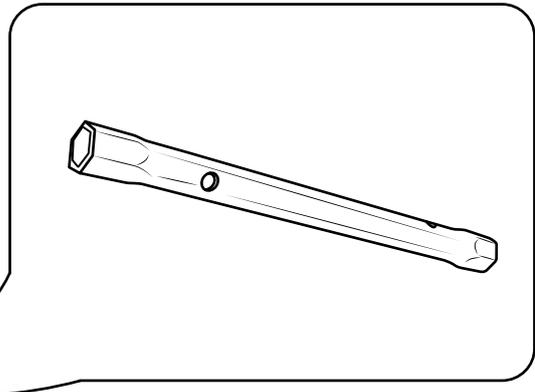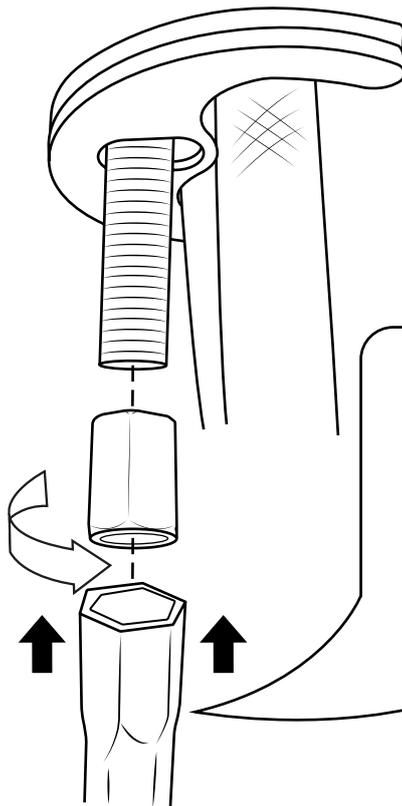

9

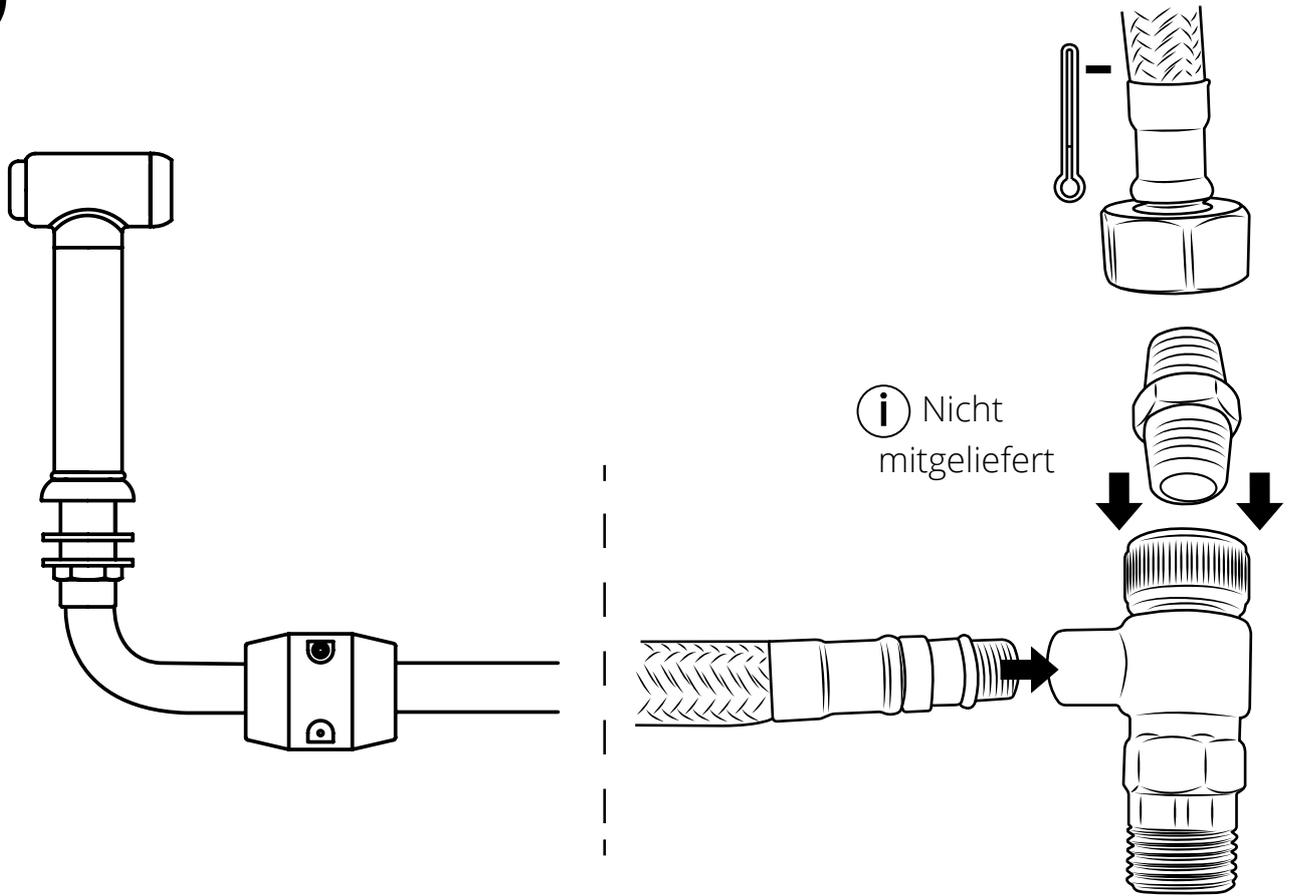

10

