


Hudson Reed



Küchenarmatur

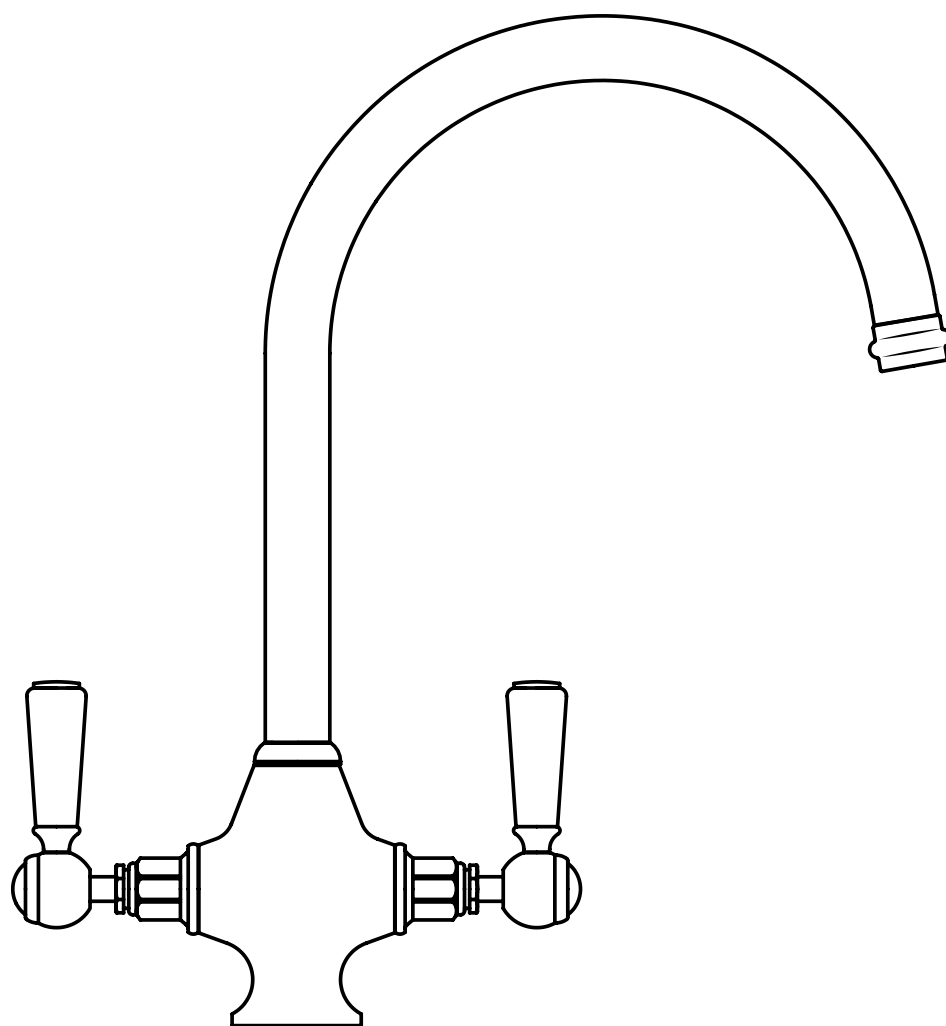







Installationsanleitung

Installation


Benötigtes Werkzeug:

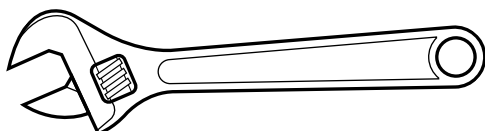

Im Lieferumfang:

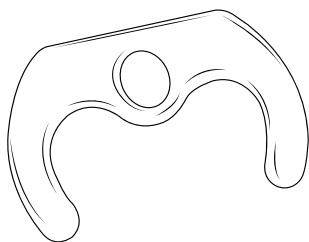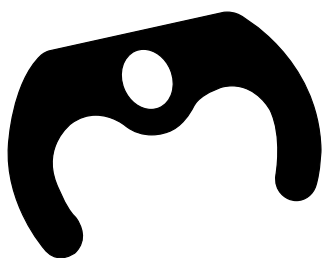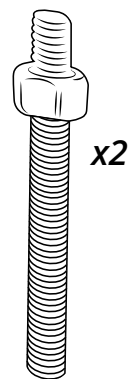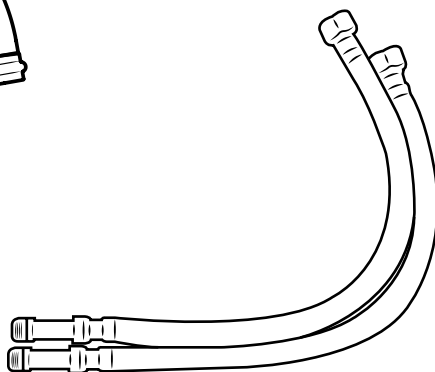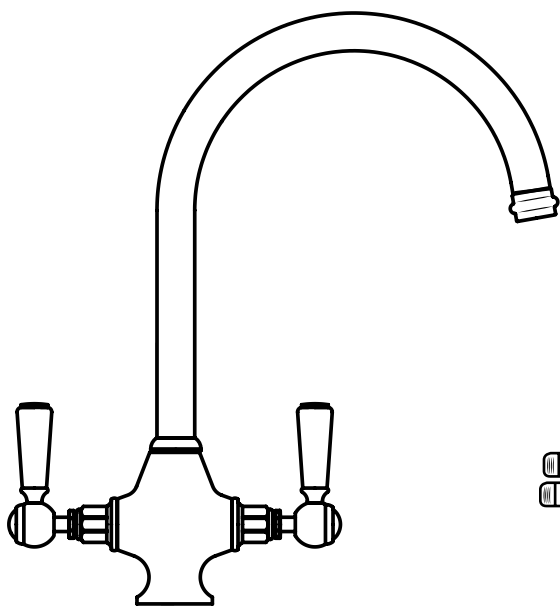



1

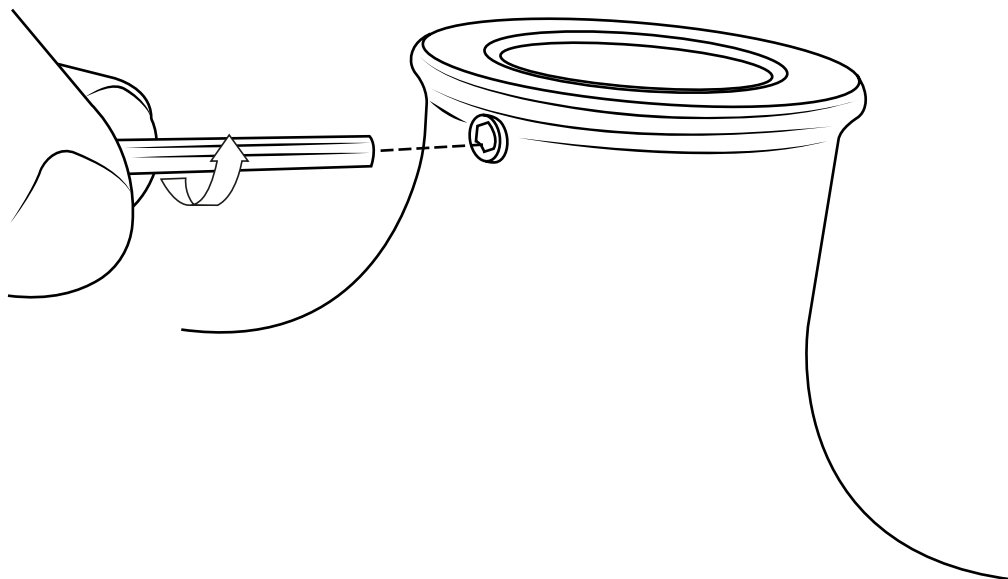


2



Positionieren Sie die Unterlegscheibe wie unten dargestellt.

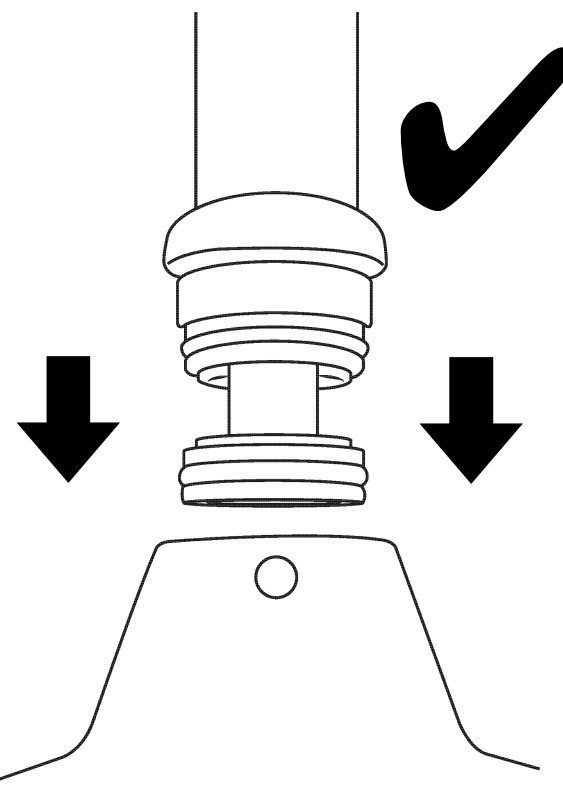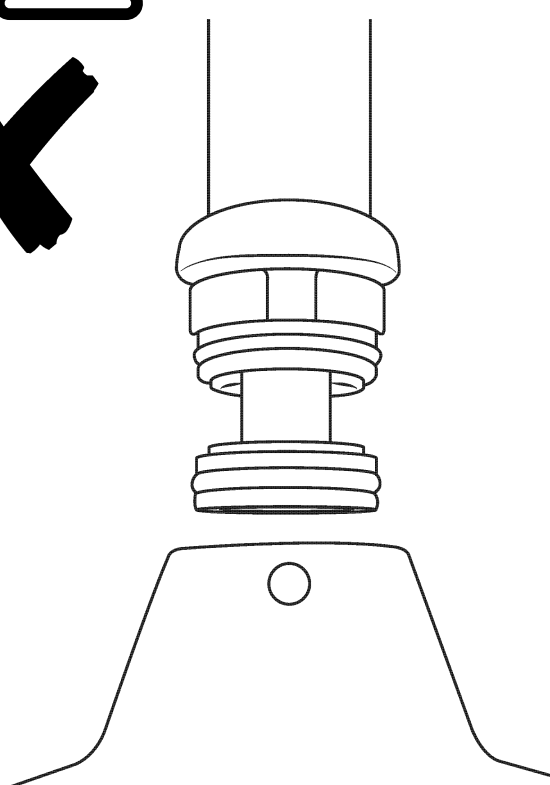


3

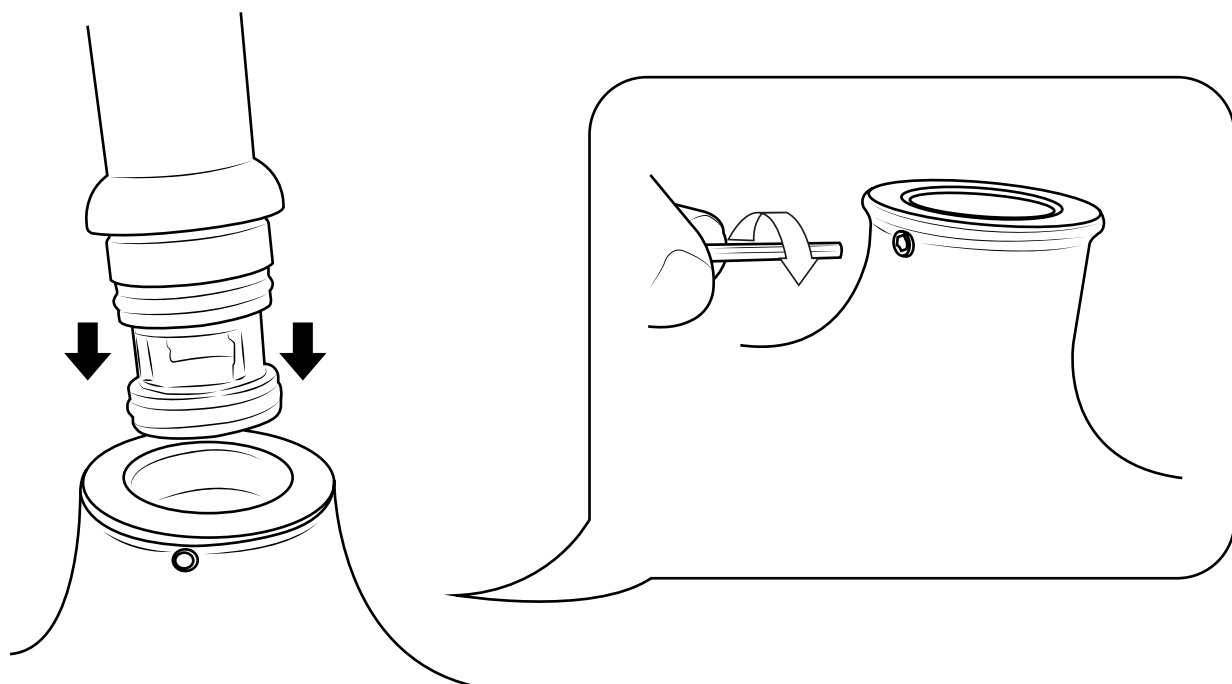


4




Bitte vergessen Sie nicht, die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärobjekt einzulegen.

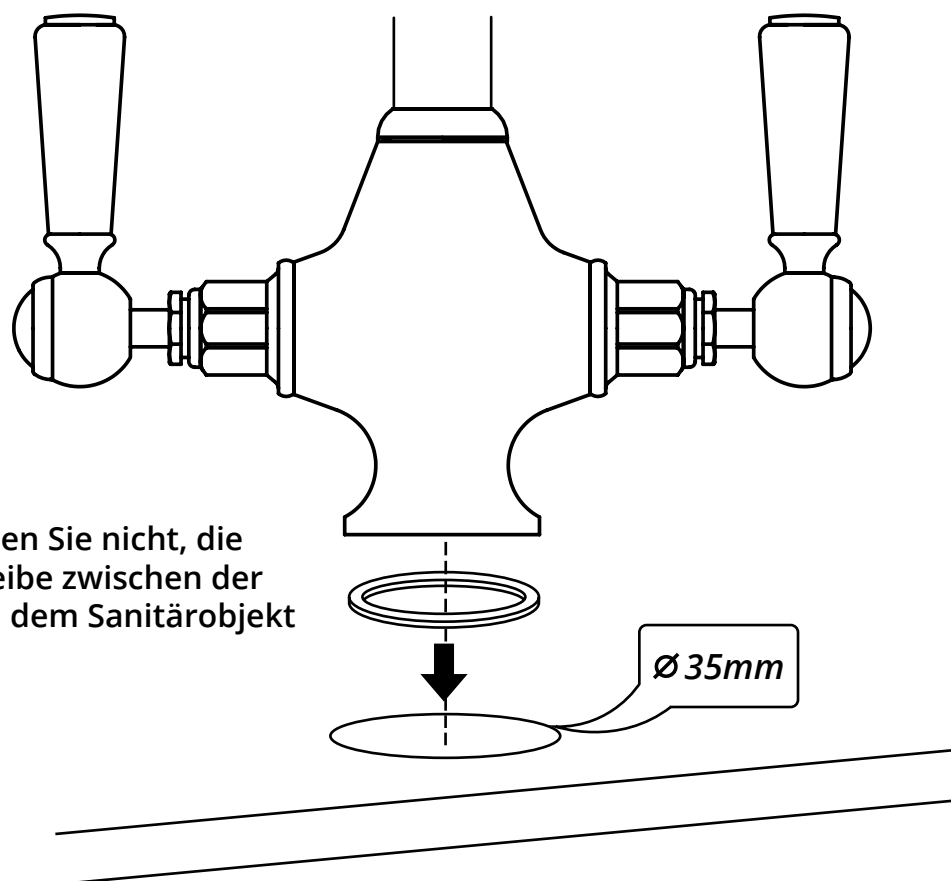


5

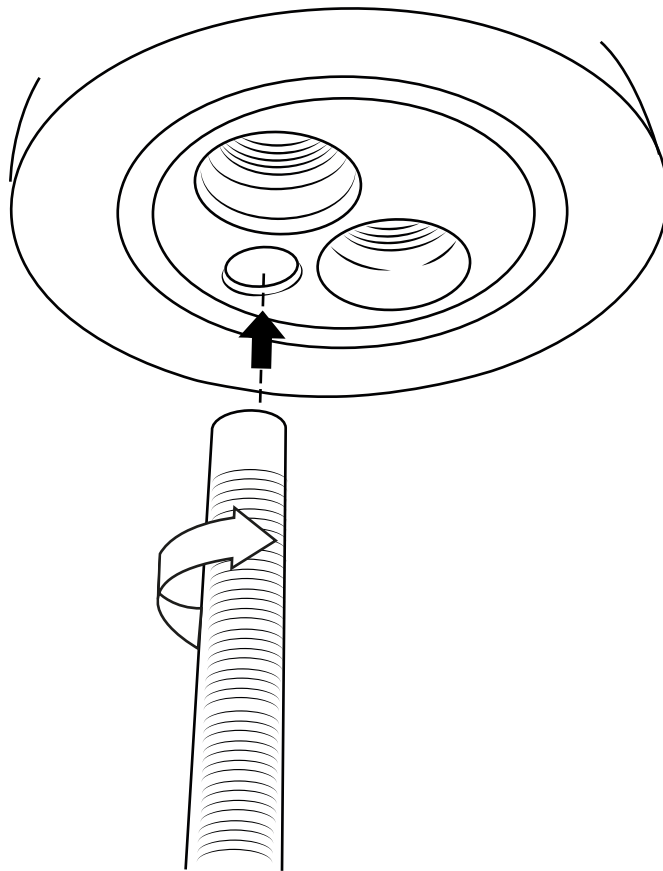


6

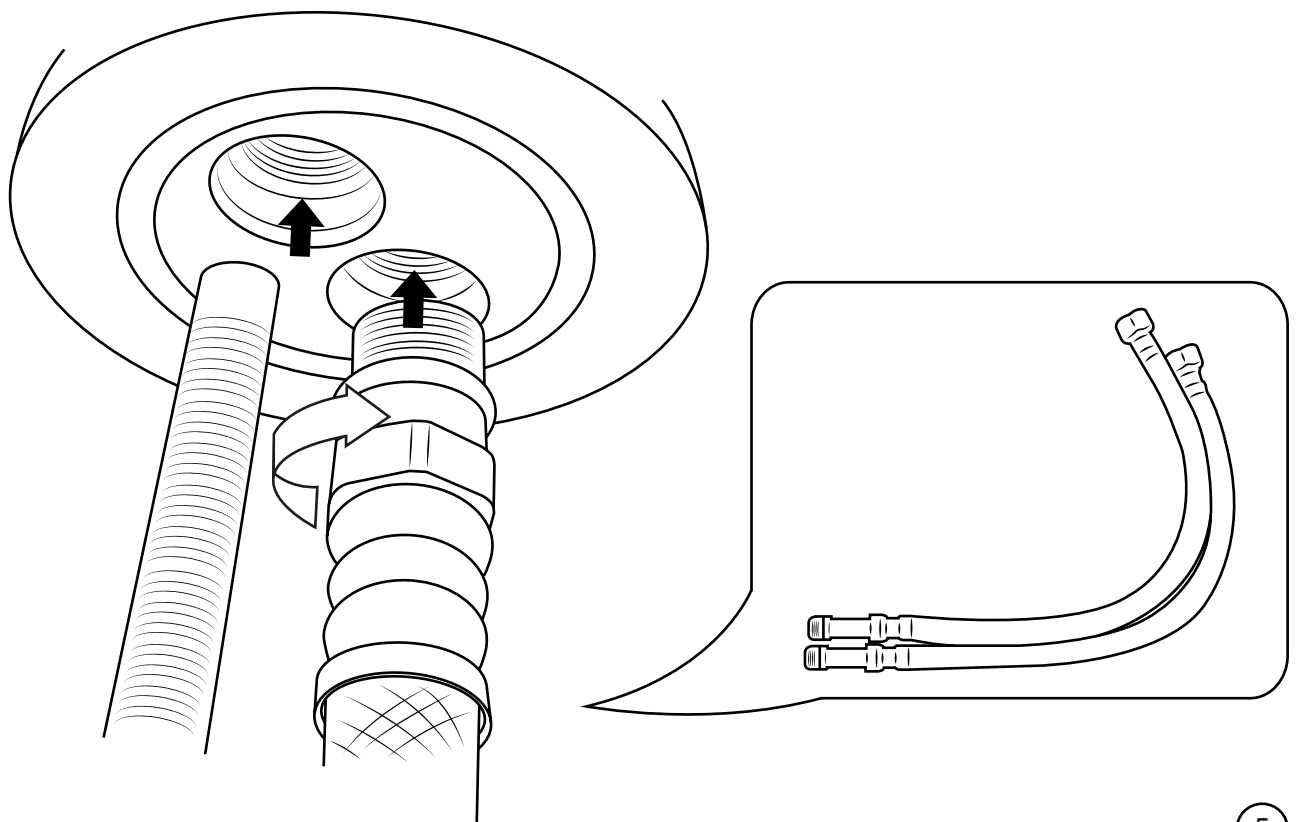


7

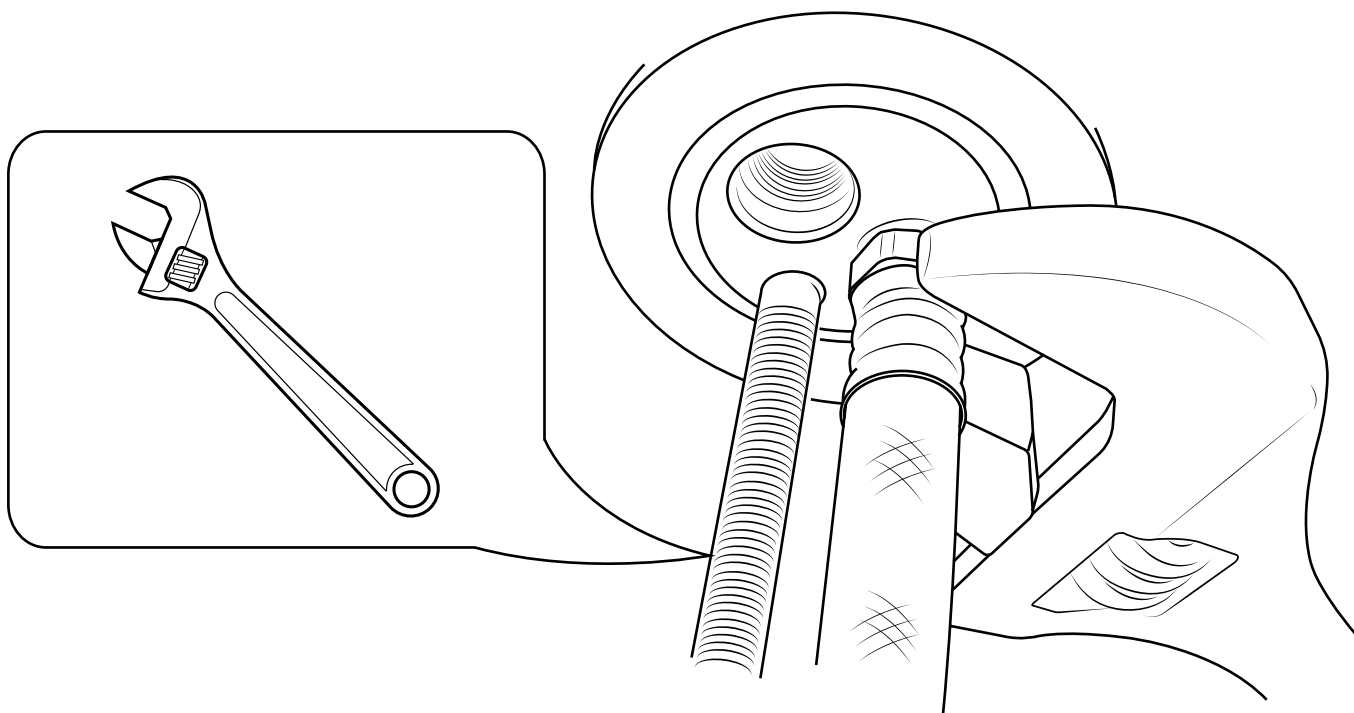

8

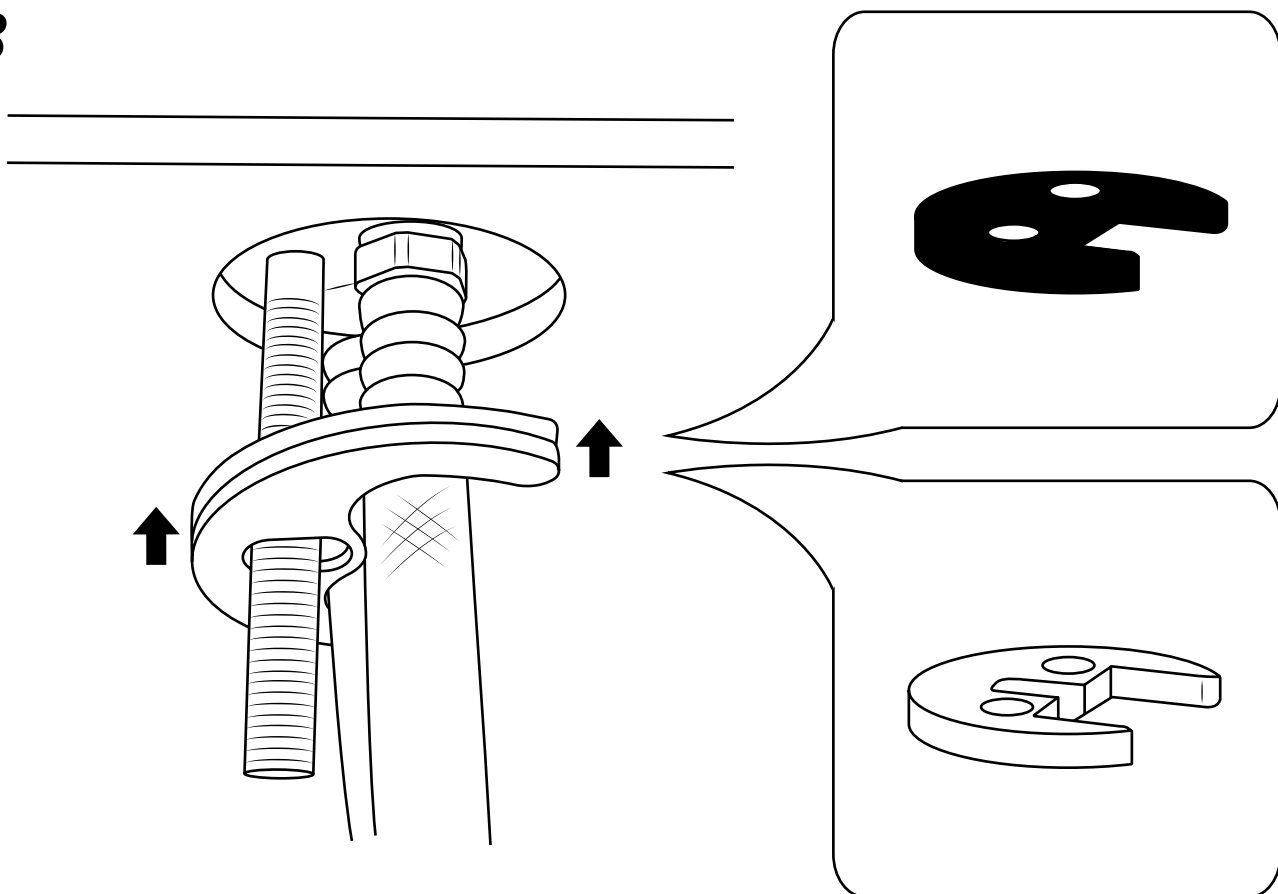

9

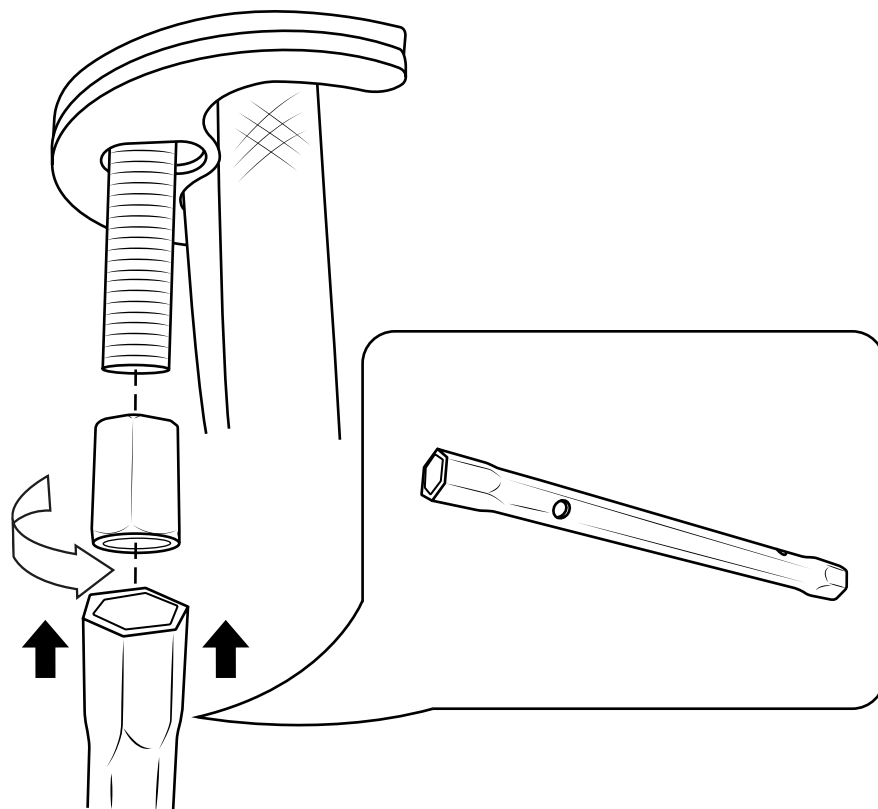

10

