


Hudson Reed




Küchenarmatur

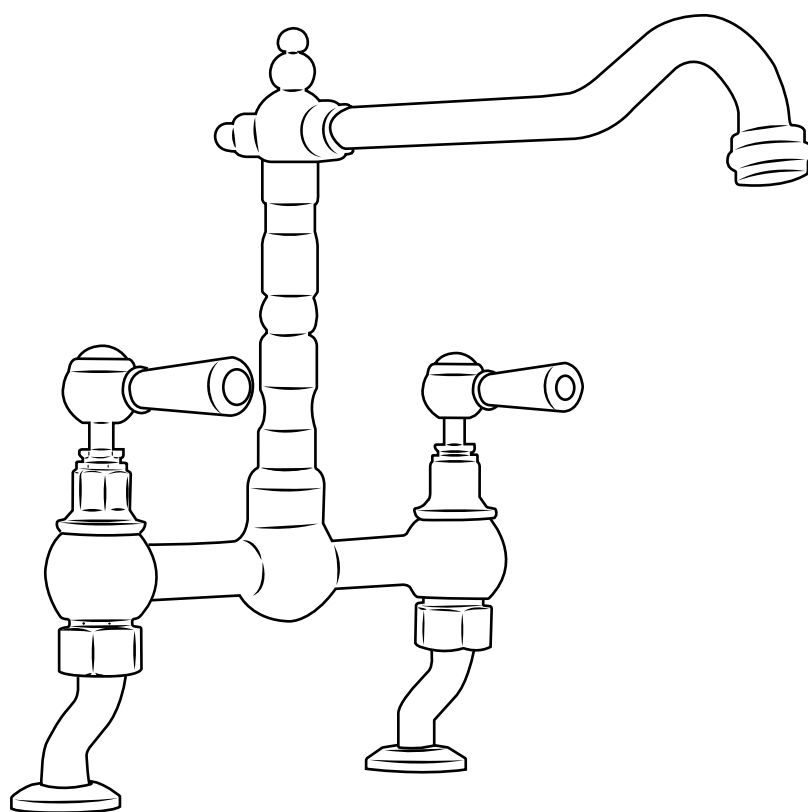




Installationsanleitung

Installation


Benötigtes Werkzeug:

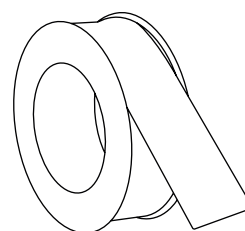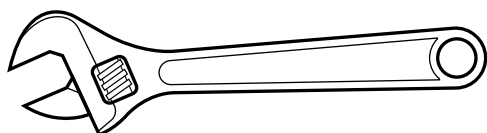

Im Lieferumfang:

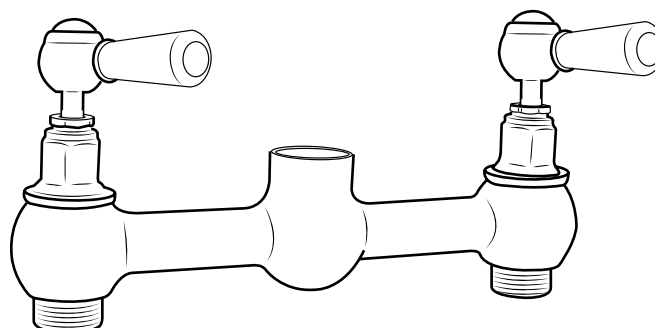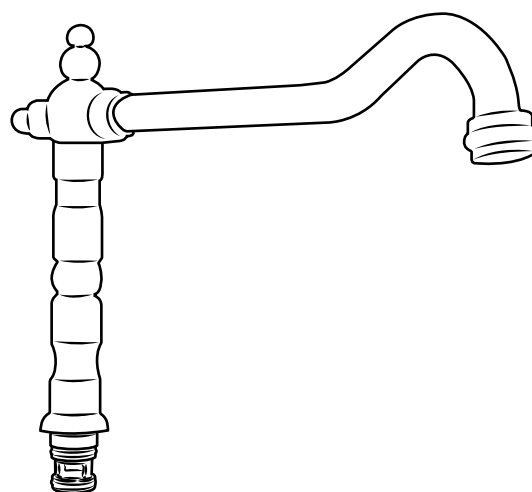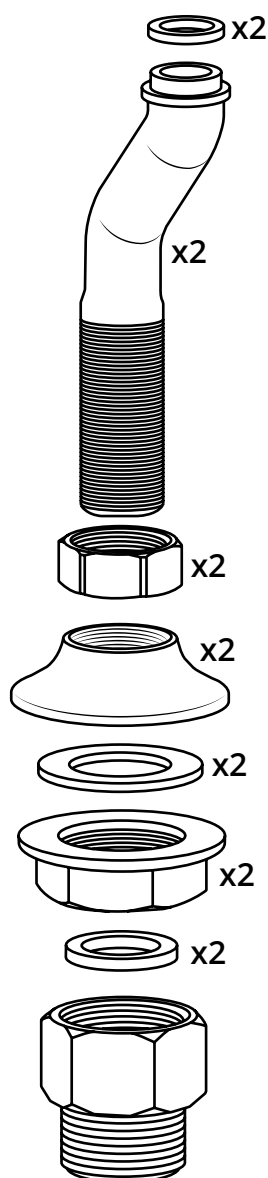



1

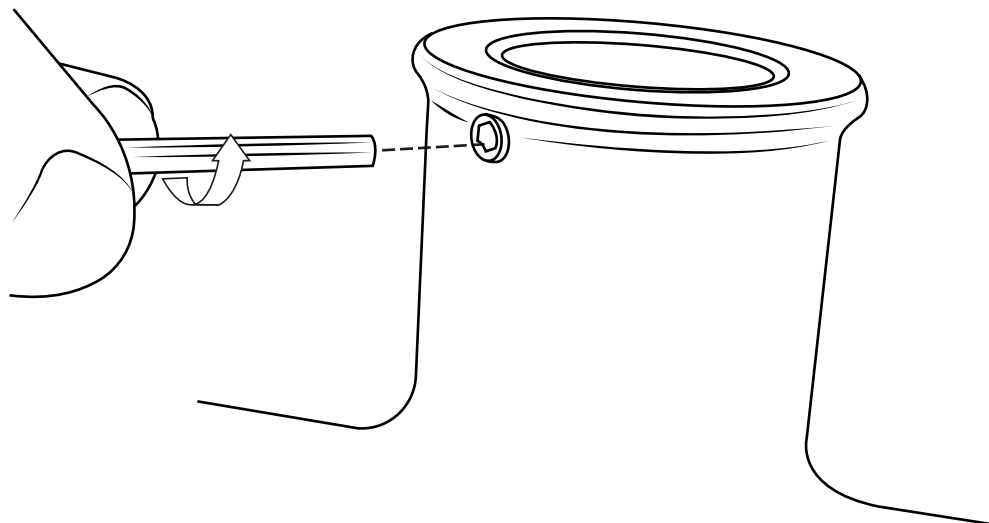


2



Positionieren Sie die Unterlegscheibe wie unten dargestellt.

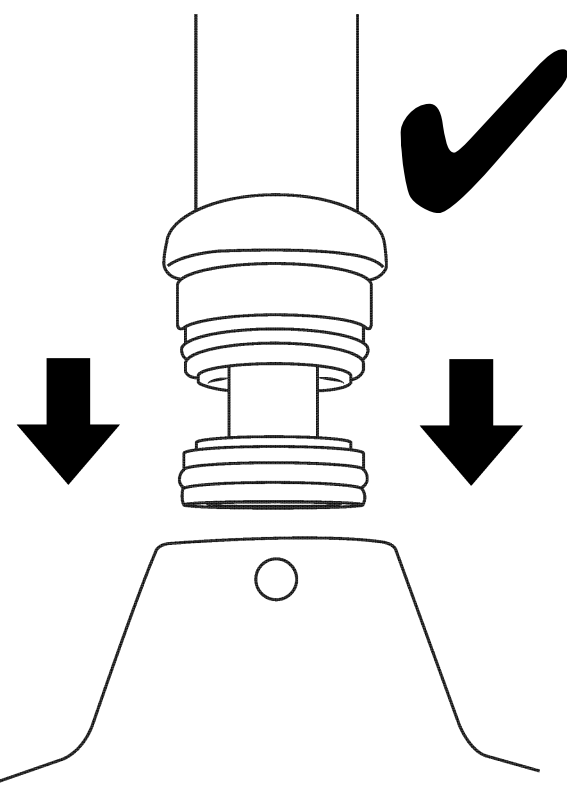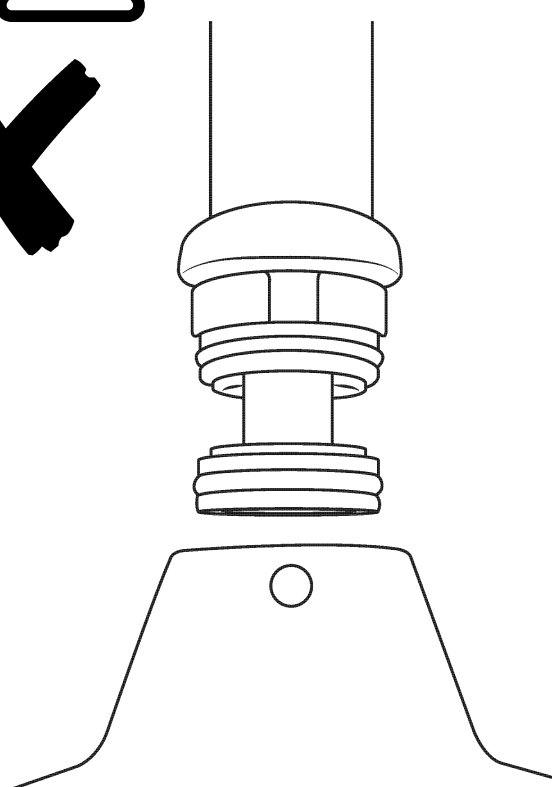


3

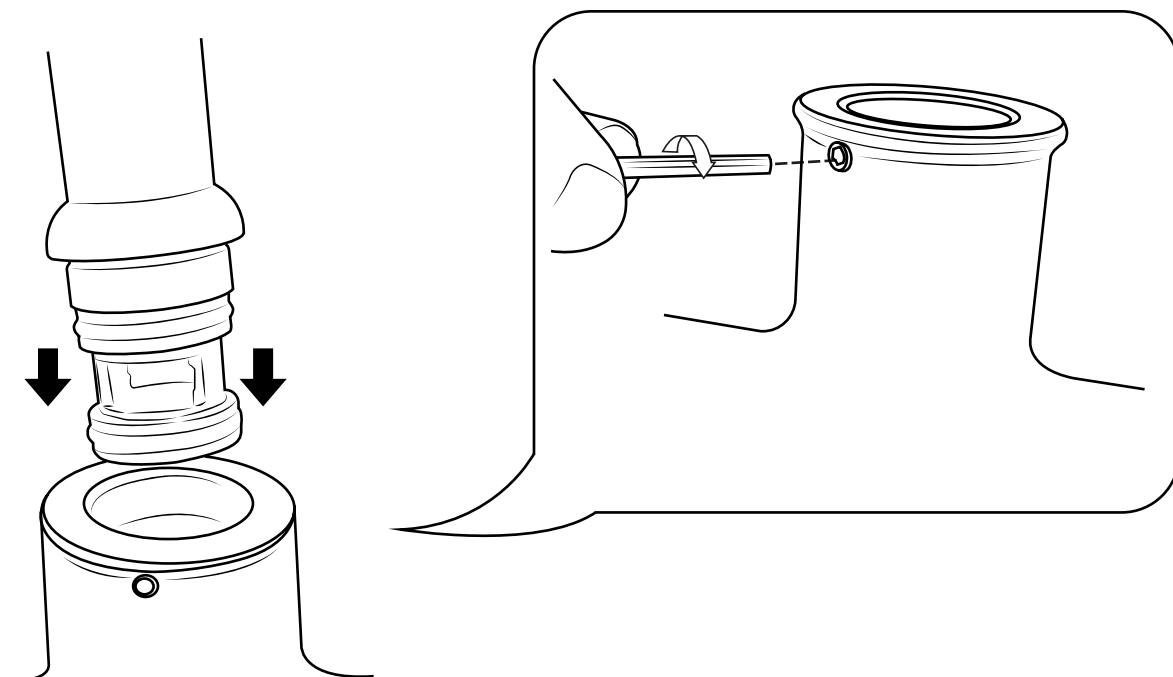


4




Bitte vergessen Sie nicht, die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitär-objekt einzulegen.

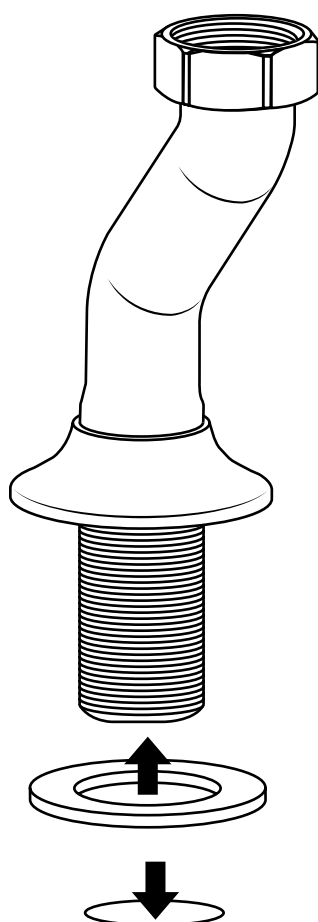



5

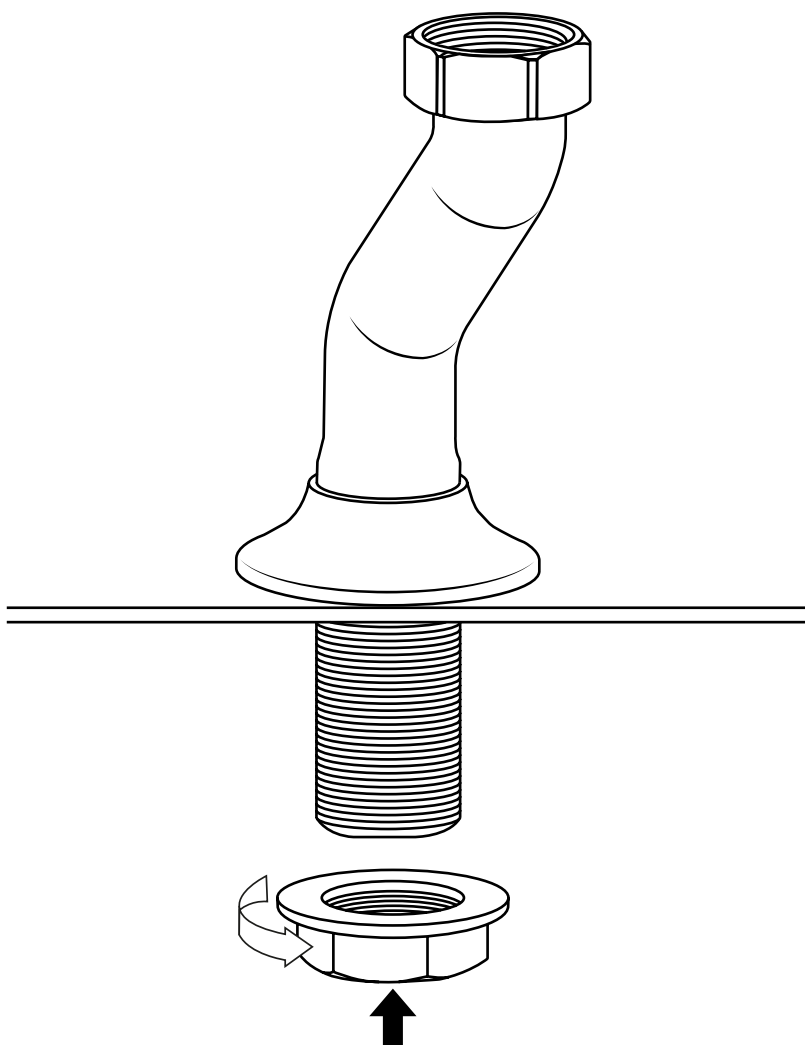



6

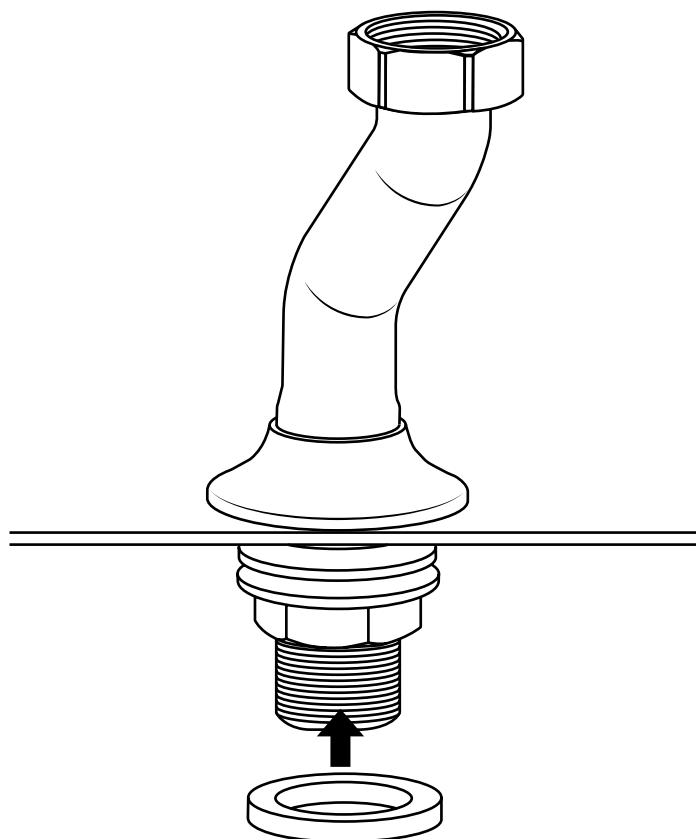


7

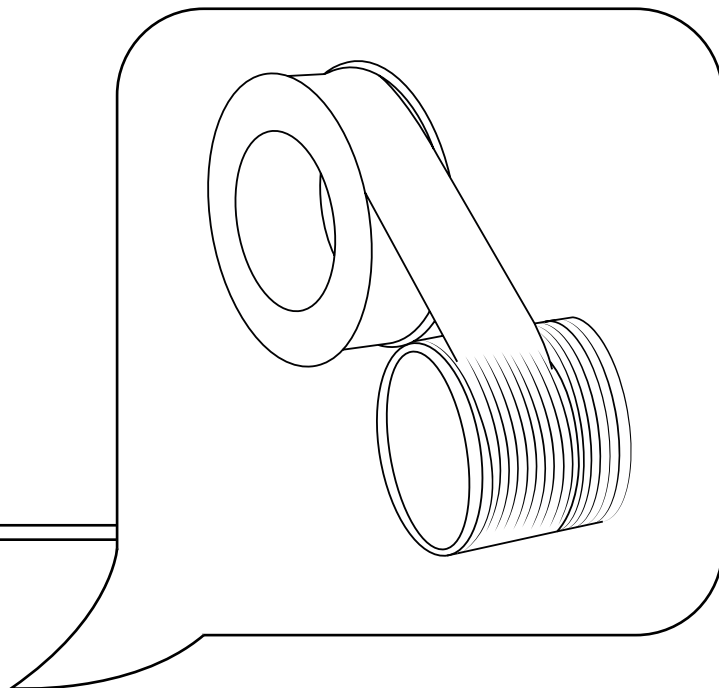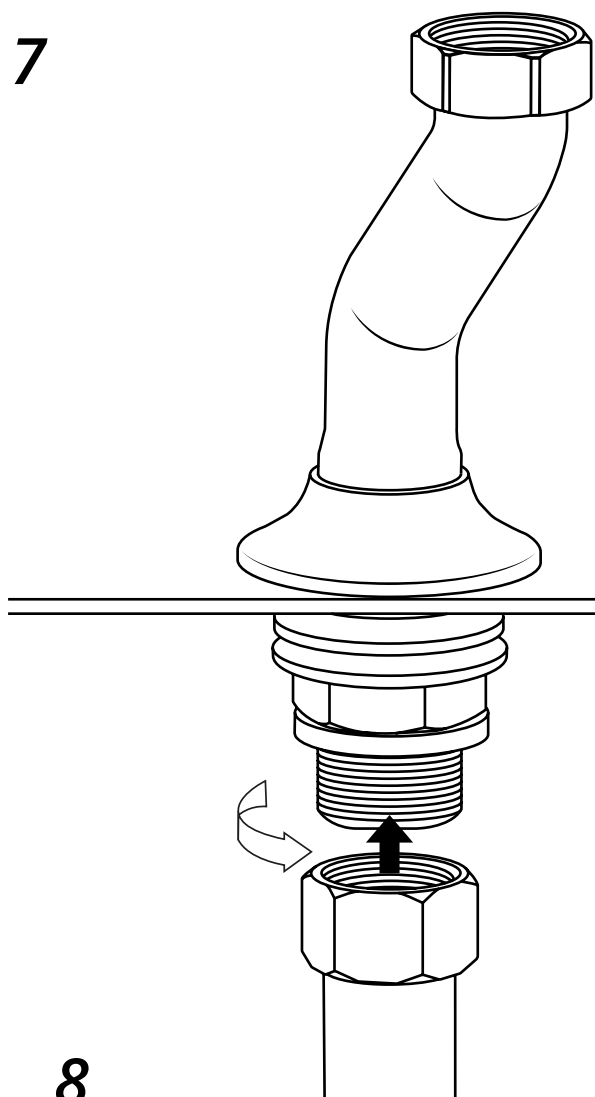


8

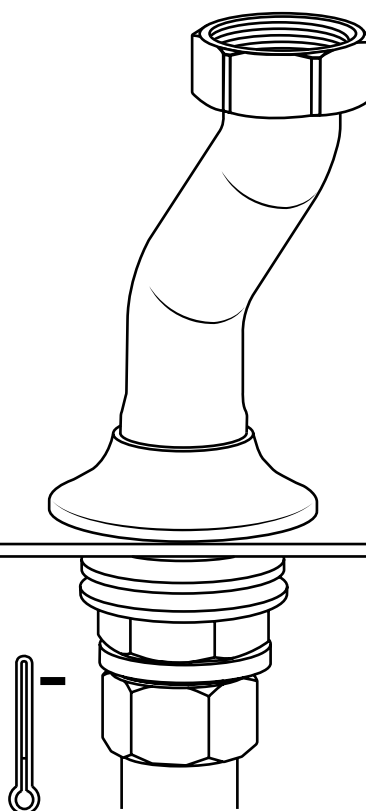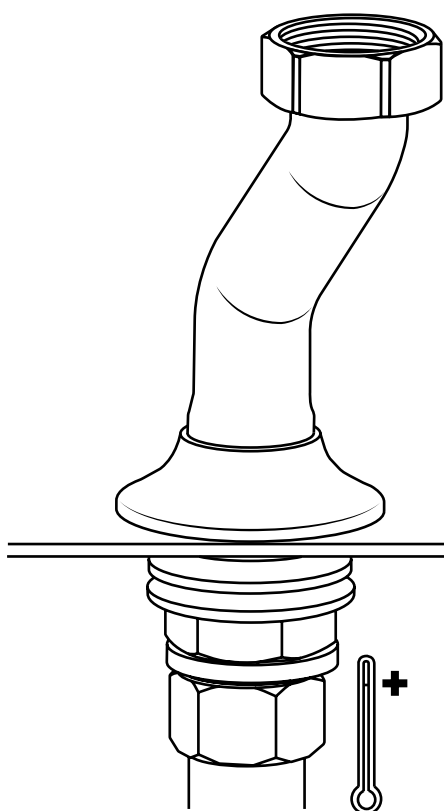

9

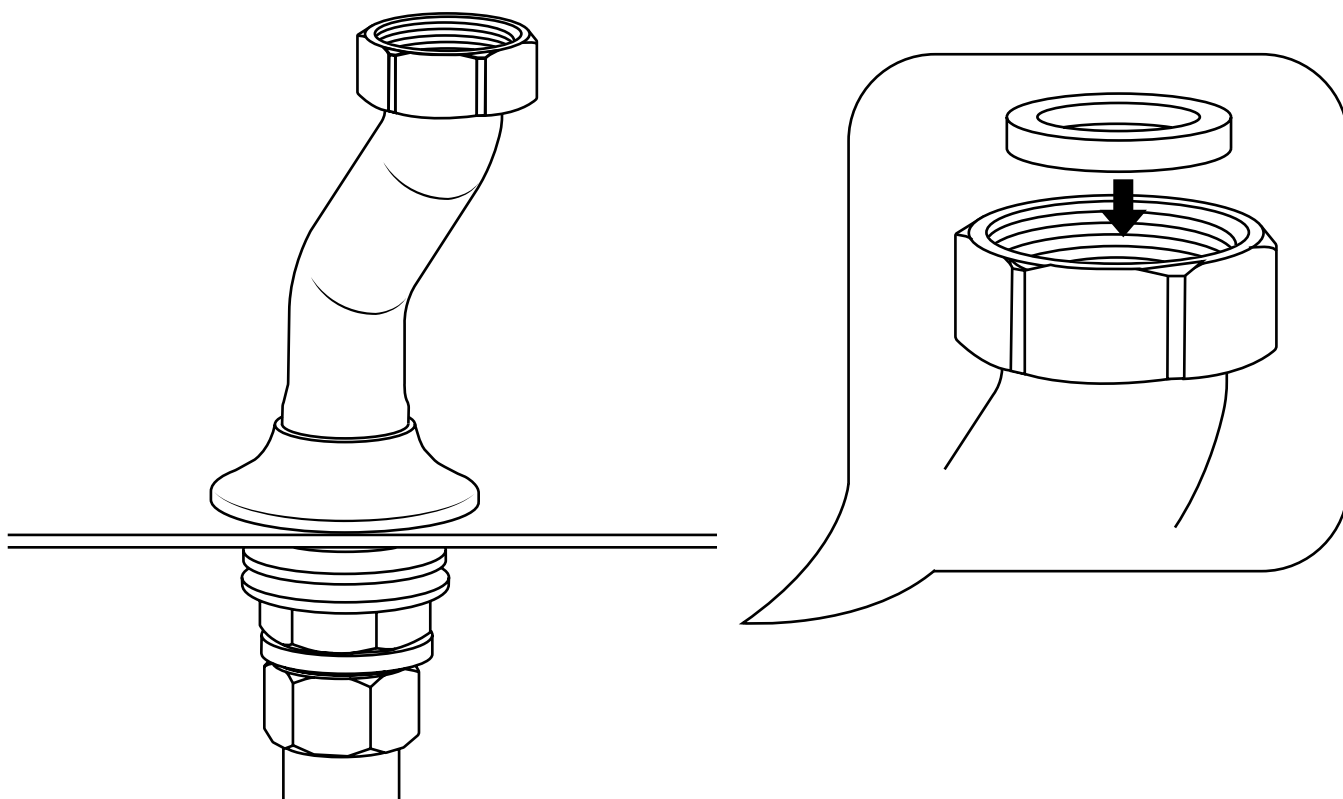

10

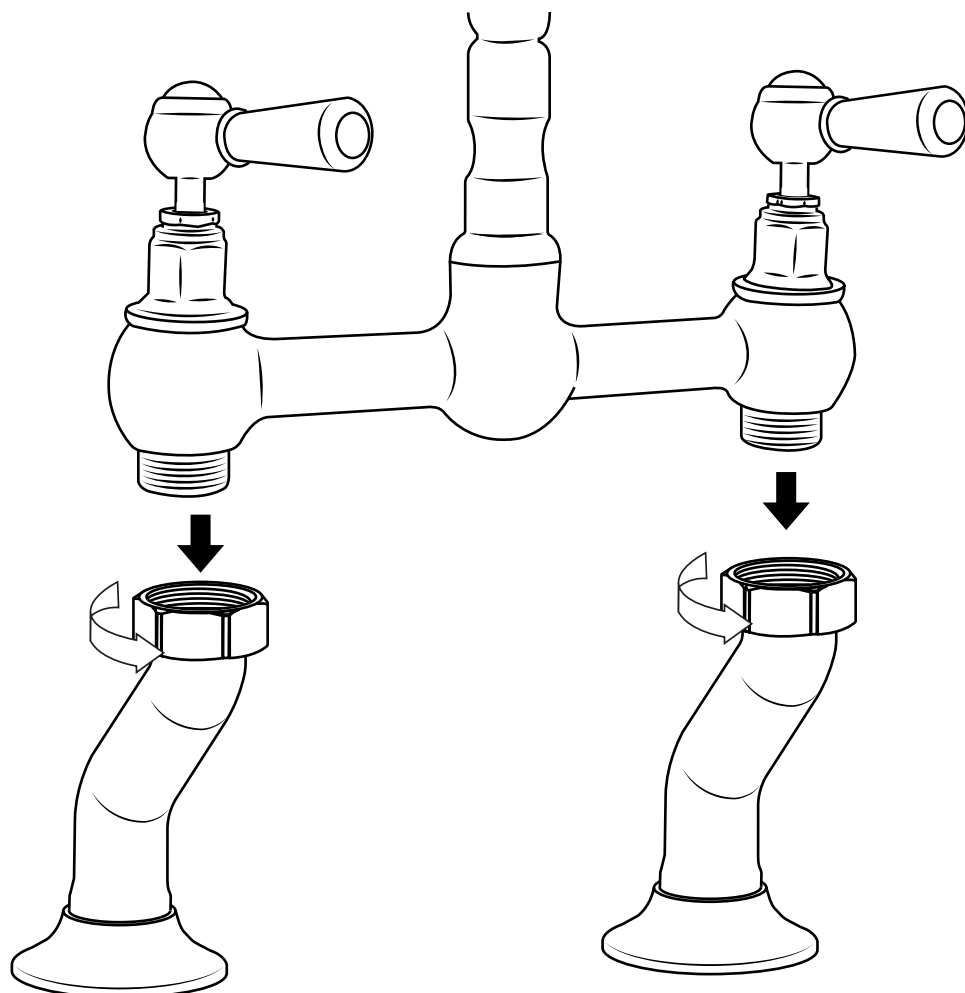

11

