


Hudson Reed




Küchenarmatur

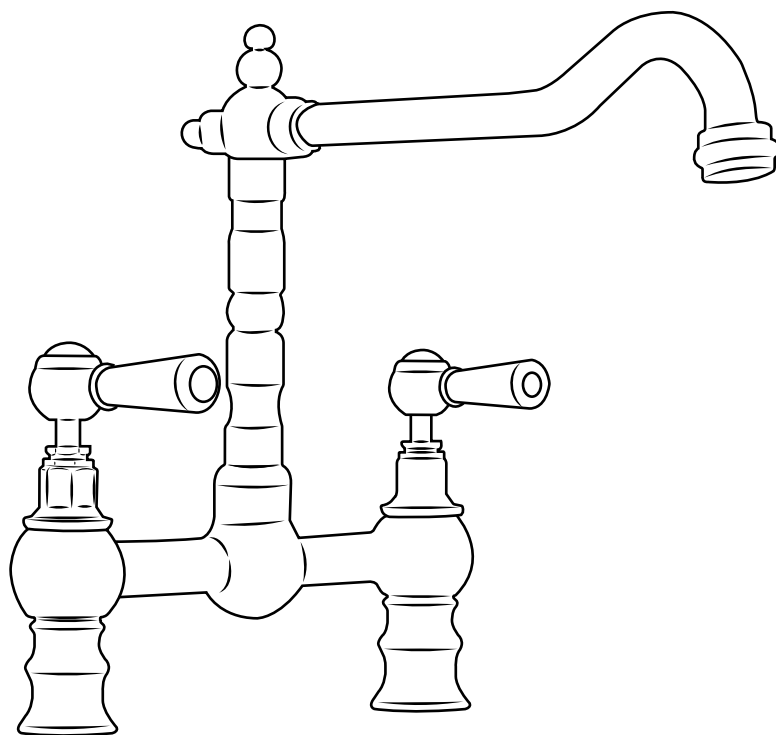




Installationsanleitung

Installation


Benötigtes Werkzeug:

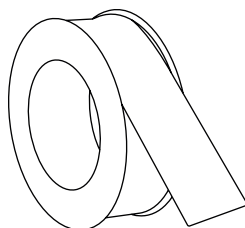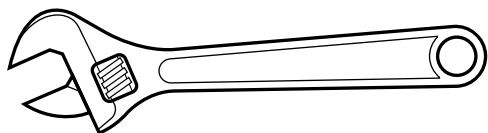

Im Lieferumfang:

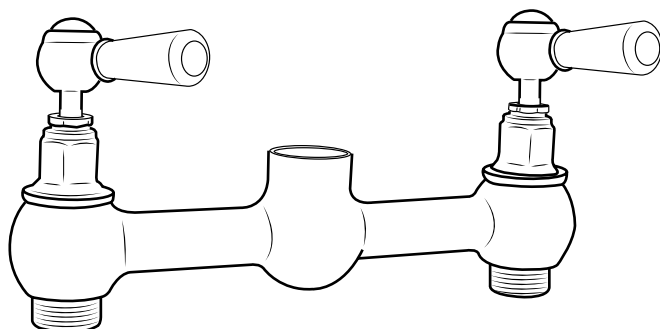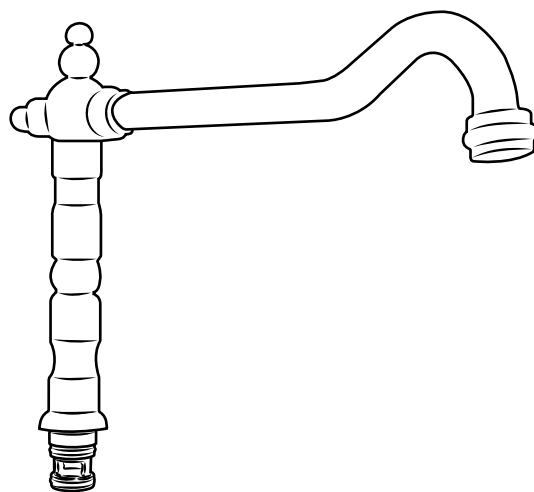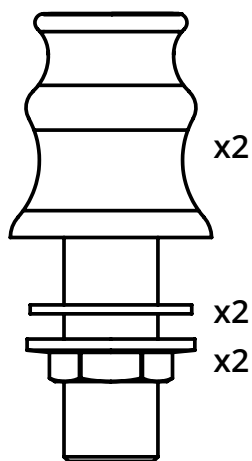



1

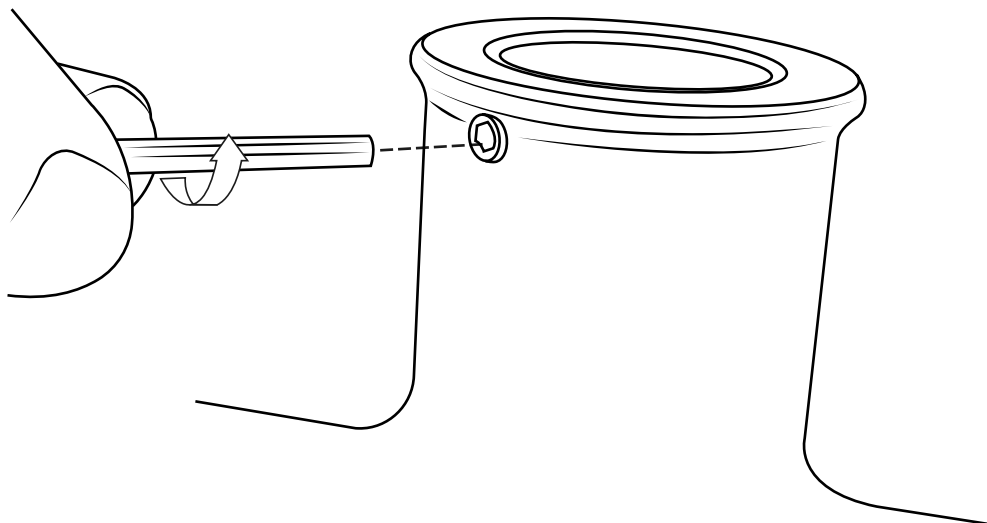


2




Positionieren Sie die Unterlegscheibe wie unten dargestellt.

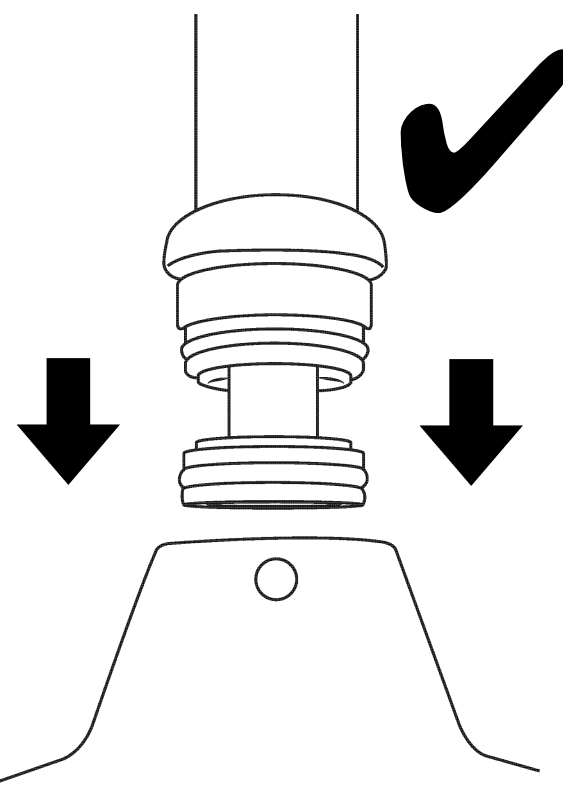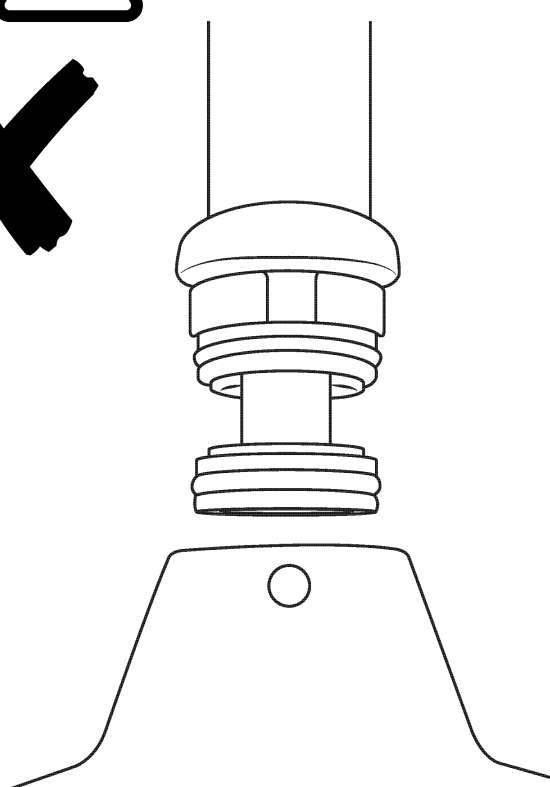


3

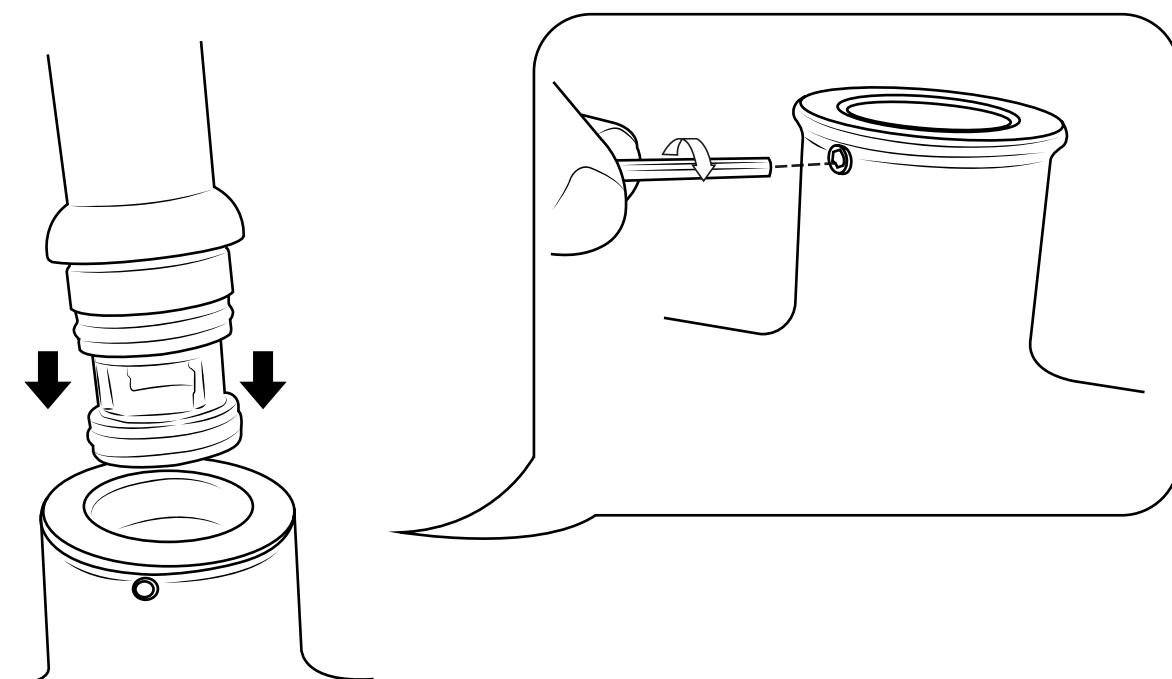

4

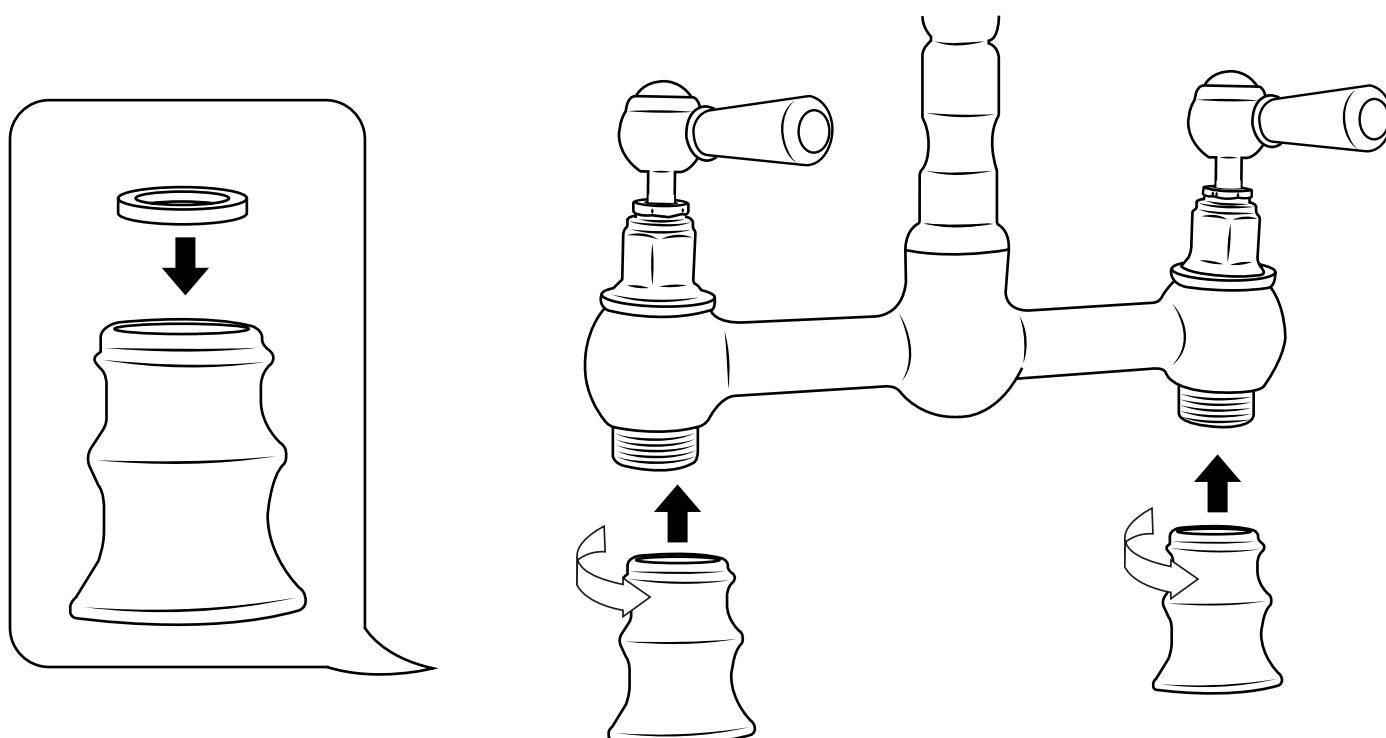


5

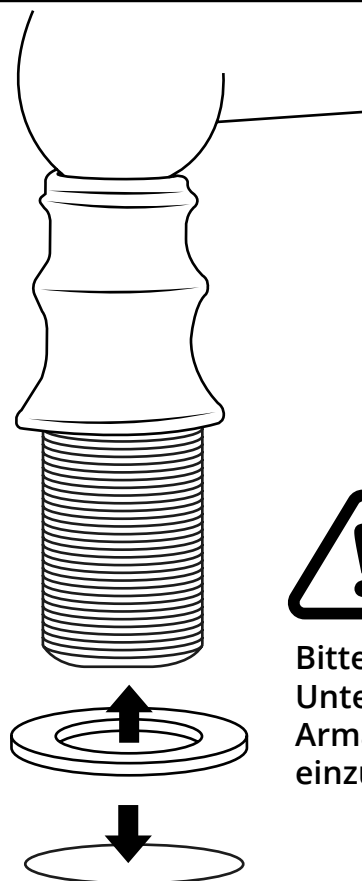


Bitte vergessen Sie nicht, die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitäröbjekt einzulegen.


6

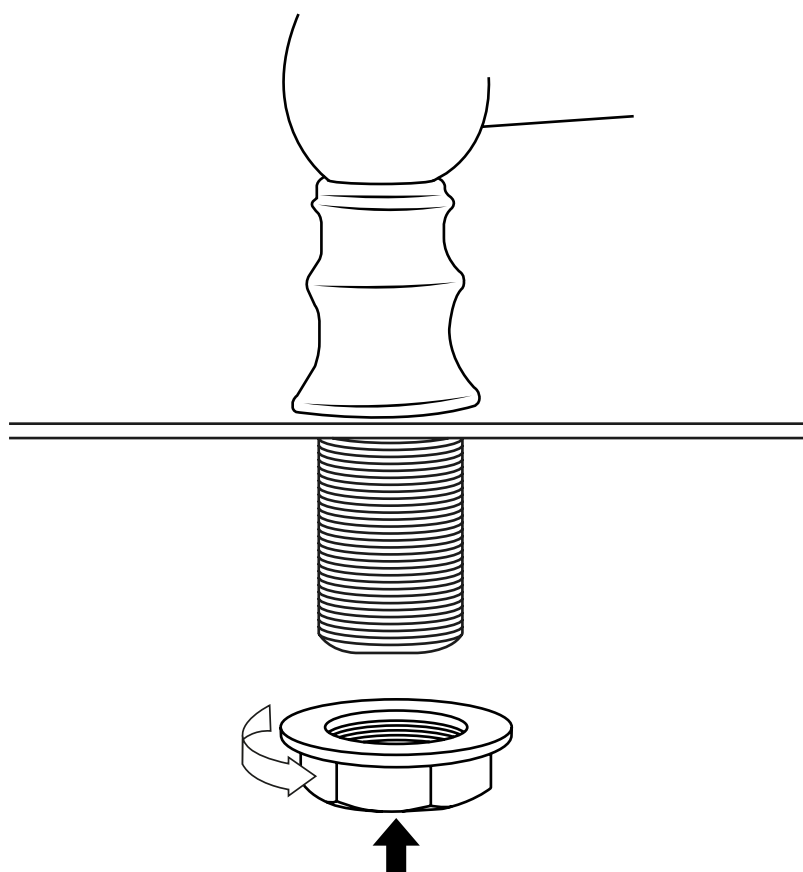


7

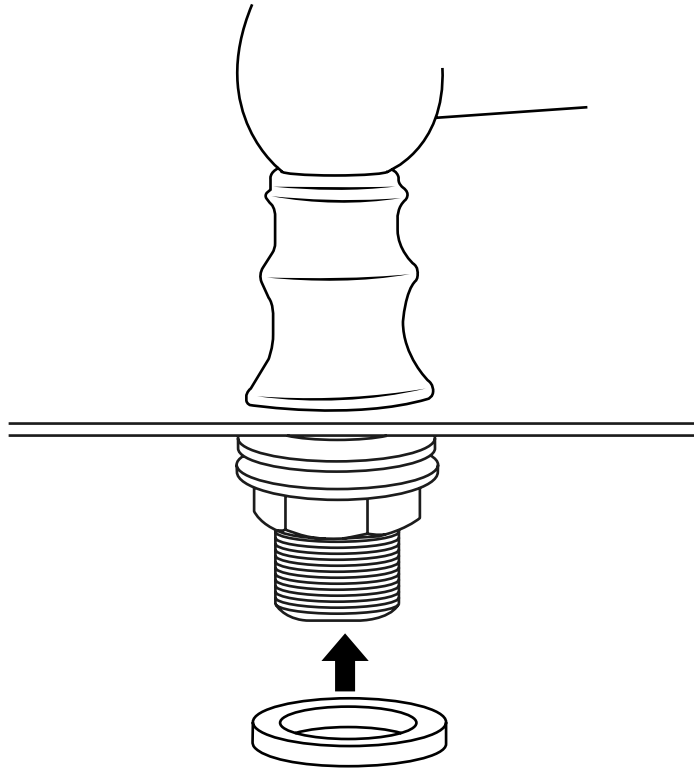

8

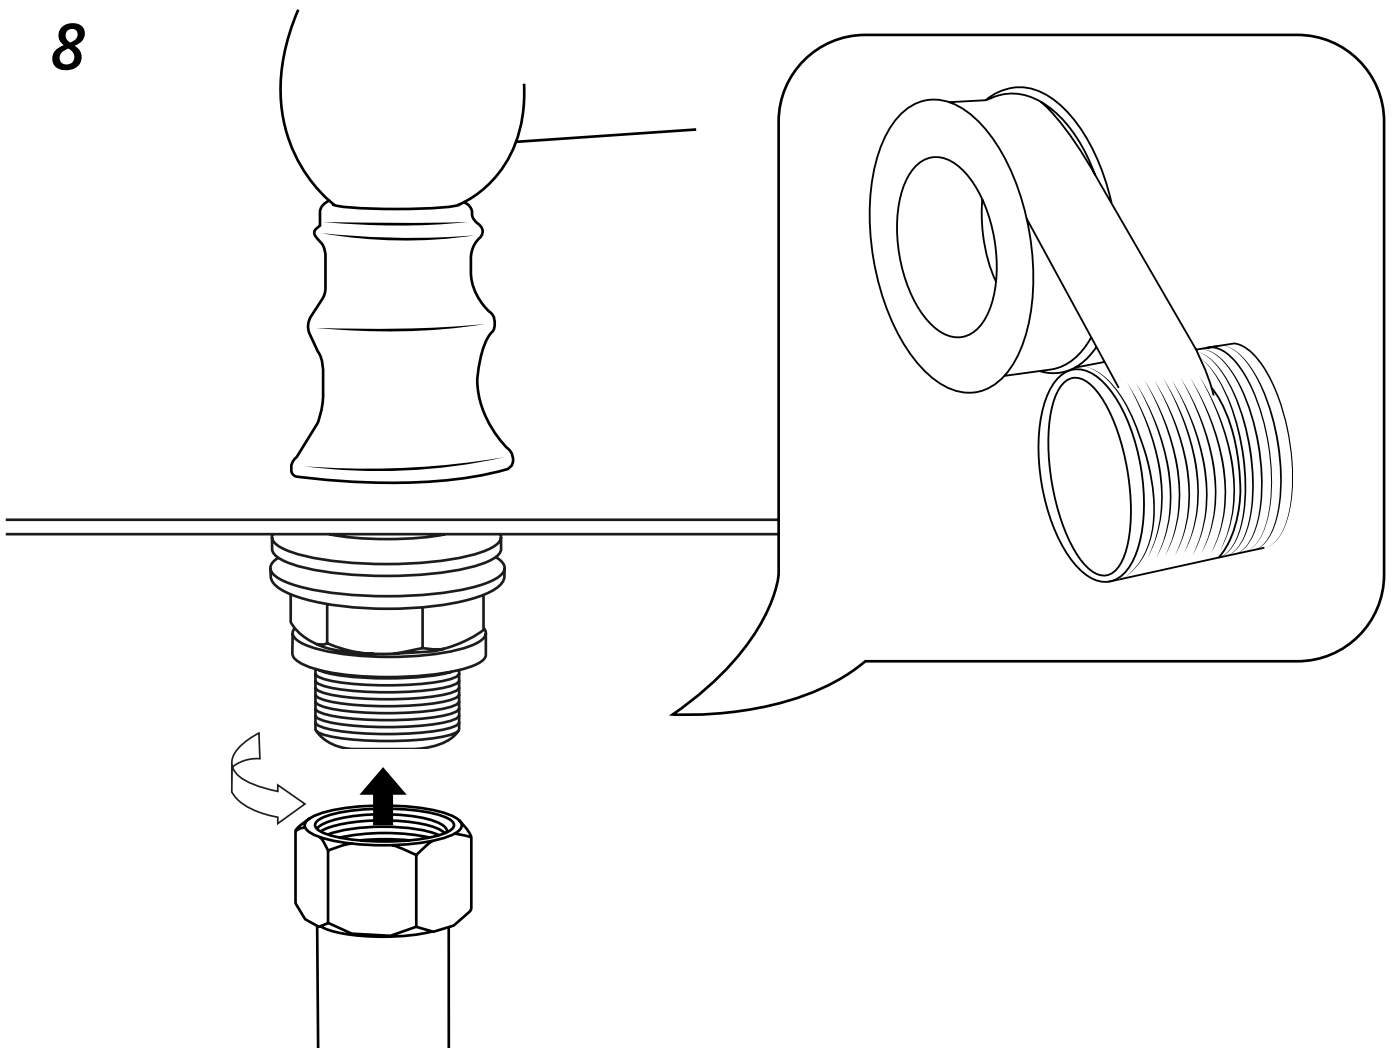

9

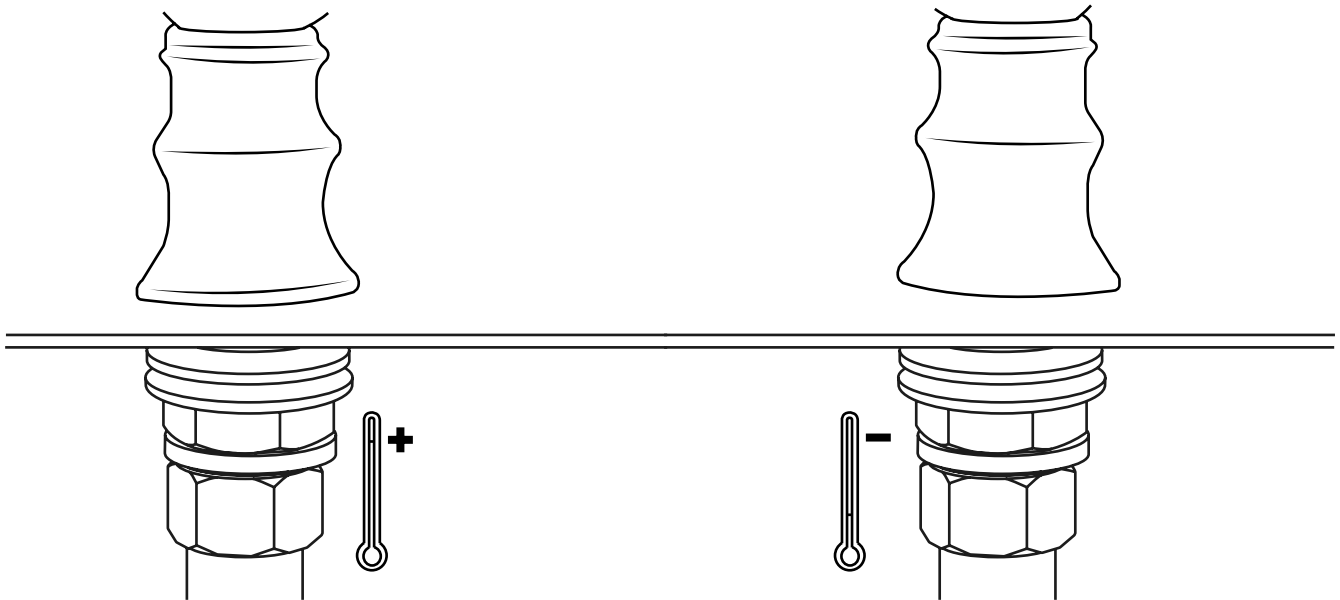

10

