

Hudson Reed


Küchenarmatur

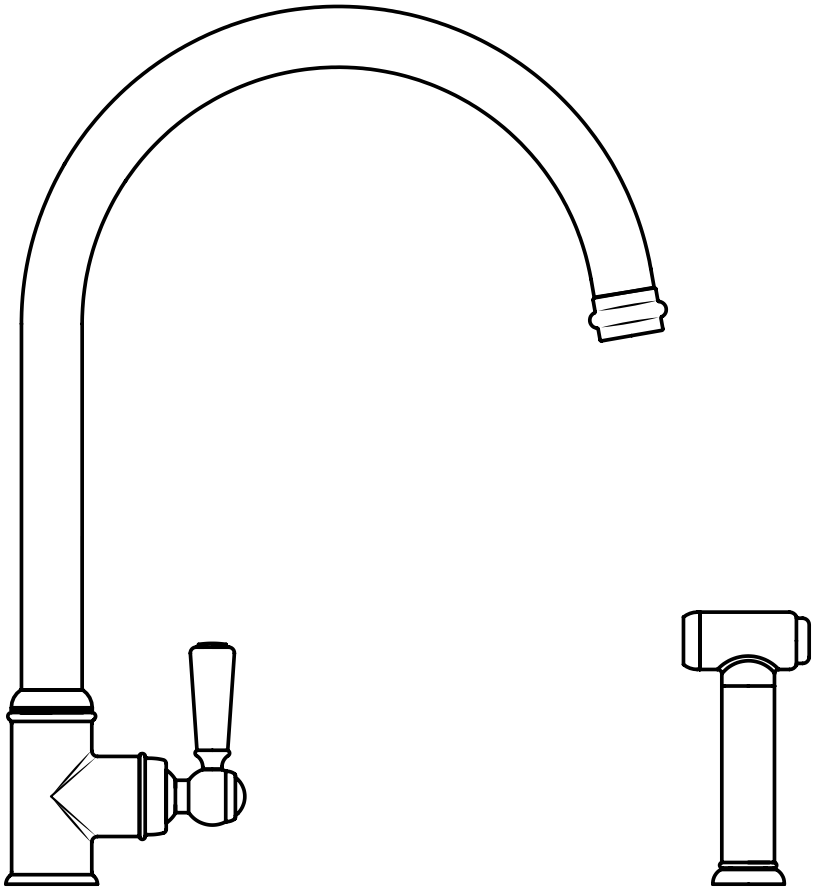


Installationsanleitung


Benötigtes Werkzeug:



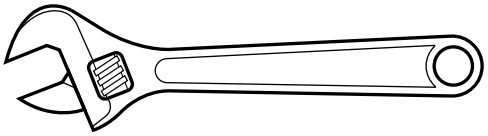


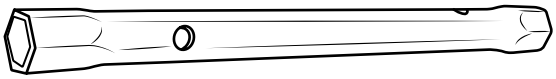

Im Lieferumfang:

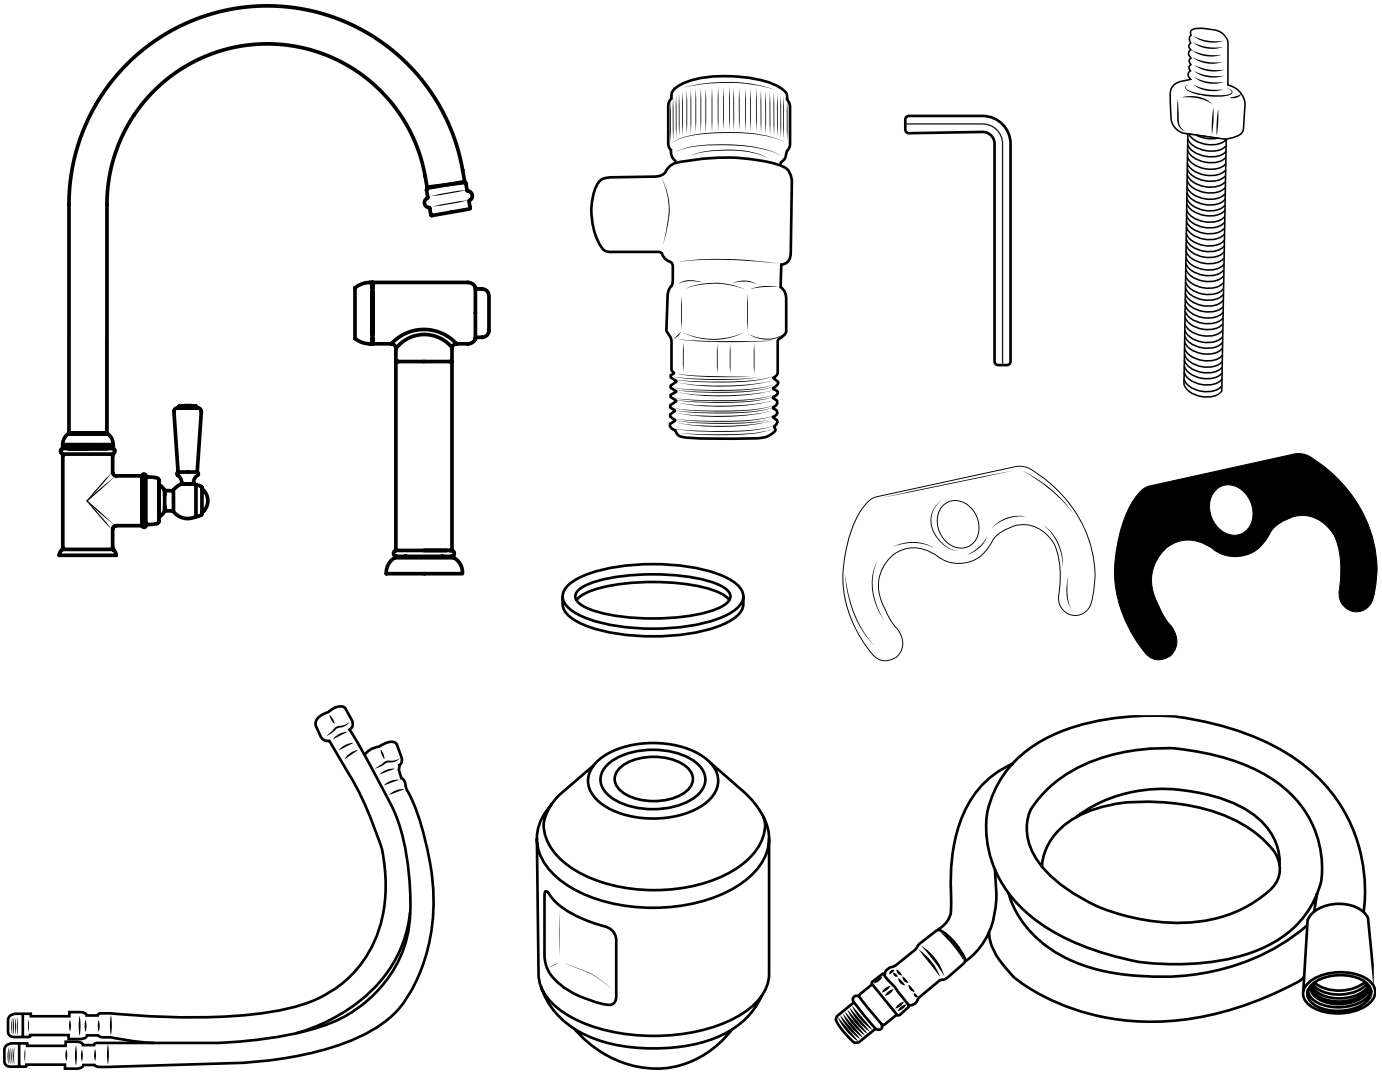


1

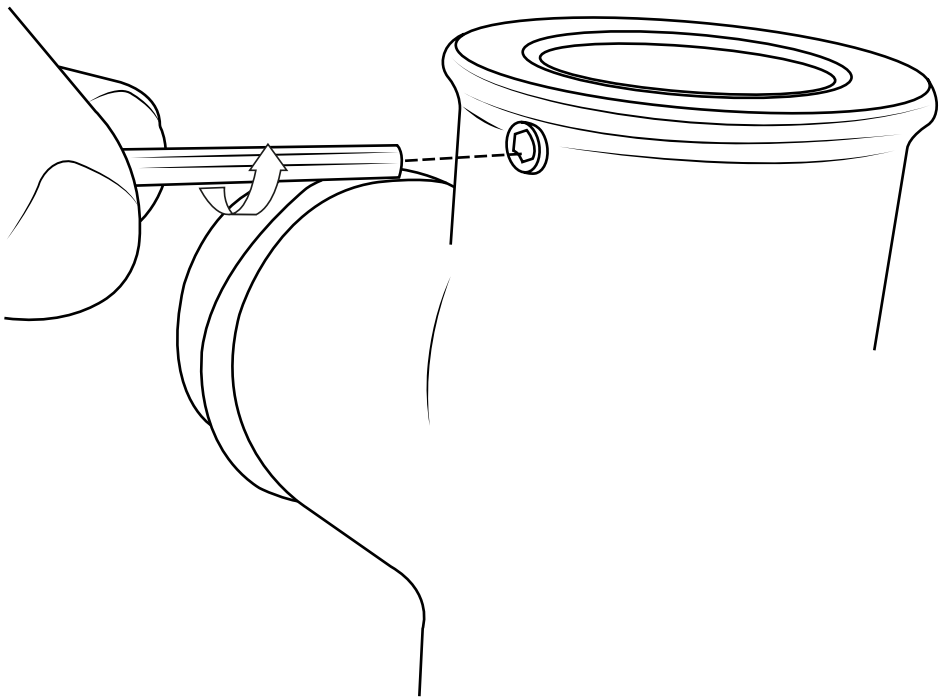


2


Positionieren Sie die Unterlegscheibe wie unten dargestellt.

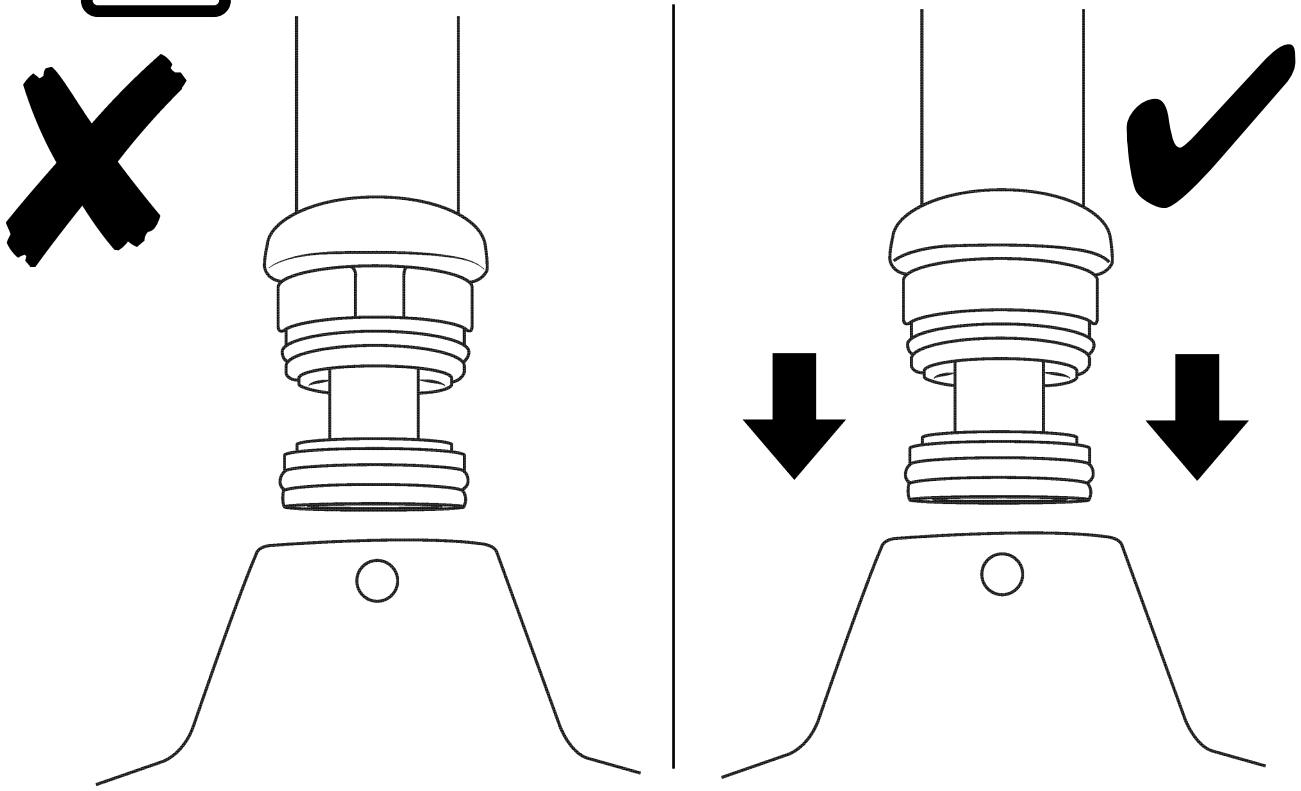

3

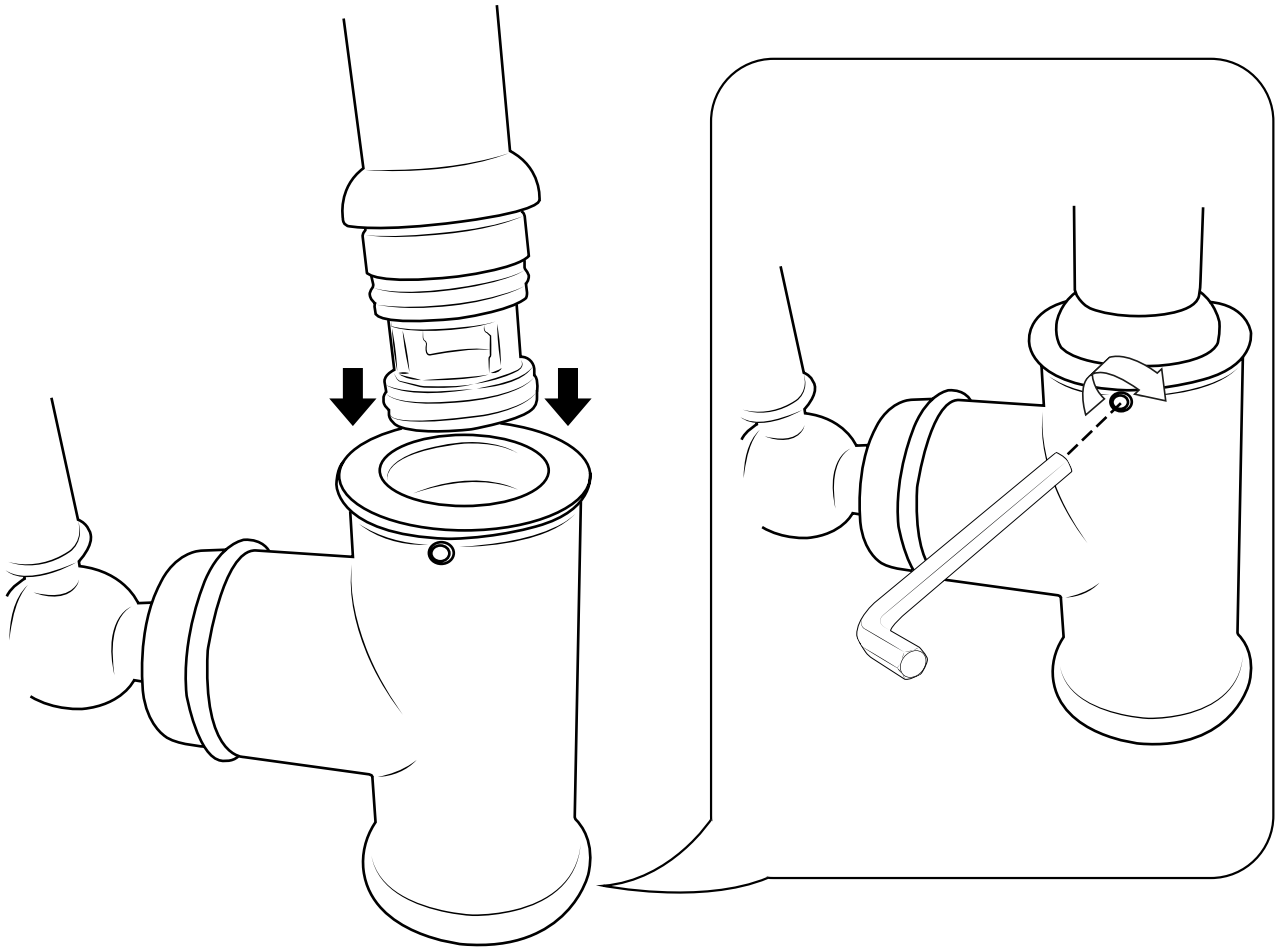


4

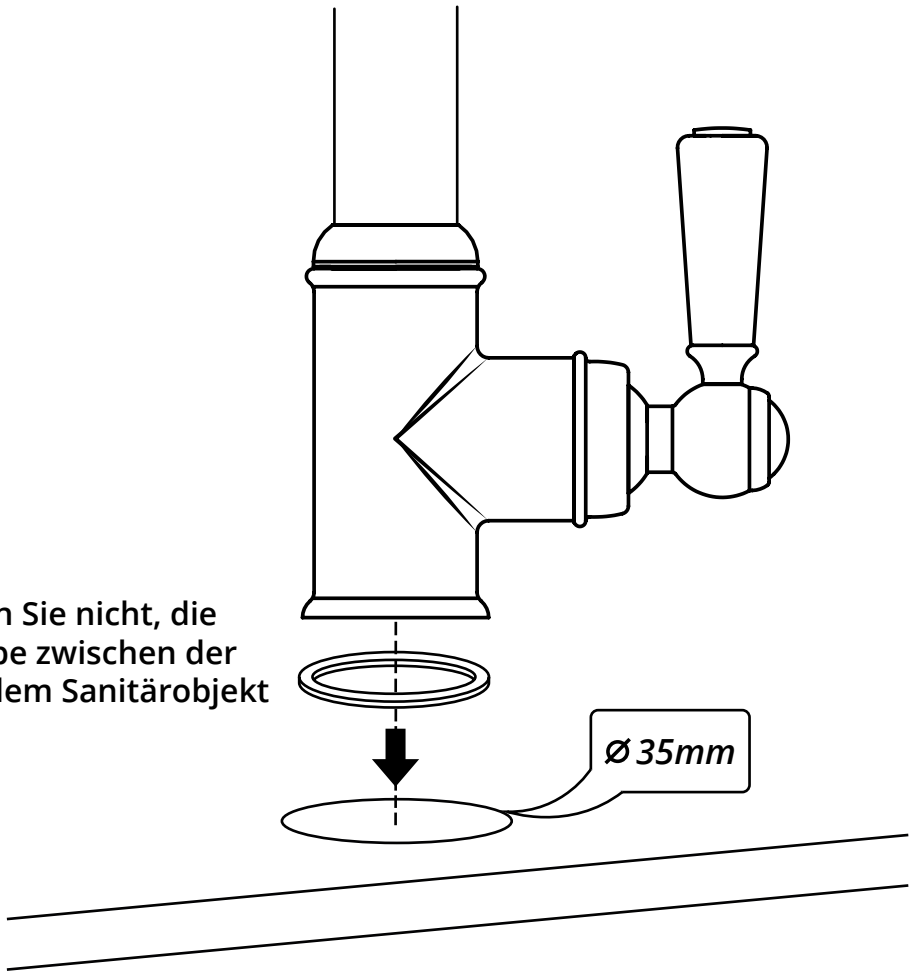


Bitte vergessen Sie nicht, die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärobjekt einzulegen.


5

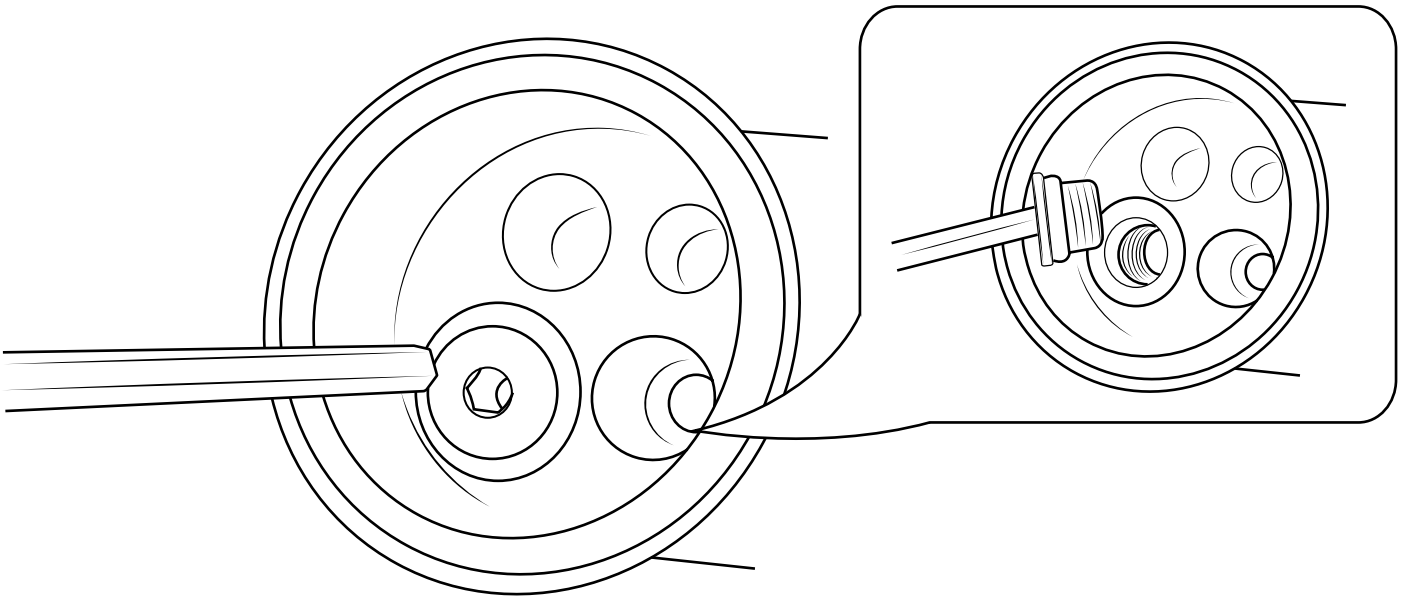


6

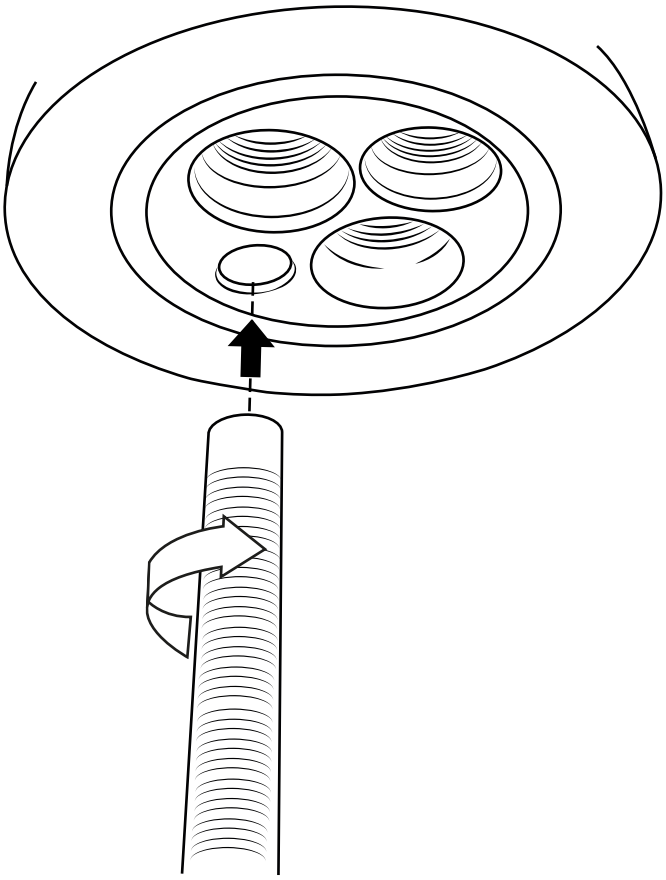


7

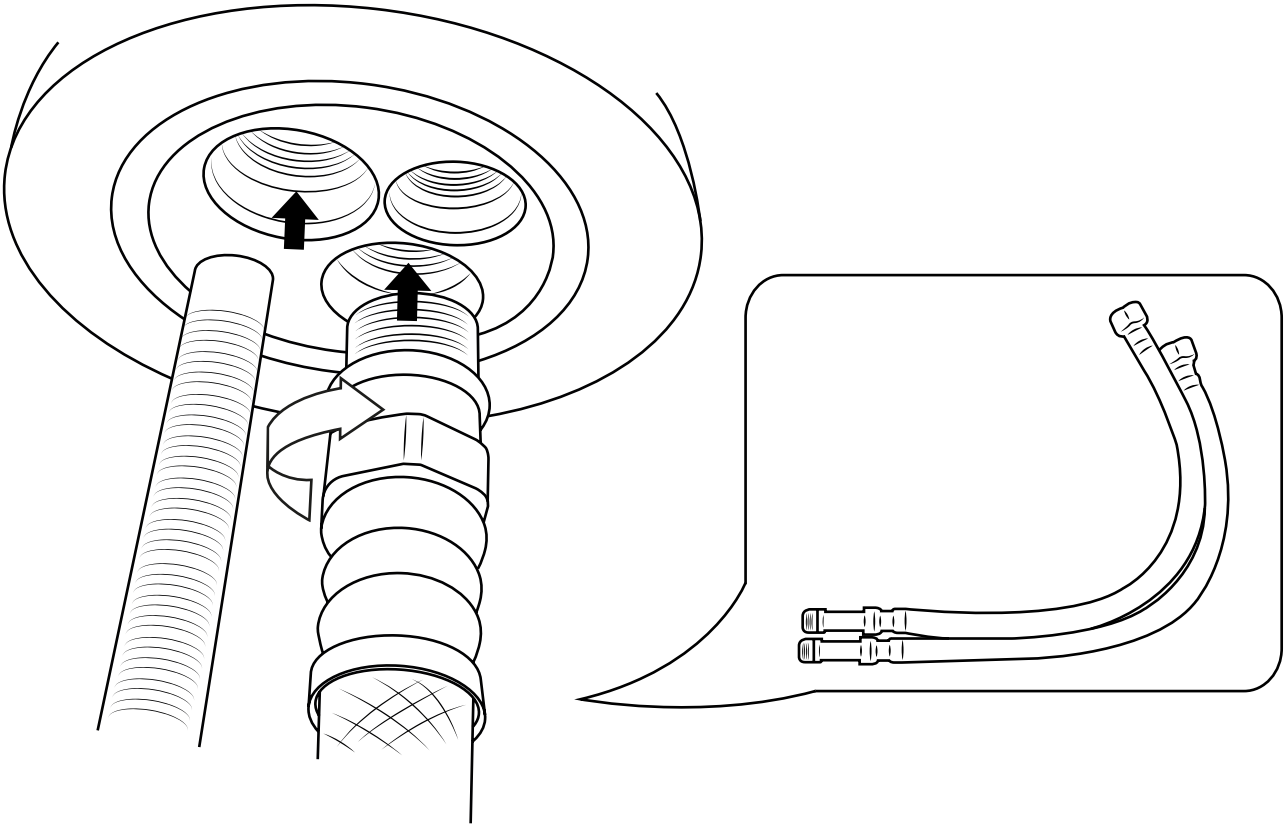


8

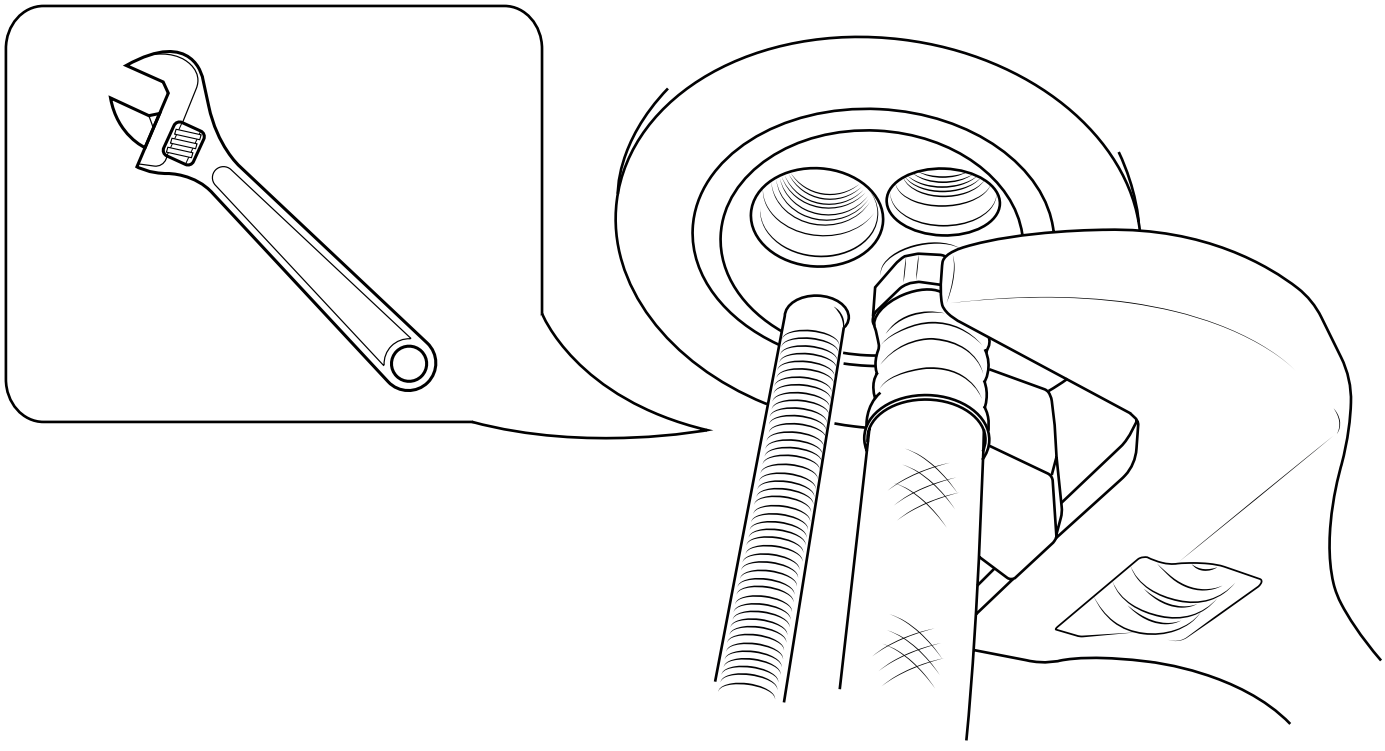


9

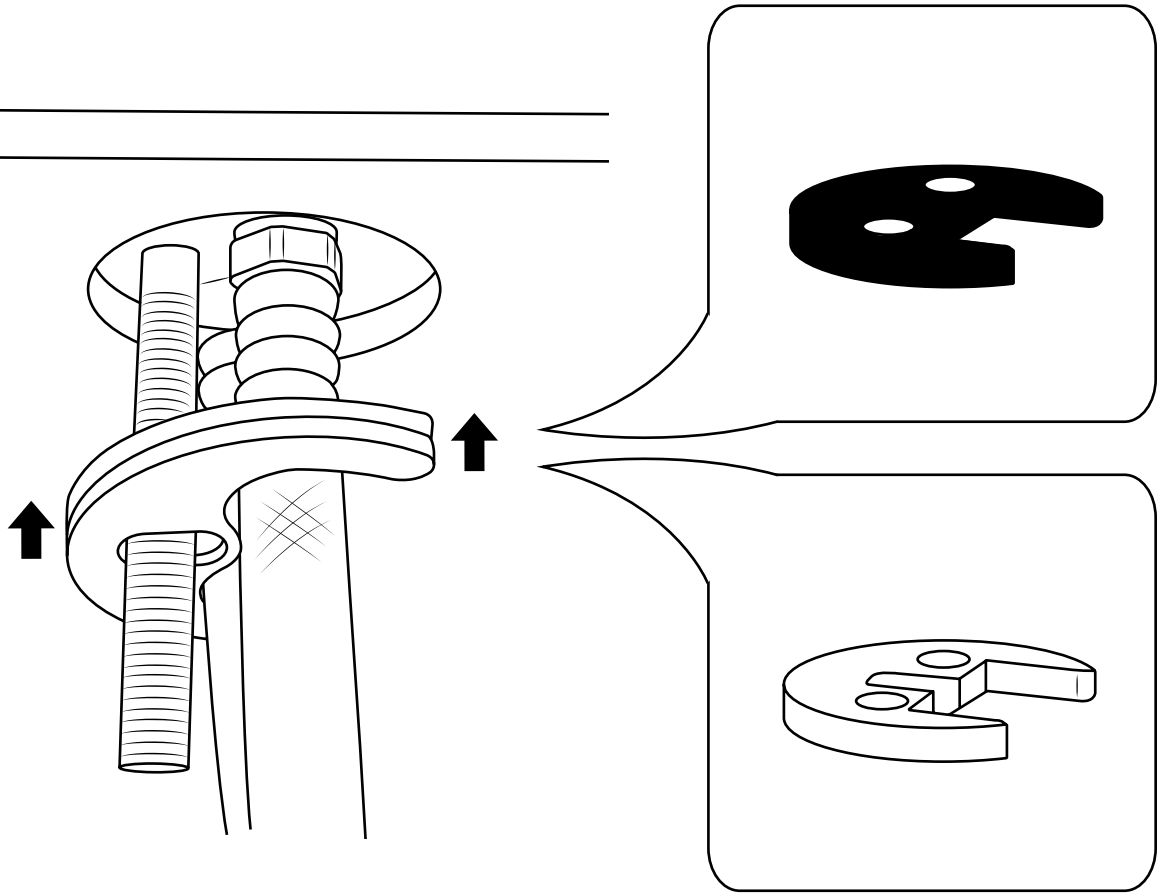


10

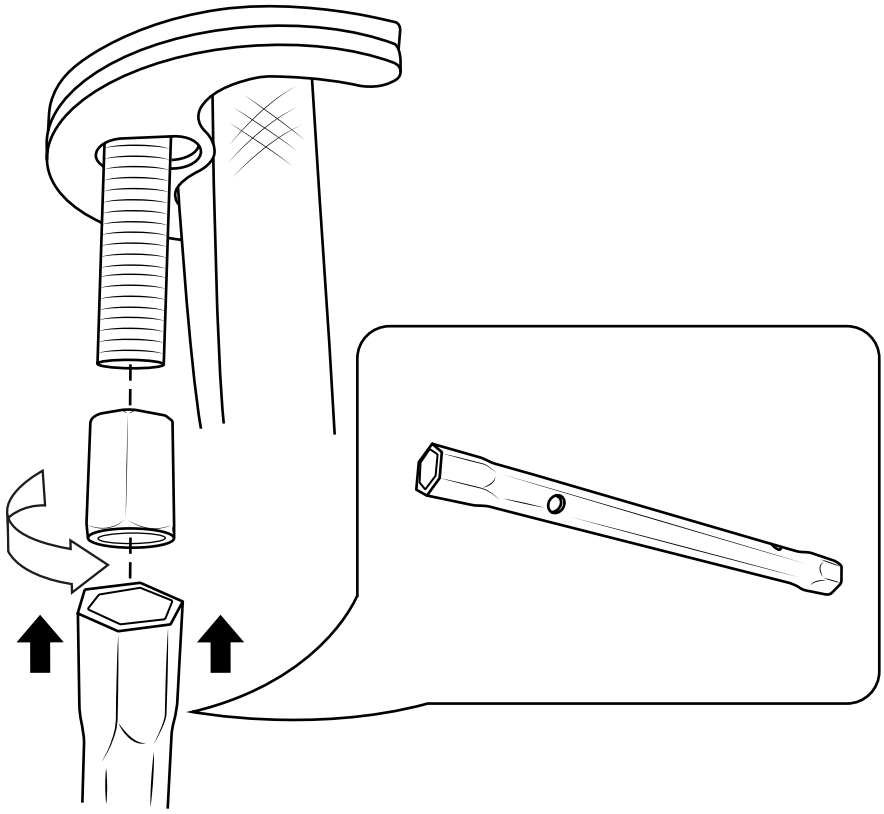

11 Optional

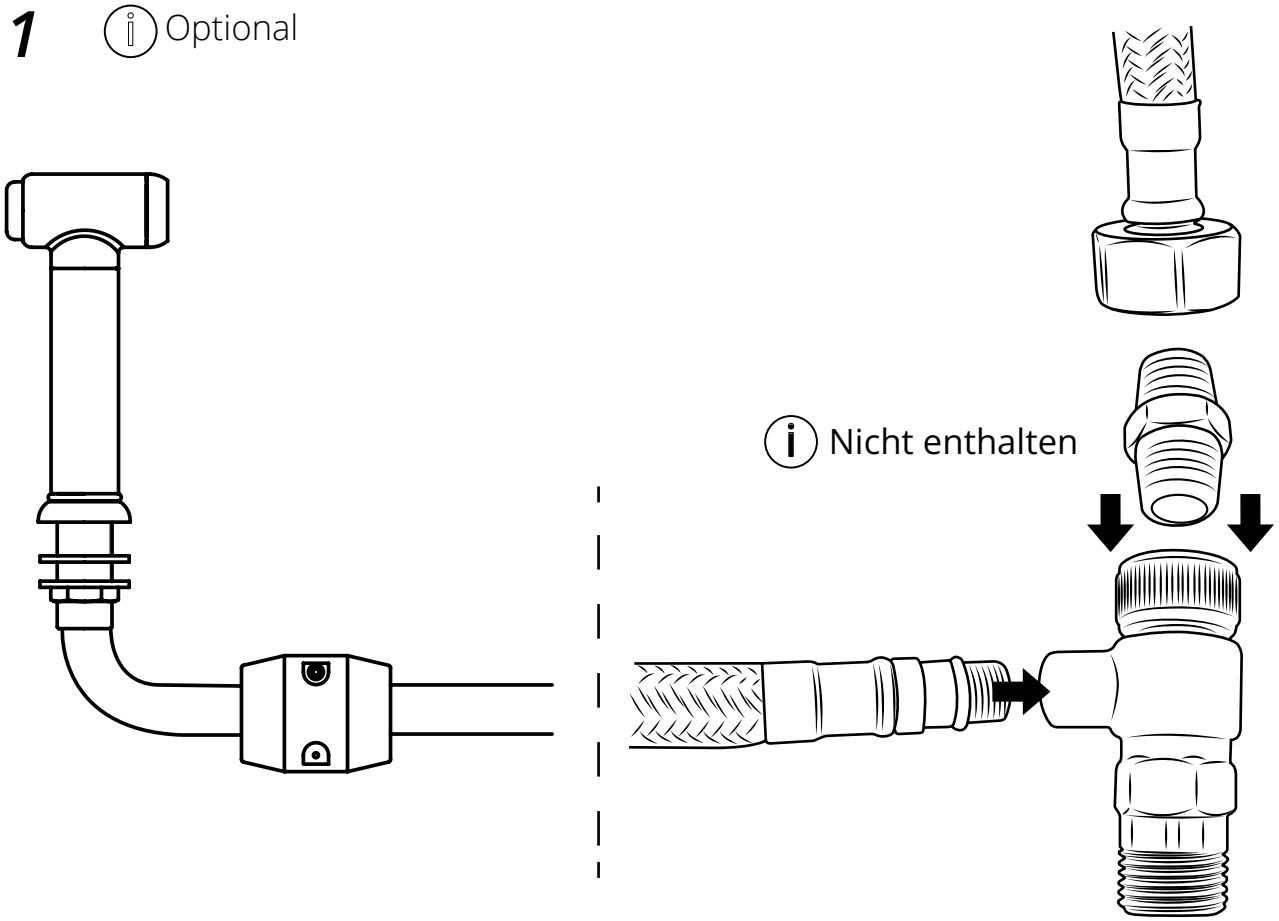

12 Optional

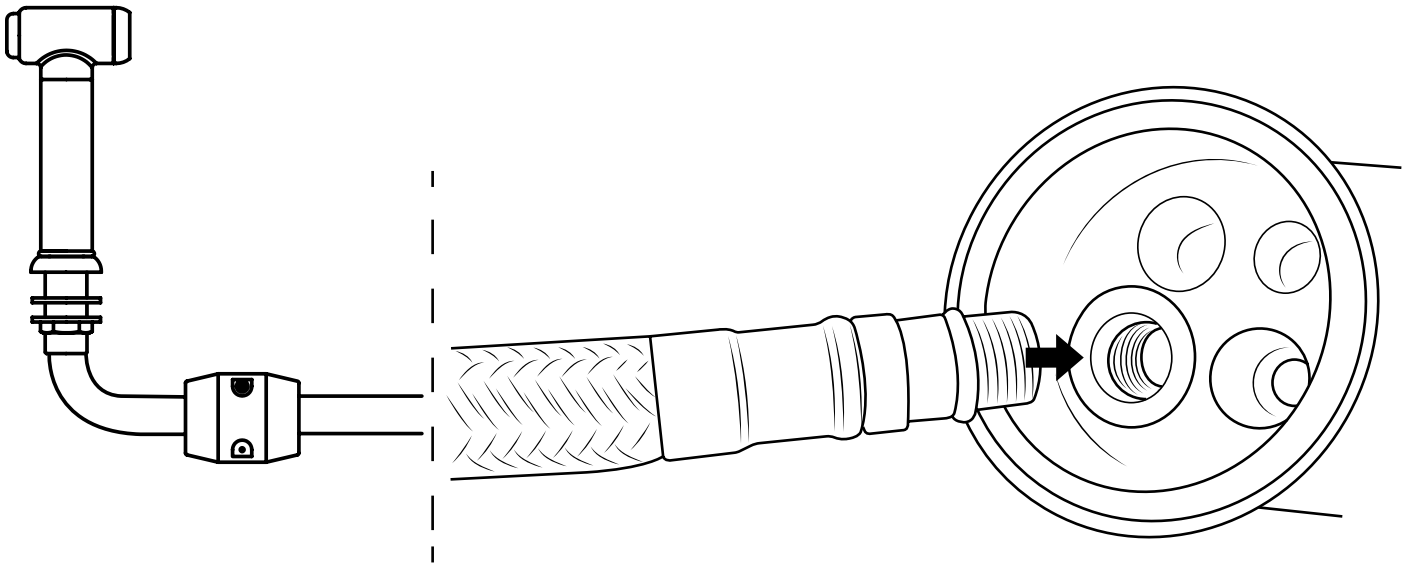

13

