


Hudson Reed



Küchenarmatur

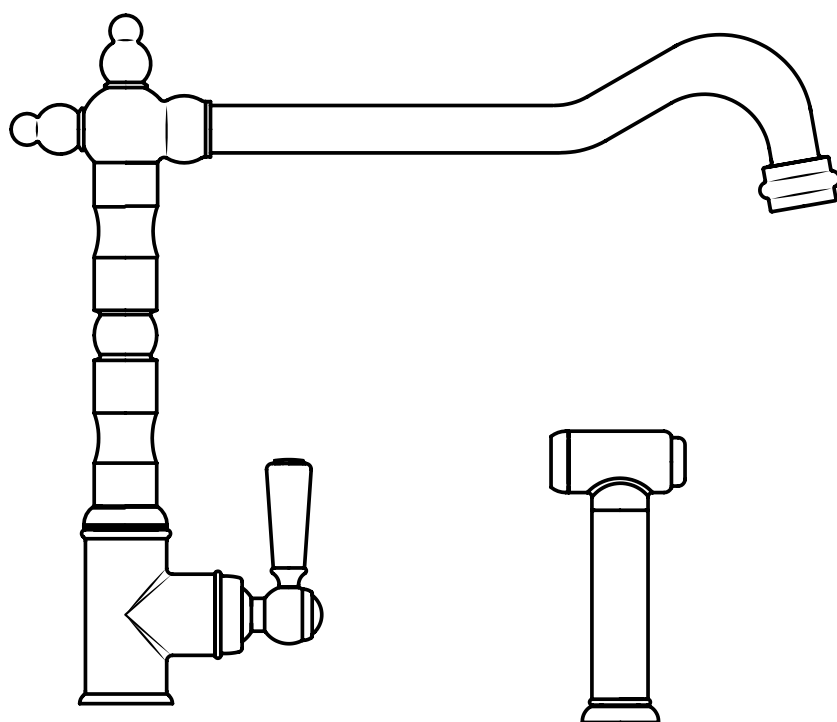










Installationsanleitung

Installation


Benötigtes Werkzeug:

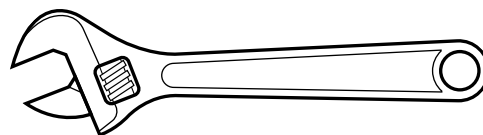

Im Lieferumfang:

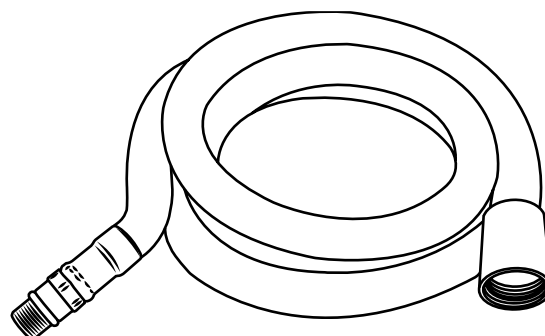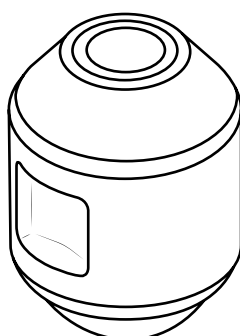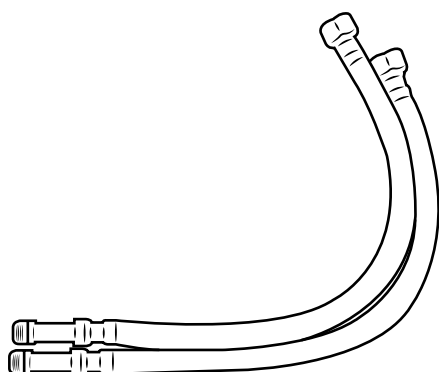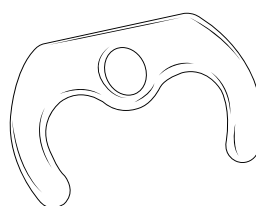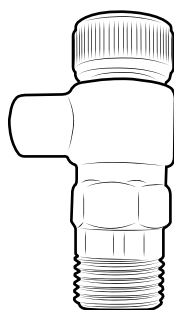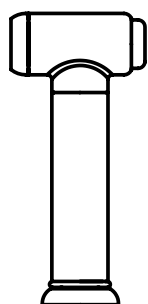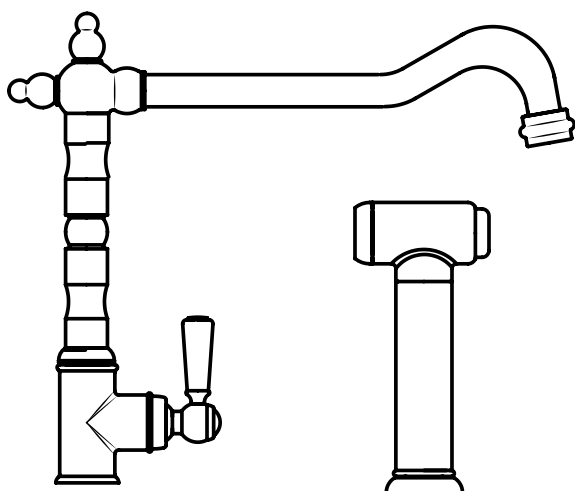



1

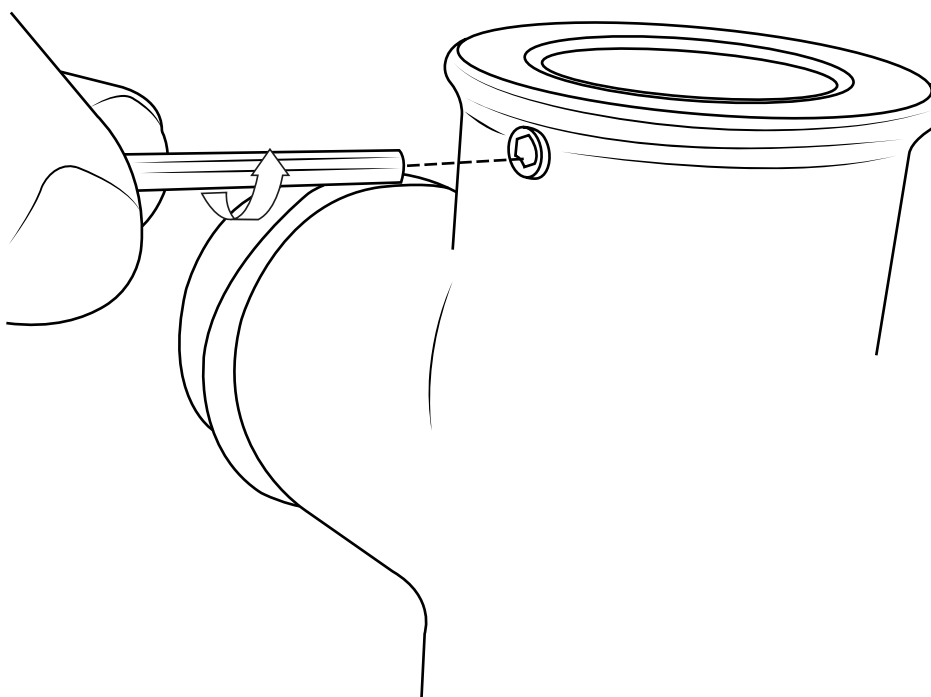


2



Positionieren Sie die Unterlegscheibe wie unten dargestellt.

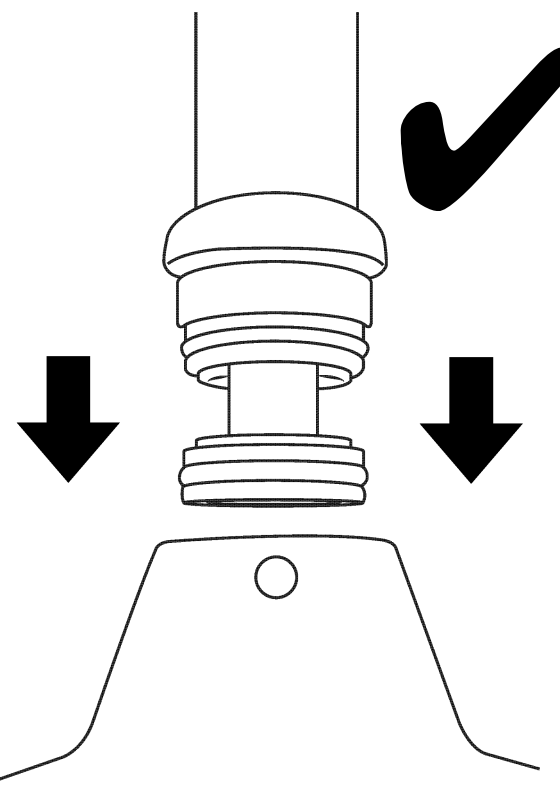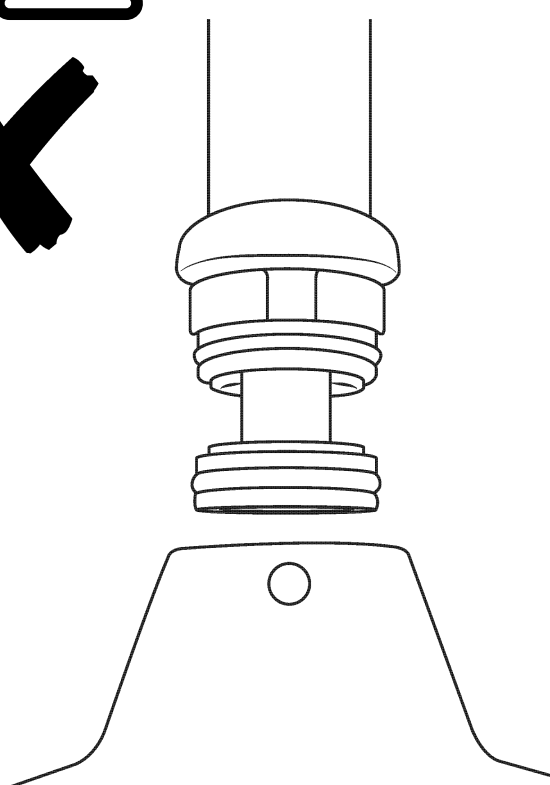


3

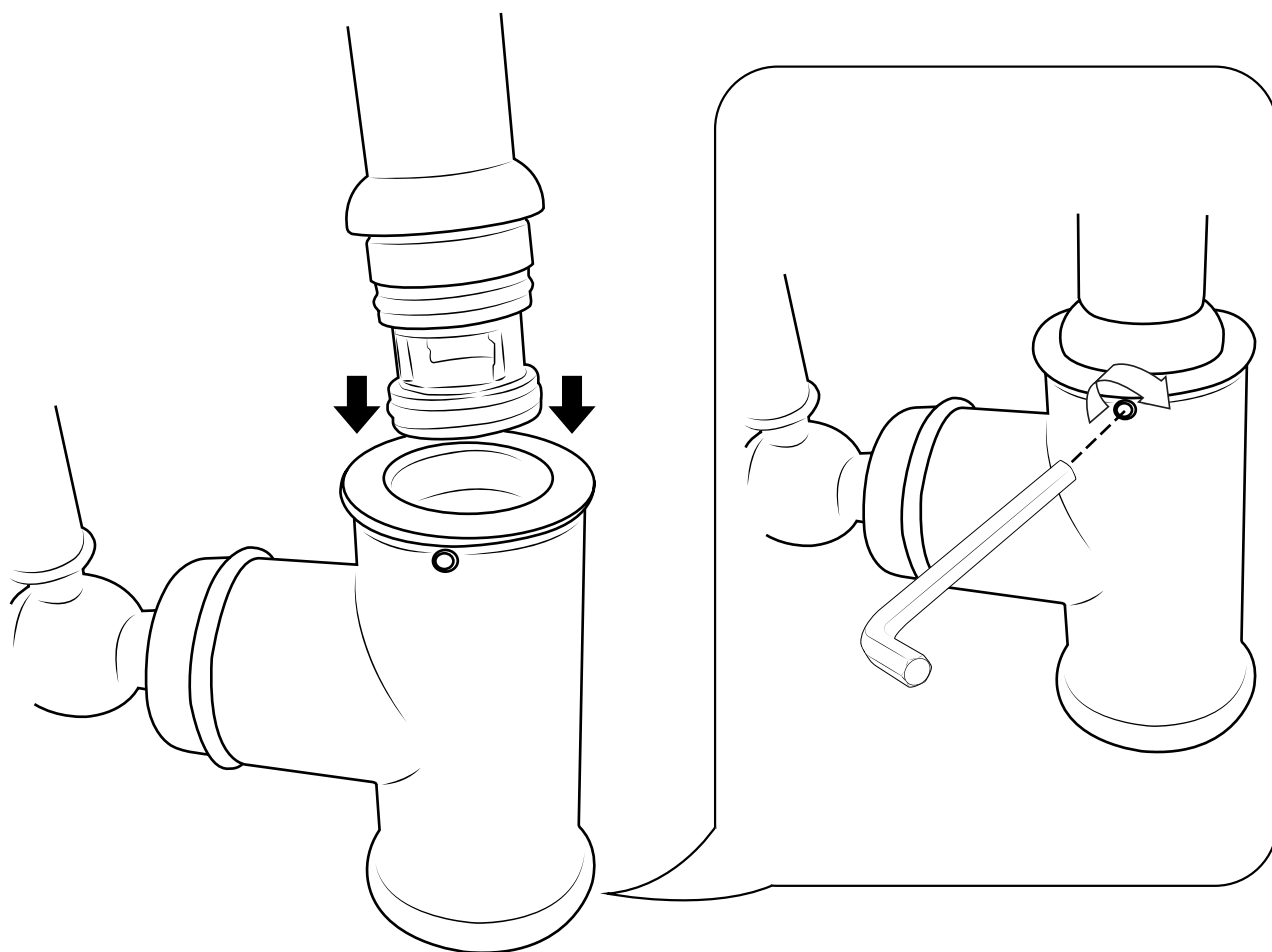


4




Bitte vergessen Sie nicht, die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitär-objekt einzulegen.

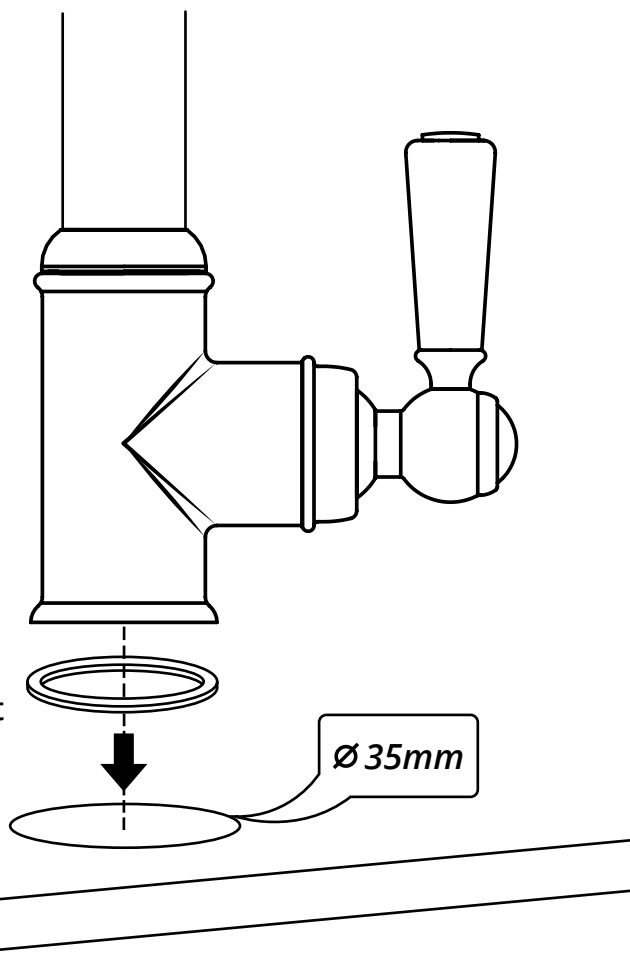


5

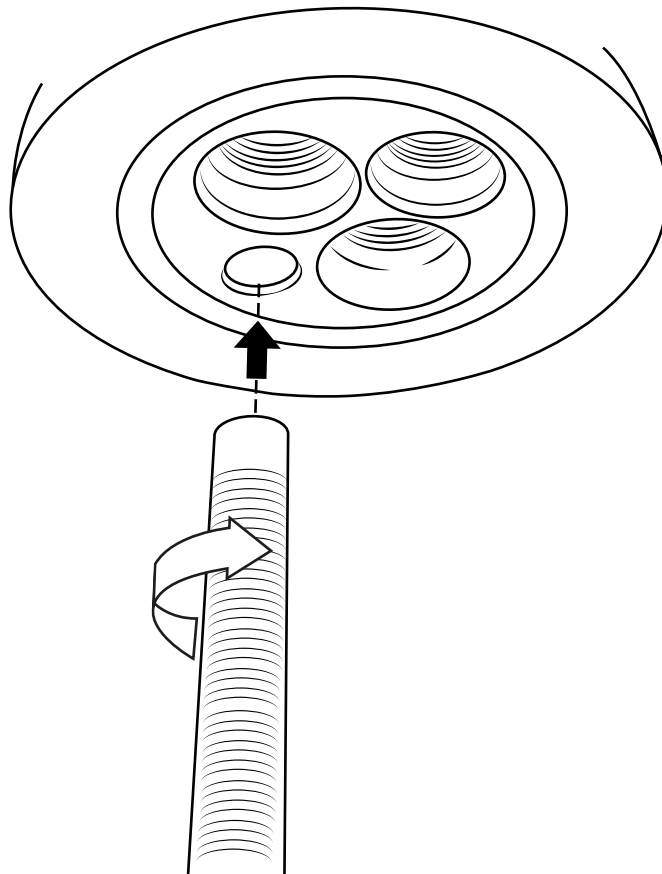



6

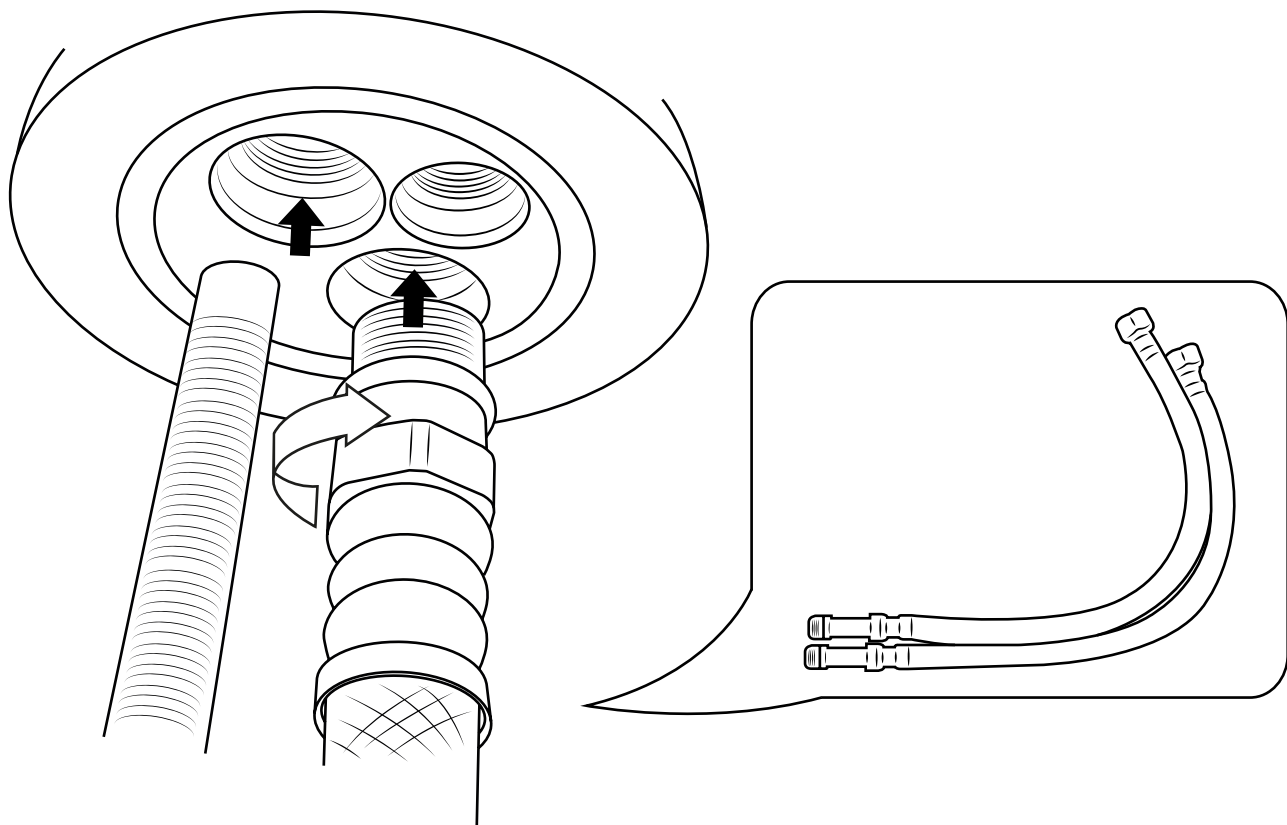



7

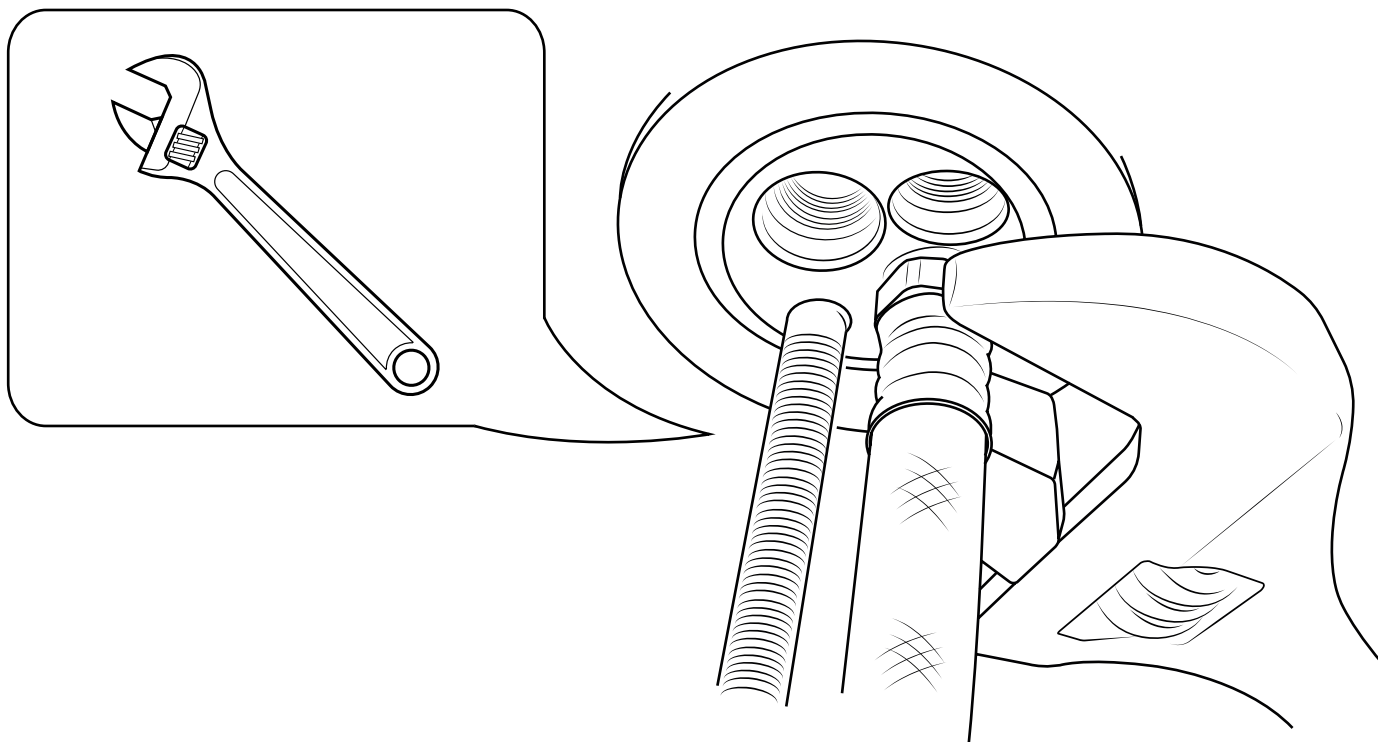


8

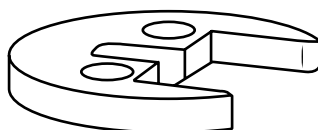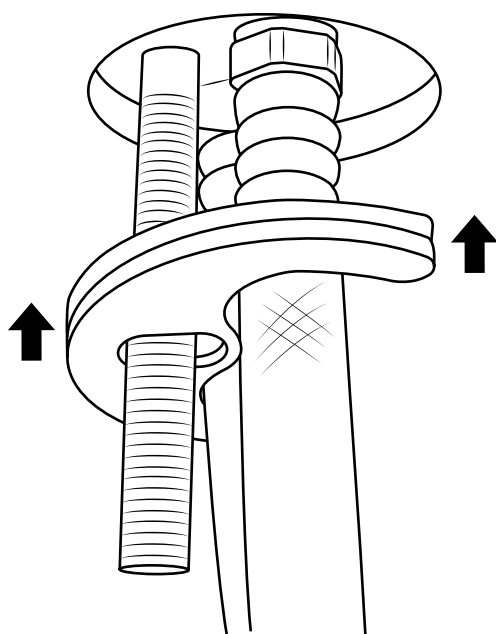


9

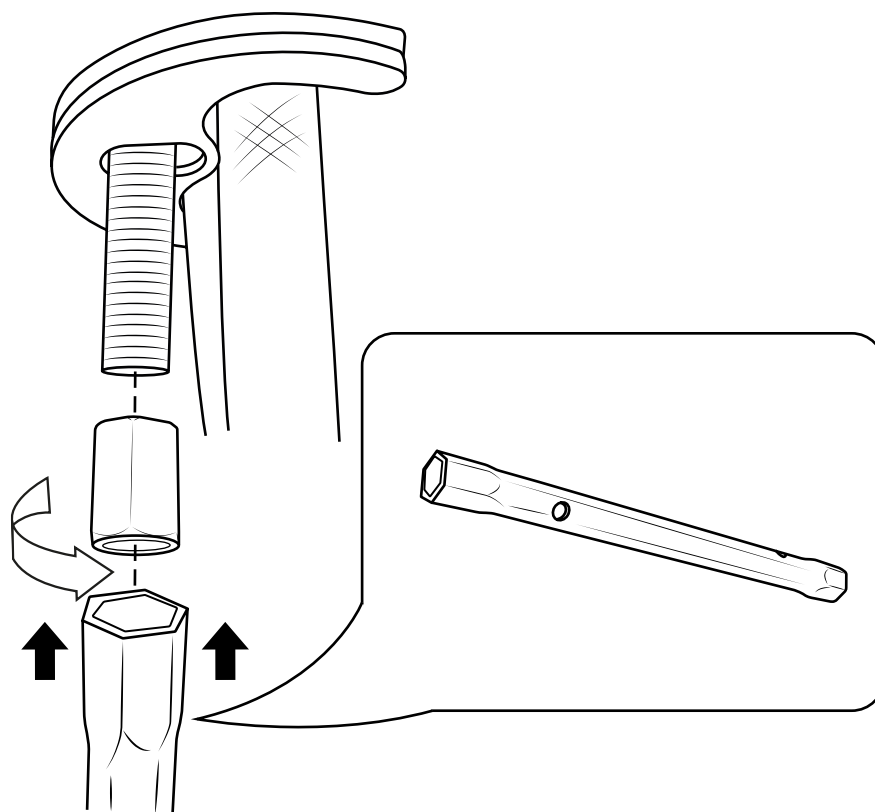

10 ⓘ Optional

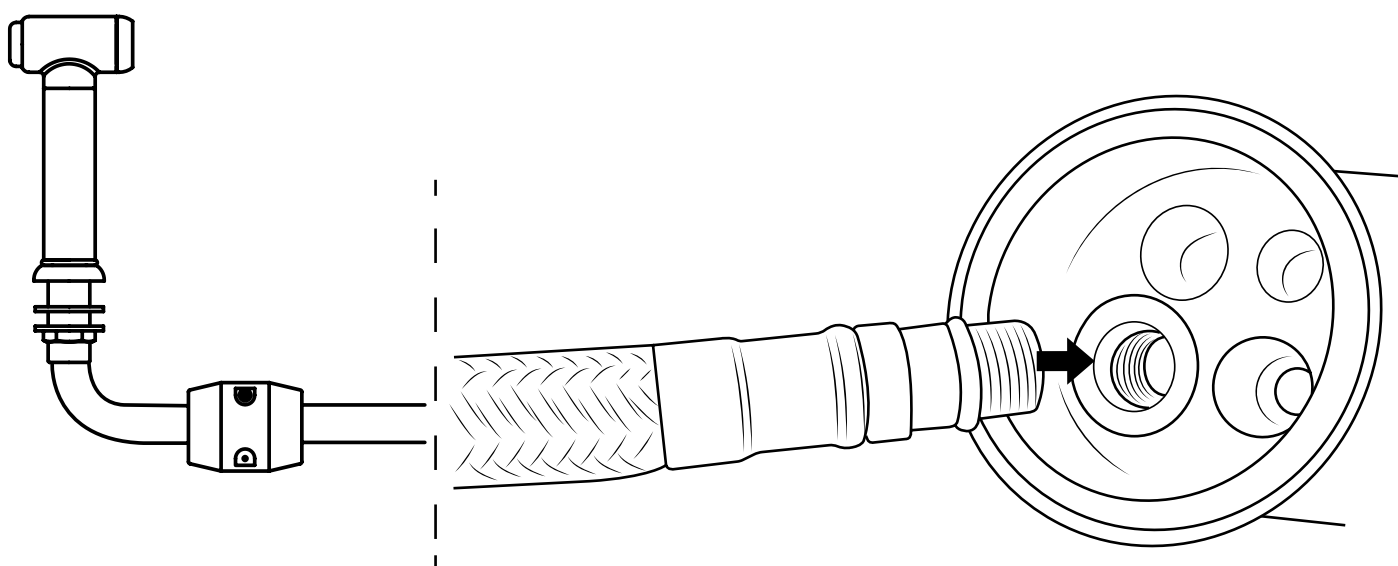

11 Optional

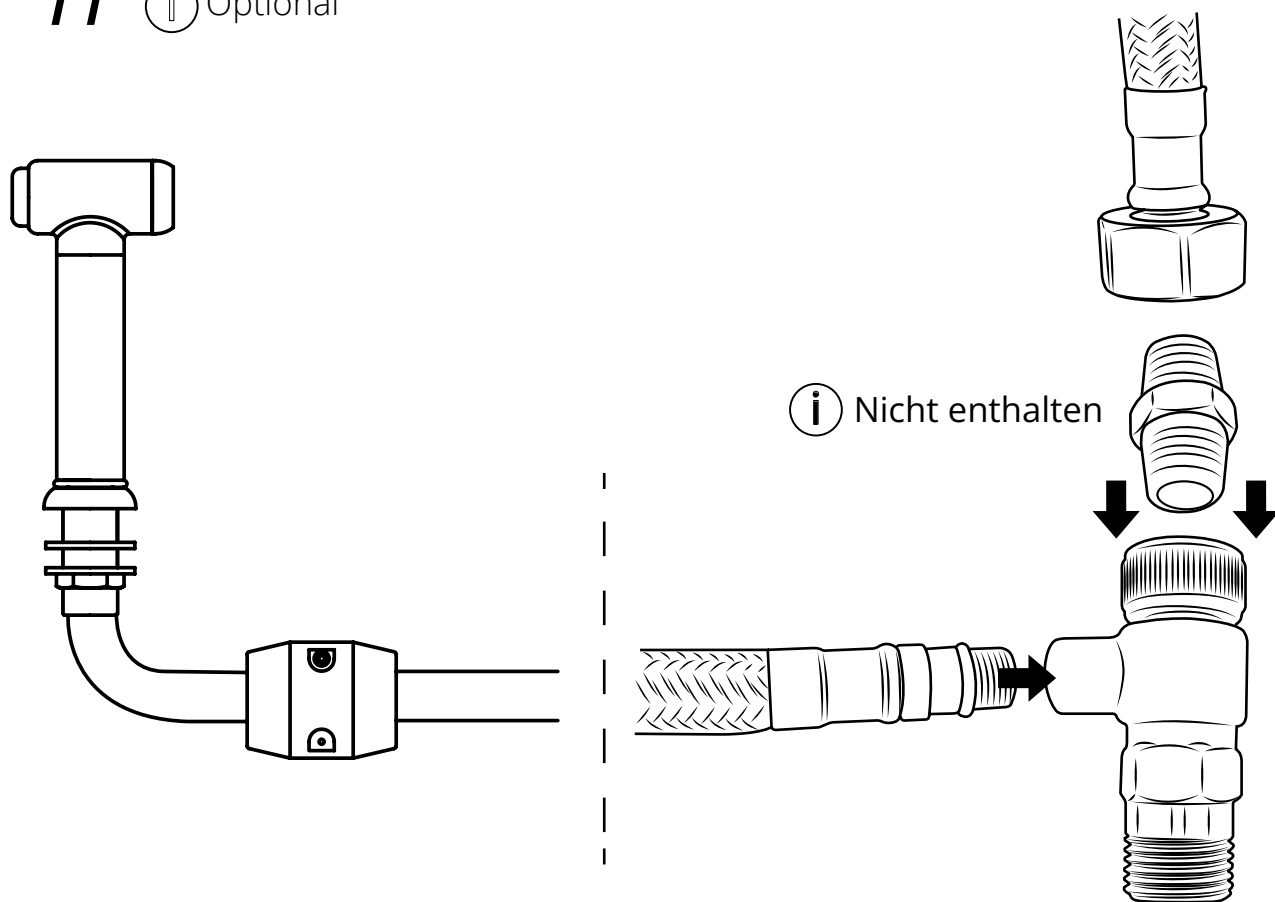

12

