


Hudson Reed




Küchenarmatur

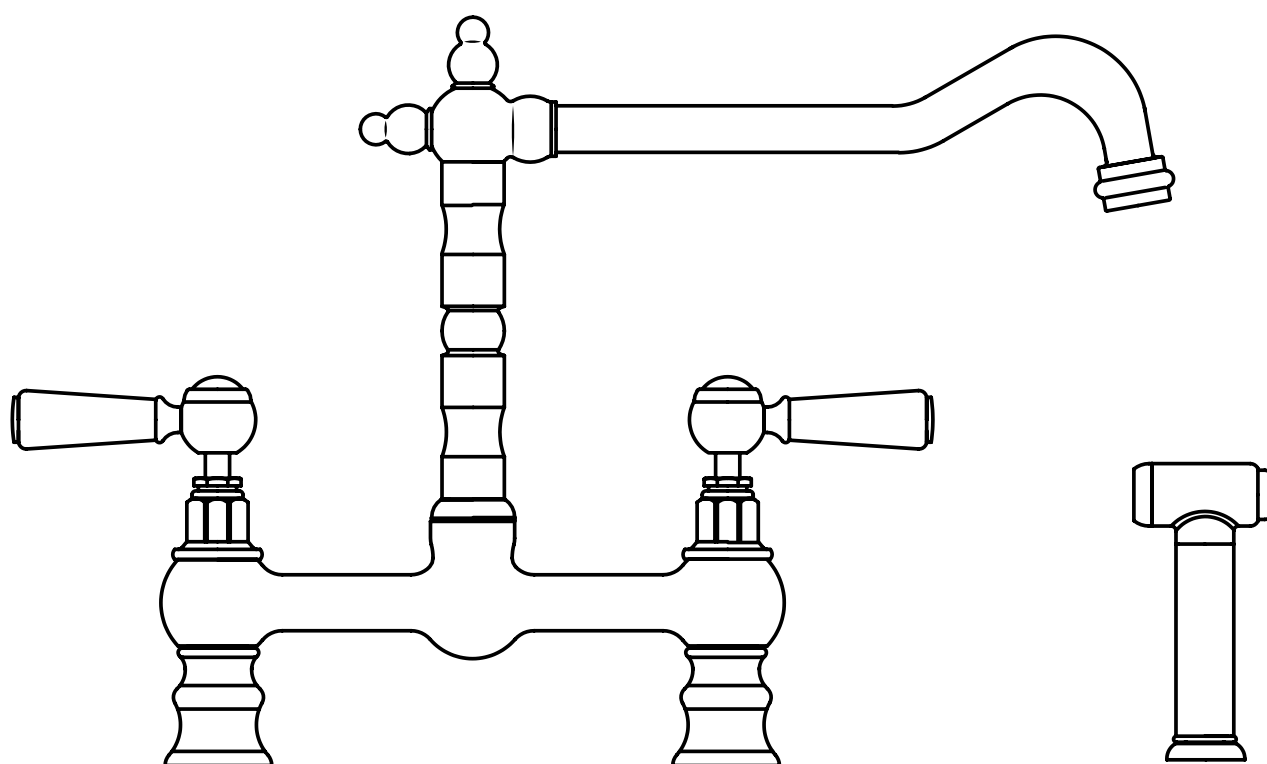









Installationsanleitung

Installation


Benötigtes Werkzeug:

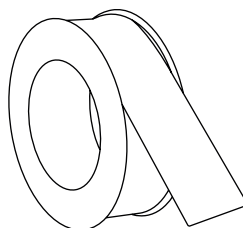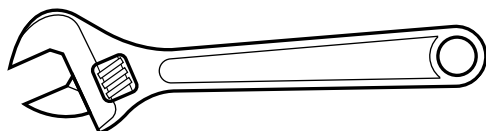

Im Lieferumfang:

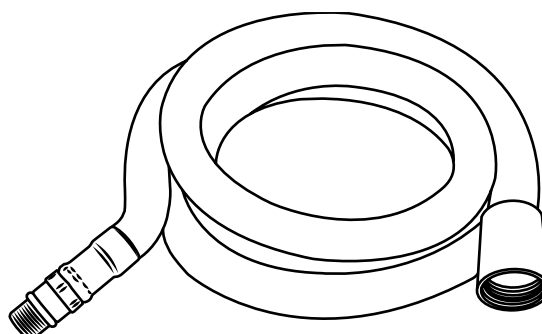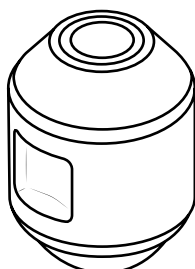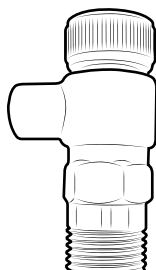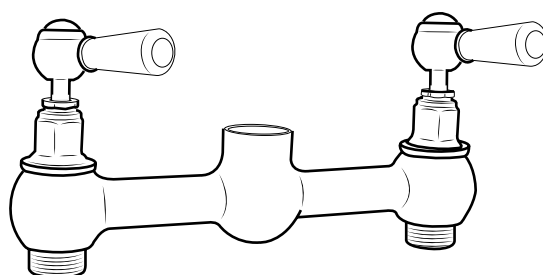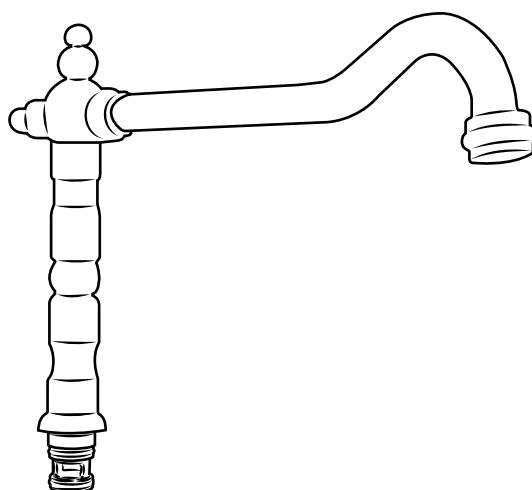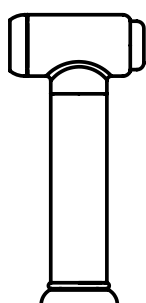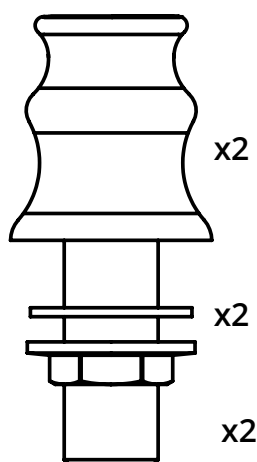



1

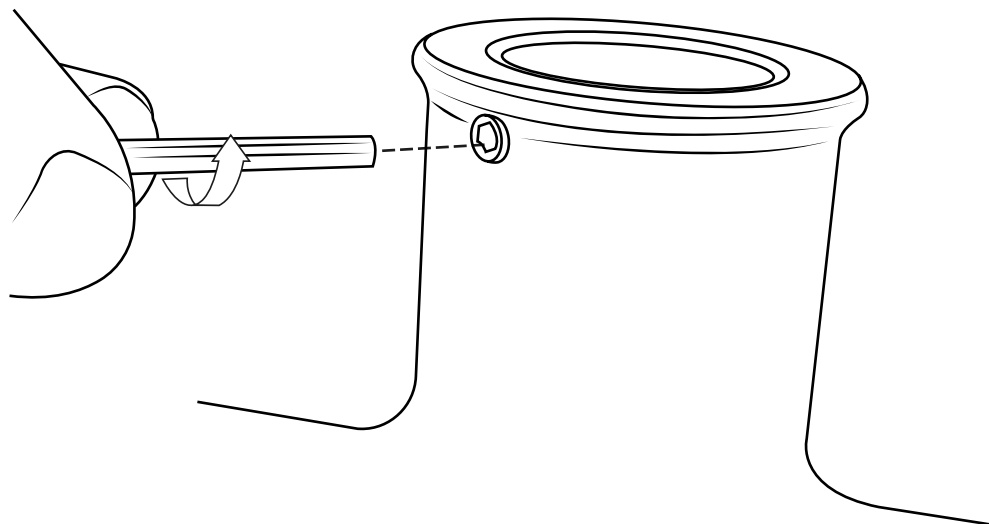



2





Positionieren Sie die Unterlegscheibe wie unten dargestellt.

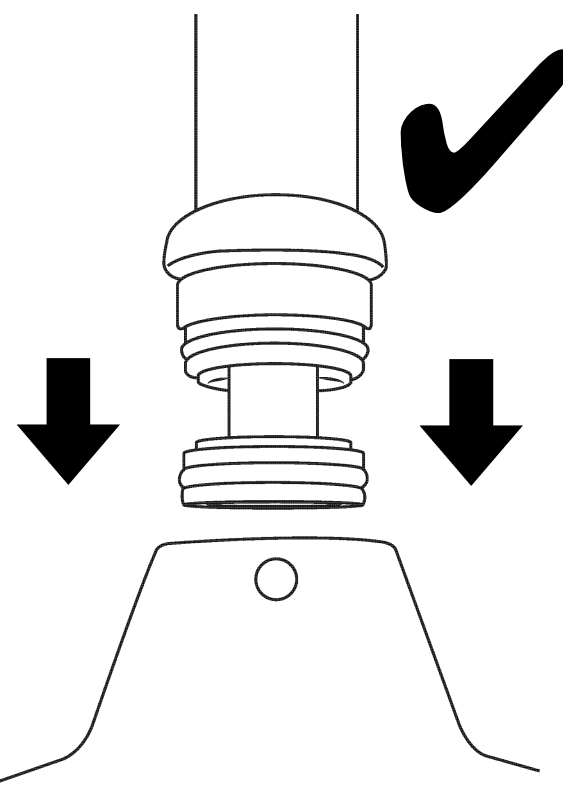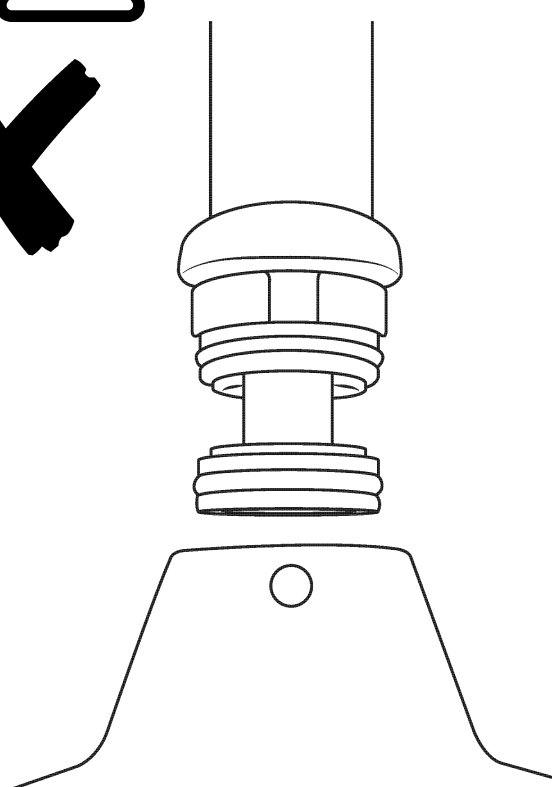

3

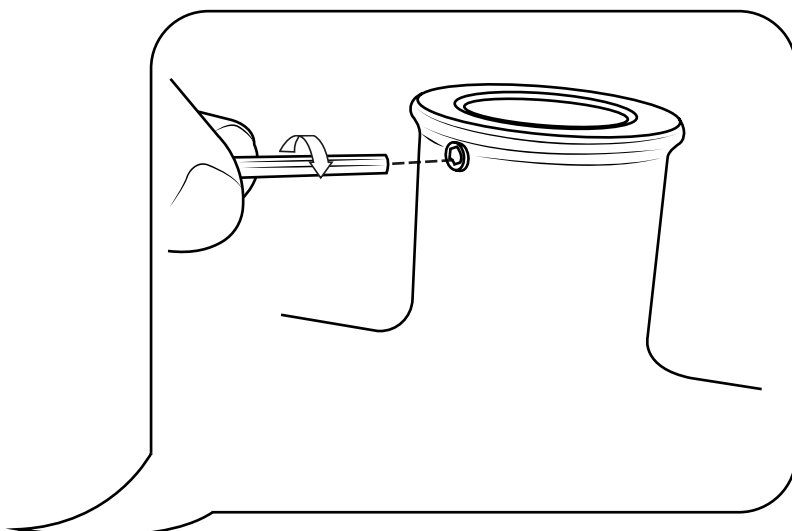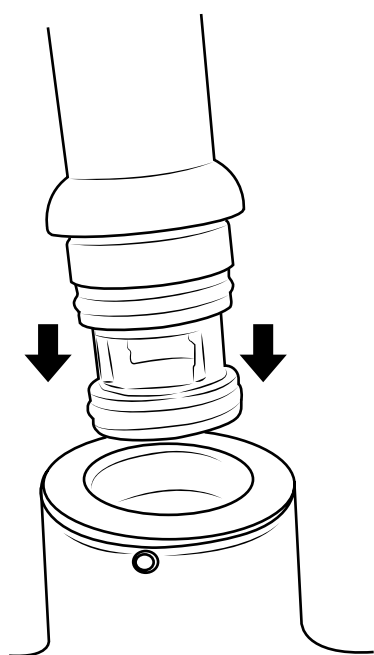


4

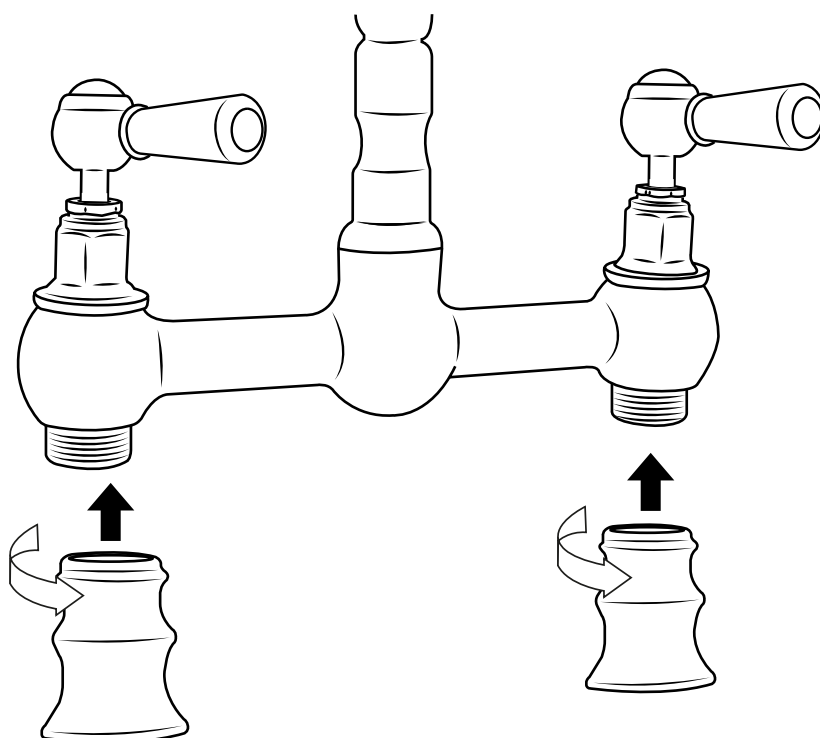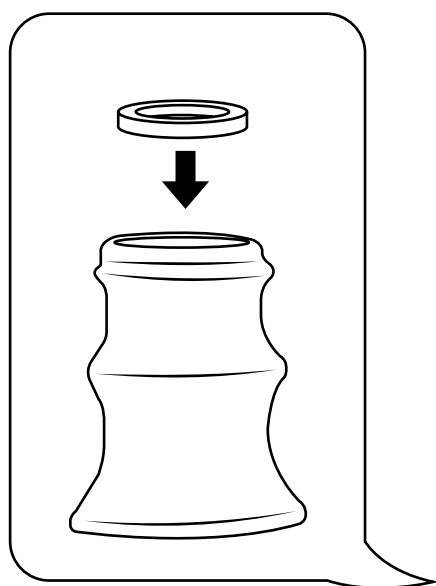


5




Bitte vergessen Sie nicht, die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärobjekt einzulegen.

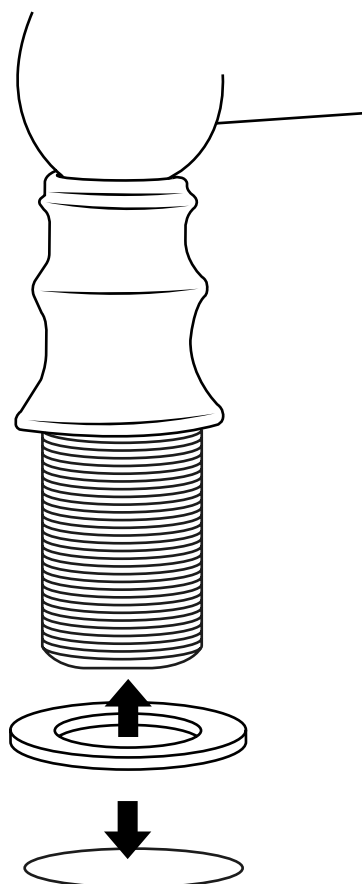


6

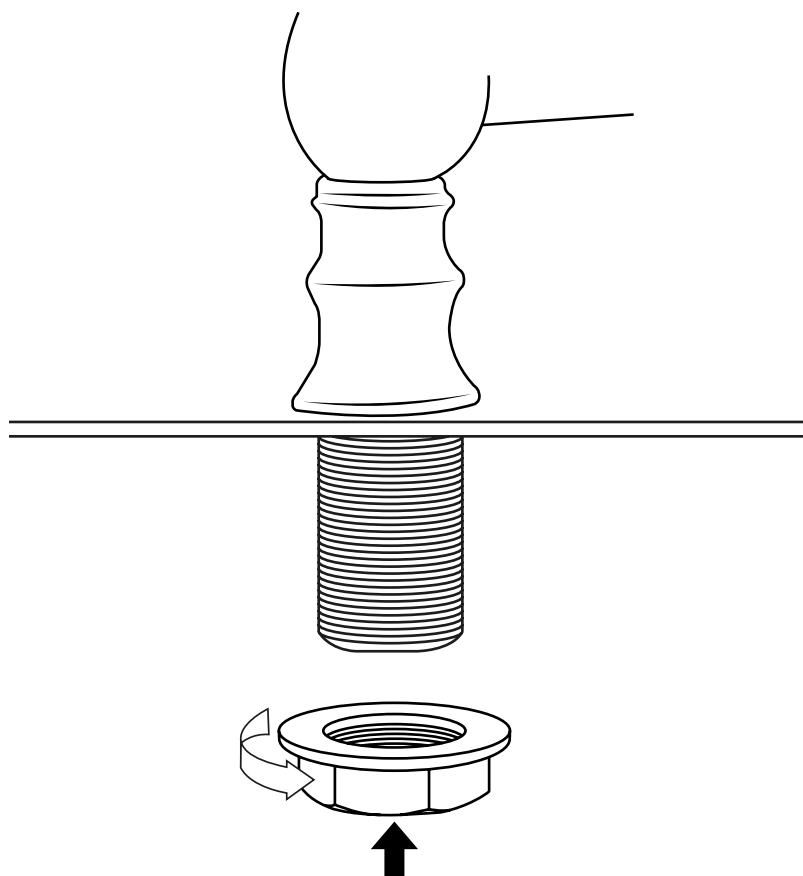


7

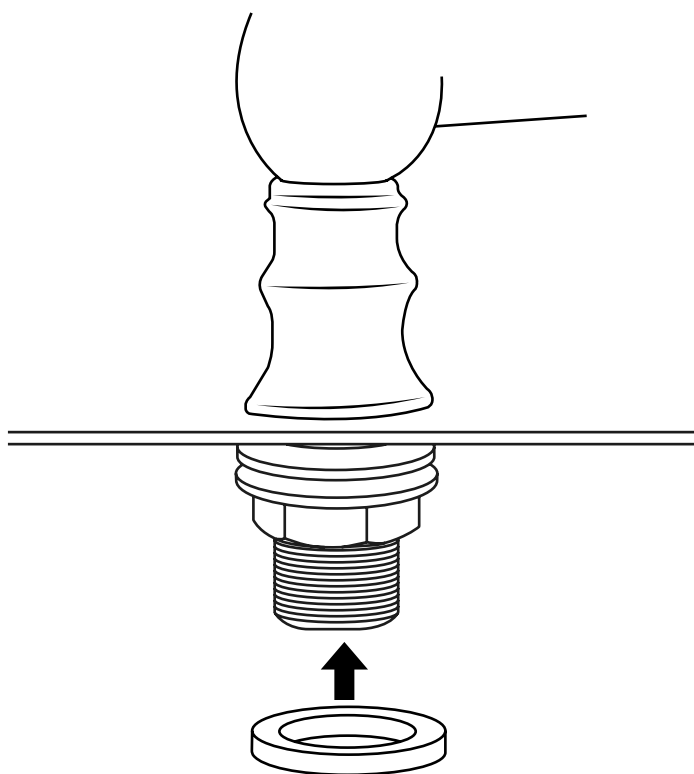


8

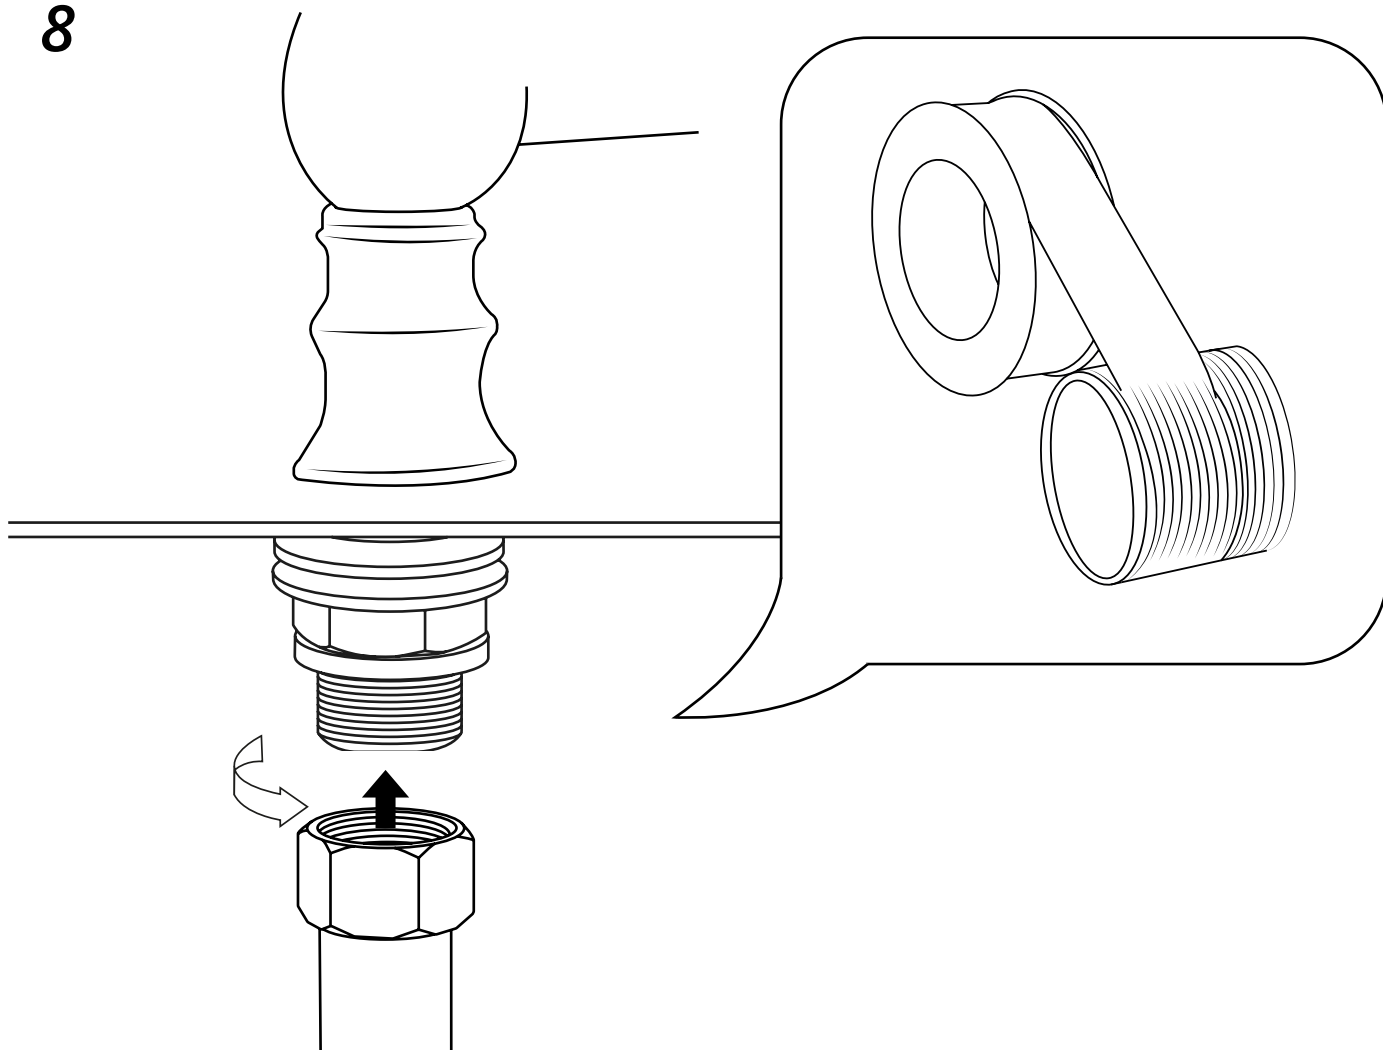

9

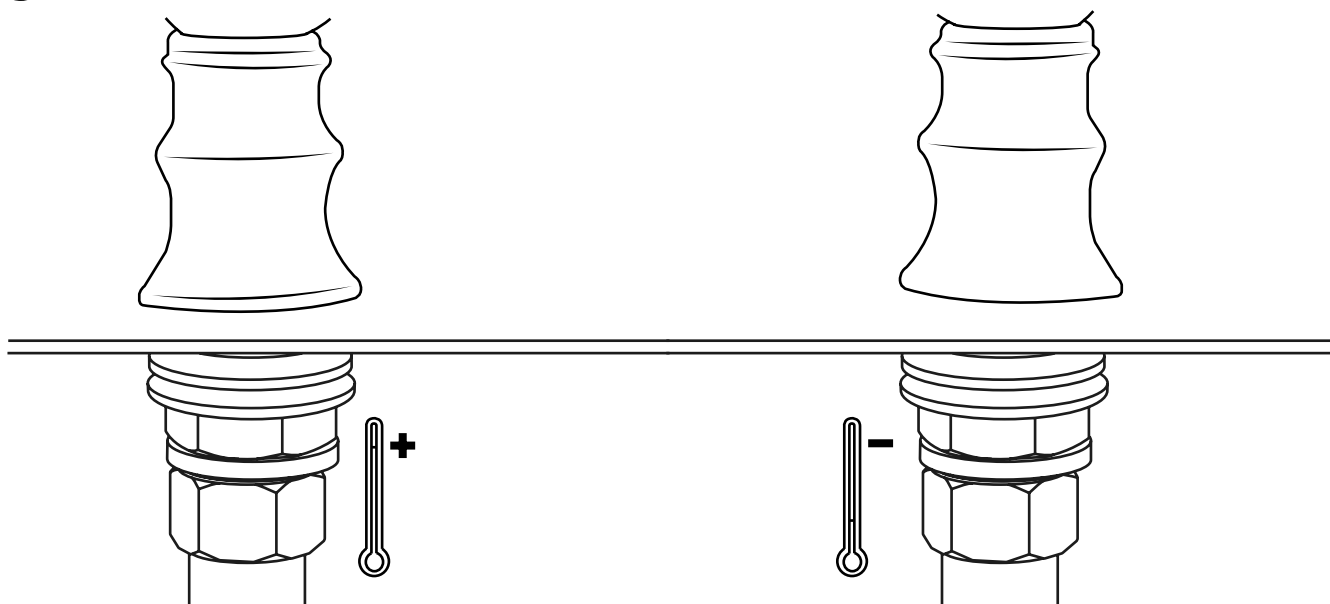

10

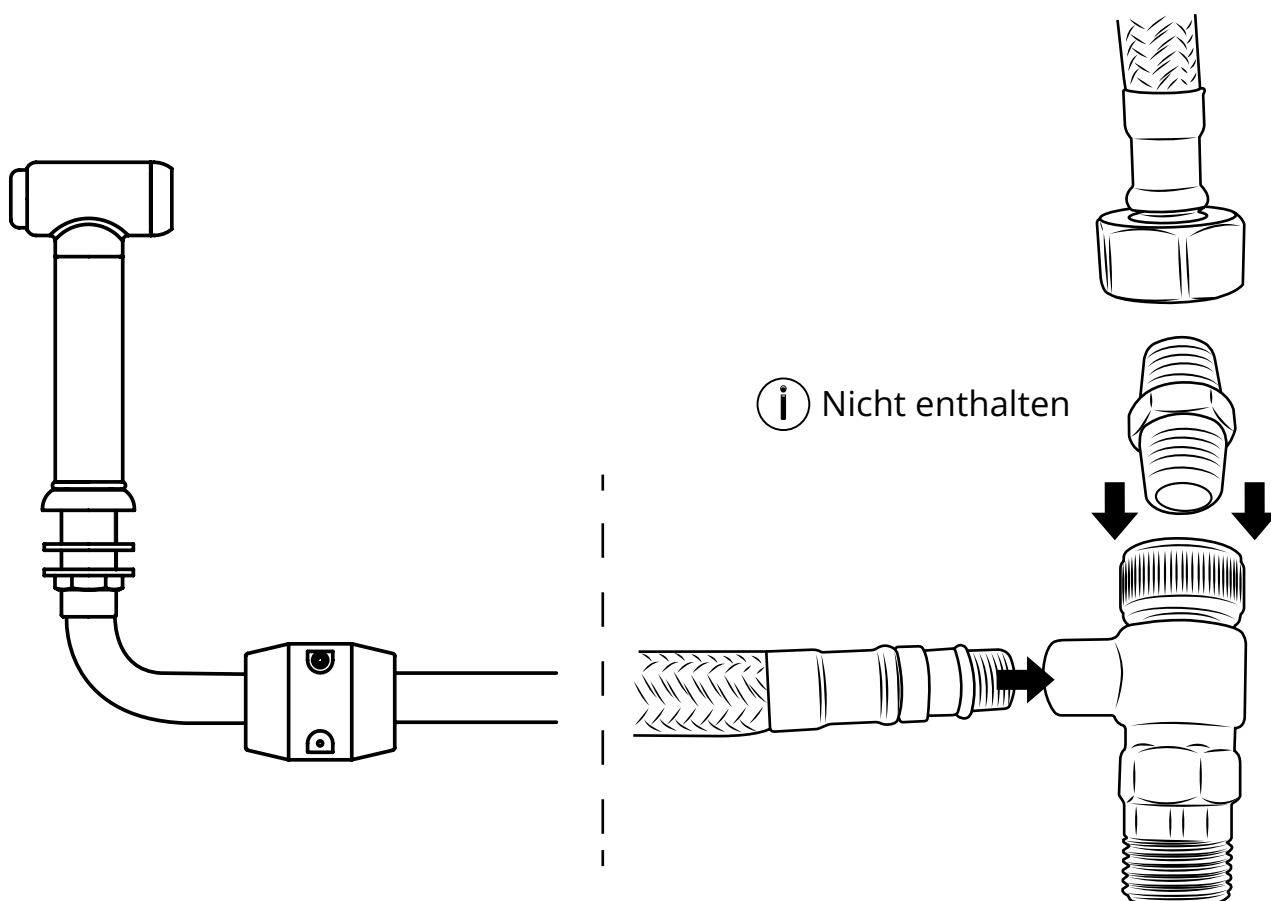

11

