


# Hudson Reed

Freistehende Badewanne

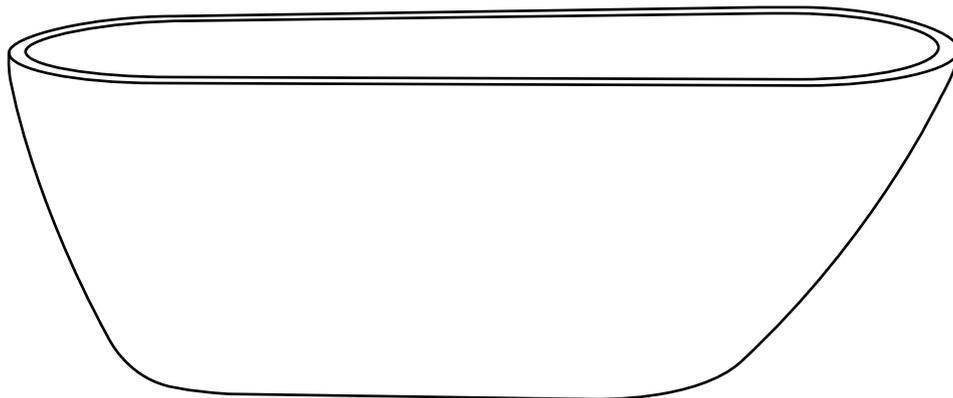





 Stil kann abweichen

Installationsanleitung

# Installation


---

## **Benötigtes Werkzeug:**

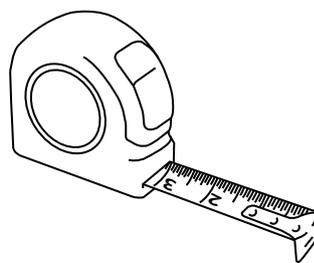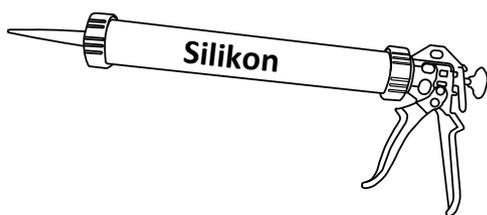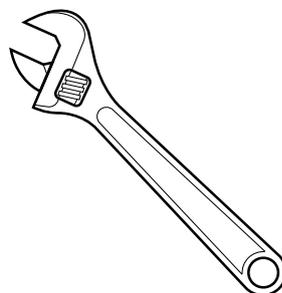


---


## **Im Lieferumfang:**

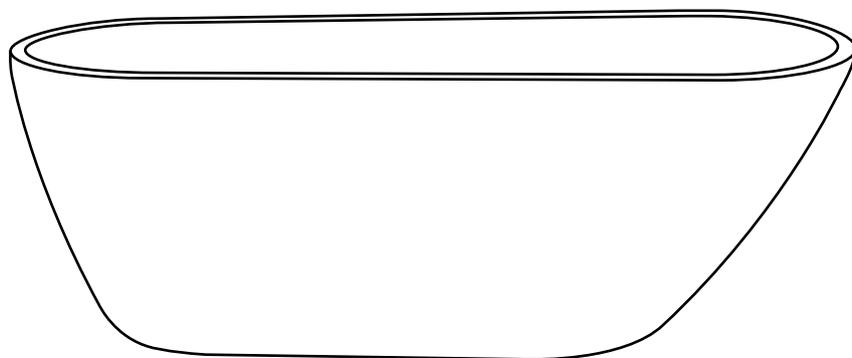


1

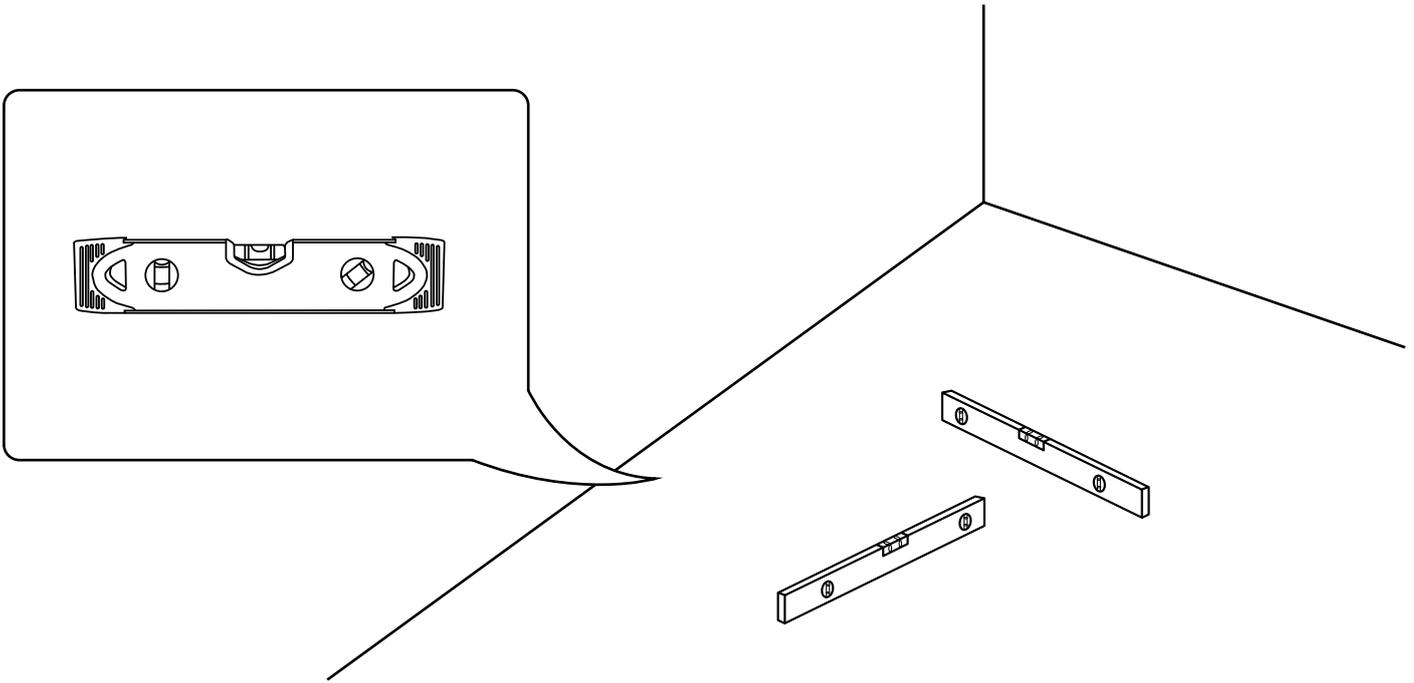


2

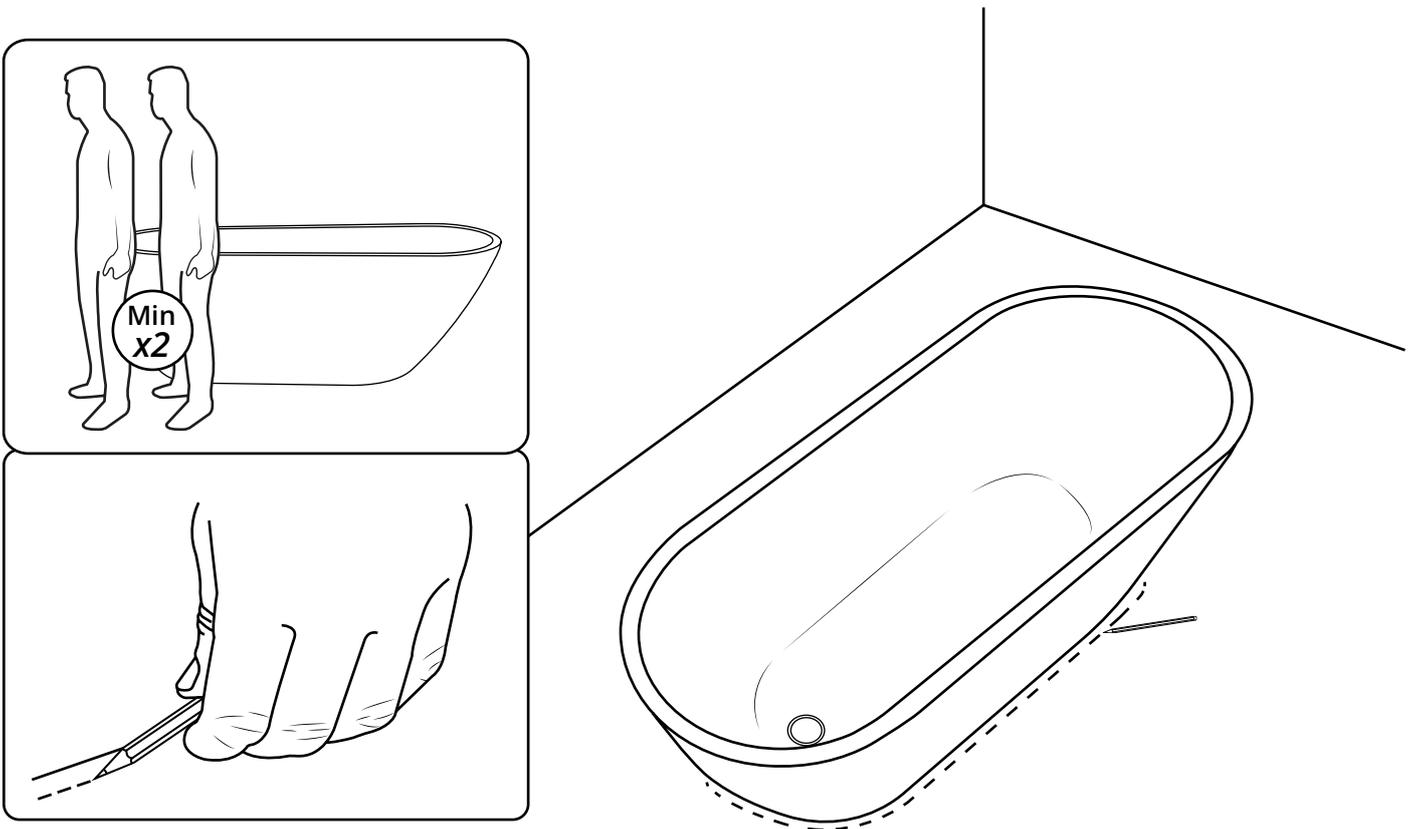


3

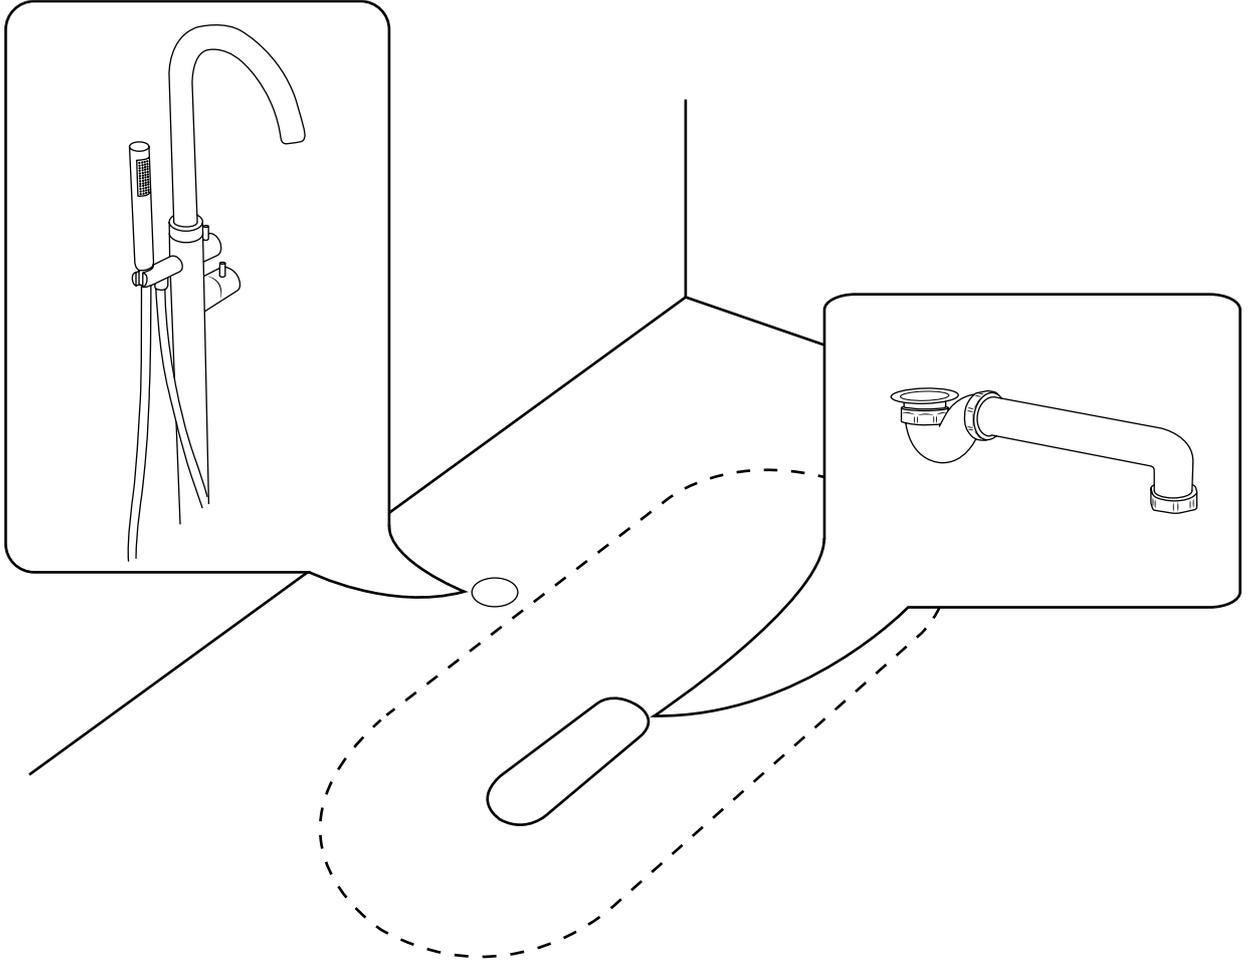

4

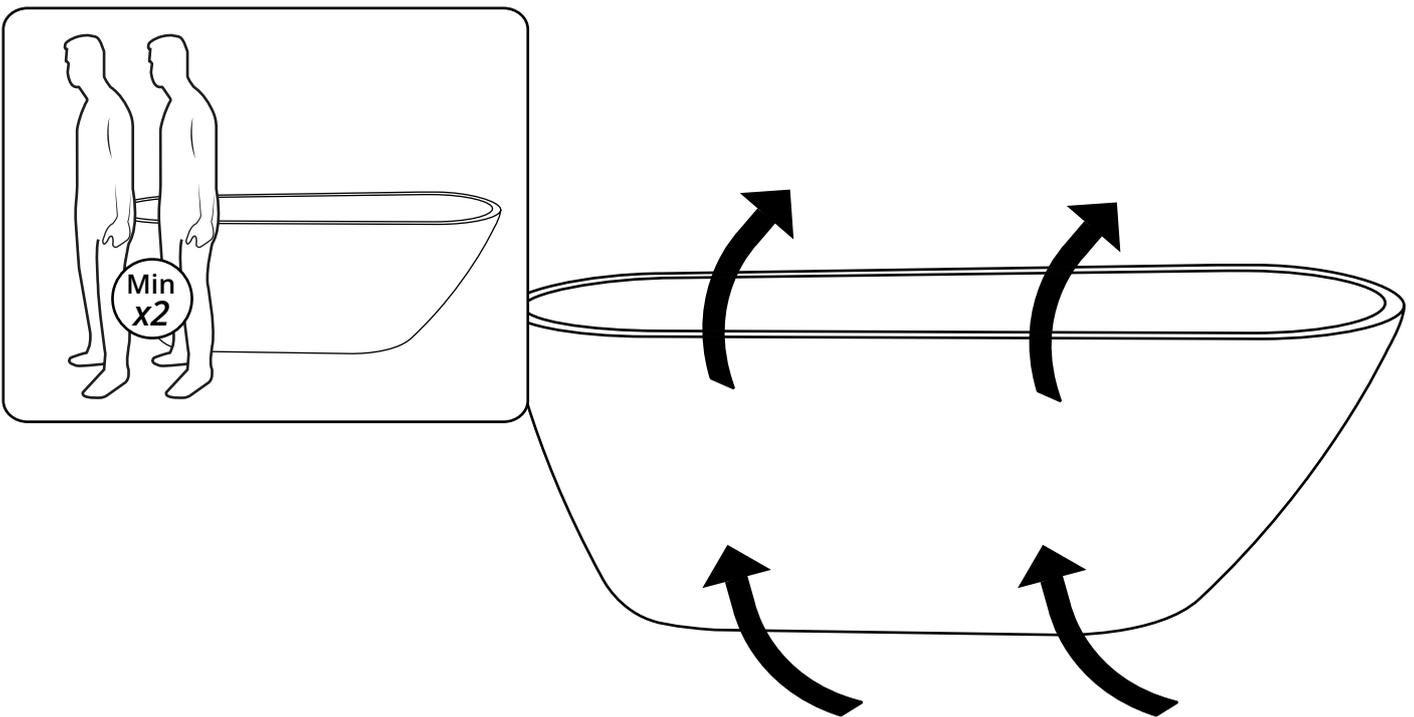


5

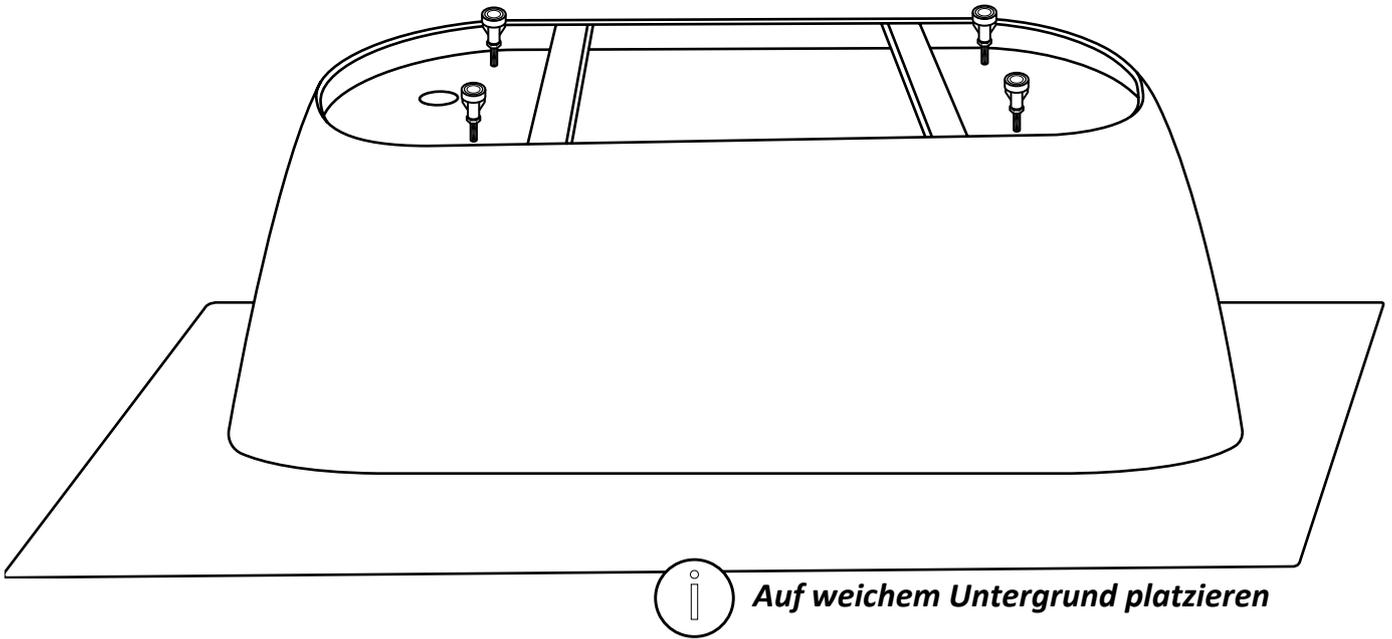


*Auf weichem Untergrund platzieren*


6

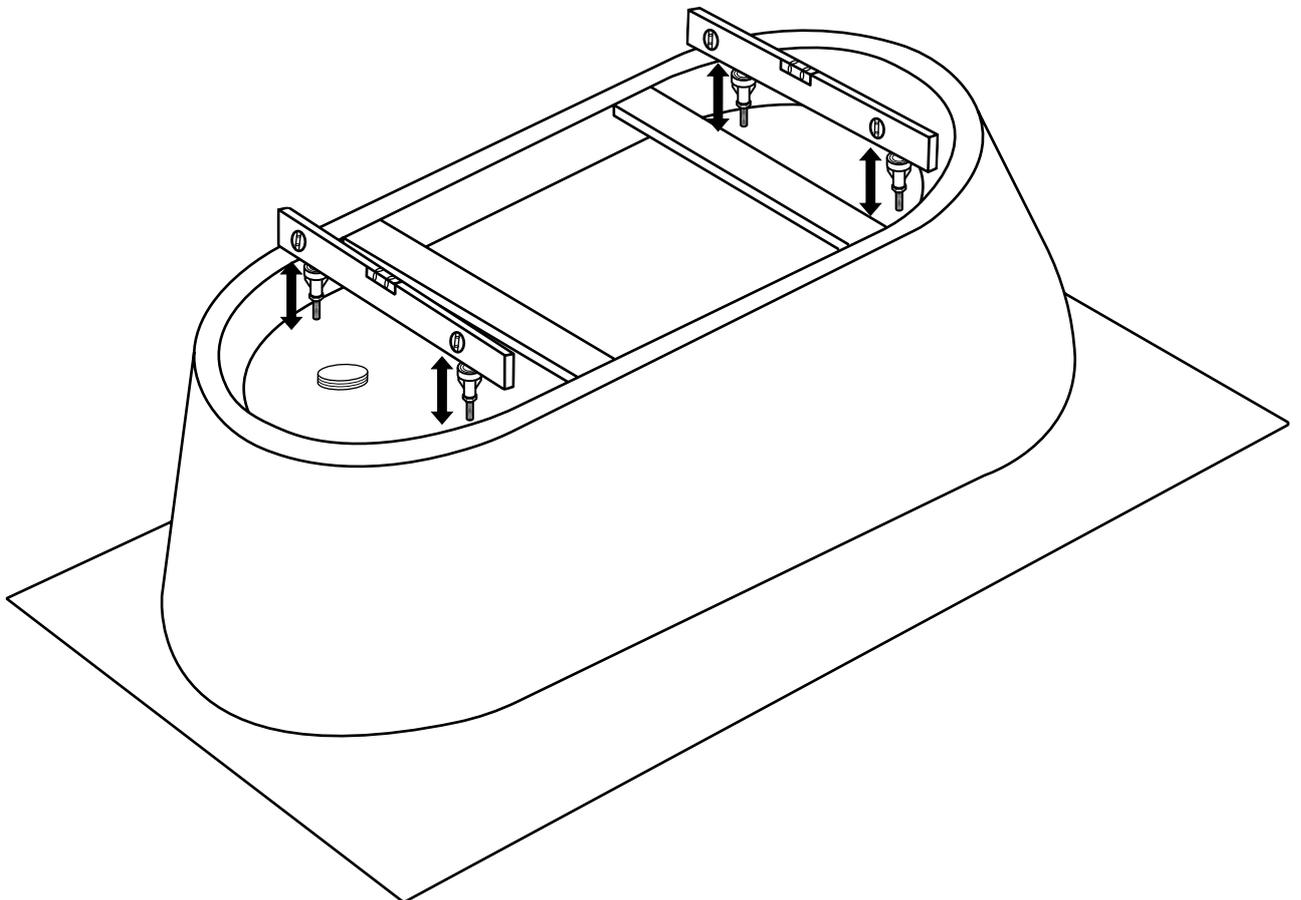


7

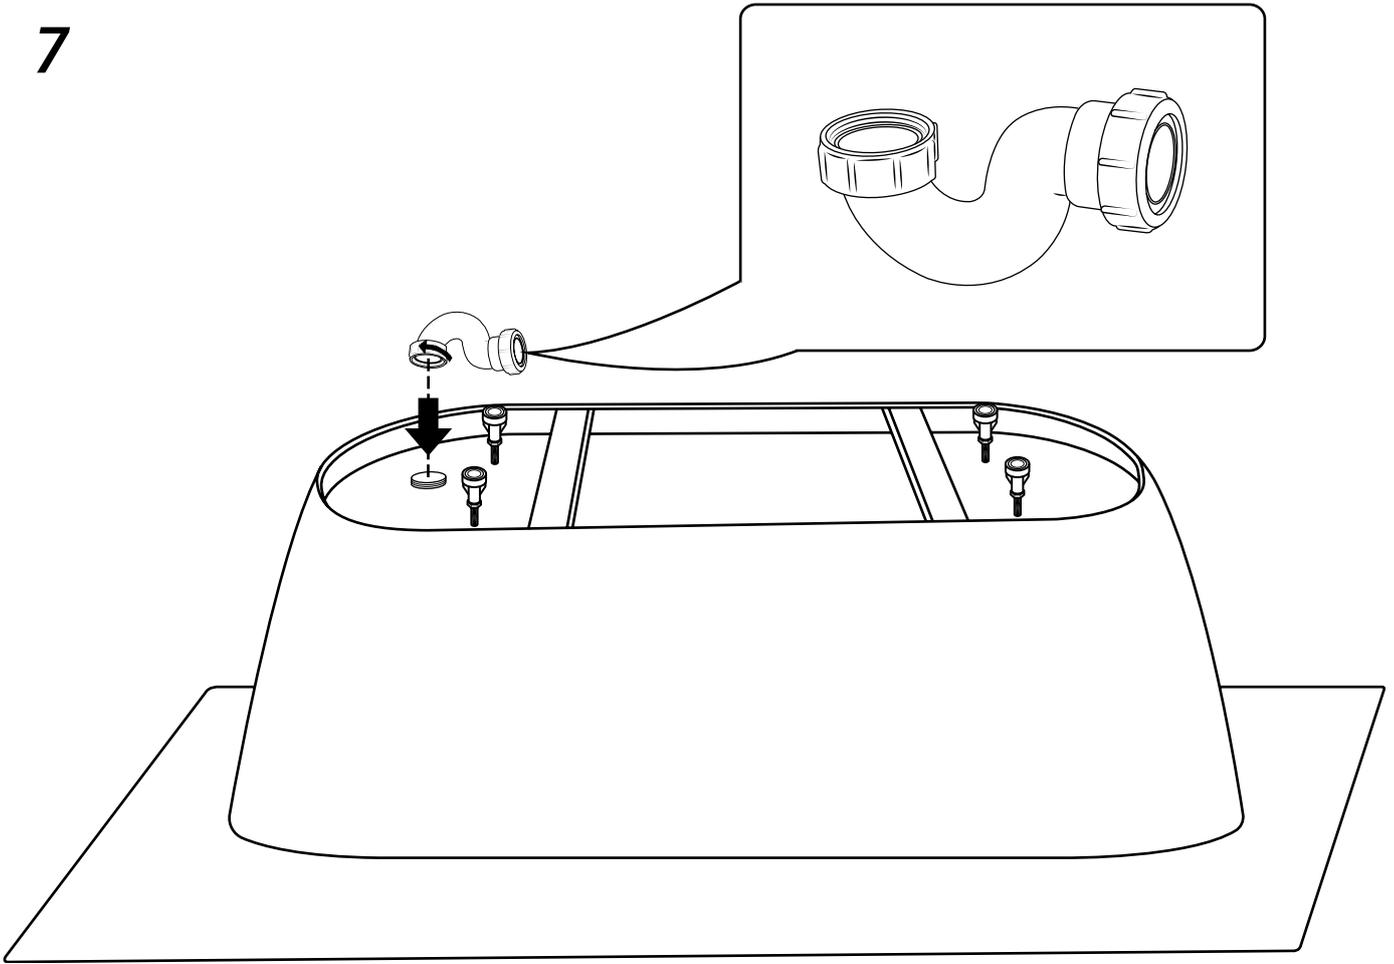


8

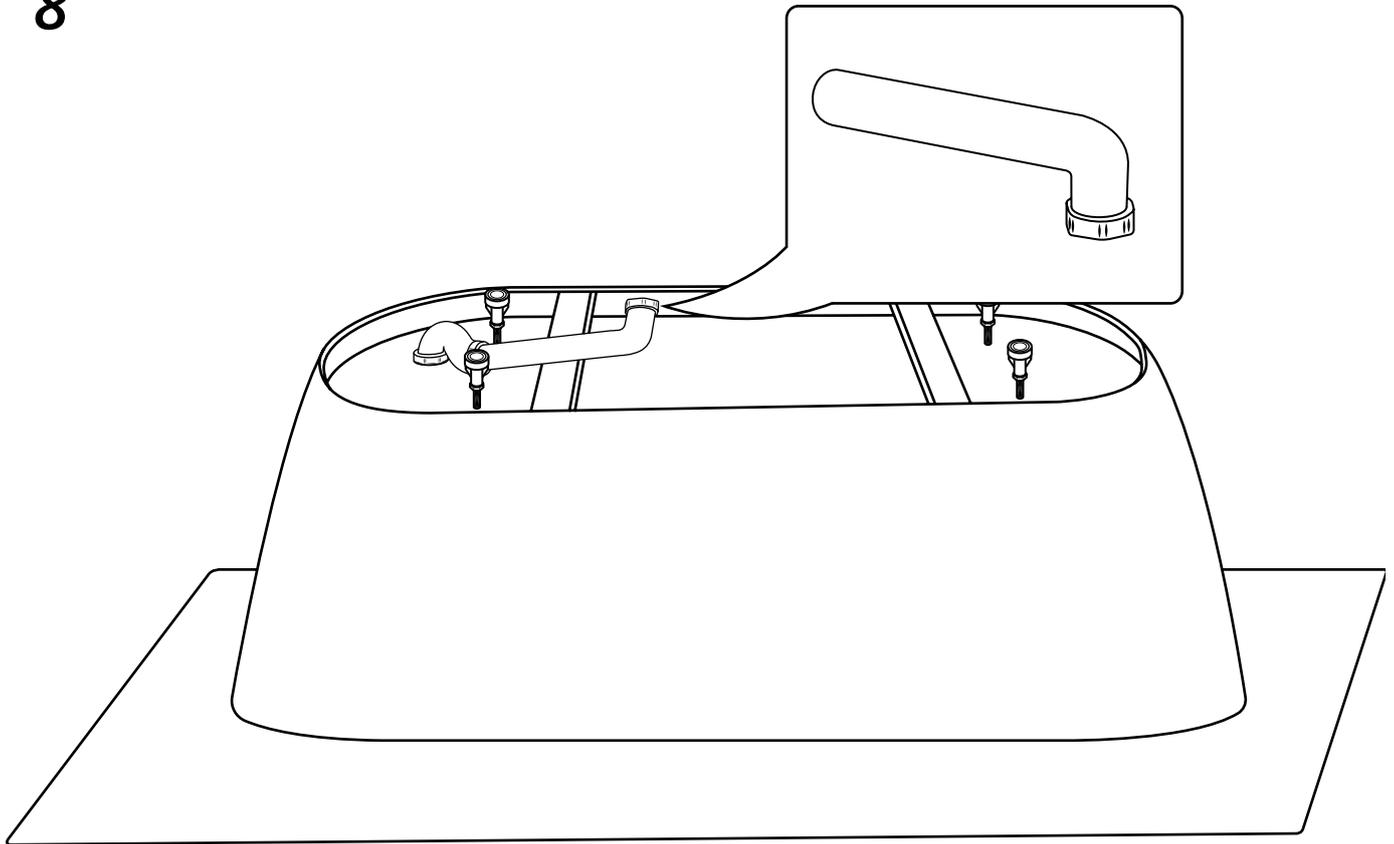


9

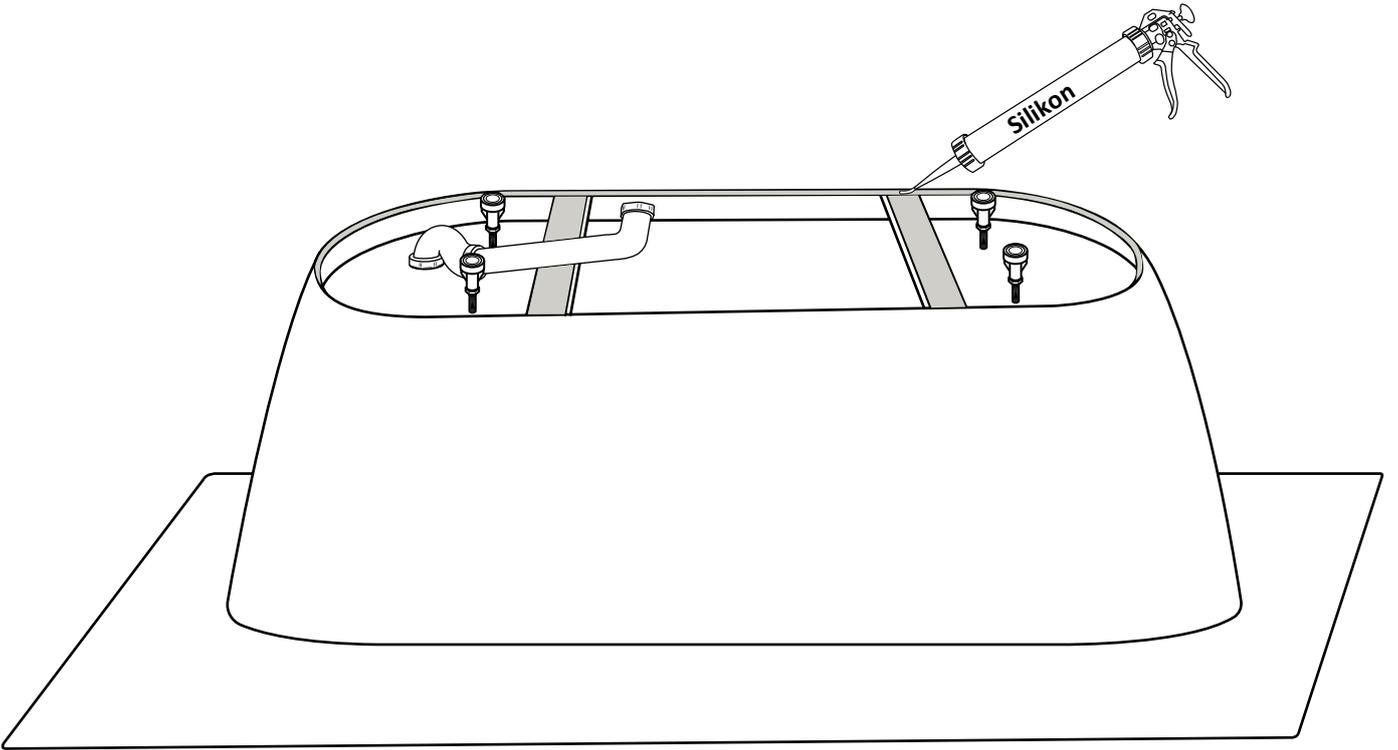


10

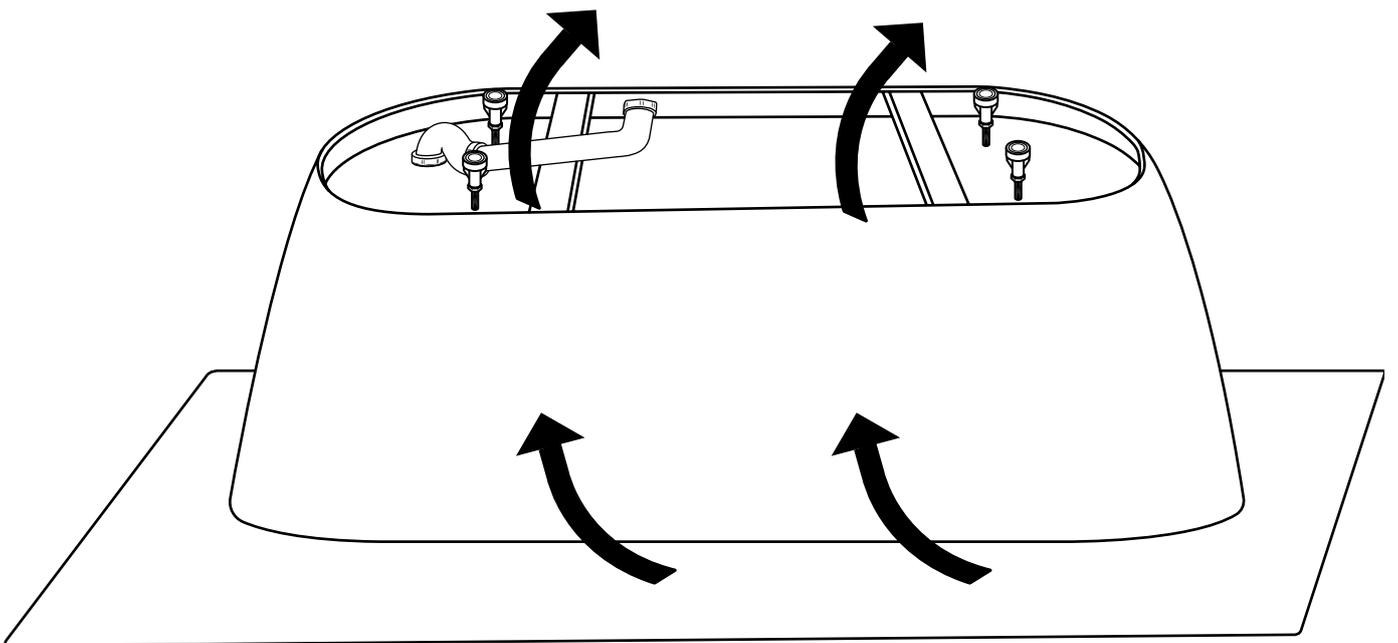

11

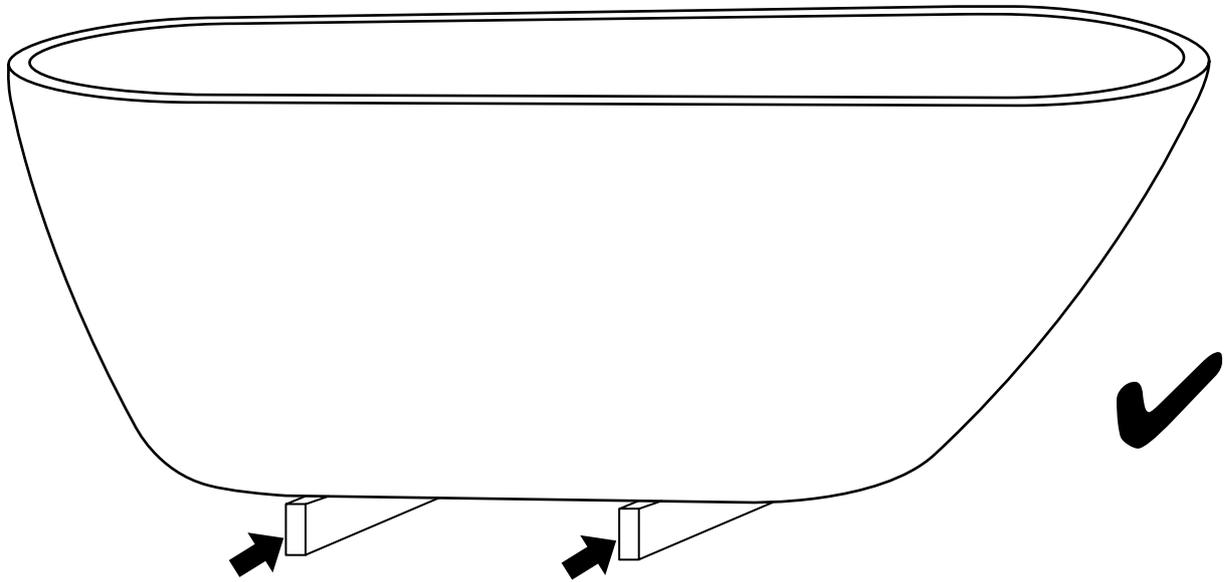


12

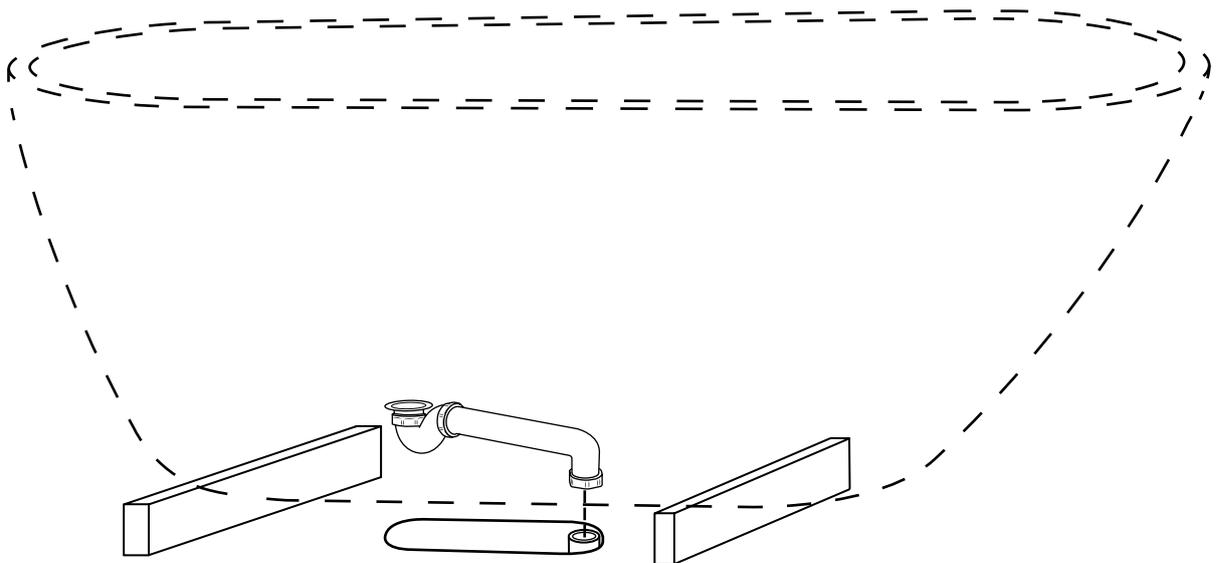


13


Min  
x2

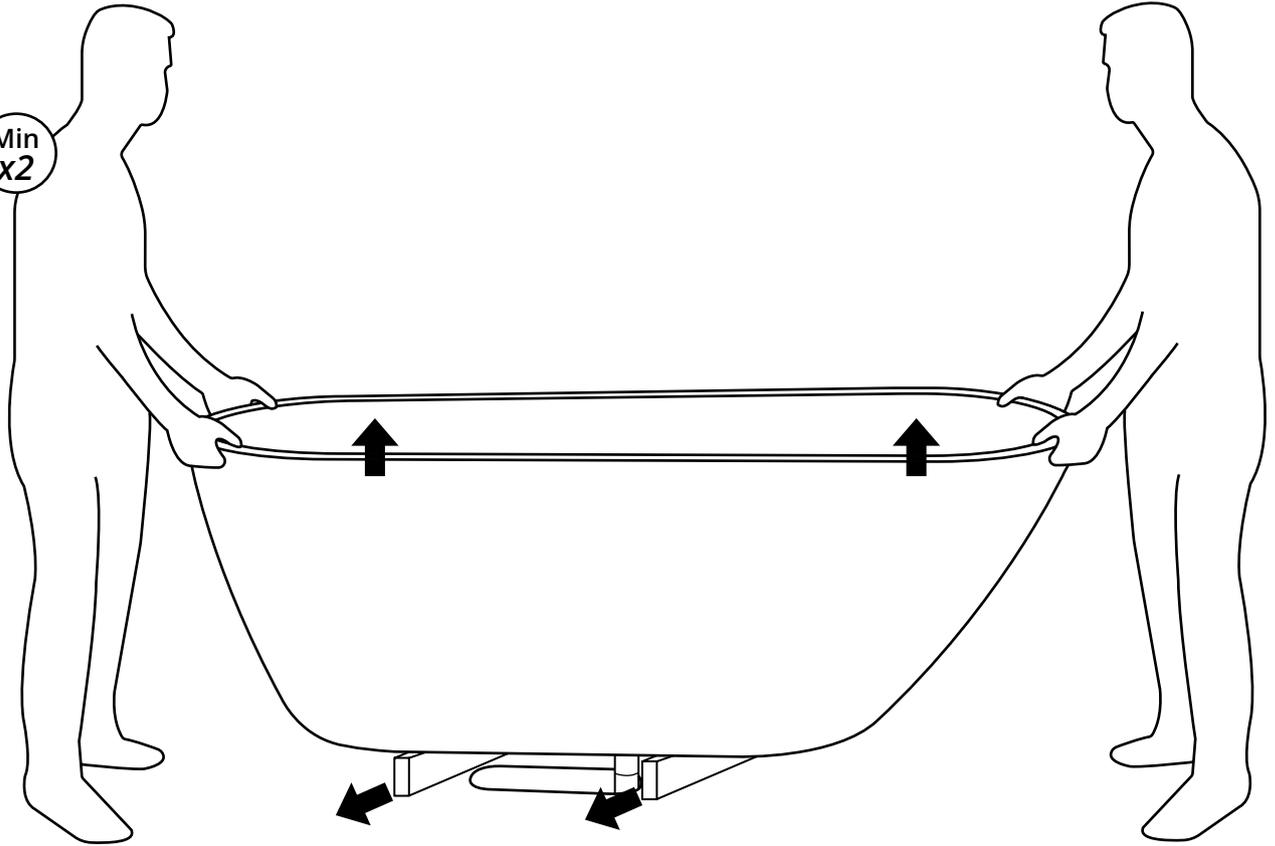

14

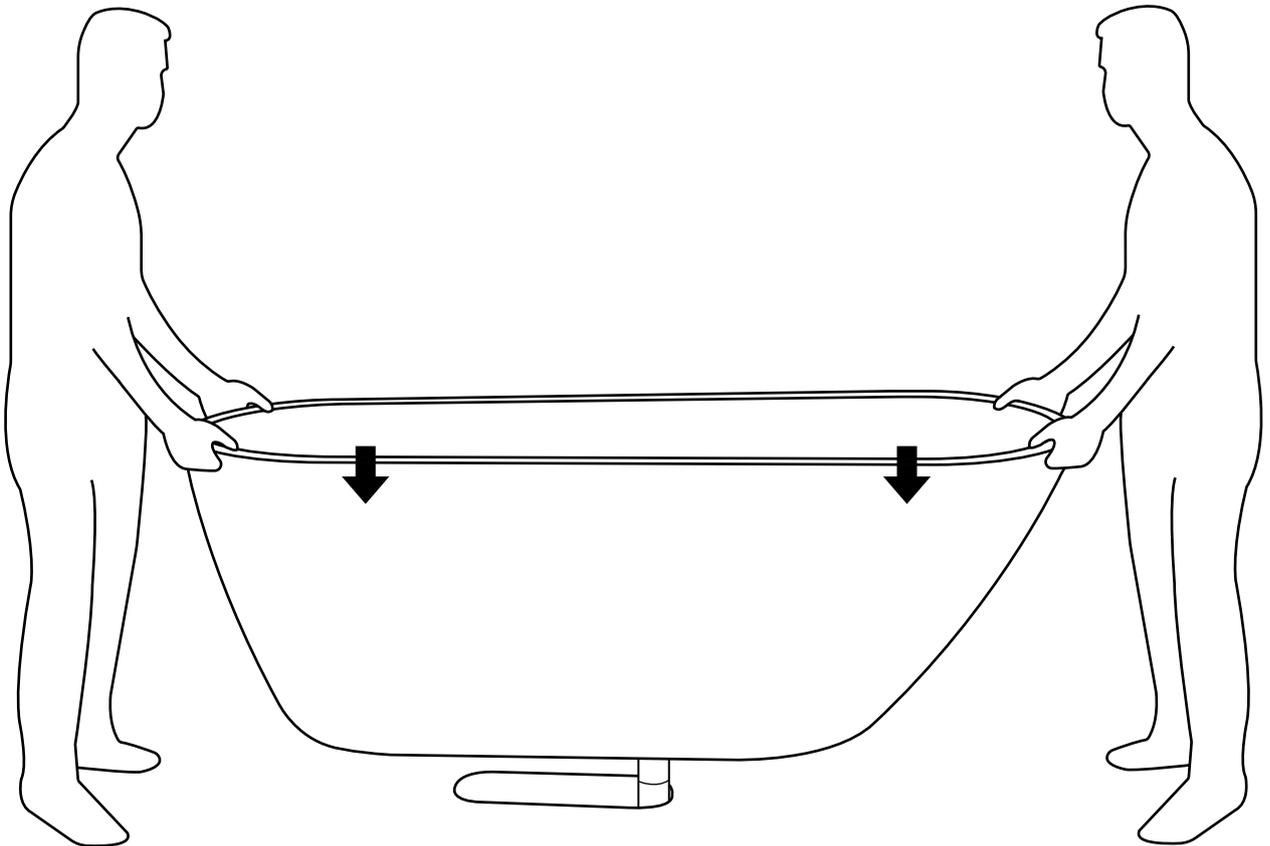


15

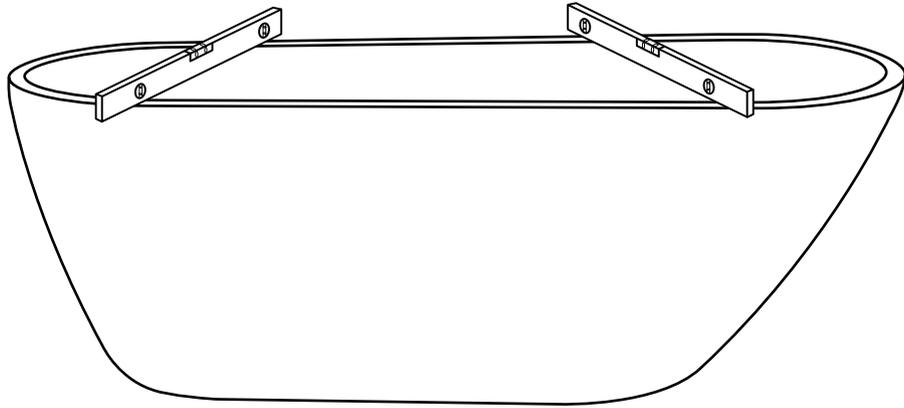


16




16

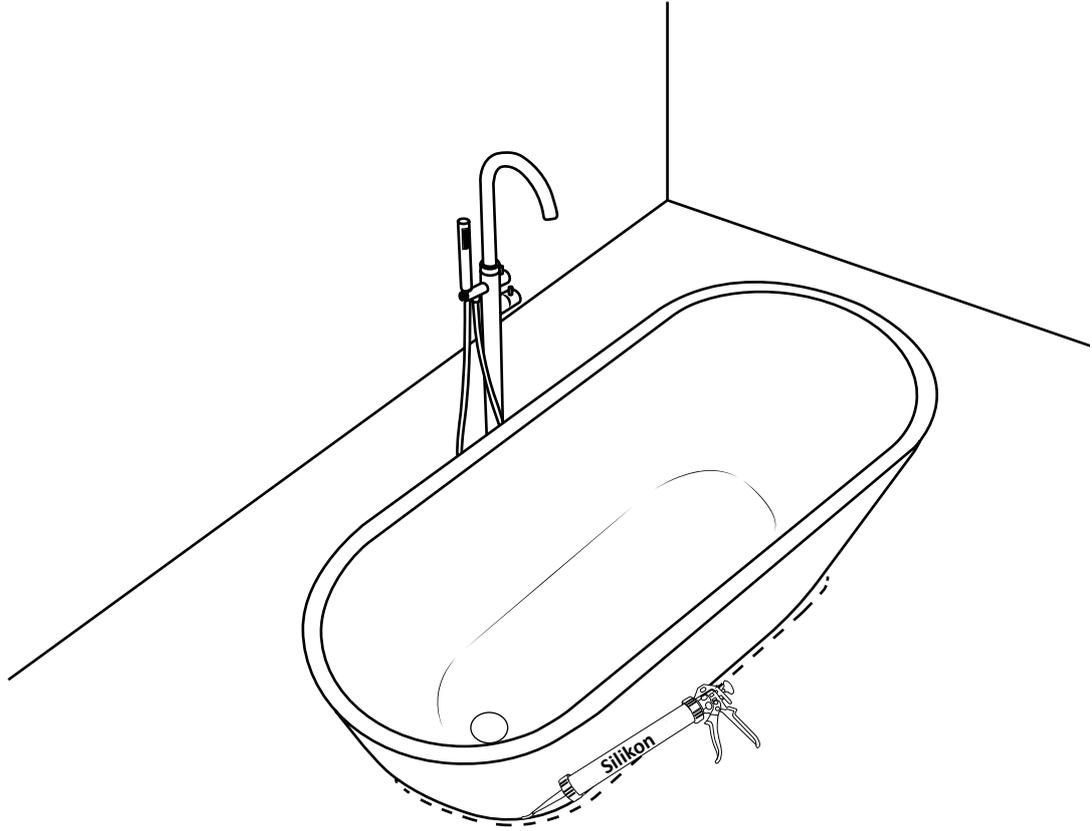

17

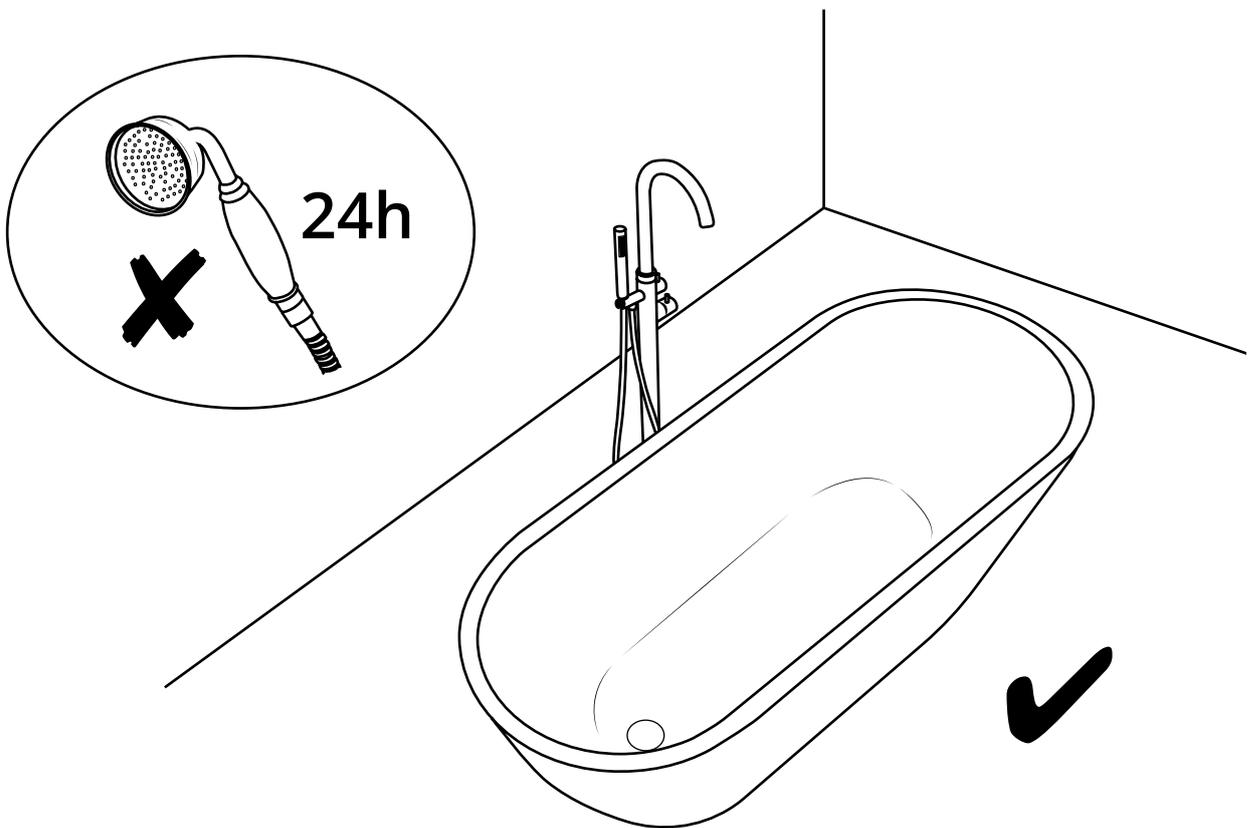

# Überlauf Austausch

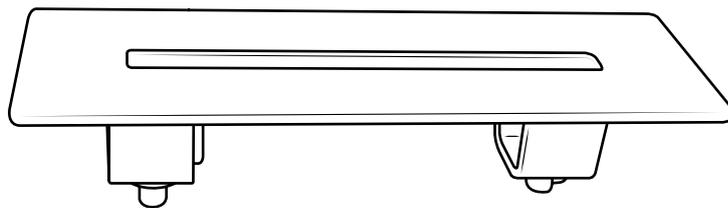

# Installation


---

## **Benötigtes Werkzeug:**





---



## **Im Lieferumfang:**

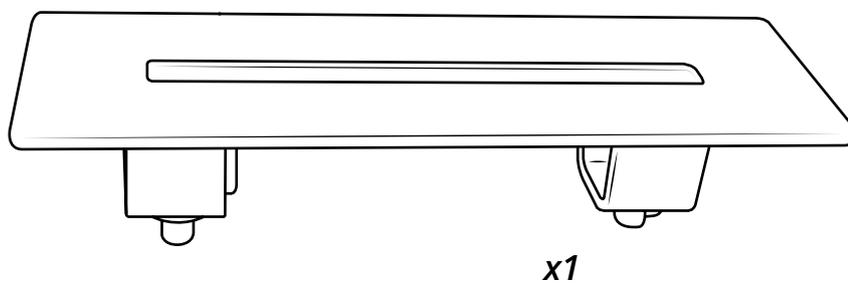


1

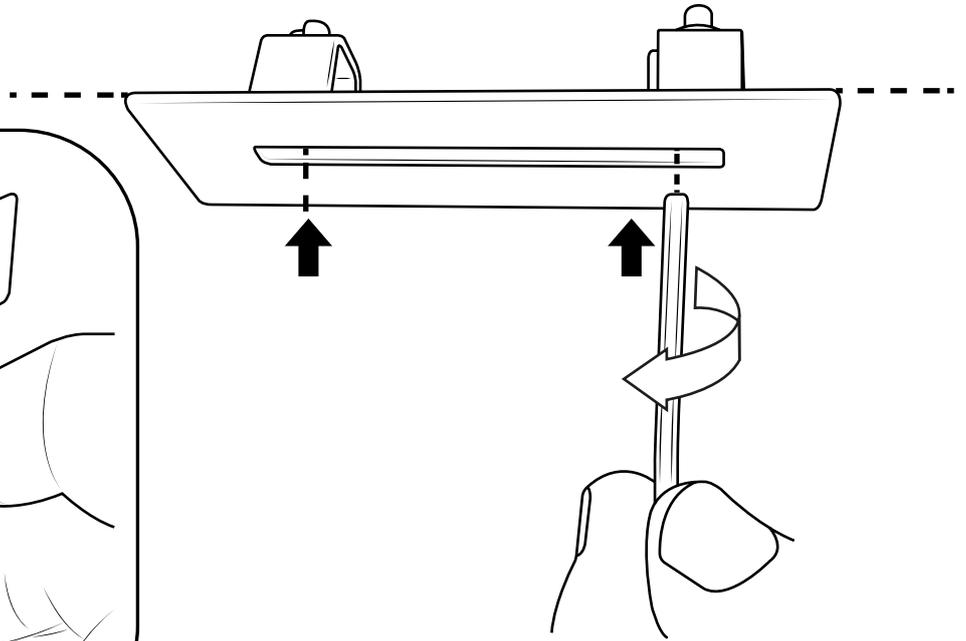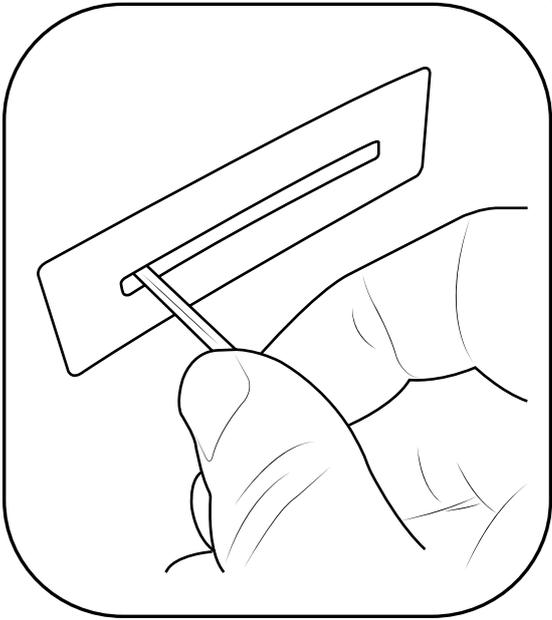


2

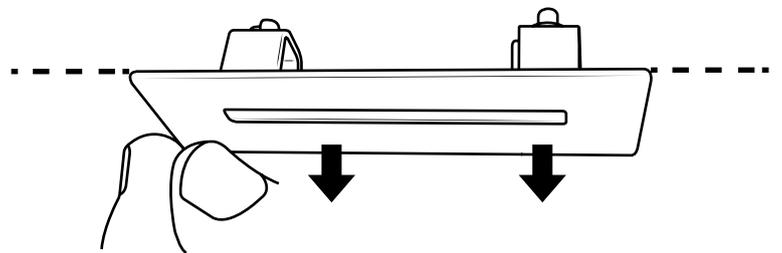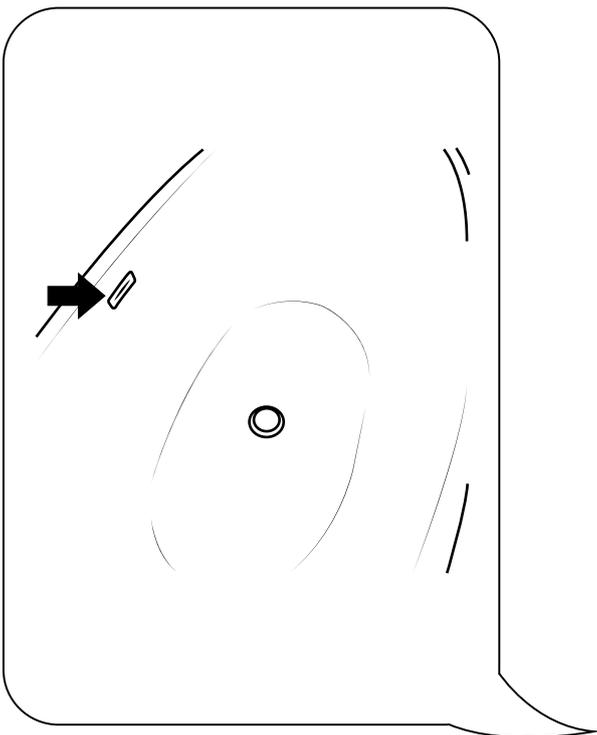

3

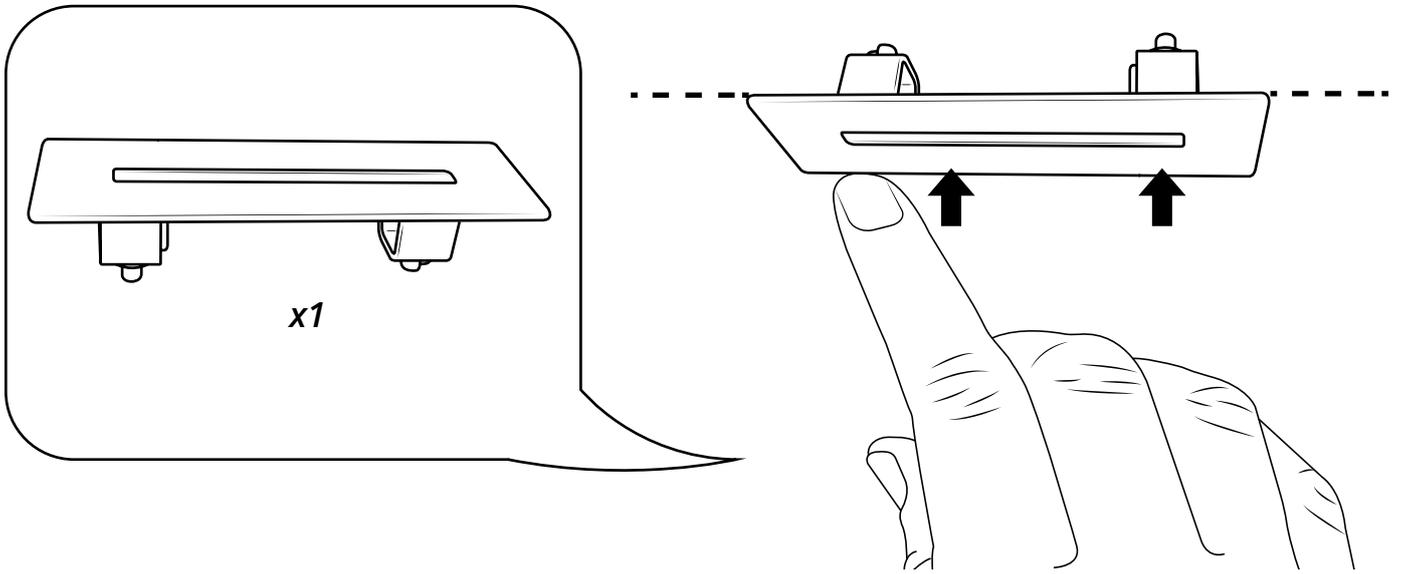

4

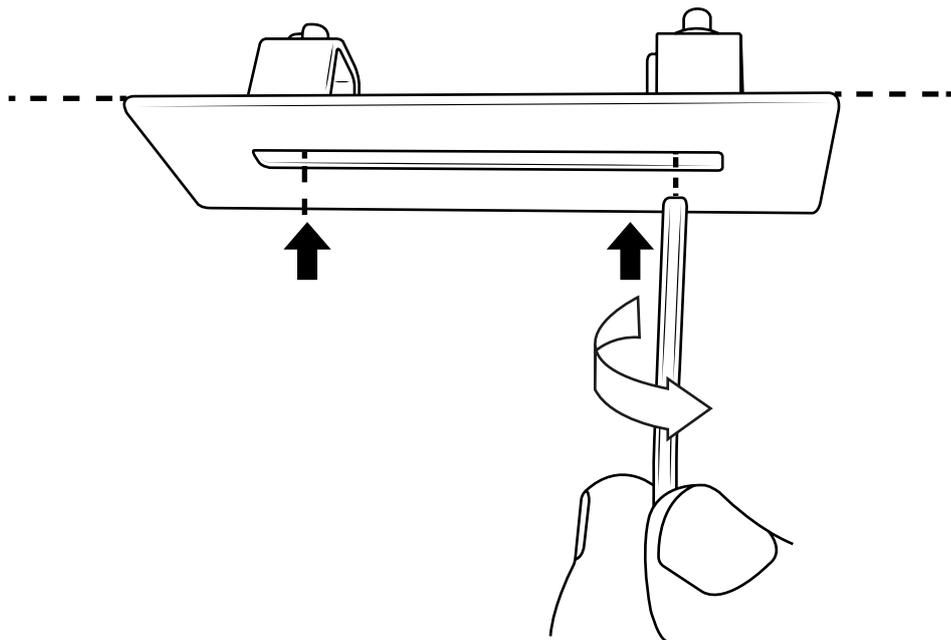

5

