Allgemeine Einbauanleitung für Einzelwaschtisch- und Bidetmischer

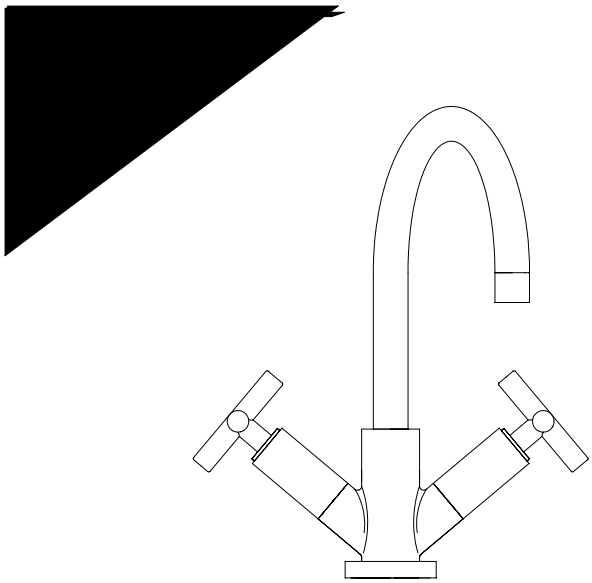

Wenden Sie sich an einen Fachmann, falls Probleme bei der Installation dieses Produkts auftreten sollten!

Wir behalten uns vor, technische und optische Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung durchzuführen! Wir haften nicht für Änderungen der Spezifikationen und der daraus entstehenden Konsequenzen, wenn nicht vorher von dem Unternehmen schriftlich festgelegt.

Das gelieferte Teil kann von dem in der Abbildung abweichen. Ihr ausgewähltes Produkt kann z. B. einen Hebelgriff zum Betrieb haben und nicht zwei separate Kontrollen, wie hier abgebildet Bitte beachten Sie, dass die allgemeine Einbauanleitung für alle Einzelwaschtische/ Bidetanschlüsse gleich ist und dass die folgende Anleitung Ihnen den Vorgang veranschaulicht.

HERSTELLUNGSSTANDARDS

Die Armaturen sind entsprechend **BS5412,** EN200 und**/oder** WRc/NSF konzipiert und hergestellt.

GARANTIE UND PFLEGE

Beim Einbau muss mit Vorsicht gehandelt werden, um die Armatur bzw. die Oberfläche nicht zu beschädigen. Damit die Armatur weiterhin gut aussieht, muss sie regelmäßig nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Scheuer- oder Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche beeinträchtigen können. Unsere Produkte haben zehn Jahre Garantie bzgl. fehlerhafter Herstellung oder Materialfehler (mit der Ausnahme von abnutzbaren Teilen), vorausgesetzt sie wurden ordnungsgemäß installiert, gepflegt und unserer Anleitung entsprechend benutzt.

INSTALLIERUNGSVORGANG

Anmerkung: Gewisse Teile können von der Abbildung abweichen!
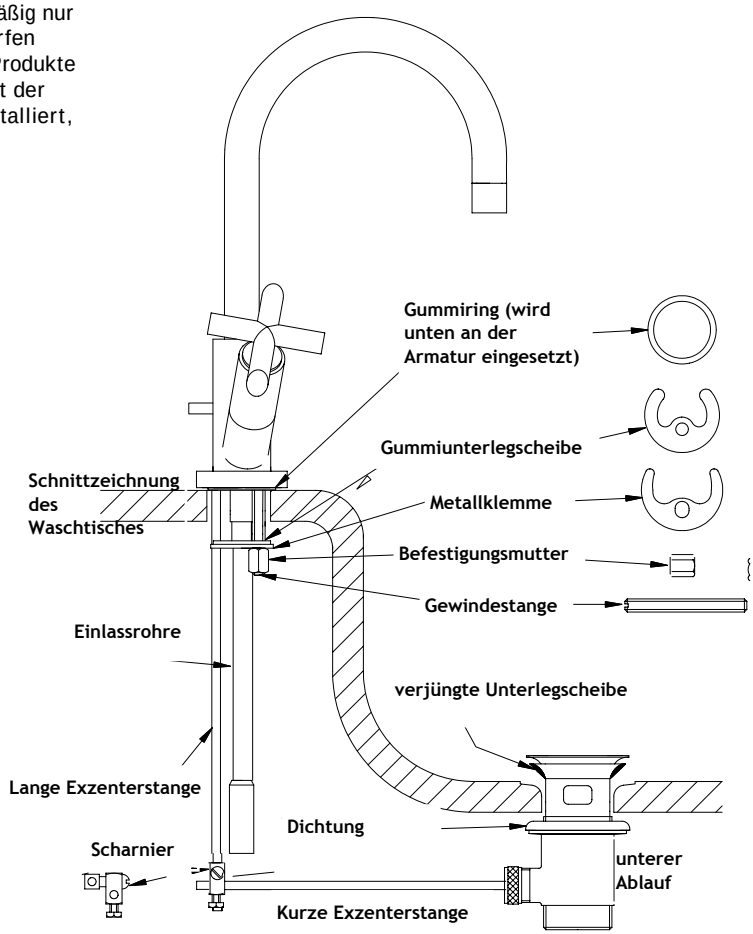
1. Die Gewindestange unten in die Armatur einsetzen.
2. Armatur durch die Öffnung im Waschtisch führen.
3. Gummiunterlegscheibe an der Unterseite des Waschtisches anbringen
4. Metallklemme an der Unterseite des Waschtisches anbringen.
5. Befestigungsmutter auf die Gewindestange schrauben und anziehen.
6. Ablauf mit der verjüngten Unterlegscheibe oder geeigneter Dichtungsmasse im Waschtisch einbauen.
7. Unterlegscheibe an der Unterseite des Waschtisches befestigen.
8. Den unteren Teil des Ablaufes anziehen bis er dicht ist und dabei sicherstellen, dass der Einlass der Exzenterstange zur Rückseite des Waschtisches ausgerichtet ist.
9. Die lange Exzenterstange durch die Öffnung in der Armatur einführen.
10. Die kurze Exzenterstange in den Ablaufkörper einführen.
11. Die Exzenterstangen mit Hilfe des Scharniers zusammen befestigen, um die ordnungsgemäße Bewegung des Exzenters sicherzustellen.
12. Die Einlassrohre (es kann sich um verschiedenartige handeln) vorsichtig in die Armatur installieren. Es ist nicht notwendig, diese Rohre zu fest anzuziehen!
13. Neue Rohre müssen immer ausreichend geerdet werden. Im Zweifelsfall einen Fachmann kontaktieren.
14. Die Wasserversorgung and die Einlassrohr anschließen und sicherstellen, dass die Absperrventile, die nicht mitgeliefert werden, sich in Position befinden.
15. Sicherstellen, dass die Armaturventile offen sind.
16. Die Absperrventile aufdrehen.
17. Wasserversorgung anstellen und einige Minuten laufen lassen, um etwaige Fremdkörper auszuspülen.
18. Auf Lecks prüfen.