
## INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR BADEWANNEN

Achtung! Bevor Sie die Badewanne, entfernen Sie ALLE Schutzabdeckungen und Folien und überprüfen Sie die Badewanne sorgfältig. Die Folie muss vollständig entfernt und das Bad auf sichtbare Schäden überprüft werden.


Sobald die Badewanne eingebaut ist, werden keine Ansprüche aus den oben genannten Ansprüchen anerkannt.

Schrauben		8
Muttern	9	8
Gewindestange	120mm	4
Füße		4
BEINSTÜTZE		2


1. Befestigen Sie die Beinstützstangen mit Schrauben (x8) am Boden der Badewanne. BITTE BEACHTEN: Die Grundplatte ist im Wannenboden vergossen.




2. Montieren Sie die Kunststofffüße an den Gewindestangen. Führen Sie die Gewindestangen durch die Löcher in den Stützstangen und befestigen Sie sie mit den Sechskantmuttern (x8).

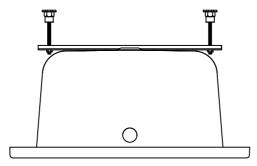


3. Passen Sie die Höhe der Badewannenfüße an die Höhe der Badewannenverkleidung an, bevor Sie die Badewanne installieren.

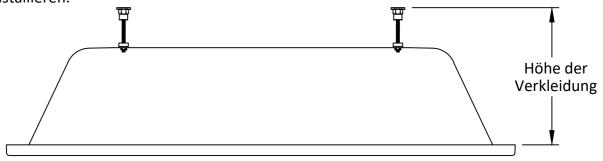

4. Attach a timber batten support (not supplied) to the wall. Use a spirit level to ensure that the timber supports are level.

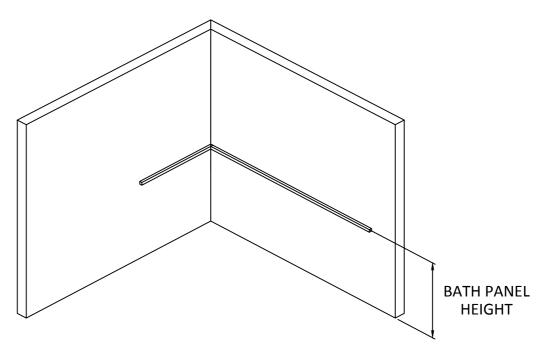

4. Befestigen Sie eine Holzlattenstütze (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Holzstützen eben sind.

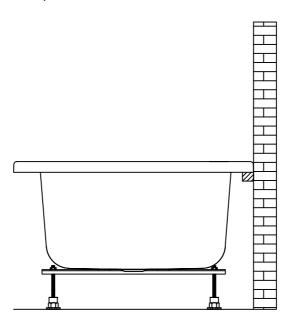

## Anleitung für den Gebrauch und die Pflege

Acryloberflächen lassen sich direkt nach dem Ablassen des Wassers problemlos reinigen. Entfernen Sie eventuelle Ablagerungen mit einem weichen, feuchten Tuch und warmem Seifenwasser. Verwenden Sie KEINE scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Acryloberfläche abnutzen und trüben.

Der Hersteller haftet NICHT für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen. Dies betrifft insbesondere eine Montage, die eine einfache und sichere Demontage verhindert.

Darüber hinaus haftet der Hersteller NICHT für Montage- und Demontagekosten sowie etwaige zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit dem Austausch der Badewanne.