


- Das gehärtete Glas (EN12150) in unseren Badewannen- und Duschabtrennungen ist absolut sicher, sofern es sorgfältig und gemäß unseren Richtlinien installiert wird.
- Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie bitte das Produkt gründlich, um sicherzustellen, dass Sie alles in gutem Zustand erhalten haben. Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihres Produkts, seines Inhalts oder dieser Anleitung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir empfehlen Ihnen außerdem, den umliegenden Bereich sowie die Badezimmereinrichtung vor der Durchführung der Installation ausreichend abzudecken, um diese vor versehentlichen Schäden zu schützen.
- Bei der Handhabung und Installation des Glases muss darauf geachtet werden, dass keine Stöße oder starke
 Temperaturschwankungen auftreten, diese können dazu führen, dass sich ein Spannungspunkt in dem Glas entwickelt.
 Zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit empfehlen wir, dass mindestens zwei Personen die Installation des
 Produkts durchführen. Um Verletzungen bei der Handhabung vorzubeugen, tragen Sie bitte passende
 Arbeitsschutzkleidung, Handschuhe und Schuhe.
- Gehärtetes Glas ist stärker als Standardglas, dies gewährleistet mehr Sicherheit im Badezimmer. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Glas aus den oben genannten Gründen bricht, wird das Glas in kleine, stumpfe Fragmente zerfallen.

PRÜFUNGEN VOR DER INSTALLATION


- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt erhalten haben, indem Sie auf die Etiketten der Produktverpackung schauen.
- Überprüfen Sie sorgfältig den Inhalt der Verpackung vor der Installation.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Inhalt aus der Verpackung entfernen, insbesondere mit den Komponenten aus gehärtetem Glas.
- Überprüfen Sie alle Komponente, sorgfältig auf Beschädigungen oder Mängel, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wir können keine Verantwortung für Mängel oder Schäden übernehmen, die Sie nach Beginn der Installation feststellen.
- Bitte nehmen Sie sich Zeit, um alle mit dem Produkt gelieferten Anweisungen zu lesen und zu verstehen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass keine versteckten Rohre oder Kabel im Installationsbereich vorhanden sind, bevor Sie Bohrungen durchführen.
- Versuchen Sie nicht, Änderungen am gehärteten Sicherheitsglas vorzunehmen, da dies das Produkt beschädigen könnte.


Montageanleitung

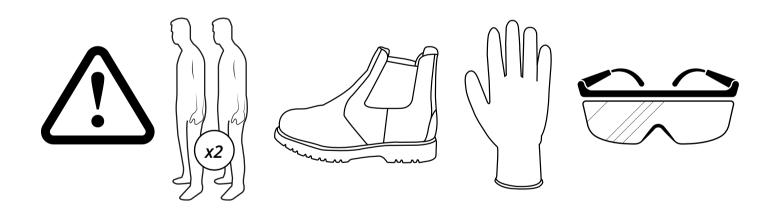

Pflege und Reinigung:



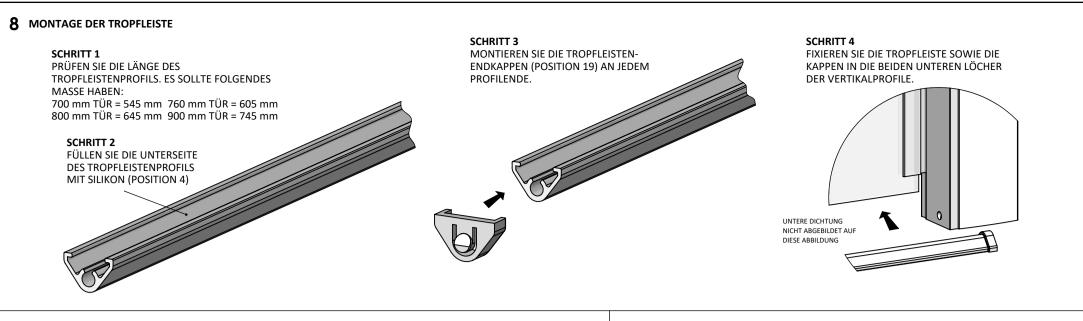

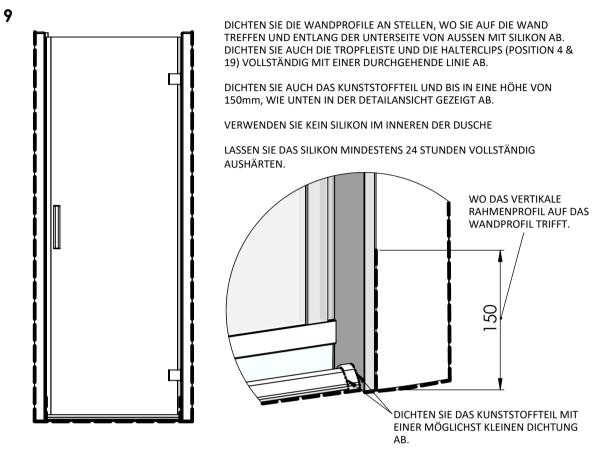

PFLEGE - REINIGEN SIE DAS PRODUKT AUSSCHLIEßLICH MIT MILDEN REINIGUNGSMITTELN UND EINEM WEICHEN TUCH.


WARTUNG- STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE BEWEGLICHEN TEILE FREI VON SCHMUTZ ODER SEIFENRÜCKSTÄNDEN SIND.

DUSCHTÜR MIT ROLLEN

ALLE ROLLEN MÜSSEN SICH FREI DREHEN KÖNNEN UND DER FEDERMECHANISMUS IN DEN UNTEREN ROLLEN MUSS OHNE STÖRUNG FUNKTIONIEREN.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

- 1. IST DIE WANNE EBEN? (SIEHE SCHRITT 1).
- 2. WURDE SCHRITT 2 RICHTIG AUSGEFÜHRT?
- 3. SIND DIE WANDPROFILE VERTIKAL? (SIEHE SCHRITT 2).
- 4. HAT DIE TÜR EINEN GLEICHMÄßIGEN ABSTAND (PARALEL) VON 20mm ZWISCHEN DER UNTERSEITE DES GLASES UND DER WANNE? (SIEHE SCHRITT 3).
- 5. GIBT ES EINEN ABSTAND VON 17mm ZWISCHEN DER KANNTE DES GLASES UND DER OBERFLÄCHE DER HALTERUNG FÜR DEN MAGNETEN? (OHNE MONTIERTEN TÜRMAGNET (SIEHE SCHRITT 4 & 4A).
- 6. SCHLIEßT SICH DIE TÜR PARALLEL ZUR MAGNETHALTERUNG UND DER MAGNET WIRD ÜBER DIE GESMATE LÄNGE ANGEZOGEN?
- 7. ZIEHEN SICH DIE TÜRMAGNETEN GEGENSEITIG AN? (SIEHE SCHRITT 6).
- 8. ENTSPRECHEN DIE ABMESSUNGEN DER WANNE DENEN IN DEN
- PRODUKTSPEZIFIKATIONEN?
- 9. BEI DER LÄNGE DER OBERSCHIENE BEACHTEN SIE AUCH DIE VERTIKALPROFILE, DIE AN DIESER BEFESTIGT WERDEN, DIES ERHÖHT DIE LÄNGE.
- 10. NACH INSTALLATION LASSEN SIE DIE TÜREN, BEI NICHTGEBRAUCH, BITTE GESCHLOSSEN. DIES IST NOTWENDIG UM DEN MAGNETEN ZU STÄRKEN.

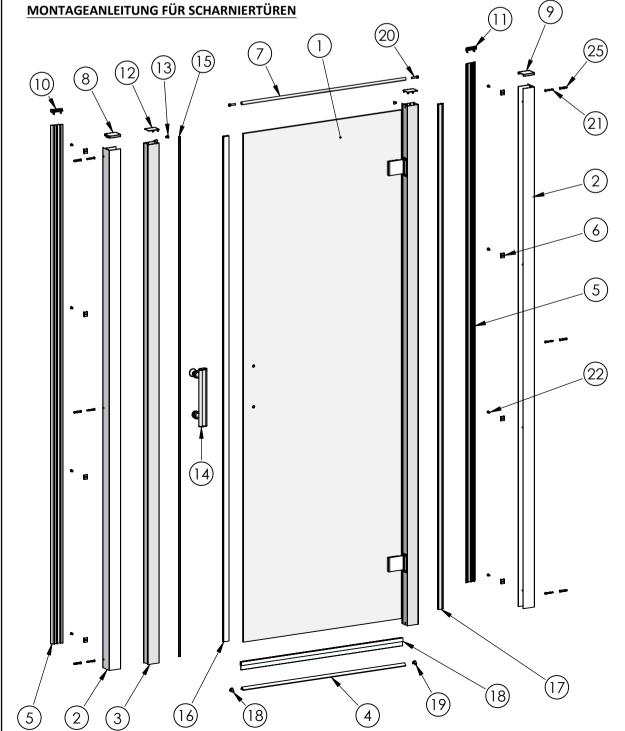

PACKEN SIE DEN KARTON AUS UND ÜBERPRÜFEN SIE OB ALLE TEILE IM LIEFERUNFANG ENTHALTEN SIND.

FALLS EIN UNVOLLSTÄNDIGER ODER BESCHÄDIGTER ARTIKEL INSTALLIERT WIRD, WERDEN KEINE RÜCKERSTATTUNGEN ODER NACHRÜSTKOSTEN GEWÄHRT

BEI DER HANDHABUNG DES ESG-SICHERHEITSGLAS IST SORGFALT GEBOTEN, DA DAS GLAS ODER DAS GEHÄUSE DURCH STÖßE BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNTE.

MONTIEREN SIE DIE DUSCHWANNE GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS.

HINWEIS:

FALLS DIE WANNE NICHT KORREKT UND EBEN SEIN SOLLTE, MUSS DIES KORRIGIERT WERDEN, BEVOR DIESE MIT SILIKON VERSIEGELT WIRD. LASSEN SIE DAS SILIKON AUSTROCKNEN, BEVOR DIE ABTRENNUNG INSTALLIERT WIRD.

FÜR DIE MONTAGE DER DUSCHABTRENNUNG EMPFEHELN WIR, DIESE MIT 2 PERSONEN DURCHZUFÜHREN.

BENÖTIGTE WERKZEUGE:

3-mm & 6-mm-MAUERBOHRER - KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER -


MAßBAND – BLEISTIFT

SILIKONPISTOLE MIT DICHTMITTEL IN SANITÄRQUALITÄT – WSSERWAAGE MIT GUMMIKOPE.

	MIT GUMMIKOPF.		
ITEM	DESCRIPTION	Notes	QTY
1	HINGE DOOR SUB ASSEMBLY		1
2	WALL PROFILE		2
3	MAGNET POST		1
4	DRIP STRIP PROFILE		1
5	SCREW COVER PROFILE	OPTIONAL ON SOME MODELS	2
6	SCREW COVER PROFILE FIXING CLIPS	OPTIONAL ON SOME MODELS	8
7	TOP SUPPORT BAR (STAINLESS)	USE WITH SIDE PANEL	1
8	WALL PROFILE TOP CAP LH		1
9	WALL PROFILE TOP CAP RH		1
10	SCREW COVER PROFILE CAP LH	OPTIONAL ON SOME MODELS	1
11	SCREW COVER PROFILE CAP RH	OPTIONAL ON SOME MODELS	1
12	RECTANGULAR CAP		2
13	BLANKING PLUG		2
14	HANDLE SUB ASSEMBLY		1
15	CONCEALED MAGNET		1
16	DOOR MAGNET		1
17	DOOR VERTICAL 'P' SEAL (HINGE SIDE)		1
18	DOOR BOTTOM SEAL		1
19	DRIP STRIP RETAINER CLIP		2
20	M5 x 20 SOC HD SCREW		2
21	SCREW DIA 3.9mm x 30mm PAN HEAD	FOR FIXING TO WALL	6
22	SCREW DIA 3.9mm x 10mm PAN HEAD		8
23	SCREW CUP (NOT SHOWN)	ONLY USED WHEN NO ITEM 4 & 5	6
24	SCREW CHROME CAP (NOT SHOWN)	ONLY USED WHEN NO ITEM 4 & 5	6
25	RAWLPLUG		6

1

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE WANNE EBEN IST

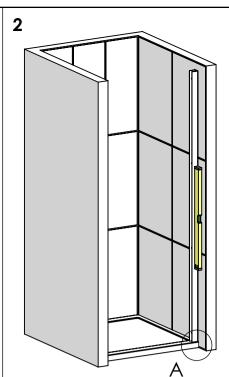



BRINGEN SIE DIE TÜR ZUERST AUF DER WANNE AN. STELLEN SIE DABEI SICHER, DASS DIE WANDPROFILE BEIDE WÄNDE


IN EINER IDEALEN INSTALLATION

FÜR DIE ANPSSUNG IN EINE NISCHE PLATZIEREN SIE BEIDE WANDPROFILE 10mm VOM WANNENRAND. WICHTIG -SIE MÜSSEN VON UNTEN BIS OBEN WAAGERECHT ZUEINANDER ANGEBRACHT WERDEN. STELLEN SIE DIES MIT EINER WASSERWAAGE SICHER UND MARKIEREN DIE BEFESTIGUNGSLÖCHER MIT EINEM BLEISTIFT.

ENTFERNEN SIE DIE PROFILE, BOHREN DIE LÖCHER UND SETZEN DIE DÜBEL (POSITION 25). BEFESTIGEN SIE NUND DIE WANDPROFIELE MIT DEN POSITIONEN 21, 23* und 24*.

*FALLS SIE ÜBER DIE OPTIONALEN SCHRAUBENABDECKUNGSPROFILE (POSITION 5) VERFÜGEN, VERWENDEN SIE DIE POSITIONEN 23 UND 24 NICHT BEI DER BEFESTIGUNG.

HINWEIS: WENN DIESE TÜR MIT EINER SEITENVERKLEIDUNG MONTIERT WIRD, MONTIEREN SIE NUR EIN WANDPROFIL AN DER VORDERSEITE DER WANNE UND BEACHTEN SIE DIE ANWEISUNGEN FÜR DIE SEITENVERKLEIDUNG. WENN SIE EIN SEITENTEIL VERWENDEN, MÜSSEN SIE AUCH DIE OBERE STÜTZSTANGE (POSITION 7) MONTIEREN, SIEHE SCHRITT 4 - MONTAGE DES SEITENTEILS.

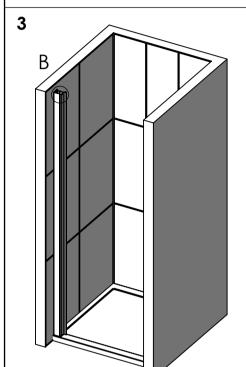

WÄHLEN SIE. AN WELCHER SEITE SIE DIE TÜR SCHARNIEREN MÖCHTEN, UND SCHIEBEN SIE DANN DEN MAGNETEN (POSITION 3) IN DEN GEGENÜBERGELEGENEN WANDKANAL. (DETAIL 'B')


BEFESTIGEN SIE NUN DEN GRIFF (POS. 14) AM GLAS, BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIESER RICHTIG AUSGERICHTET IST. DER GRIFF WIRD IHNEN DABEI HELFEN DIE TÜR RICHTIG ZU POSITIONIEREN.


FÜHREN SIE NUN DIE TÜR-UNTERBAUGRUPPE IN DAS WANDPROFIL WOBEI SICH JEWEILS EINE PERSON AUF EINER DER SEITEN DER TÜR


DIE PERSON BEIM AUSSENBEREICH WIRD DIE TÜR, FALLS ERFORDERLICH, AUSRICHTEN. DIE ZWEITE PERSON IM INNEREN DES GEHÄUSES BOHRT UND SCHRAUBT DIE PROFILE AN, SOBALD DIESE KORREKT AUSGERICHTET SIND. SIEHE NEBENSTEHENDE ABMESSUNGEN.

ES IST WICHTIG, DASS DIE UNTERSEITE DES GLASES PARALLEL ZU DER OBERSEITE DER WANNE VERLÄUFT. DER SPALLT MUSS EINEN GLEICHMÄßIGEN ABSTAND VON 20mm AUFWEISEN.

DIE NUTZUNG EINES ABSTANDHALTERS ERLEICHTERT DIE MONTAGE.

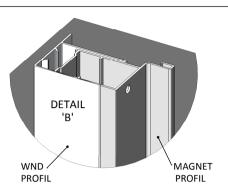

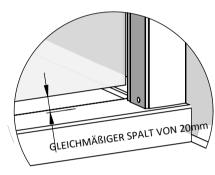

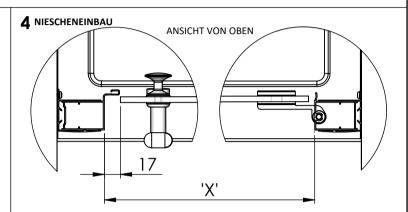


DIE GLASKANTE DER TÜR MUSS 17mm (SIEHE OBEN) VON DER KANNTE DES MAGNETPROFILS ENTFERNT SEIN (POSITION 3).

IN JEDEM WANDPROFIL (POSITION 2) SOLLTE DAS GLEICHE VERTIKALE PROFILE (POSITION 1 UND 3) VORHANDEN SEIN. EINSTELLEN ZUM ZENTRALISIEREN NOTWENDIG.

"X" IST DAS MAß, DAS ZWISCHEN DEN ZWEI VERTIKALEN PROFILFLÄCHEN SEIN MUSS. DIE GRÖSSEN SIND WIE FOLGT: 700 TÜR = 550 mm, 760 TÜR = 610 mm, 800 TÜR = 650 mm, 900 TÜR = 750 mm

DIE PROFILE UND DAS GLAS SOLLTEN MIT EINER WASSERWAAGE AUSGERICHTET WERDEN. DAS MAß "X" SOLLTE OBEN UND UNTEN GLEICH SEIN.

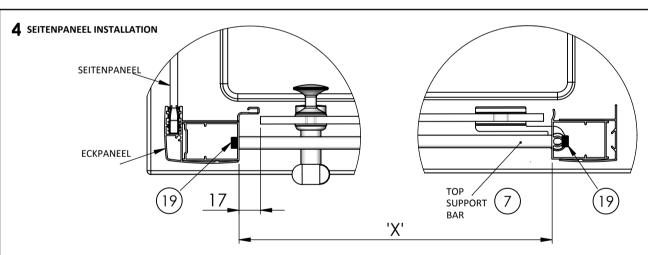


DIE TÜRGLASKANTE MUSS 17mm (SIEHE OBEN) VON DEM MAGNETPROFIL (POSITION 3) ENTFERNT SEIN.

IM WANDPROFIL (POSITION 2) UND IM ECKPROFIL DER SEITENWAND SOLLTE DAS GLEICHE VERTIKALE PROFILE (POSITION 1 UND 3) VORHANDEN SEIN. EINSTELLEN ZUM ZENTRALISIEREN NOTWENDIG.

"X" IST DAS MAß, DAS ZWISCHEN DEN ZWEI VERTIKALEN PROFILFLÄCHEN SEIN MUSS. DIE GRÖSSEN SIND WIE FOLGT: 700 TÜR = 550 mm, 760 TÜR = 610 mm, 800 TÜR = 650 mm, 900 TÜR = 750 mm BEI DER INSTALLATION EINES SEITENPANEELS, MONTIEREN SIE DIE OBERE STÜTZSTANGE (POSITION 7), DAMIT WIRD AUCH DER ABSTAND EINGESTELLT.

DIE PROFILE UND DAS GLAS SOLLTEN MIT EINER WASSERWAAGE AUSGERICHTET WERDEN. DAS MAß "X" SOLLTE OBEN UND UNTEN GLEICH SEIN.

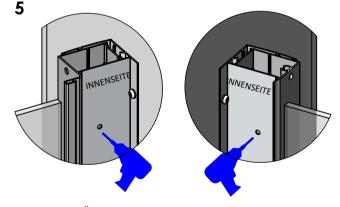


SOBALD DIE TÜR IN POSITION IST, KANN DIESE BEFESTIGT WERDEN.

BOHREN SIE DUCH DIE VORGEBOHRTEN LÖCHER AUF DER RÜCKSEITE DES WANDPROFILS (SIEHE OBEN). VERWENDEN SIE EINEN 3-mm-BOHRER UND ACHTEN SIE DARAUF, NUR DURCH EINE WANDSTÄRKE ZU BOHREN.

BEFESTIGEN SIE DIE PROFILE MIT DEN POSITIONEN 22, 23* & 24*

*HINWEIS: FALLS SIE ÜBER DIE OPTIONALEN SCHRAUBENABDECKUNGSPROFILE (POSITION 5) VERFÜGEN, VERWENDEN SIE DIE POSITIONEN 23 & 24 NICHT, MONTIEREN SIE DAS SCHRAUBENABDECKUNGSPROFILE (POS. 6).

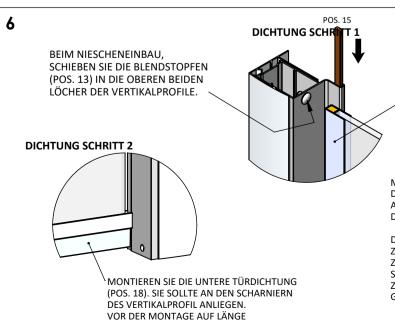

ZUSCHNEIDEN. DIE GRÖSSEN SIND WIE 700 TÜR = 542 mm, 760 TÜR = 602 mm, 800 TÜR = 642 mm, 900 TÜR = 742 mm

SCHIEBEN SIE DEN VERDECKTEN MAGNETEN (POS. 15) IN DAS PROFIL. VOR DEM EINSETZEN PRÜFEN SIE, DASS DER MAGNET DIE TÜR AUCH ANZIEHT.

MONTIEREN SIE DEN TÜRMAGNET POSITION 16 AN DER TÜRSCHEIBE. DIESER MUSS AUF DER GLEICHEN HÖHE WIE DIE TÜR SEIN UND MUSS VOR DER MONTAGE AUF LÄNGE ZUGESCHNITTEN WERDEN.

BEI EINEM 1850-mm-GEHÄUSE, ZUSCHNITT AUF 1798 mm LÄNGE. BEI EINEM 1900-mm-GEHÄUSE, ZUSCHNITT AUF 1848 mm LÄNGE.

MONTIEREN SIE DIE P-FÖRMIGE VERTIKALE DICHTUNG (POSITION 17). DIESE SOLLTE BÜNDIG AUF DER OBERSEITE DER UNTEREN DICHTUNG

DER "P"-TEIL MUSS ZUR INNENSEITE DER DUSCHE ZEIGEN (SIEHE UNTEN). VOR DER MONTAGE ZUERST AUF LÄNGE ZUSCHNEIDEN. DIE GRÖSSEN SIND WIE FOLGT: 1850 mm GEHÄUSE = ZUSCHNITT AUF 1798 mm LÄNGF, 1900 mm GEHÄUSE = ZUSCHNITT AUF 1848 mm LANG



NACH DER MONTAGE DER DICHTUNG UND DES TÜRMAGNETEN (POS. 16) ÜBERPRÜFEN SIE BITTE DIE FUNKTION DER TÜR. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE TÜR PARALLEL ZUM MAGNETPROFIL POSITION 3 (OBEN NACH UNTEN) SCHLIESST. ALLS DIES NICHT DER FALL SEIN SOLLTE, LOCKERN SIE DIE BEFESTIGUNGEN DES WANDPROFILS UND JUSTIEREN DAS WANDPROFIL NACH.WICHTIG: DER TÜRMAGNET SOLLTE AUF SEINER GANZEN LÄNGE EINRASTEN. ZIEHEN SIE NACH JEGLICHEN EINSTELLUNGEN ALLE SCHRAUBEN WIEDER FEST, PRÜFEN SIE AUCH DIE "P"-DICHTUNGEN AM VERTIKALPROFIL IM GESCHLOSSENEN ZUSTAND.

WENN SIE ÜBER DAS OPTIONALE SCHRAUBENABDECKUNGSPROFIL (POSITION 5) VERFÜGEN, DRÜCKEN SIE DIESE AUF DIE

