




- Das gehärtete Glas (EN12150) in unseren Badewannen- und Duschabtrennungen ist absolut sicher, sofern es sorgfältig und gemäß unseren Richtlinien installiert wird.
- Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie bitte das Produkt gründlich, um sicherzustellen, dass Sie alles in gutem Zustand erhalten haben. Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihres Produkts, seines Inhalts oder dieser Anleitung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir empfehlen Ihnen außerdem, den umliegenden Bereich sowie die Badezimmereinrichtung vor der Durchführung der Installation ausreichend abzudecken, um diese vor versehentlichen Schäden zu schützen.
- Bei der Handhabung und Installation des Glases muss darauf geachtet werden, dass keine Stöße oder starke Temperaturschwankungen auftreten, diese können dazu führen, dass sich ein Spannungspunkt in dem Glas entwickelt. Zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit empfehlen wir, dass mindestens zwei Personen die Installation des Produkts durchführen. Um Verletzungen bei der Handhabung vorzubeugen, tragen Sie bitte passende Arbeitsschutzkleidung, Handschuhe und Schuhe.
- Gehärtetes Glas ist stärker als Standardglas, dies gewährleistet mehr Sicherheit im Badezimmer. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Glas aus den oben genannten Gründen bricht, wird das Glas in kleine, stumpfe Fragmente zerfallen.

PRÜFUNGEN VOR DER INSTALLATION


- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt erhalten haben, indem Sie auf die Etiketten der Produktverpackung schauen.
- Überprüfen Sie sorgfältig den Inhalt der Verpackung vor der Installation.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Inhalt aus der Verpackung entfernen, insbesondere mit den Komponenten aus gehärtetem Glas.
- Überprüfen Sie alle Komponente, sorgfältig auf Beschädigungen oder Mängel, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wir können keine Verantwortung für Mängel oder Schäden übernehmen, die Sie nach Beginn der Installation feststellen.
- Bitte nehmen Sie sich Zeit, um alle mit dem Produkt gelieferten Anweisungen zu lesen und zu verstehen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass keine versteckten Rohre oder Kabel im Installationsbereich vorhanden sind, bevor Sie Bohrungen durchführen.
- Versuchen Sie nicht, Änderungen am gehärteten Sicherheitsglas vorzunehmen, da dies das Produkt beschädigen könnte.

Montageanleitung

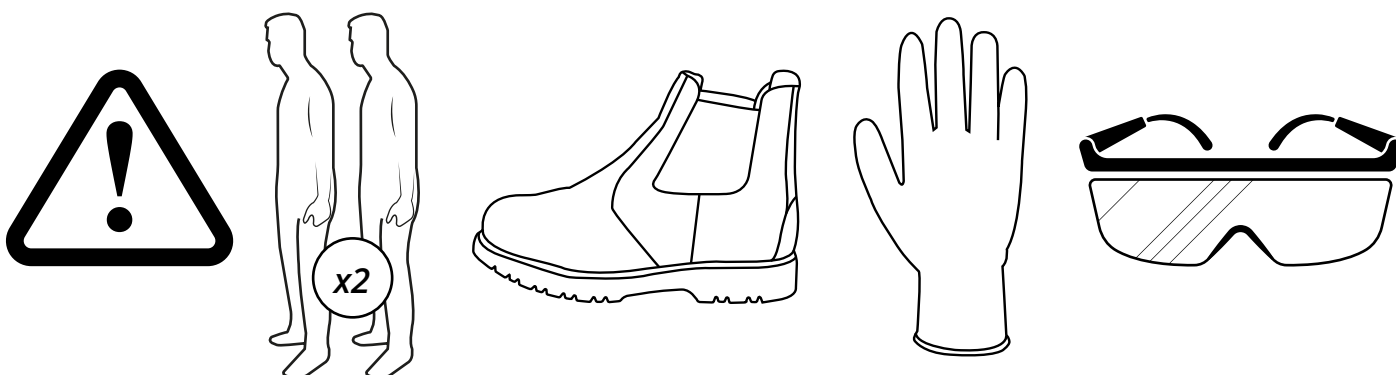

Pflege und Reinigung:



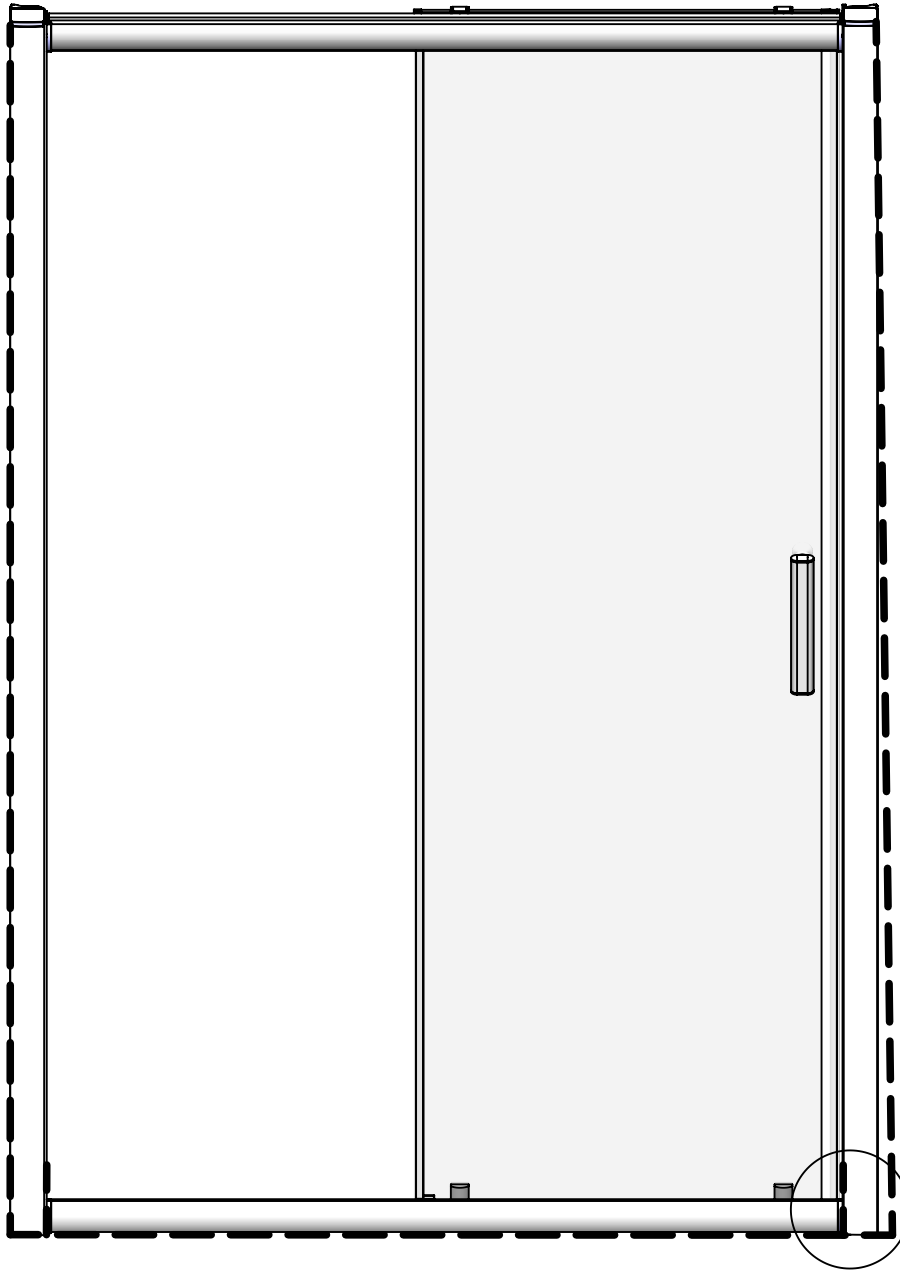

Dichten Sie nun beide Wandprofile sowie die Bodenprofile an der Stelle, an der sie auf die Wand treffen mit Silikon ab.

Versiegeln Sie auch das 150mm hohe Kunststoffformteil wie in den Detailansichten unten gezeigt.

Verwenden Sie kein Silikon im inneren der Dusche

Lassen Sie das Silikon mindestens 24 Stunden lang vollständig aushärten

Pflege – Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt mit einem milden, in Wasser verdünnten Waschmittel reinigen und Rückstände mit einem weichen, feuchten Tuch entfernen.

Wartung – Stellen Sie sicher, dass die beweglichen Teile frei von Schmutz oder Seifenablagerungen sind.

Duschabtrennung mit Rollen – Die Rollen müssen sich frei drehen können und der Federmechanismus in den unteren Rollen muss einwandfrei funktionieren.

FEHLERBEHEBUNG


1. Ist die Duschwanne eben? (Siehe Schritt 1).
2. Sind die oberen und unteren Schienen richtig eingesetzt und bündig mit den Profilen? (Siehe Schritt 2).
3. Haben Sie die Befestigungsschrauben richtig angebracht? (Siehe Schritt 2).
4. Ist die untere Dichtung angebracht? (Siehe Schritt 3).
5. Wurde Schritt 4 richtig ausgeführt?
6. Sind die Wandprofile gerade angebracht? (Siehe Schritt 4).
7. Entsprechen die Abmessungen der Duschwanne, die der Duschtür?
8. Wurde das Feste Profil richtig befestigt? (Siehe Schritt 3).
9. Ziehen sich die Türmagnete gegenseitig an? (Siehe Schritt 10).
10. Berücksichtigen Sie bei der Länge der Oberschiene auch die vertikalen Profile, die an dieser befestigt sind, dies erhöht die Länge.
11. Nach der Installation lassen Sie bitte die Türen bei Nichtgebrauch geschlossen, da die Magnetstärke innerhalb der ersten Woche noch zunimmt.

Dichten Sie zudem das Plastikteil mit Silikon ab

Dort wo das Wandprofil auf den Rahmen trifft

150

SLIDER SINGLE ENTRY EASY FIT ENCLOSURE INSTRUCTION

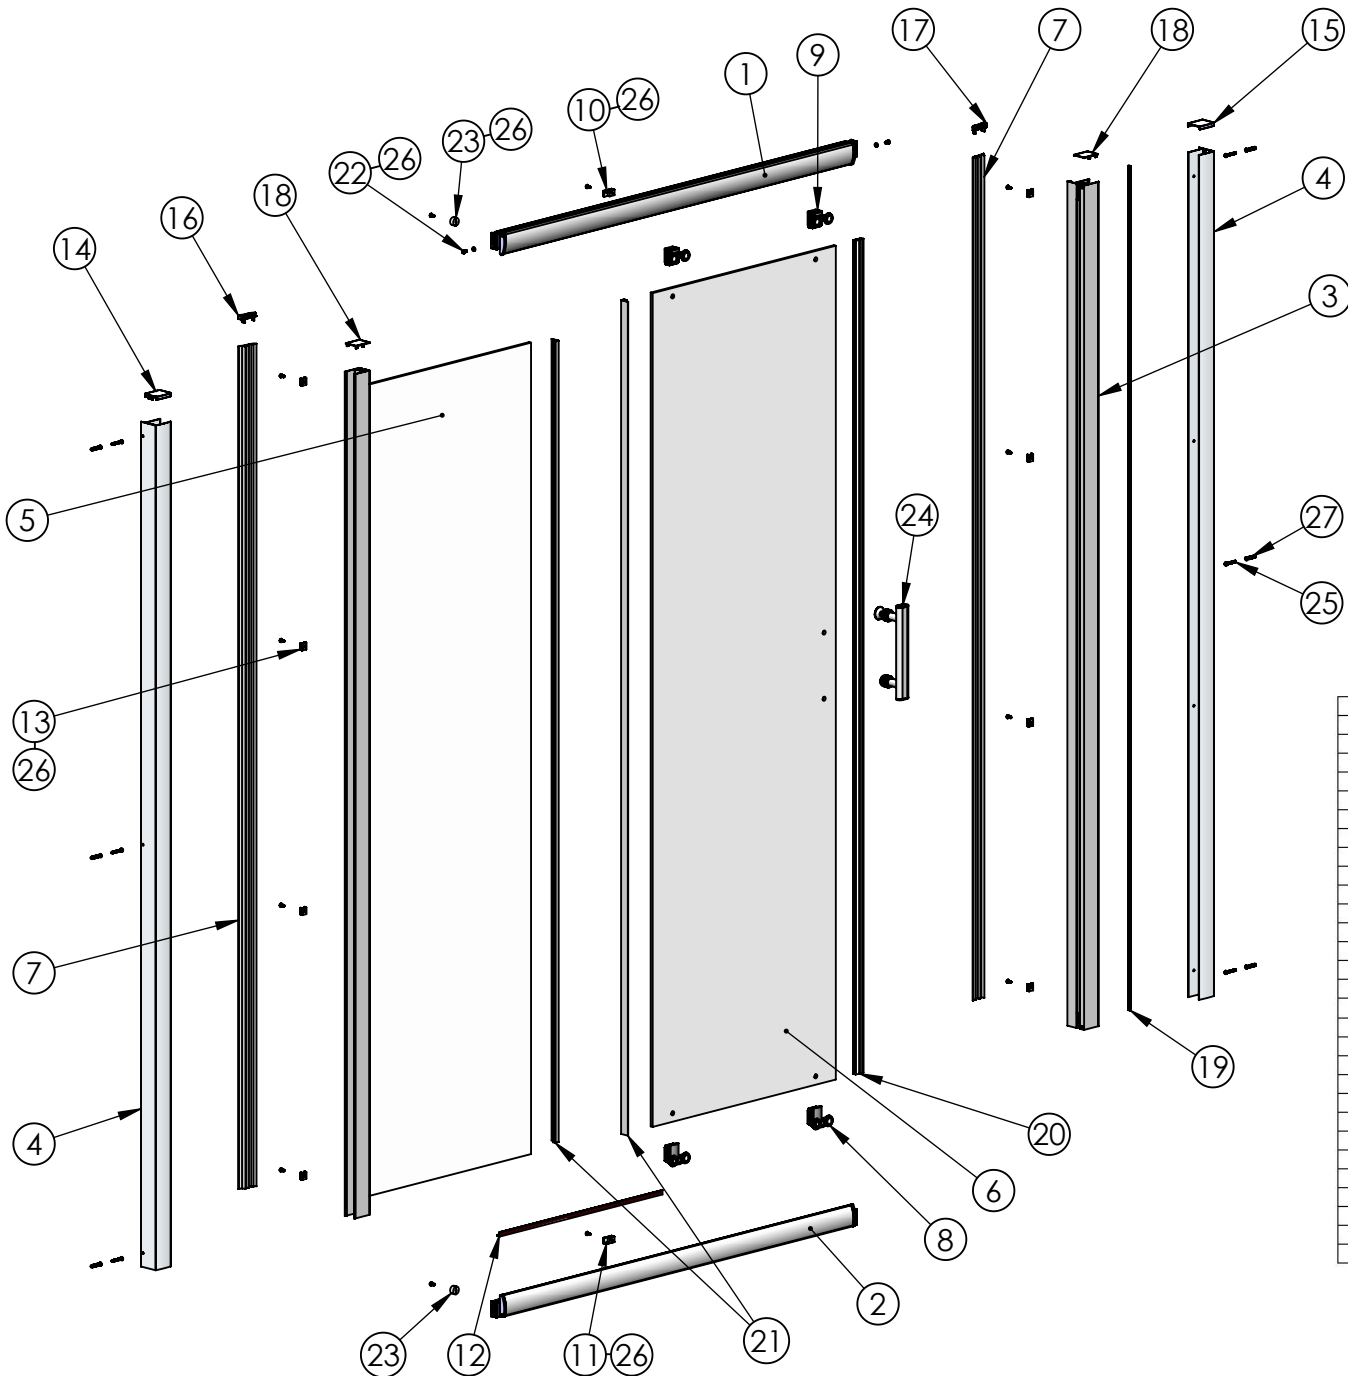

Packen Sie den Karton aus und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vorhanden sind

Wenn beschädigte oder unvollständige Produkte installiert werden, werden keine Rückerstattungen gewährt oder Nachrückkosten übernommen.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem gehärteten Sicherheitsglas, da Stöße das Glas oder den Rahmen beschädigen können.

Montieren Sie die Duschwanne gemäß der Anleitung des Herstellers.

Hinweis: Wenn die Duschwanne nicht eben auf dem Boden aufliegt, muss dies vor dem Versiegeln der Duschwanne an die Fliesen (Wand) korrigiert werden.


Wir empfehlen die Installation zu zweit durchzuführen

Benötigtes Werkzeug

Bohrmaschine – 3-mm-Bohrer – 6-mm-Bohrer, Kreuzt Schlitz-Schraubendreher – Maßband – Bleistift – Silikonpistole mit Silikon - Wasserwaage


Position	Beschreibung	Notiz	Anzahl
1	Obere Schiene		1
2	Untere Schiene		1
3	Magnetprofil		1
4	Wandprofil		2
5	Festes Paneel		1
6	Türpaneel		1
7	Schraubenabdeckprofil	Bei einigen Modellen Optional	2
8	Untere Rollen (mit Federmechanismus)		2
9	Obere Rollen (mit Schrauben Adjustiert)		2
10	Glas Clip Rechts		1
11	Glas Clip Links		1
12	Untere Glasdichtung		1
13	Clips für das Schraubenabdeckprofil	Bei einigen Modellen Optional	8
14	Abdeckung für das Wandprofil (Linksbündig)		1
15	Abdeckung für das Wandprofil (Rechtsbündig)		1
16	Abdeckung für das Schraubenabdeckprofil (Linksbündig)	Bei einigen Modellen Optional	1
17	Abdeckung für das Schraubenabdeckprofil (Rechtsbündig)	Bei einigen Modellen Optional	1
18	Rechteckige Kappe		2
19	Eingebetteter Magnet		1
20	Türmagnetstreifen		1
21	Vertikale Dichtung	Muss ggf. gekürzt werden	2
22	Nylonscheibe		2
23	Anschlagpuffer		2
24	Griff		1
25	Flachkopfschraube 3.9mm x 10mm	Zur Wandbefestigung	6
26	Flachkopfschraube 3.9mm x 10mm		14
27	Dübel		6
28	Schraubenkappe (nicht abgebildet)	Nur benötigt ohne Pos. 7 & 13	14
29	Schraubenkappe Chrom (nicht abgebildet)	Nur benötigt ohne Pos. 7 & 13	14

1

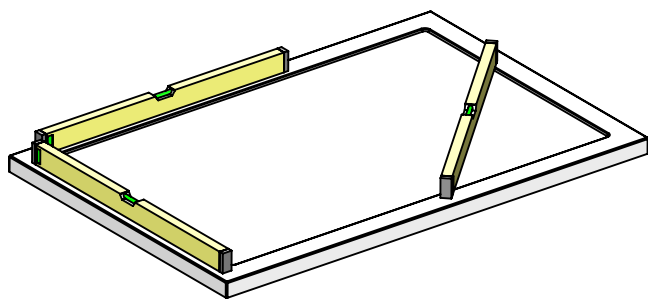

Stellen Sie sicher, dass die Duschwanne eben ist.


2

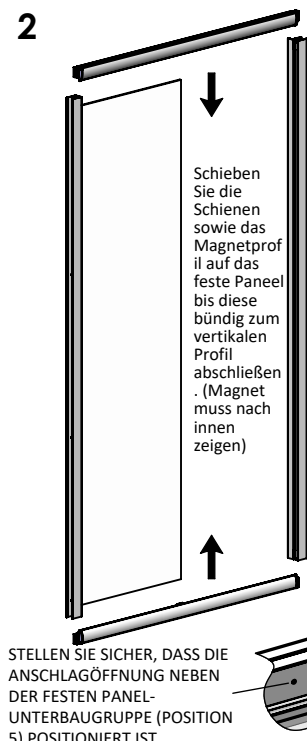

Schieben Sie die Schienen sowie das Magnetprofil auf das feste Paneel bis diese bündig zum vertikalen Profil abschließen. (Magnet muss nach innen zeigen)


STELLEN SIE SICHER, DASS DIE ANSCHLAGÖFFNUNG NEBEN DER FESTEN PANEL-UNTERBAUGRUPPE (POSITION 5) POSITIONIERT IST.

Sobald die Schiene teilweise eingerastet ist, kann es erforderlich sein, die Schiene mit einem weichen Hammer leicht bis zum Anschlag anzuklopfen.

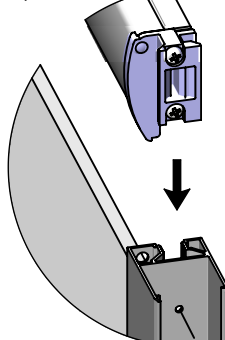

Wenn die obere Schiene angebracht ist, stecken Sie die Teile 22 und 26 in die oberen Löcher (wo abgebildet), um die Schiene zu fixieren.

3


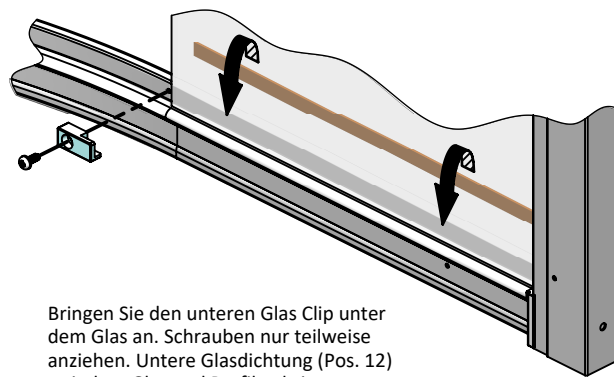


Bringen Sie den unteren Glas Clip unter dem Glas an. Schrauben nur teilweise anziehen. Untere Glasdichtung (Pos. 12) zwischen Glas und Profil anbringen. Bringen Sie den oberen Glas Clip an und ziehen Sie alle Schrauben fest.

Als Alternative können Sie auch etwas klares Silikon verwenden.

Auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

4

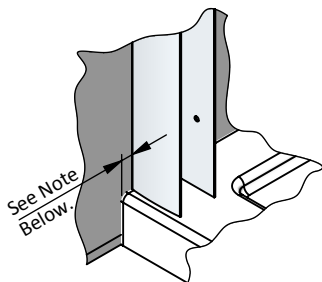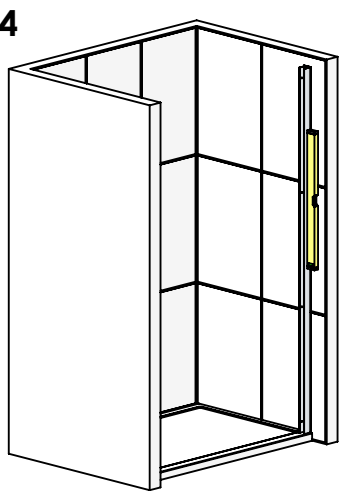

Bringen Sie das Profil zuerst auf der Duschwanne an. Stellen Sie sicher, dass beide Wandprofile die Wände erreichen.

Es kann vorkommen, dass einige Installationen eine Erweiterung benötigen. Falls dies der Fall sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, dort können Sie Erweiterungsprofile bis zu 20mm pro Seite erwerben.

IN EINER IDEALEN INSTALLATION

Positionieren Sie das Wandprofil 10mm von dem Wannenrand entfernt und stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass dieses gerade ist. Markieren Sie dann mit einem Bleistift die Bohrlöcher. Nun entfernen Sie das Profil, bohren die Löcher und führen die Dübel ein (Pos. 27). Befestigen Sie nun das Wandprofil mit den Positionen 25, 28* und 29*.

*Falls Sie das optionale Schraubenabdeckprofil (Pos. 7) haben, benötigen Sie die Positionen 28 und 29 nicht.

**Bei der Installation mit einem Seitenpaneel beachten Sie bitte die dazugehörige Installationsanleitung.


5

Befestigen Sie das gegenüberliegende Wandprofil am Ende des Rahmens und schieben Sie die Baugruppe dann in einem leichten Winkel in das feste Wandprofil (wie abgebildet). Wählen Sie nun die Ausrichtung (Rechts oder Links). Schieben Sie die Duschtür in die Nische und achten darauf, dass die untere Schiene parallel zur Vorderkante der Duschwanne verläuft.


Ziehen Sie nun das gegenüberliegende Wandprofil heraus, bis es auf die Wand trifft. Wenn das gegenüberliegende Wandprofil nivelliert ist, markieren Sie es durch die vorgebohrten Löcher, wo es an der Wand befestigt werden soll. Schieben Sie das Gehäuse zur Seite, bohren die Löcher und führen die Dübel (Pos. 27.) ein.

Schieben Sie das Gehäuse wieder in Position und befestigen es an der Wand mit der Position 25. Zentralisieren Sie nun die Duschtür bis in beiden Wandprofilen die gleiche Menge an Rahmen vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass die Duschtür auf beiden Seiten gleich und grade befestigt wurde.

*Verwenden Sie dafür eine Wasserwaage.

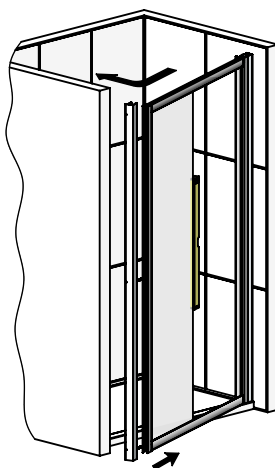


6

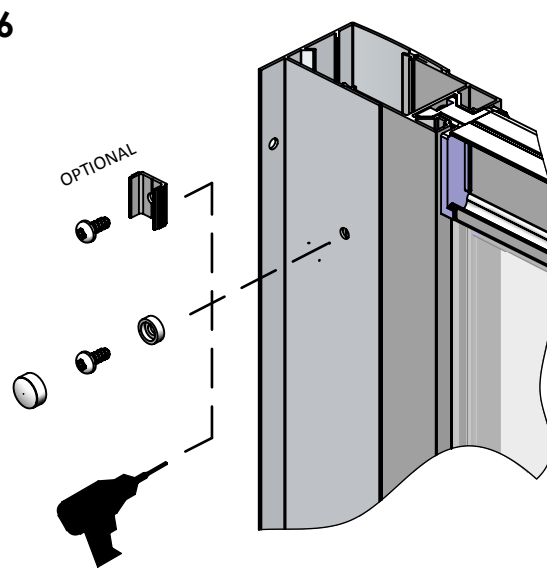



Wenn die Duschtür zur Befestigung bereit ist, bohren Sie mit einem 3-mm-Bohrer durch die Löcher im Wandprofil. (Stellen Sie sicher, dass Sie nur durch eine Lage des Profils bohren) und befestigen Sie dann den Rahmen mit den Positionen 26, 28* und 29*. *Falls Sie das optionale Schraubenabdeckprofil (Pos. 7) haben, benötigen Sie die Positionen 28 und 29 nicht.

7

Montieren Sie die Anschlagpuffer (2x) mit der Position 26 an der oberen und unteren Schiene. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

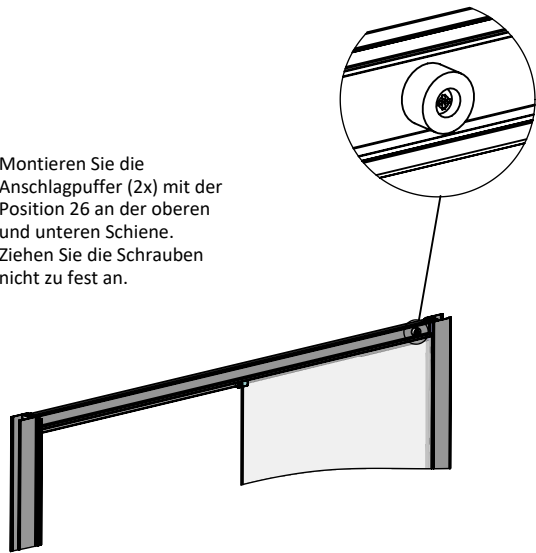


8

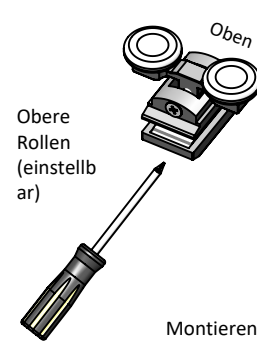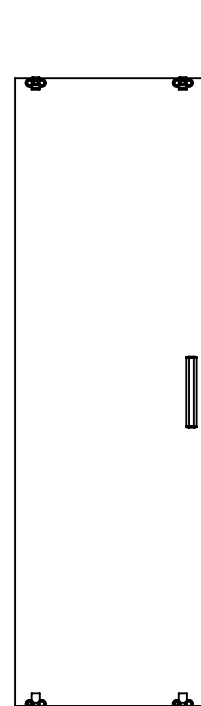

Untere Rollen mit Feder




Montieren Sie die oberen Rollen, die unteren Rollen und den Griff an der Tür wie abgebildet.

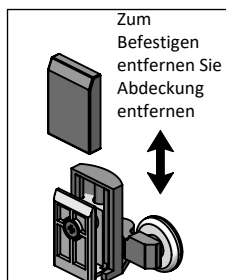

Zum Befestigen entfernen Sie Abdeckung entfernen

9

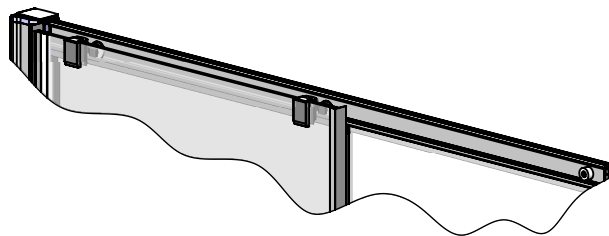

Hängen Sie die Tür an der oberen Schiene auf und achten darauf, dass die Räder in den Profilkanal passen. Drücken Sie die unteren Rollen von außen nach unten in den Profilkanal der unteren Schiene. Wenn die Tür montiert ist, drehen Sie die Einstellschraube an den oberen Rollen, bis die Tür parallel zum Magnetprofil steht.

10

Schneiden Sie die vertikalen PVC-Dichtungen auf die angegebene Länge zu:
1850mm Duschtür = 1 x 1827 mm (TÜR) und 1 x 1756 mm (FESTES GLAS)
1900mm Duschtür = 1 x 1877 mm (TÜR) und 1 x 1806 mm (FESTES GLAS)


Schneiden Sie die Türmagnete auf die angegebene Länge zu:
1850mm Duschtür = 1 x 1827 mm
1900mm Duschtür = 1 x 1877 mm

Bringen Sie die Türdichtung so an, dass die Klinge in Richtung der festen Glasscheibe zeigt.

Bringen Sie die feste Glass Dichtung so an, dass die Klinge zur Tür zeigt.


Pos. 19

Schieben Sie Pos. 19 in das Profil. Überprüfen Sie vor der Installation die Polarisierung.

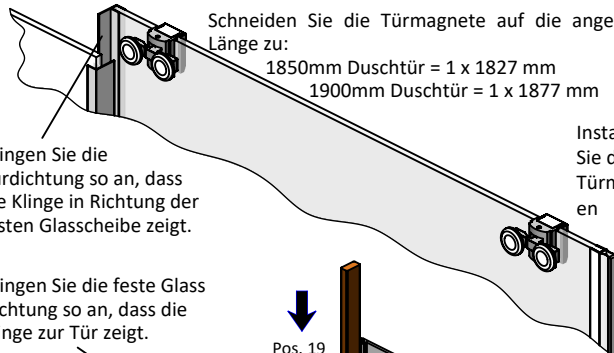


11

Falls das Gehäuse über das optionale Schraubenabdeckprofil (Pos.7) verfügt, Befestigen Sie diese an den Befestigungsclips (Pos. 13).

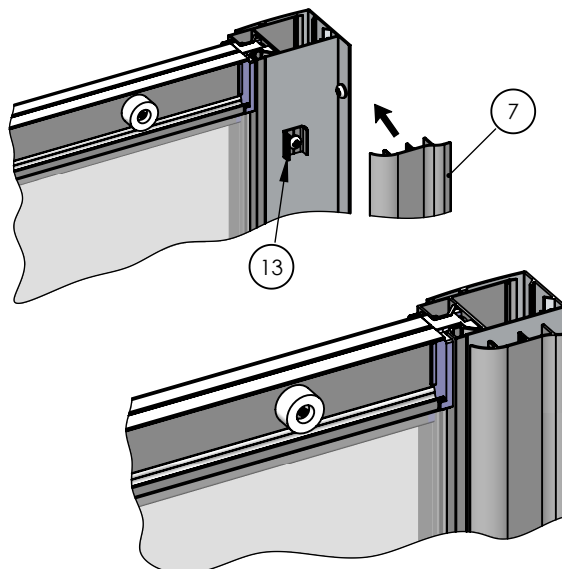

12

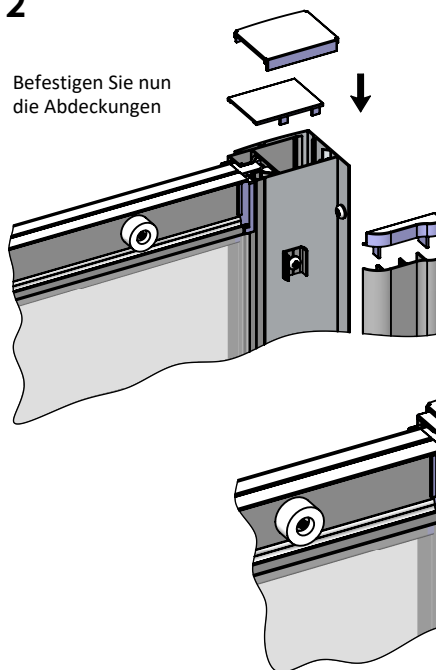

Befestigen Sie nun die Abdeckungen