




- Das gehärtete Glas (EN12150) in unseren Badewannen- und Duschabtrennungen ist absolut sicher, sofern es sorgfältig und gemäß unseren Richtlinien installiert wird.
- Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie bitte das Produkt gründlich, um sicherzustellen, dass Sie alles in gutem Zustand erhalten haben. Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihres Produkts, seines Inhalts oder dieser Anleitung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir empfehlen Ihnen außerdem, den umliegenden Bereich sowie die Badezimmereinrichtung vor der Durchführung der Installation ausreichend abzudecken, um diese vor versehentlichen Schäden zu schützen.
- Bei der Handhabung und Installation des Glases muss darauf geachtet werden, dass keine Stöße oder starke Temperaturschwankungen auftreten, diese können dazu führen, dass sich ein Spannungspunkt in dem Glas entwickelt. Zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit empfehlen wir, dass mindestens zwei Personen die Installation des Produkts durchführen. Um Verletzungen bei der Handhabung vorzubeugen, tragen Sie bitte passende Arbeitsschutzkleidung, Handschuhe und Schuhe.
- Gehärtetes Glas ist stärker als Standardglas, dies gewährleistet mehr Sicherheit im Badezimmer. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Glas aus den oben genannten Gründen bricht, wird das Glas in kleine, stumpfe Fragmente zerfallen.


PRÜFUNGEN VOR DER INSTALLATION


- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt erhalten haben, indem Sie auf die Etiketten der Produktverpackung schauen.
- Überprüfen Sie sorgfältig den Inhalt der Verpackung vor der Installation.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Inhalt aus der Verpackung entfernen, insbesondere mit den Komponenten aus gehärtetem Glas.
- Überprüfen Sie alle Komponente, sorgfältig auf Beschädigungen oder Mängel, bevor Sie mit der Installation beginnen. Wir können keine Verantwortung für Mängel oder Schäden übernehmen, die Sie nach Beginn der Installation feststellen.
- Bitte nehmen Sie sich Zeit, um alle mit dem Produkt gelieferten Anweisungen zu lesen und zu verstehen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass keine versteckten Rohre oder Kabel im Installationsbereich vorhanden sind, bevor Sie Bohrungen durchführen.
- Versuchen Sie nicht, Änderungen am gehärteten Sicherheitsglas vorzunehmen, da dies das Produkt beschädigen könnte.

Montageanleitung

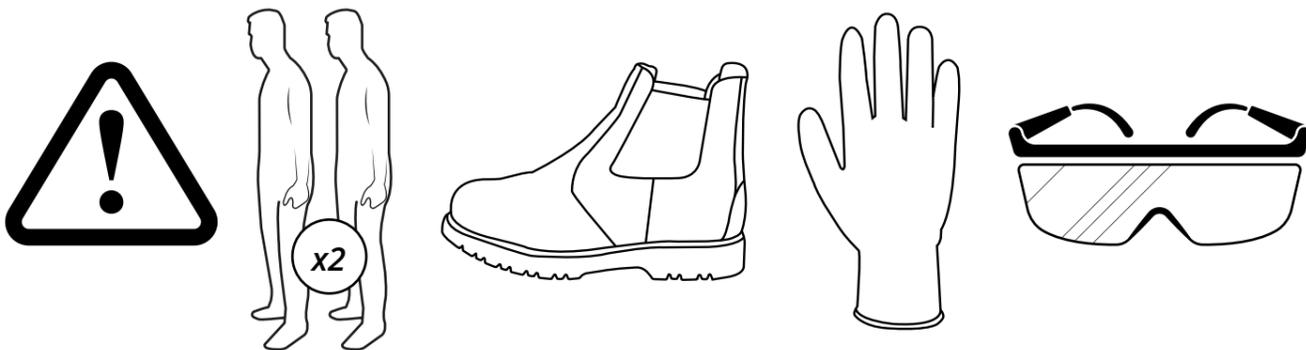

Pflege und Reinigung:

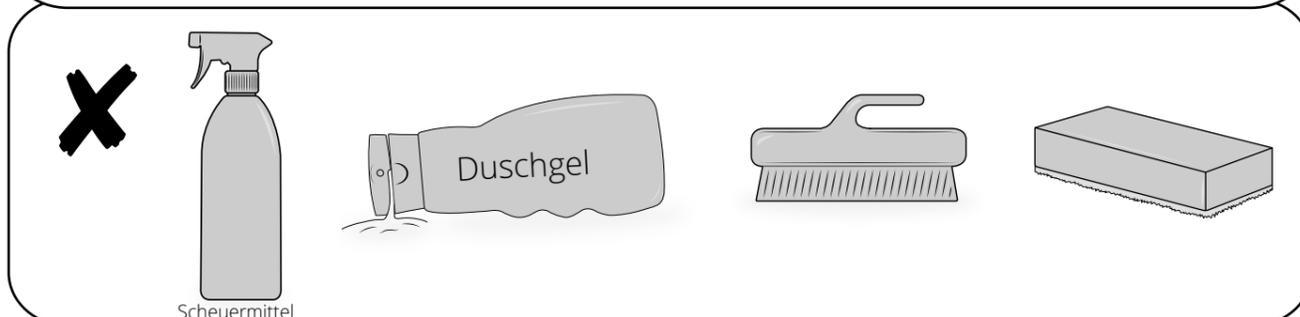

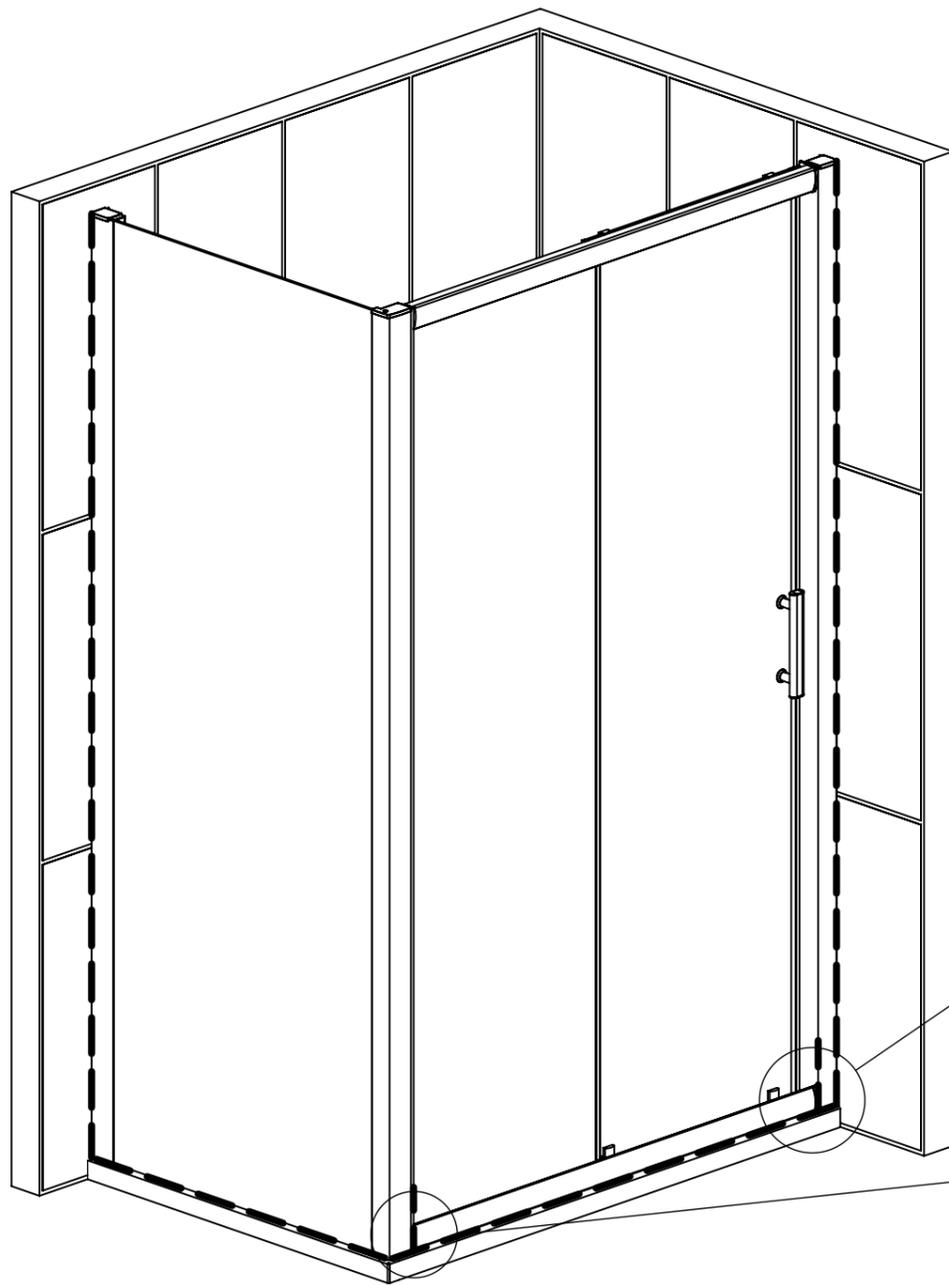

Dichten Sie nun beide Wandprofile sowie die Bodenprofile an der Stelle, an der sie auf die Wand treffen mit Silikon ab.

Versiegeln Sie auch das 150mm hohe Kunststoffformteil wie in den Detailansichten unten gezeigt.

Verwenden Sie kein Silikon im inneren der Dusche


Lassen Sie das Silikon mindestens 24 Stunden lang vollständig aushärten

Pflege – Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt mit einem milden, in Wasser verdünnten Waschmittel reinigen und Rückstände mit einem weichen, feuchten Tuch entfernen.

Wartung – Stellen Sie sicher, dass die beweglichen Teile frei von Schmutz oder Seifenablagerungen sind.


ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG – SIEHE DUSCHKABINENANLEITUNG

Dichten Sie zudem das Plastikteil mit Silikon ab

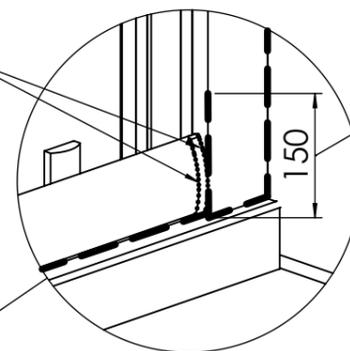


Dort wo das Wandprofil auf den Rahmen trifft

Dichten Sie zudem das Plastikteil mit Silikon ab

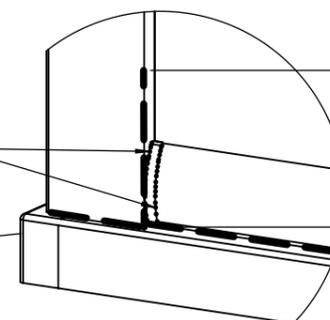

Dort wo das Profil auf den Rahmen trifft

MONTAGEANLEITUNG FÜR SEITENTEILE

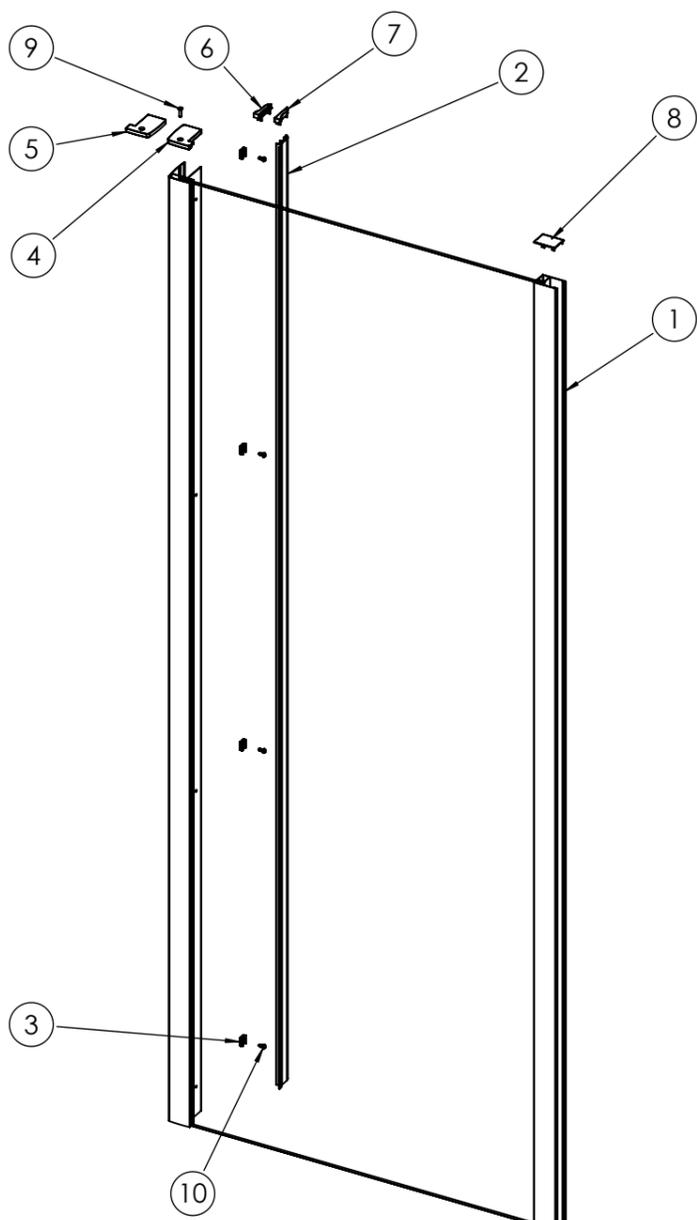

Packen Sie den Karton aus und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten vorhanden sind

Wenn beschädigte oder unvollständige Produkte installiert werden, werden keine Rückerstattungen gewährt oder Nachrückkosten übernommen.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem gehärteten Sicherheitsglas, da Stöße das Glas oder den Rahmen beschädigen können.

Montieren Sie die Duschwanne gemäß der Anleitung des Herstellers.

Hinweis: Wenn die Duschwanne nicht eben auf dem Boden aufliegt, muss dies vor dem Versiegeln der Duschwanne an die Fliesen (Wand) korrigiert werden.

Lassen Sie das Silikon vollständig austrocknen bevor Sie die Duschtrennung installieren.


Wie empfohlen die Installation zu zweit durchzuführen

Benötigtes Werkzeug

Bohrmaschine – 3-mm-Bohrer – 6-mm-Bohrer, Kreuz Schlitz-Schraubendreher – Maßband – Bleistift – Silikonpistole mit Silikon - Wasserwaage

Position	Beschreibung	Notiz	Anzahl
1	Seitenteil-Unterbaugruppe		1
2	Schraubenabdeckeckprofil	Bei einigen Modellen Optional	1
3	Clips für das Schraubenabdeckeckprofil	Bei einigen Modellen Optional	4
4	Eckprofil-Abdeckkappe (Linksbündig)		1
5	Eckprofil-Abdeckkappe (Rechtsbündig)		1
6	Abdeckung für das Schraubenabdeckeckprofil (Linksbündig)	Bei einigen Modellen Optional	1
7	Abdeckung für das Schraubenabdeckeckprofil (Rechtsbündig)	Bei einigen Modellen Optional	1
8	Rechteckige Kappe		1
9	M4 x 10 Inbus-Senkschraube		1
10	Flachkopfschraube 3.9mm x 10mm	Kleiner Kopf für Pos. 11 & 12	4
11	Schraubenkappe (nicht abgebildet)	Nur benötigt ohne Pos. 2 & 3	4
12	Schraubenkappe Chrom (nicht abgebildet)	Nur benötigt ohne Pos. 2 & 3	4

1

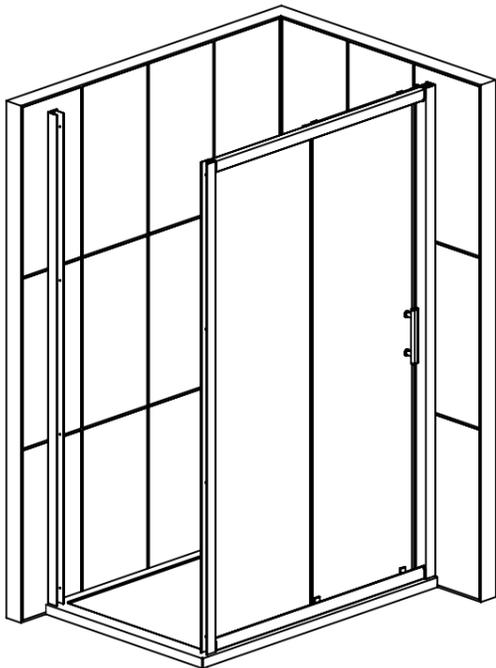


Das Seitenteil ist ein zusätzliches Element zur Duschtrennung/zur Tür. Befolgen Sie die ersten Schritte der Montageanleitung für Duschtrennungen/Türen bis zu dem Schritt, an dem Sie sich zwischen Eck- oder Nischenmontage entscheiden **

Notiz A


Die Duschtrennung ist so konzipiert, dass sie 10-12mm nach innen auf der Duschwanne aufliegt. Führen Sie zuerst eine Trockenmontage aus und stellen somit sicher, dass die Wandprofile beide Wände erreichen.

Bei einer Typischen Installation

Befestigen Sie nun das Wandprofil an der Rückwand. Es sollte ca. 10mm nach innen auf der Duschwanne aufliegen (Siehe Abbildung). Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass dieses Profil gerade angebracht wird, und verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben.

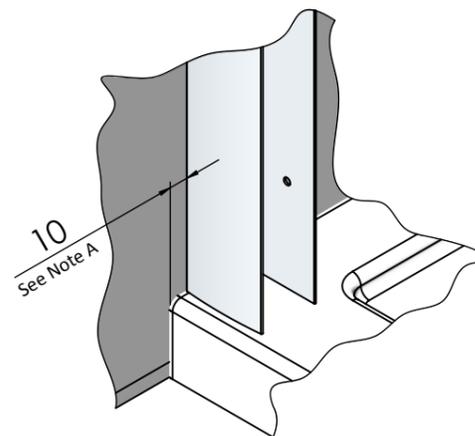

2

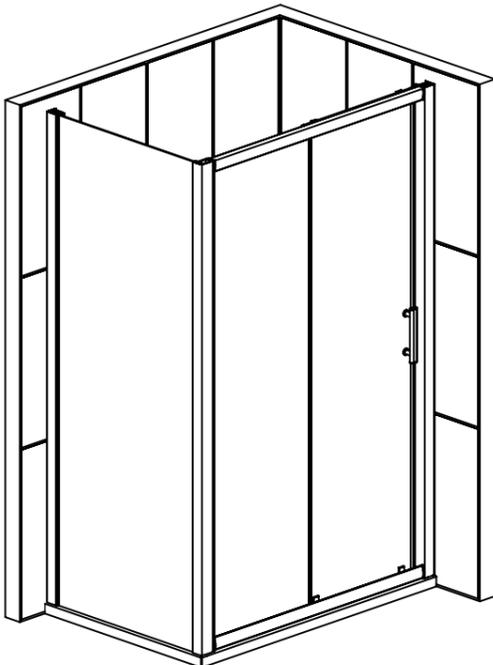


Schieben Sie die Seitenwand in das Rückwandprofil und schieben Sie dann das Eckprofil auf die Duschtrennung /die Tür.

Zentralisieren Sie die Duschtrennung /die Tür so, dass in Wandprofil und Eckprofil die gleiche Menge an Rahmen vorhanden ist.

Passen Sie nun die Seitenwand im Rückwandprofil an, bis rund um die Duschtrennung und die Duschwanne ein gleichmäßiger Spalt entsteht.

Es ist wichtig, dass die Seitenwand und die Duschtrennung vor der Befestigung überall gut aufliegen und im rechten Winkel sind. Die Tür muss außerdem leichtgängig sein.


3

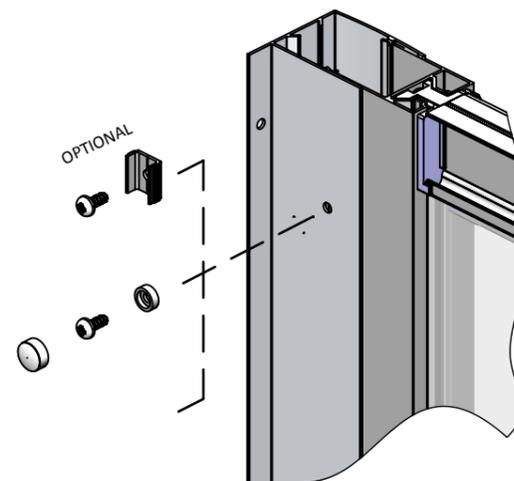

Wenn die Duschtrennung bereit zum Befestigen ist, bohren Sie mit einem 3mm Bohrer durch die Löcher im Wandprofil (Achten Sie darauf, dass Sie nur durch eine Wandstärke bohren) und befestigen Sie dann den Rahmen mit den Teilen 10, 11* und 12*.

*Falls Sie über das Schraubenabdeckprofil verfügen (Pos. 2) benötigen Sie Pos. 11 und 12 nicht, sondern verwenden Pos. 3.


4

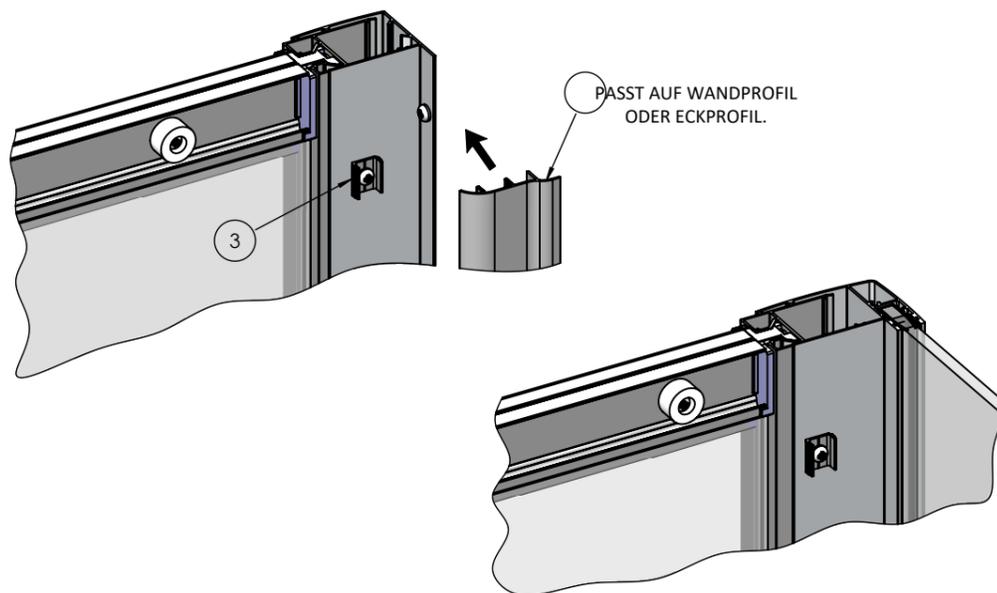

WENN DIE DUSCHTRENNUF ODER DIE SEITENWAND ÜBER DIE OPTIONALE SCHRAUBENABDECKUNG VERFÜGT (POS. 2) STECKEN SIE DIESE AUF DIE BEFESTIGUNGSCLIPS (POS. 3).

5

Bringen Sie die oberen Gehäusekappen an.

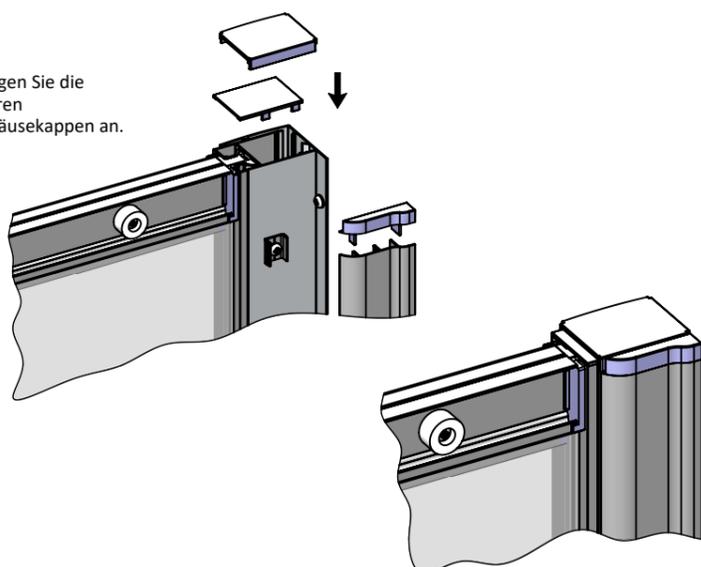

6

MONTIEREN SIE DIE ECKPROFILKAPPEN.

