

ACHTUNG!
BITTE DIE GESAMTE FOLIE VOR DER
INSTALLATION ENTFERNEN


- Bevor Sie die Badewanne oder die Verkleidung installieren, entfernen Sie ALLE Schutzabdeckungen und überprüfen diese sorgfältig. Die Folie muss vollständig entfernt und das Bad auf sichtbare Schäden überprüft werden.
- Überprüfen Sie vor der Installation die Größe der Verkleidung und ob diese passend ist.

ES WERDEN KEINE ANSPRÜCHE FÜR DIE OBEN GENANNTE TEILE AKZEPTIERT, NACHDEM DAS BAD MONTIERT WURDE

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen, einschließlich der Folie, die das gesamte Bad bedeckt
2. Stellen Sie sicher, dass die Farbe übereinstimmt und dass die Badewanne keine Schäden aufweist, die vor der Installation entstanden sein könnten
3. Befestigen Sie die beiden 500-mm-Leisten mit den selbstschneidenden Schrauben am Boden der Badewanne (siehe Abbildung).
4. Führen Sie die Gewindestangen durch die Löcher in den 500-mm-Kanälen und befestigen Sie die 65-mm-Kunststofffüße mit den M12-Muttern (siehe Abbildung).
5. Befestigen Sie die verstellbare Mittelstütze mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern in der Mitte des Wannenbodens. Verwenden Sie dafür die mitgelieferten Muttern
6. Befestigen Sie die Wandhalterungen mit den mitgelieferten Schrauben wie abgebildet an der Badewanne
7. Mit der Badewanne in einer aufrechten Position stellen Sie nun mithilfe der Gewindevorstellung an den Füßen und den Kontermuttern die Höhe ein. Wenn eine Verkleidung angebracht werden soll, stellen Sie die Wannenhöhe auf die Höhe der Verkleidung ein
8. Vor der endgültigen Installation der Badewanne befestigen Sie Hahn- und Ablaufgarnitur mit einer geeigneter Dichtmasse. Nachdem alles fixiert wurde, bringen Sie die Badewanne in Position und befestigen die Beine am Boden
9. Stellen Sie sicher, dass die Wandhalterungen sicher an der Wand befestigt wurden. Bei unsachgemäßer Montage kann es zu Bewegungen kommen.

Bitte Beachten Sie:

- *Wir empfehlen, Duschbadewannen und rechteckige Badewannen, die NICHT von Wand zu Wand gehen, am Ende mit einer Holzstütze oder ähnlichem abzustützen.
- Gegebenenfalls muss die Badewanne auf die Höhe der Verkleidung eingestellt werden
- Die Bodenleiste ist, sofern nicht sichtbar, in den Wannenboden integriert (also unter der GFK-Verstärkung)

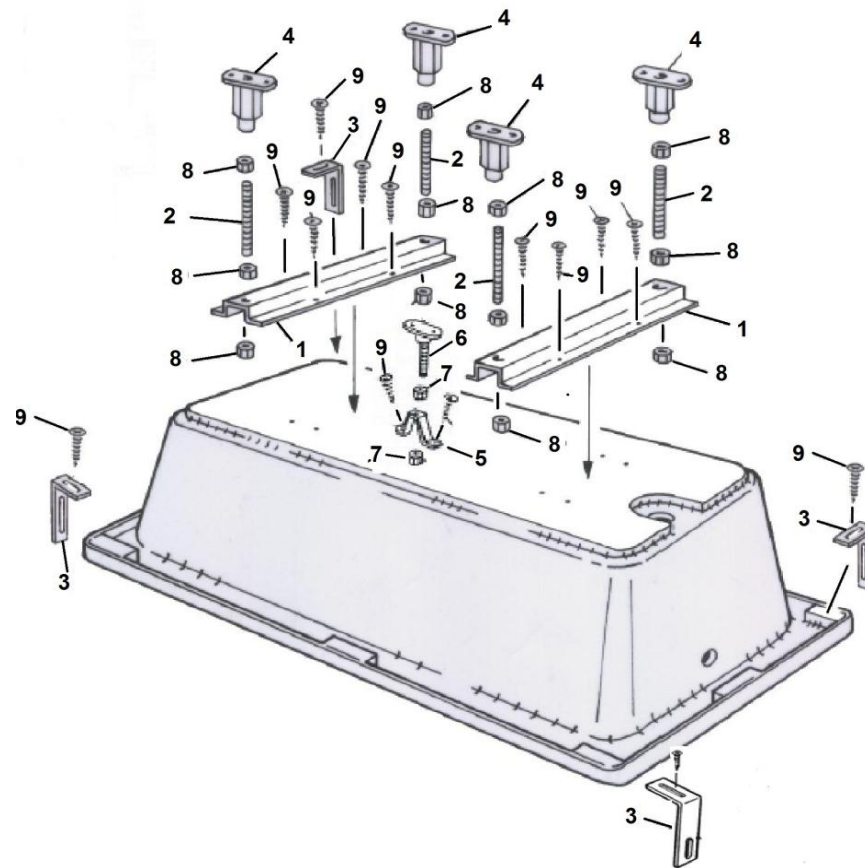

Nummer	Menge	Beschreibung	Geprüft
1	2	500mm Leisten	
2	4	120mm Gewindestangen	
3	4	Wandhalterung M12x65mm	
4	4	Standfüße	
5	1	Befestigung für Mittelstütze	
6	1	M8 Mittelstütze	
7	2	M8 Muttern	
8	12	M12 Muttern	
9	14	16mm Selbstschneidenden Schrauben	
10	1	Installationsanleitung	Ja

Abbildungen und Spezifikationen sind unverbindlich, das gelieferte Modell kann im Detail variieren