


Hudson Reed

Traditionelle 3-Hahnloch-Beckenarmatur




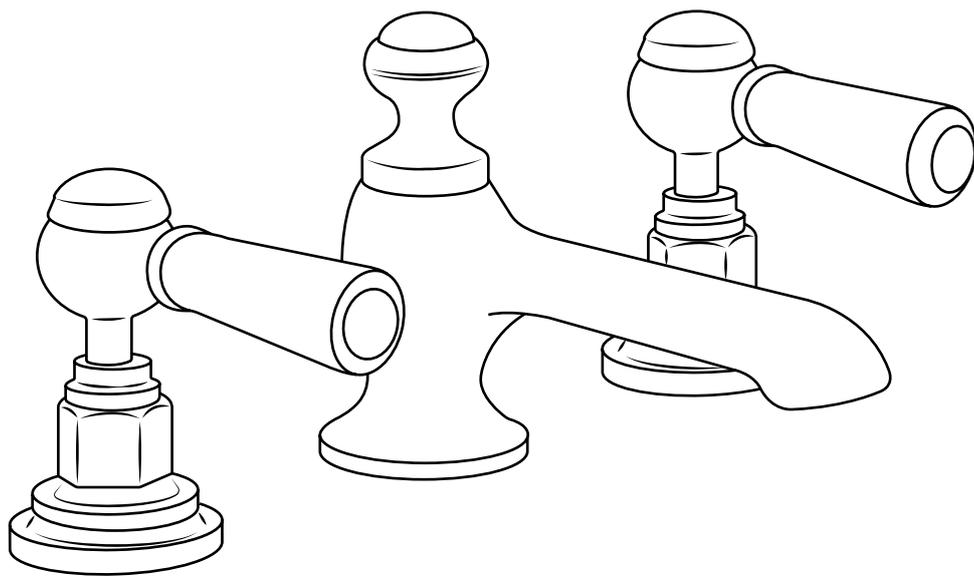


Anleitung


 Stil kann abweichen

Montageanleitung


Benötigtes Werkzeug:

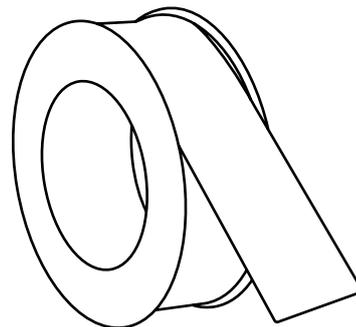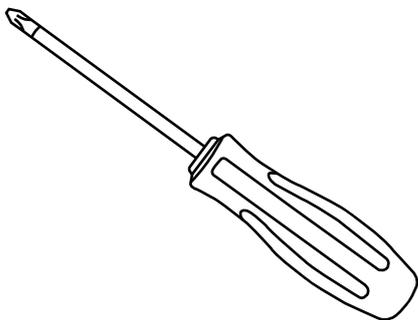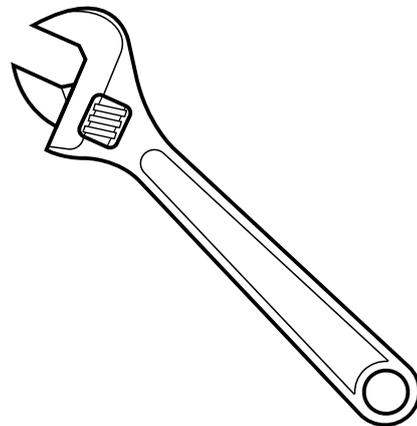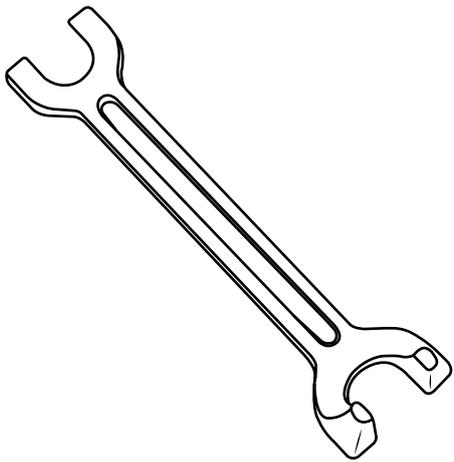

1

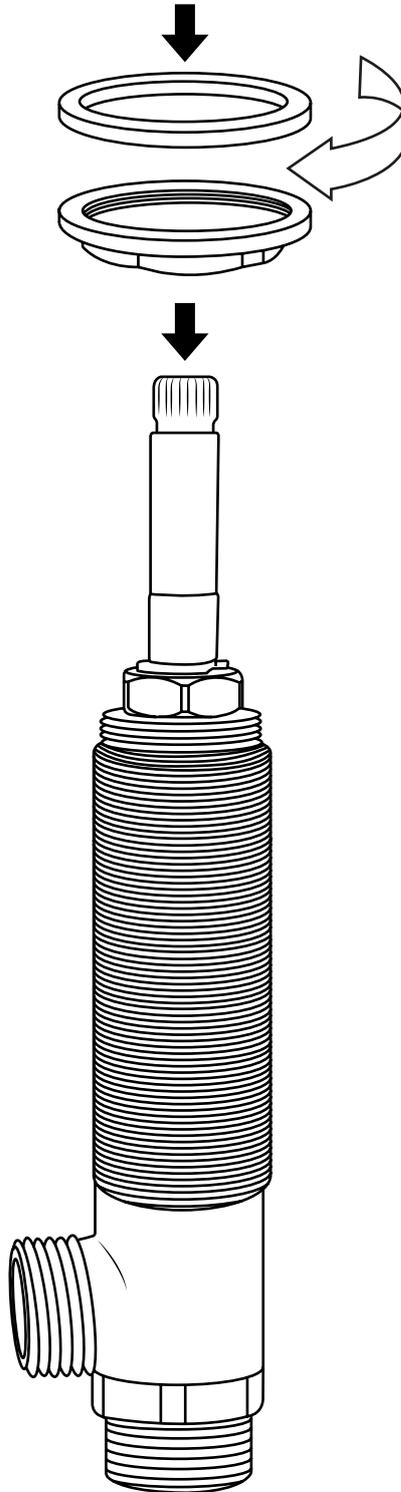


2

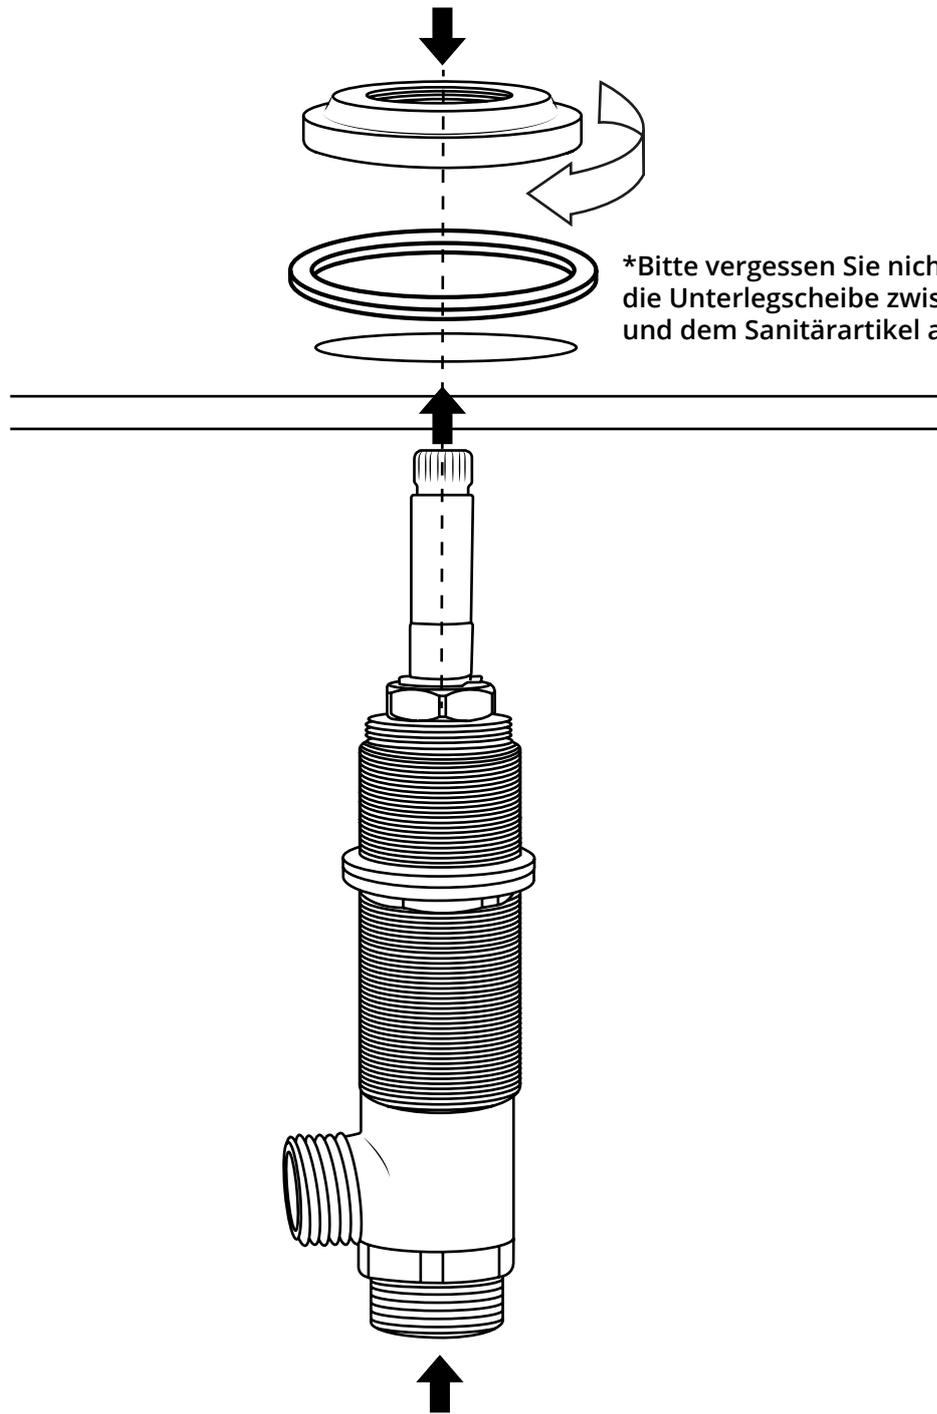


Bitte vergessen Sie nicht, den O-Ring oder die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärartikel anzubringen.

5

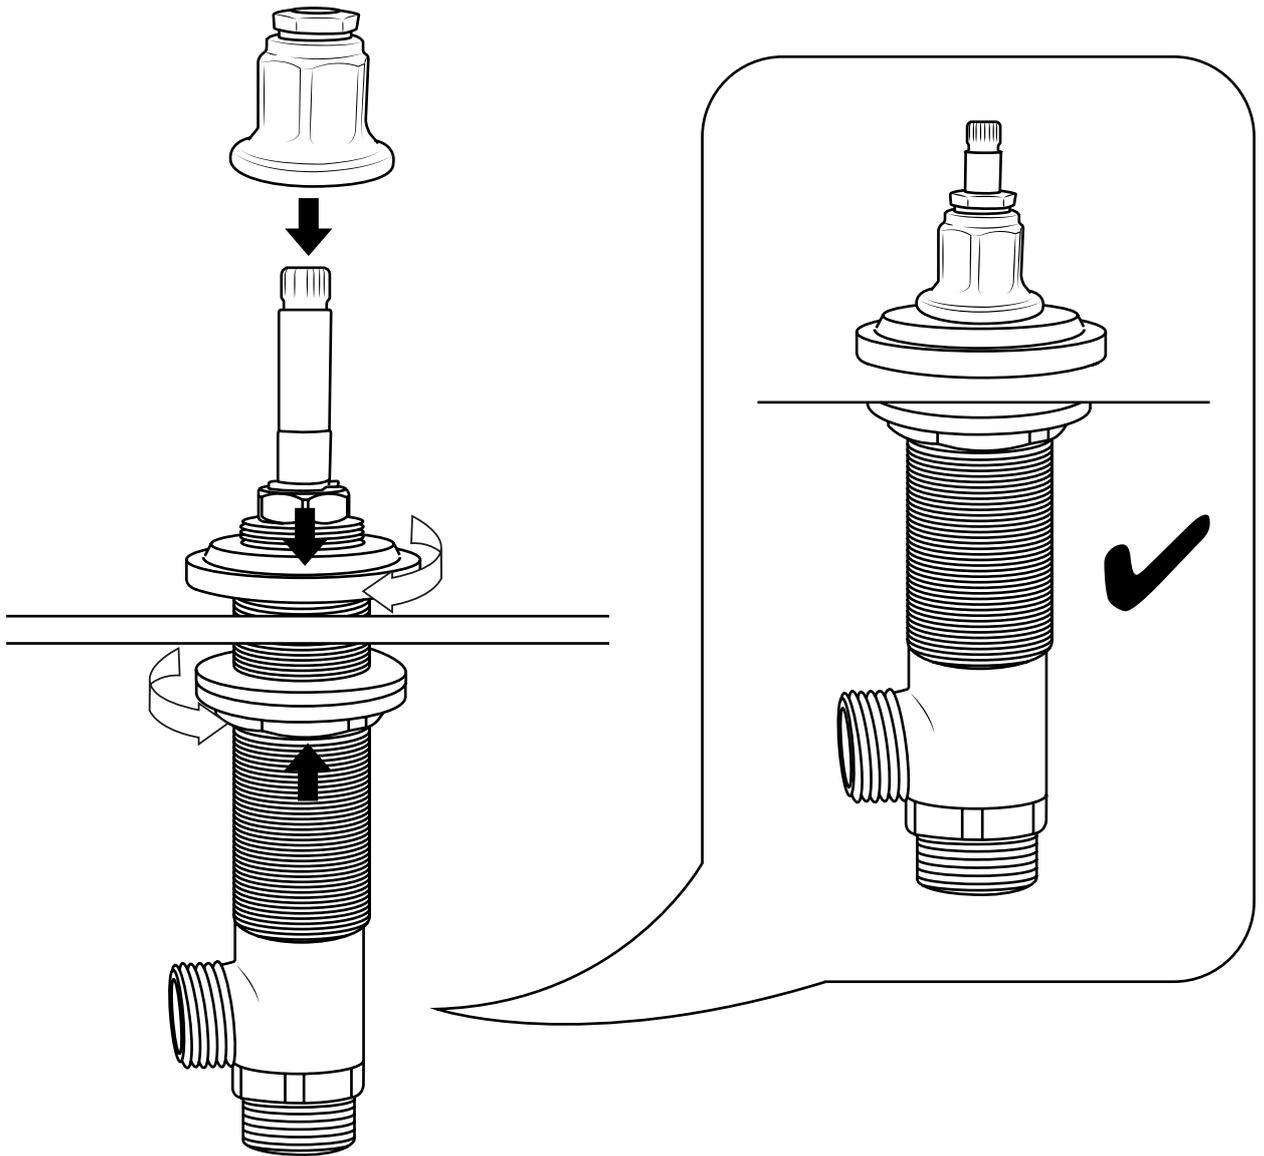


6


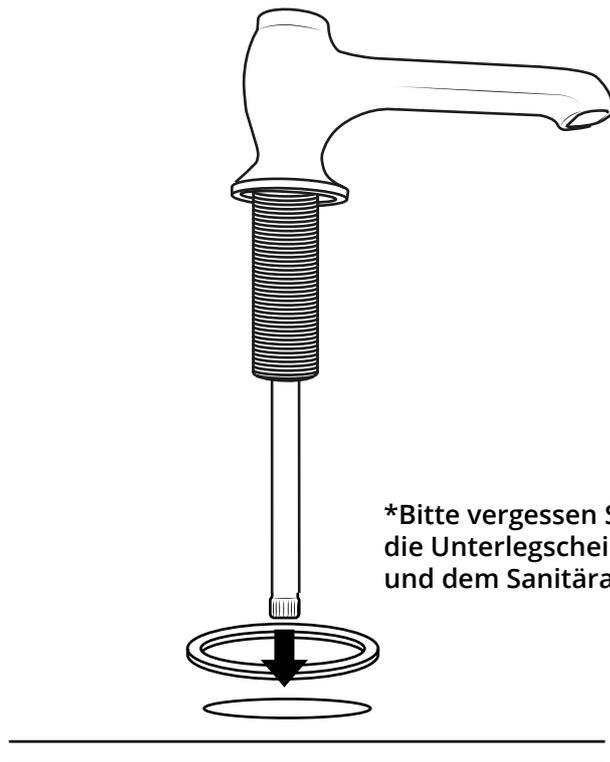


Bitte vergessen Sie nicht, den O-Ring oder die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärartikel anzubringen.



7

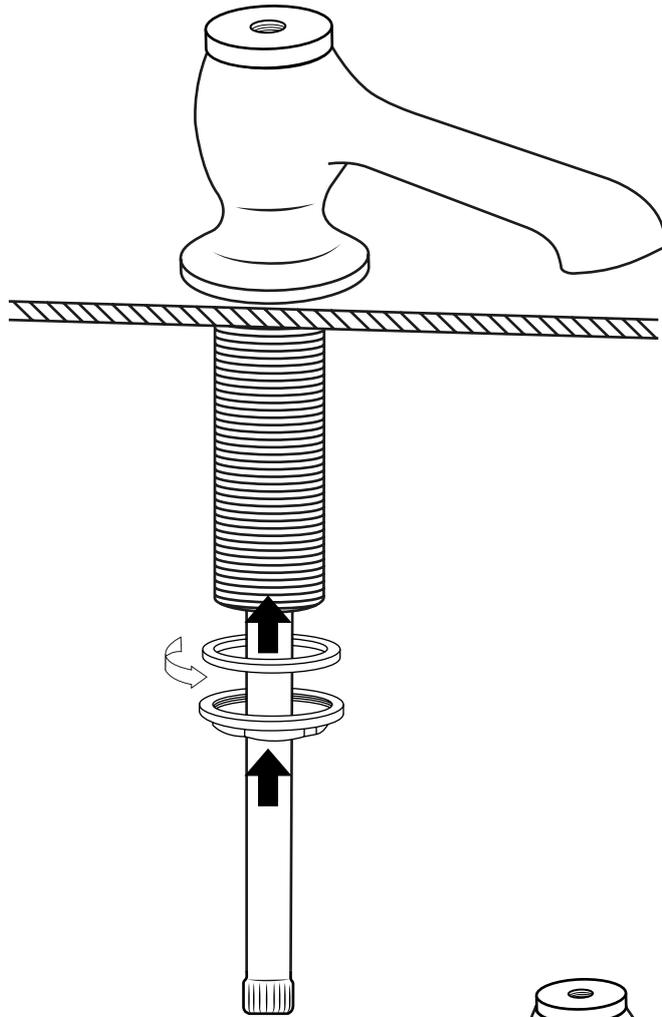



8

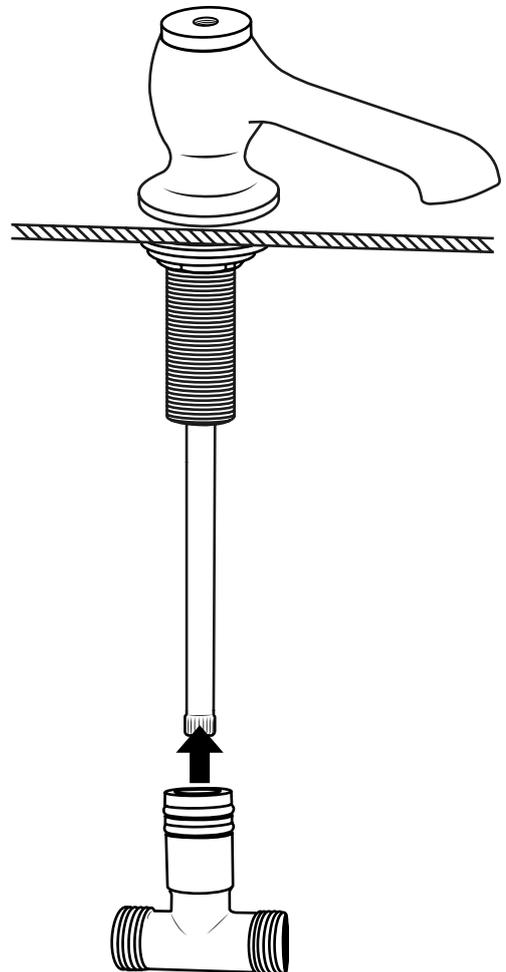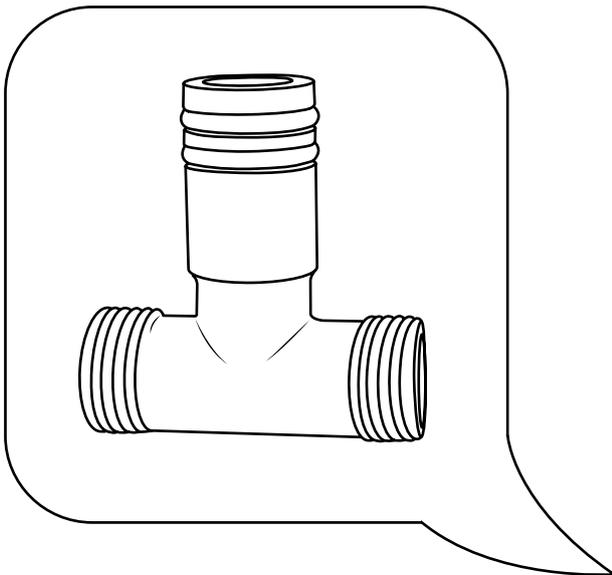


9

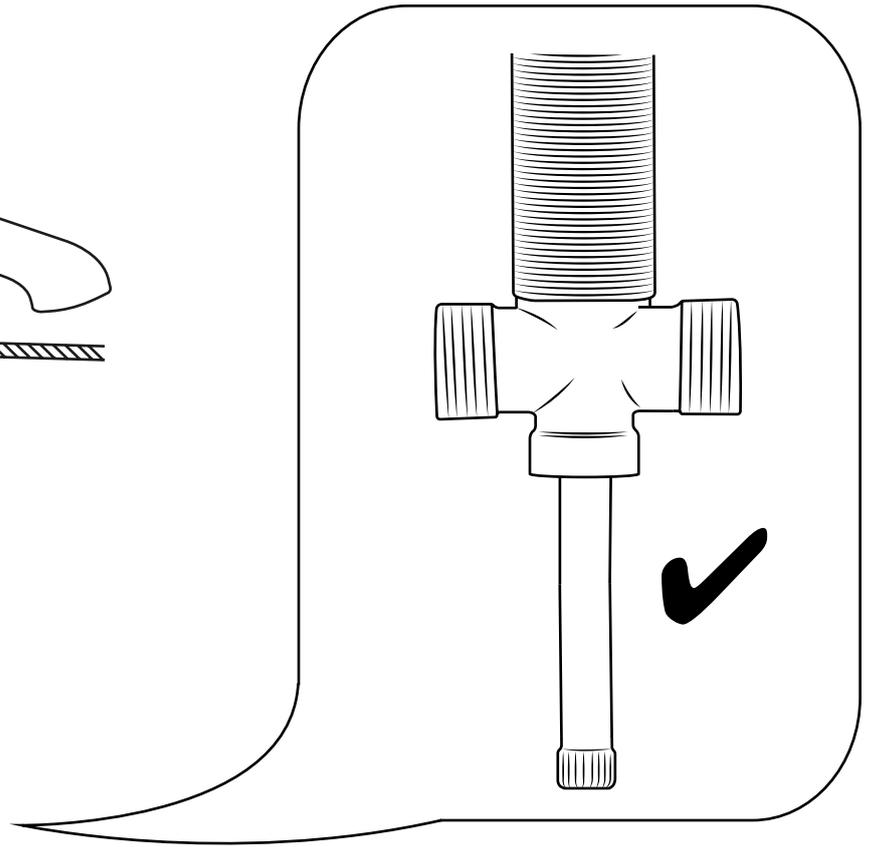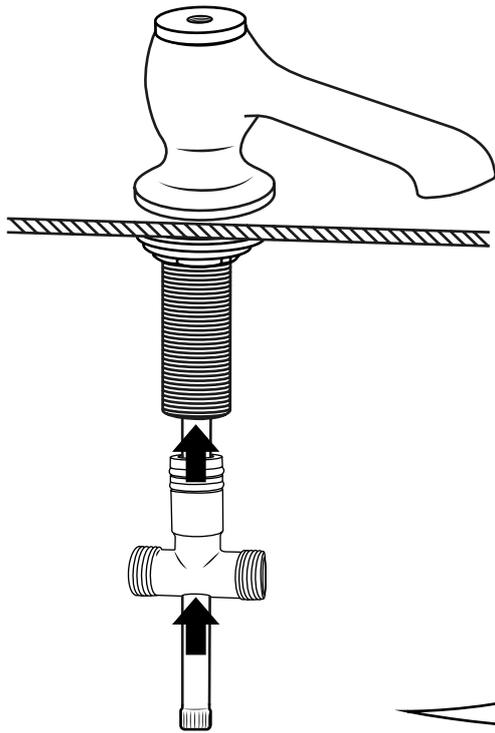


10

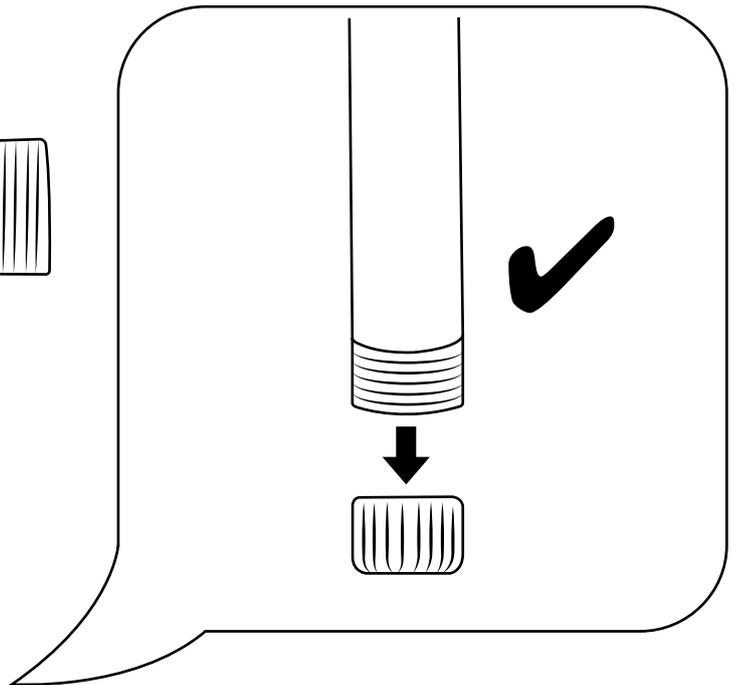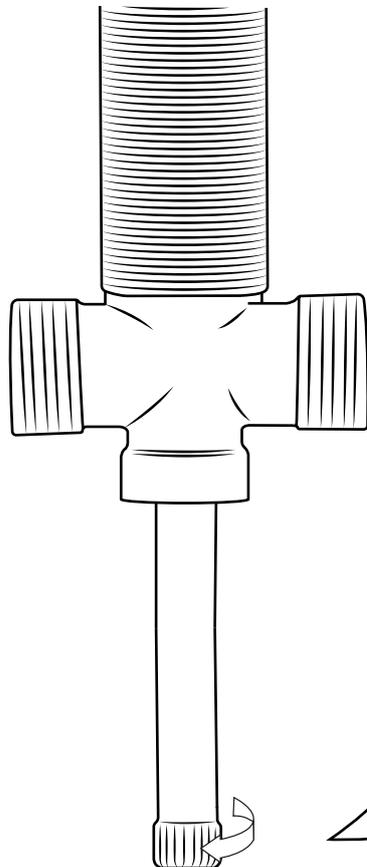



11

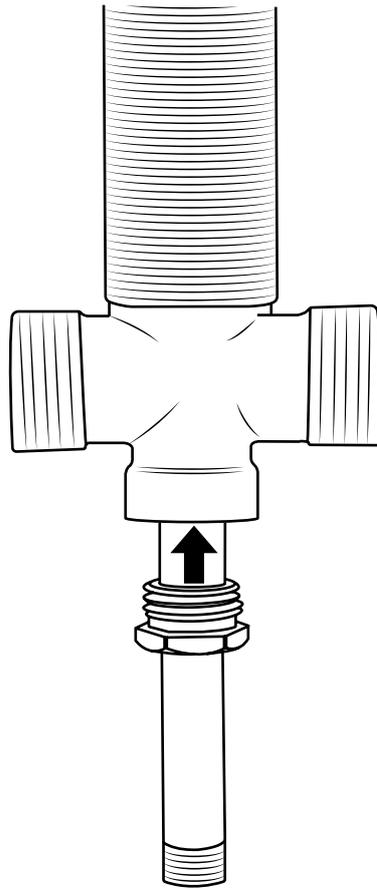


12

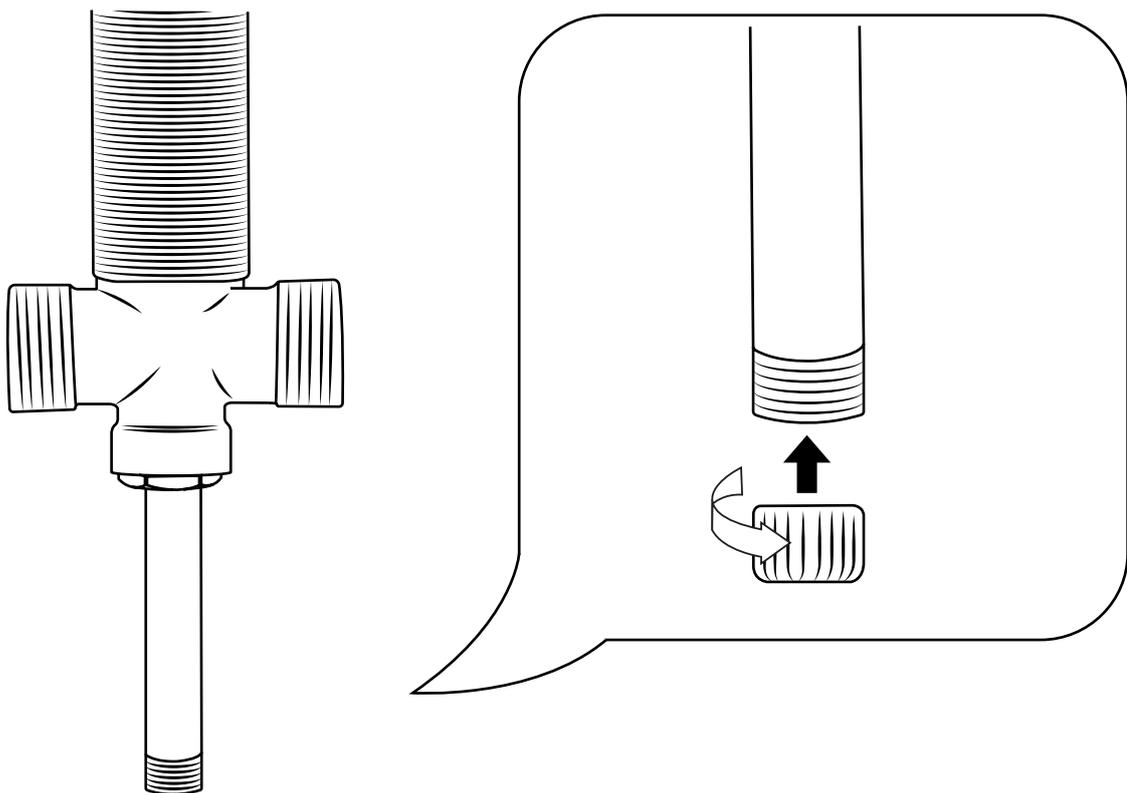


13

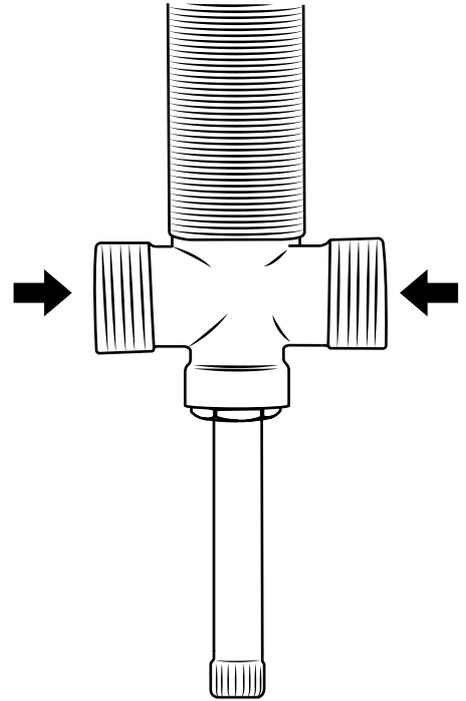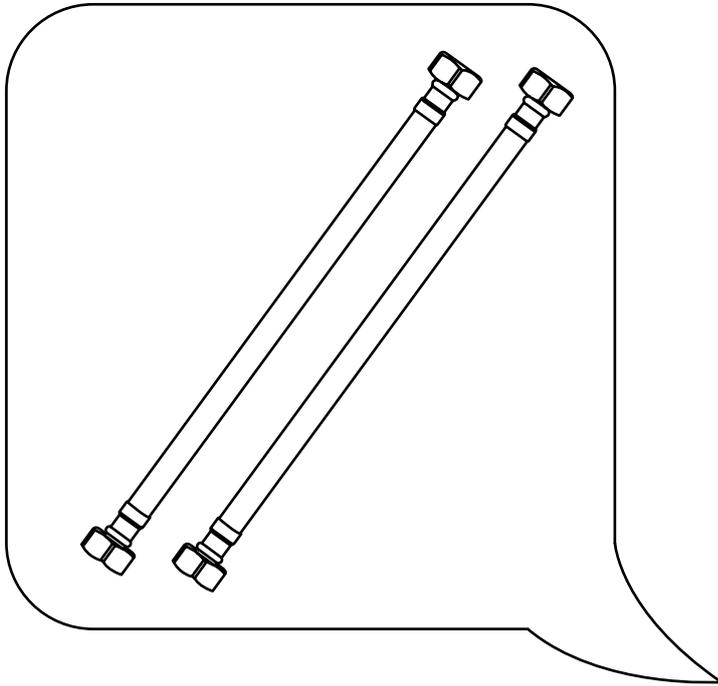


14

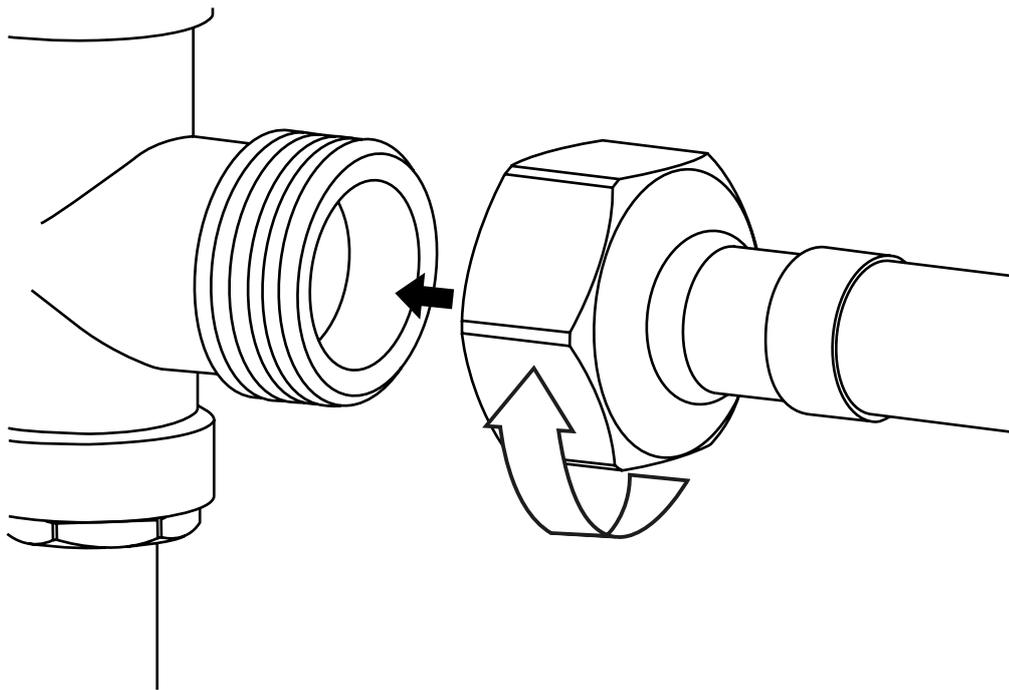


15

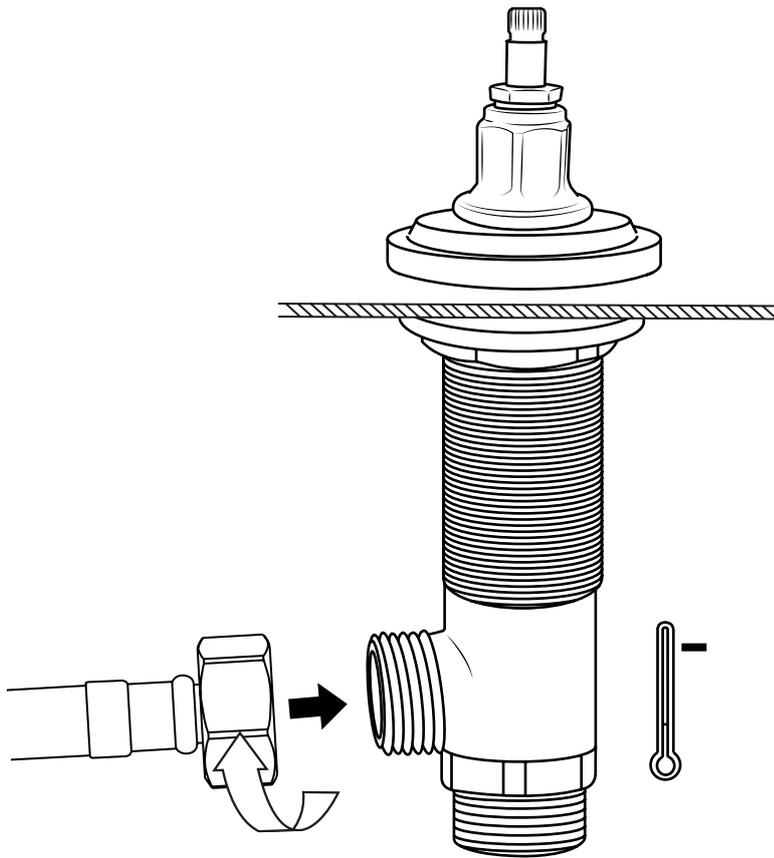


16

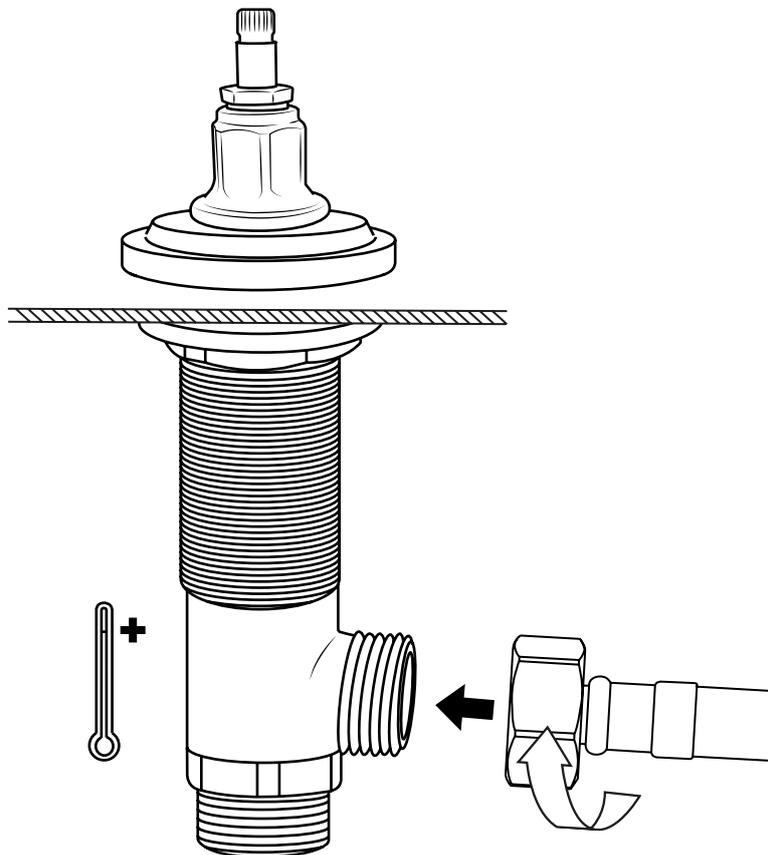


17

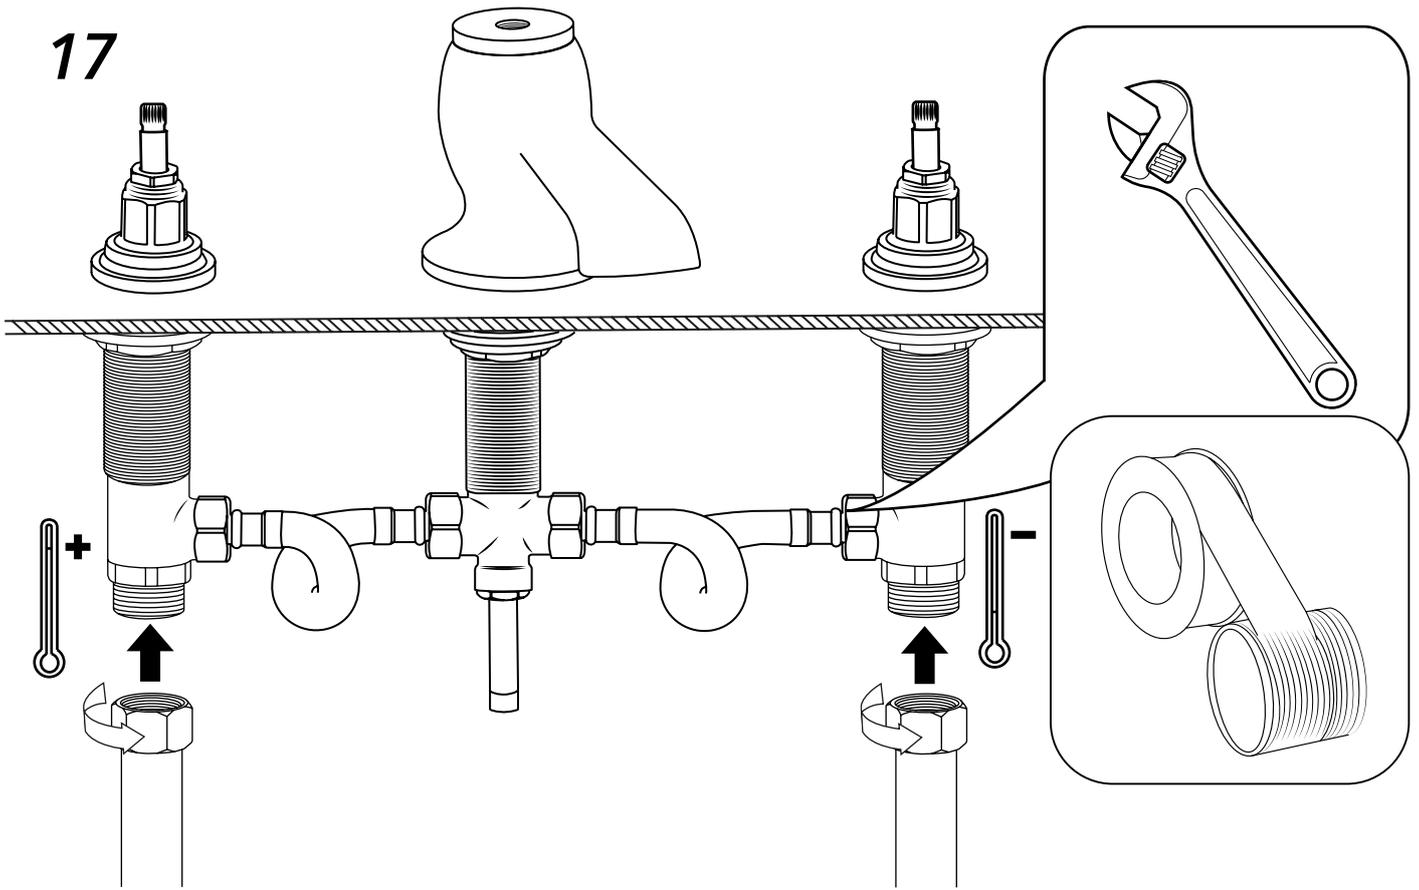


18

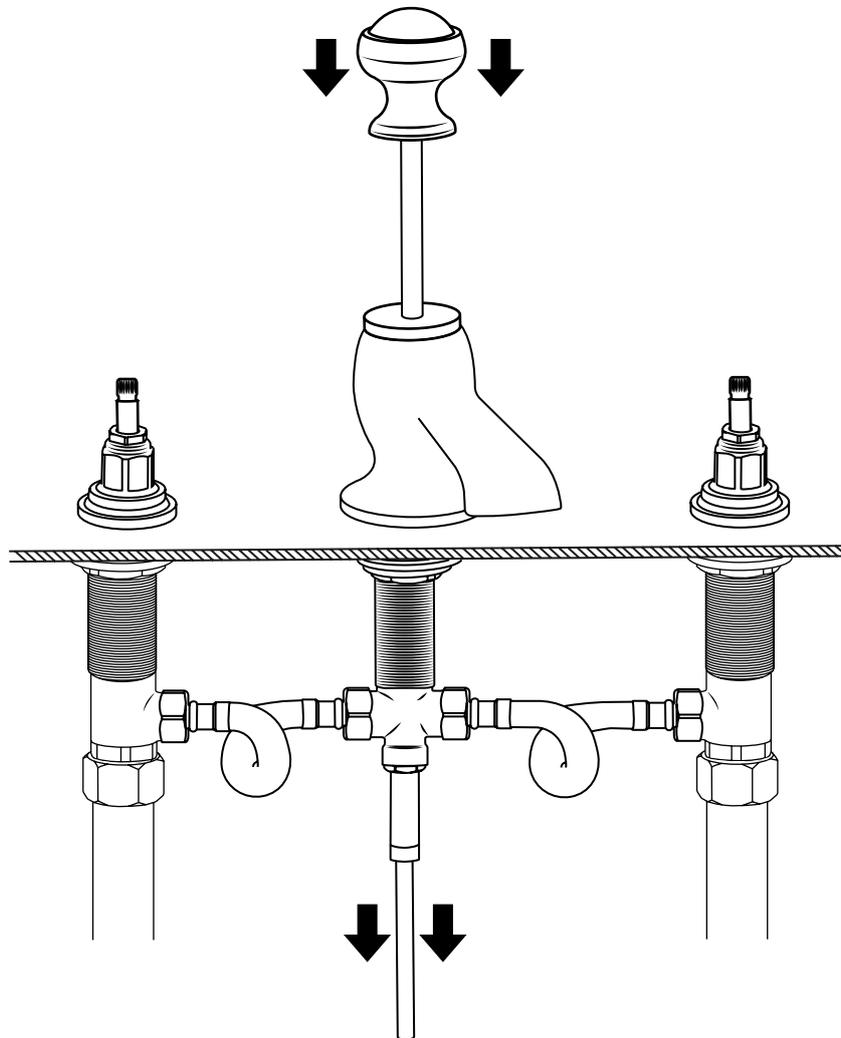


19

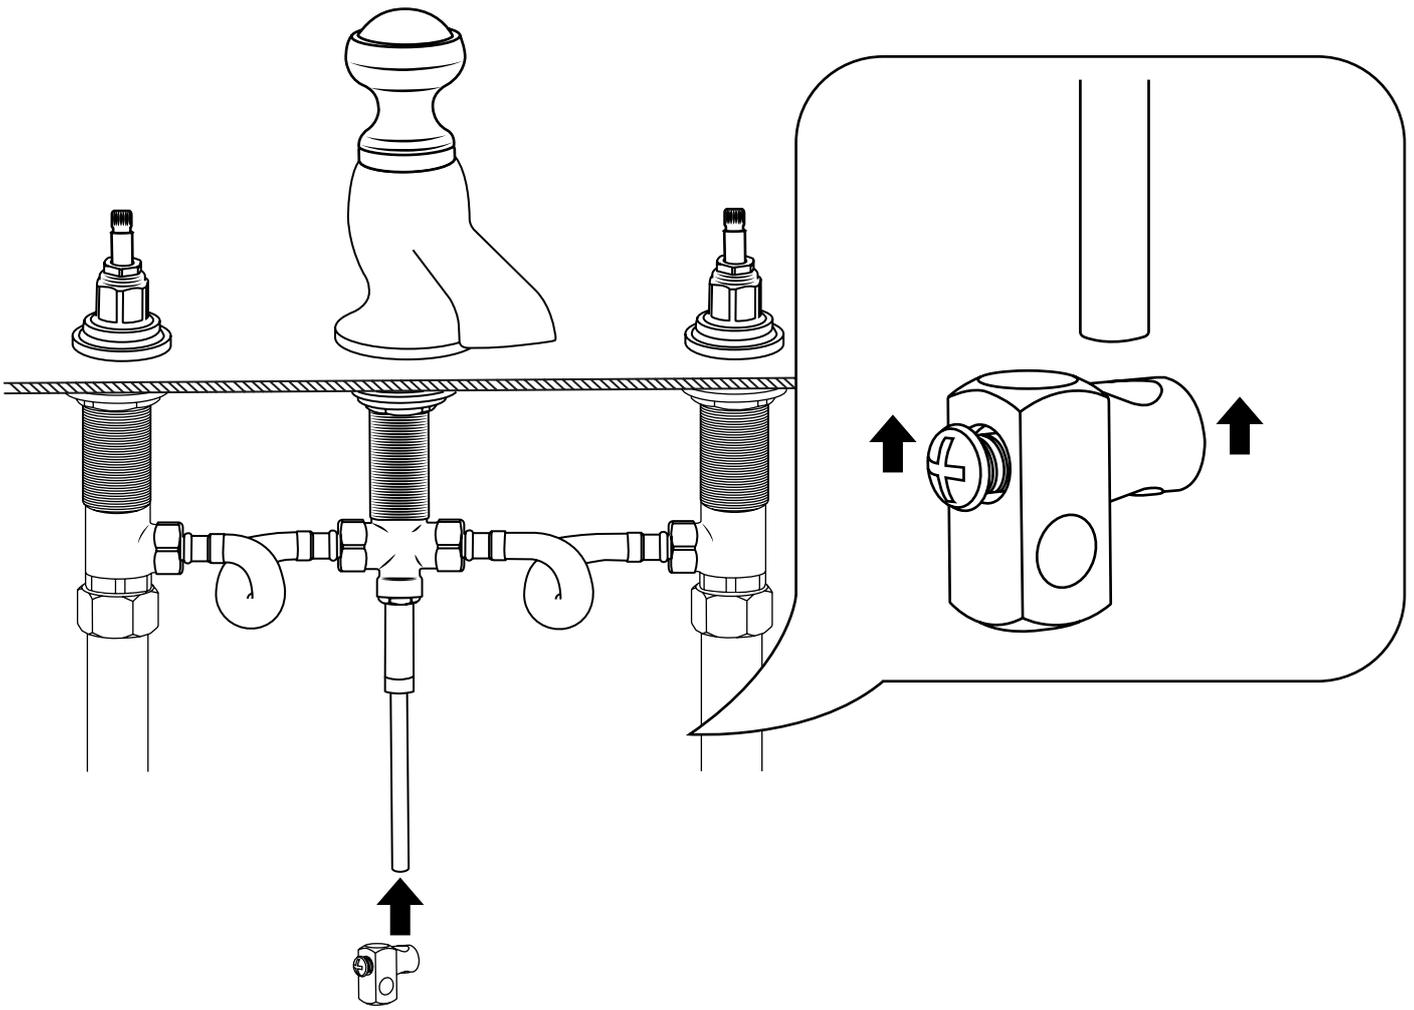


20

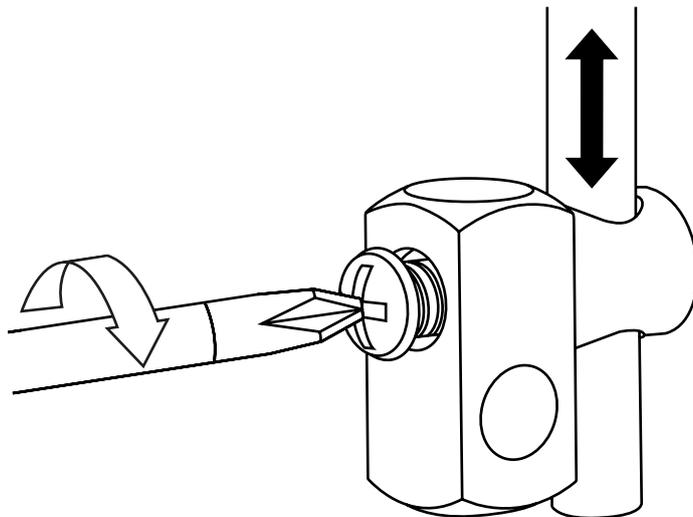


21

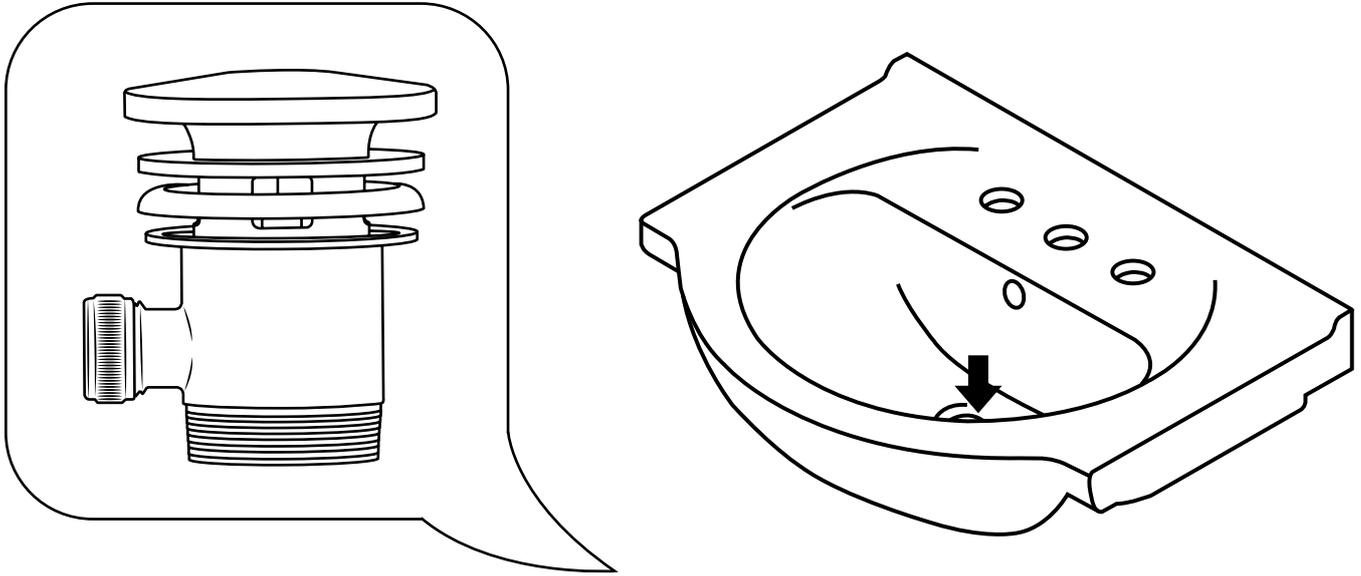


22

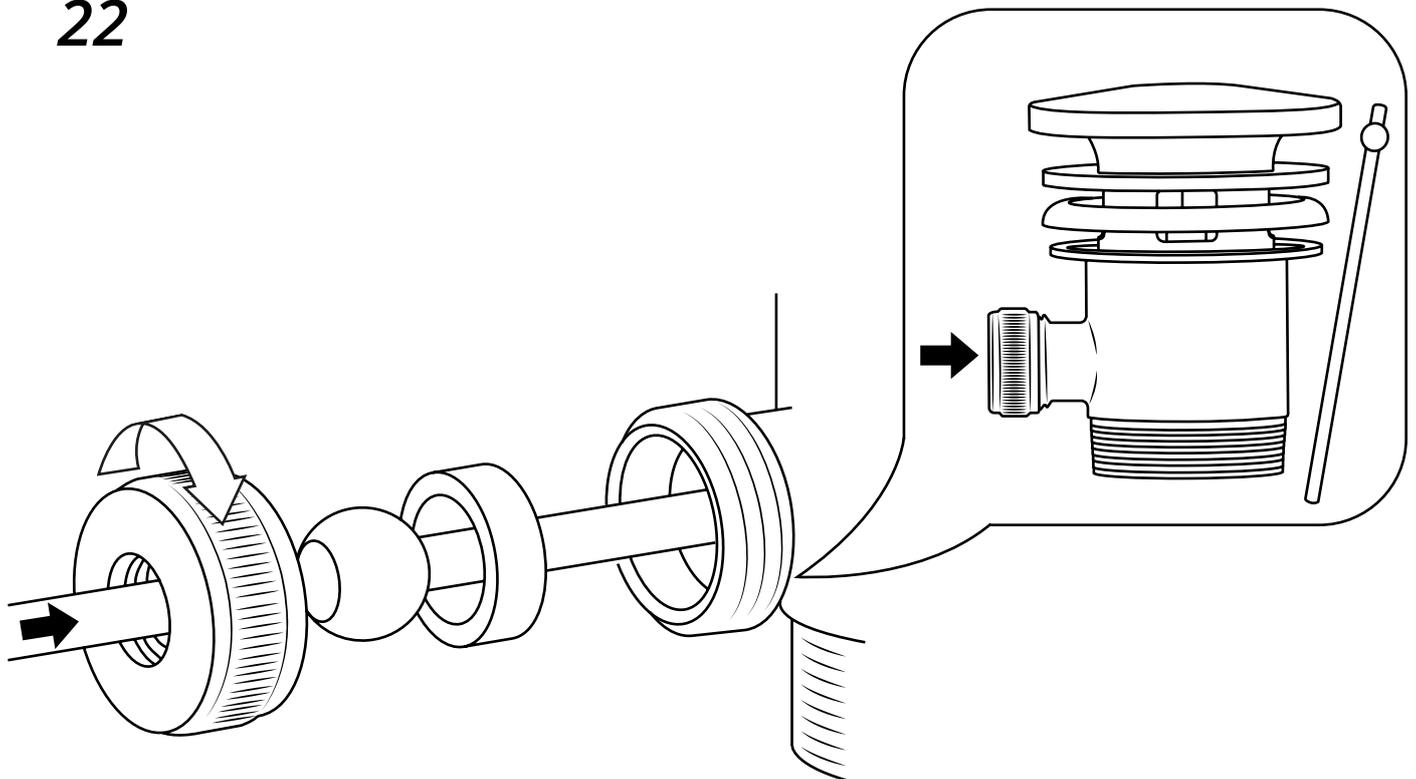


23

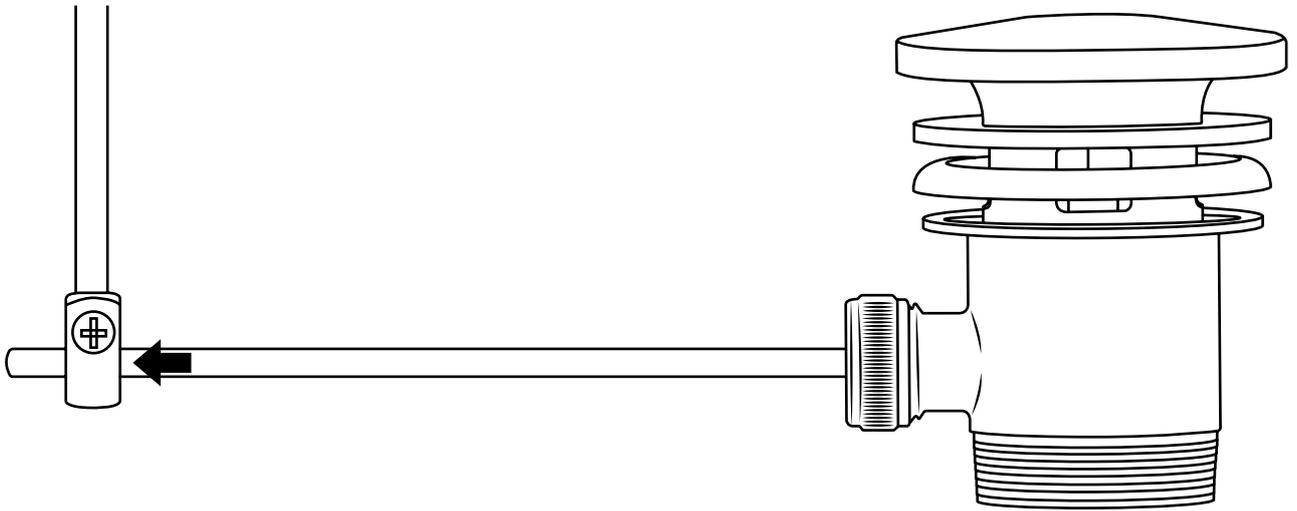


24

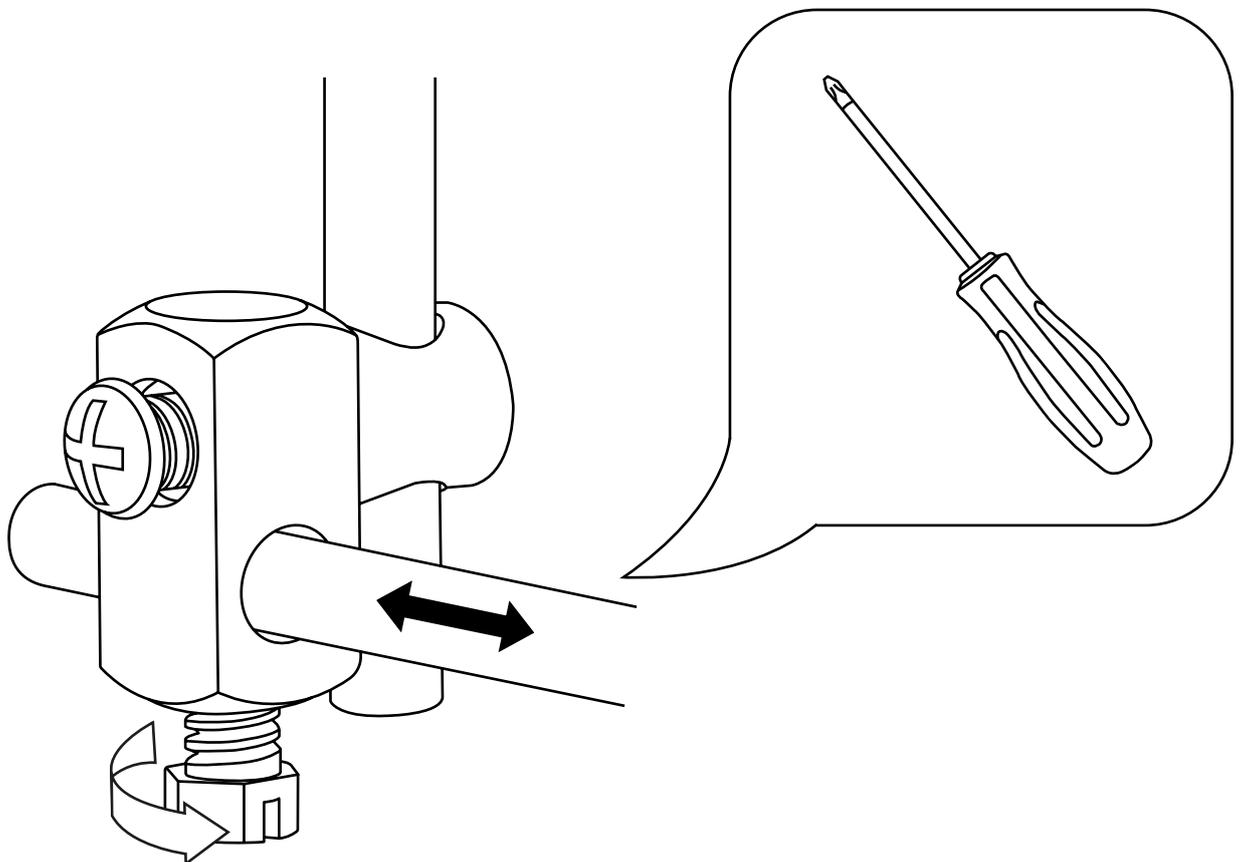

25

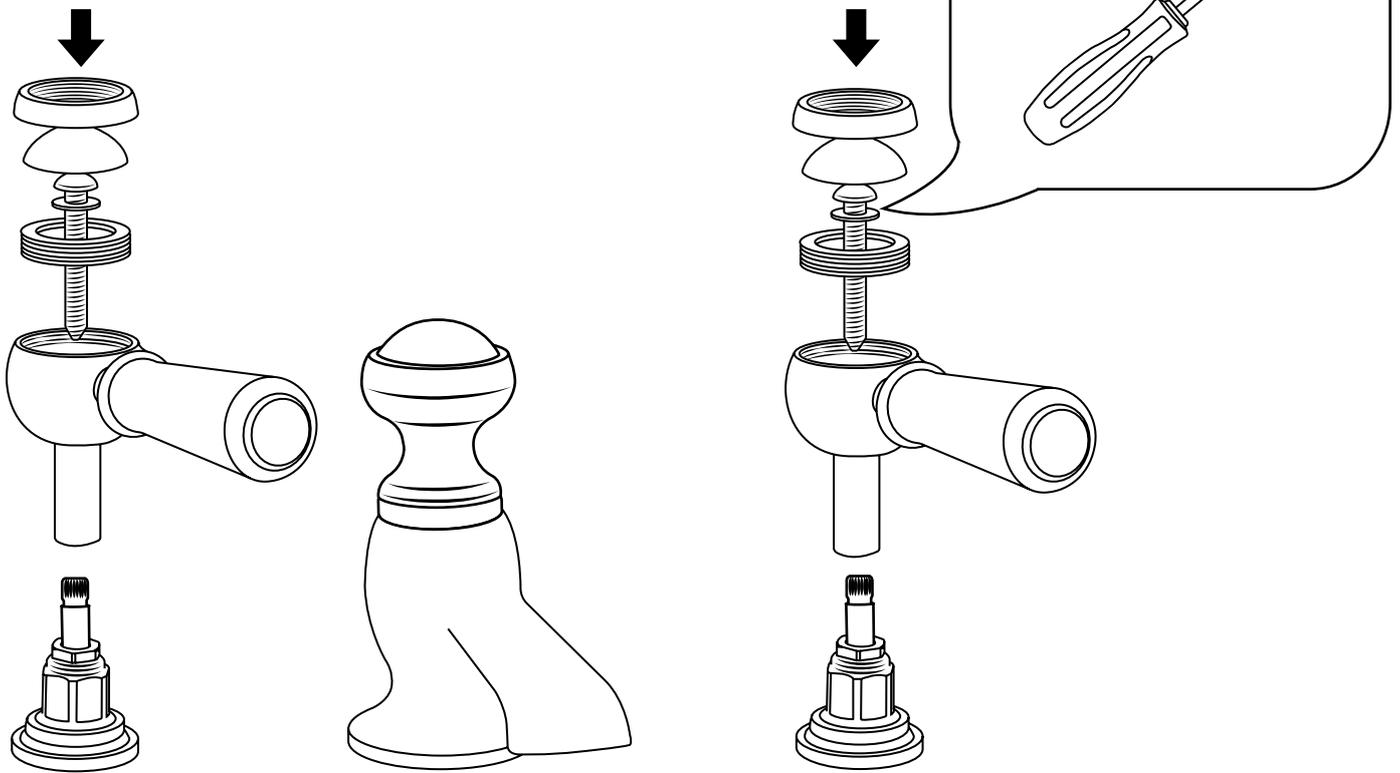

26

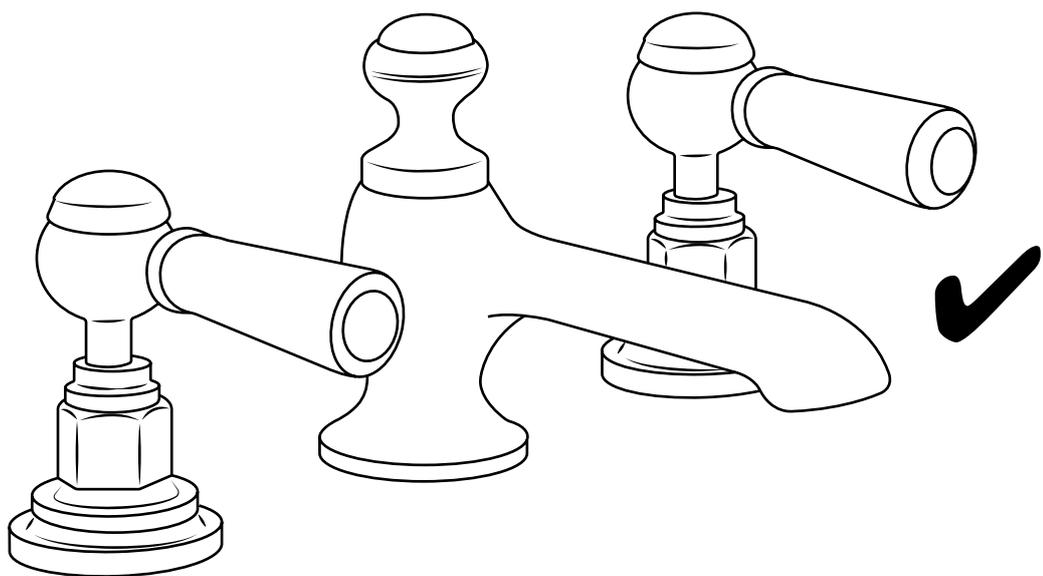

 Stil kann abweichen