

Hudson Reed


Traditionelle 4-Loch Badewanne-Armatur

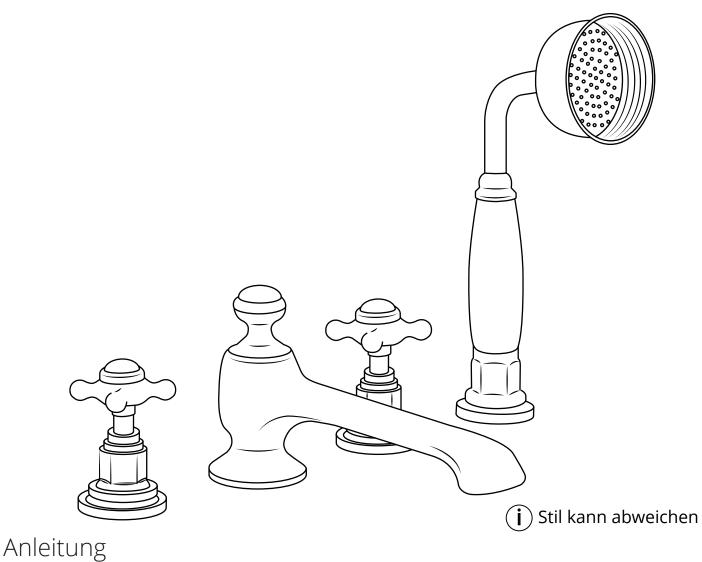



Benötigtes Werkzeug für die Montage:

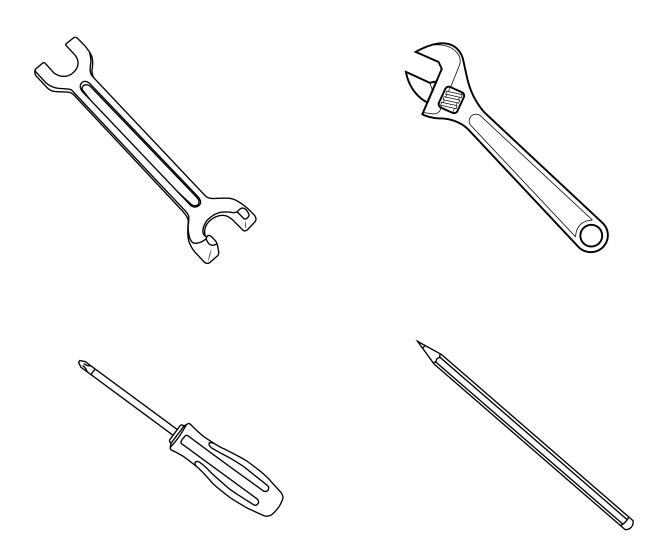


Inklusive Teile:

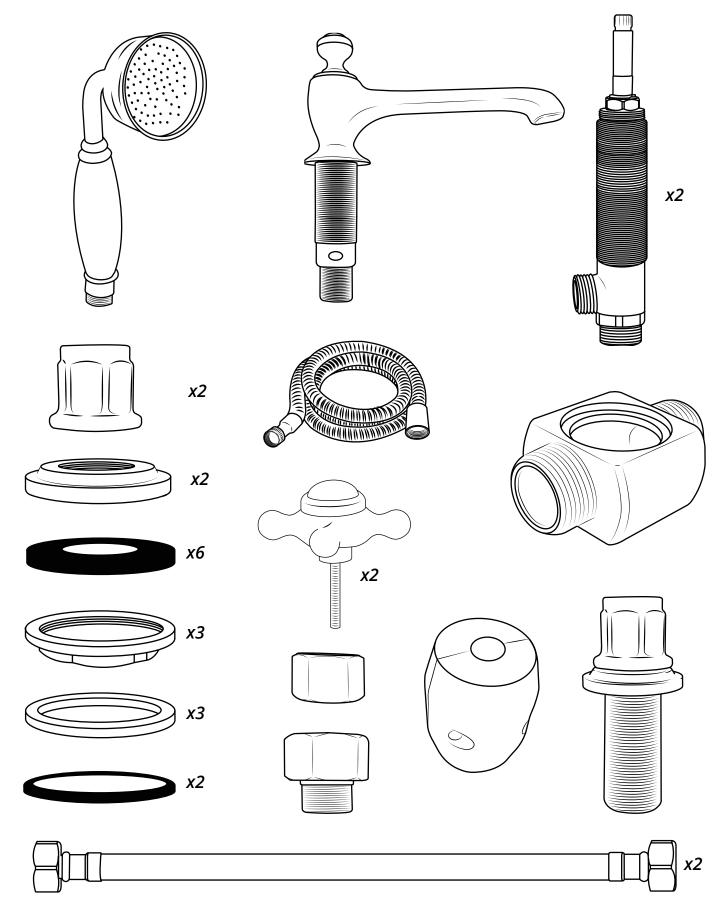

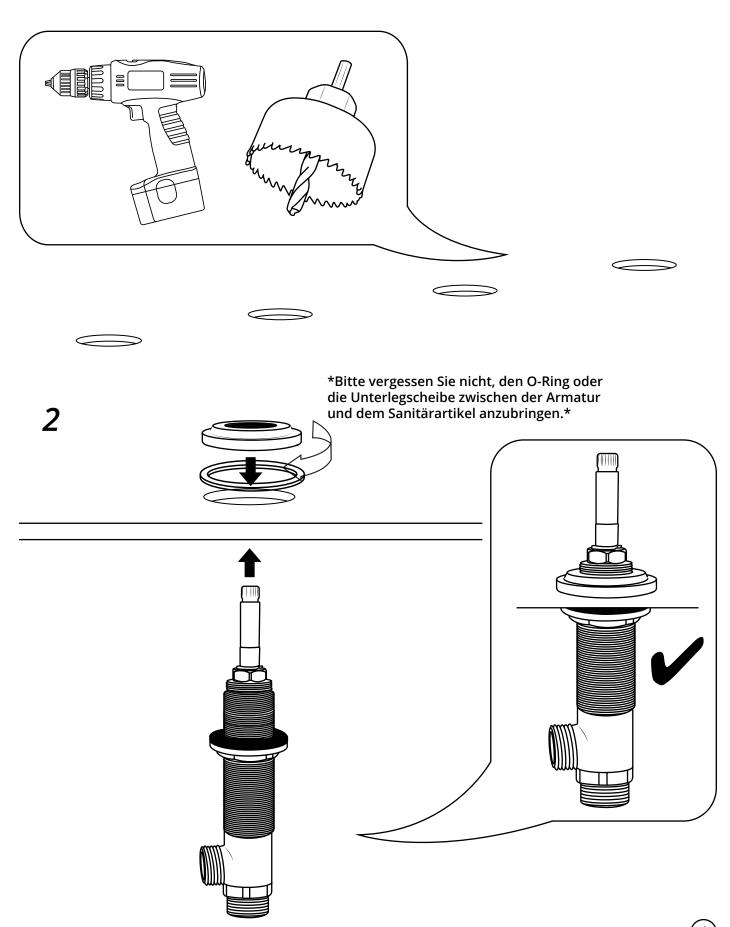


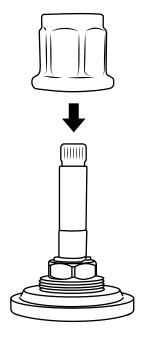



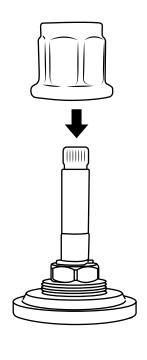

4

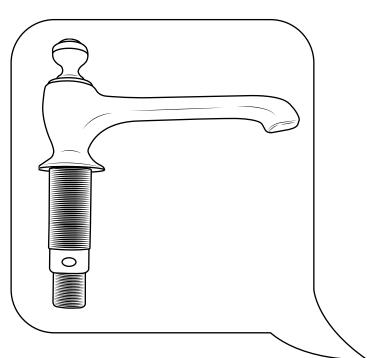

Bitte vergessen Sie nicht, den O-Ring oder die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärartikel anzubringen.

