


Konstruieren Sie den Rahmen mit 32 x 32 PAR Weichholz. Der Ausschnitt sollte 15mm schmaler als 'X' sein und 200mm hoch.

Nutzen Sie die hintere Platte um zwei 10mm Löcher zu positionieren und zu bohren. Diese sollten auf 16 mm Durchmesser gesenkt sein.

Bringen Sie die hintere Platte mit 2 No M8 x 50 gesenkten Abstandsbolzen, Gegenmutter und Dichtungsscheibe (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bereits vorhandene Trennwand Balken

Hintere Platte

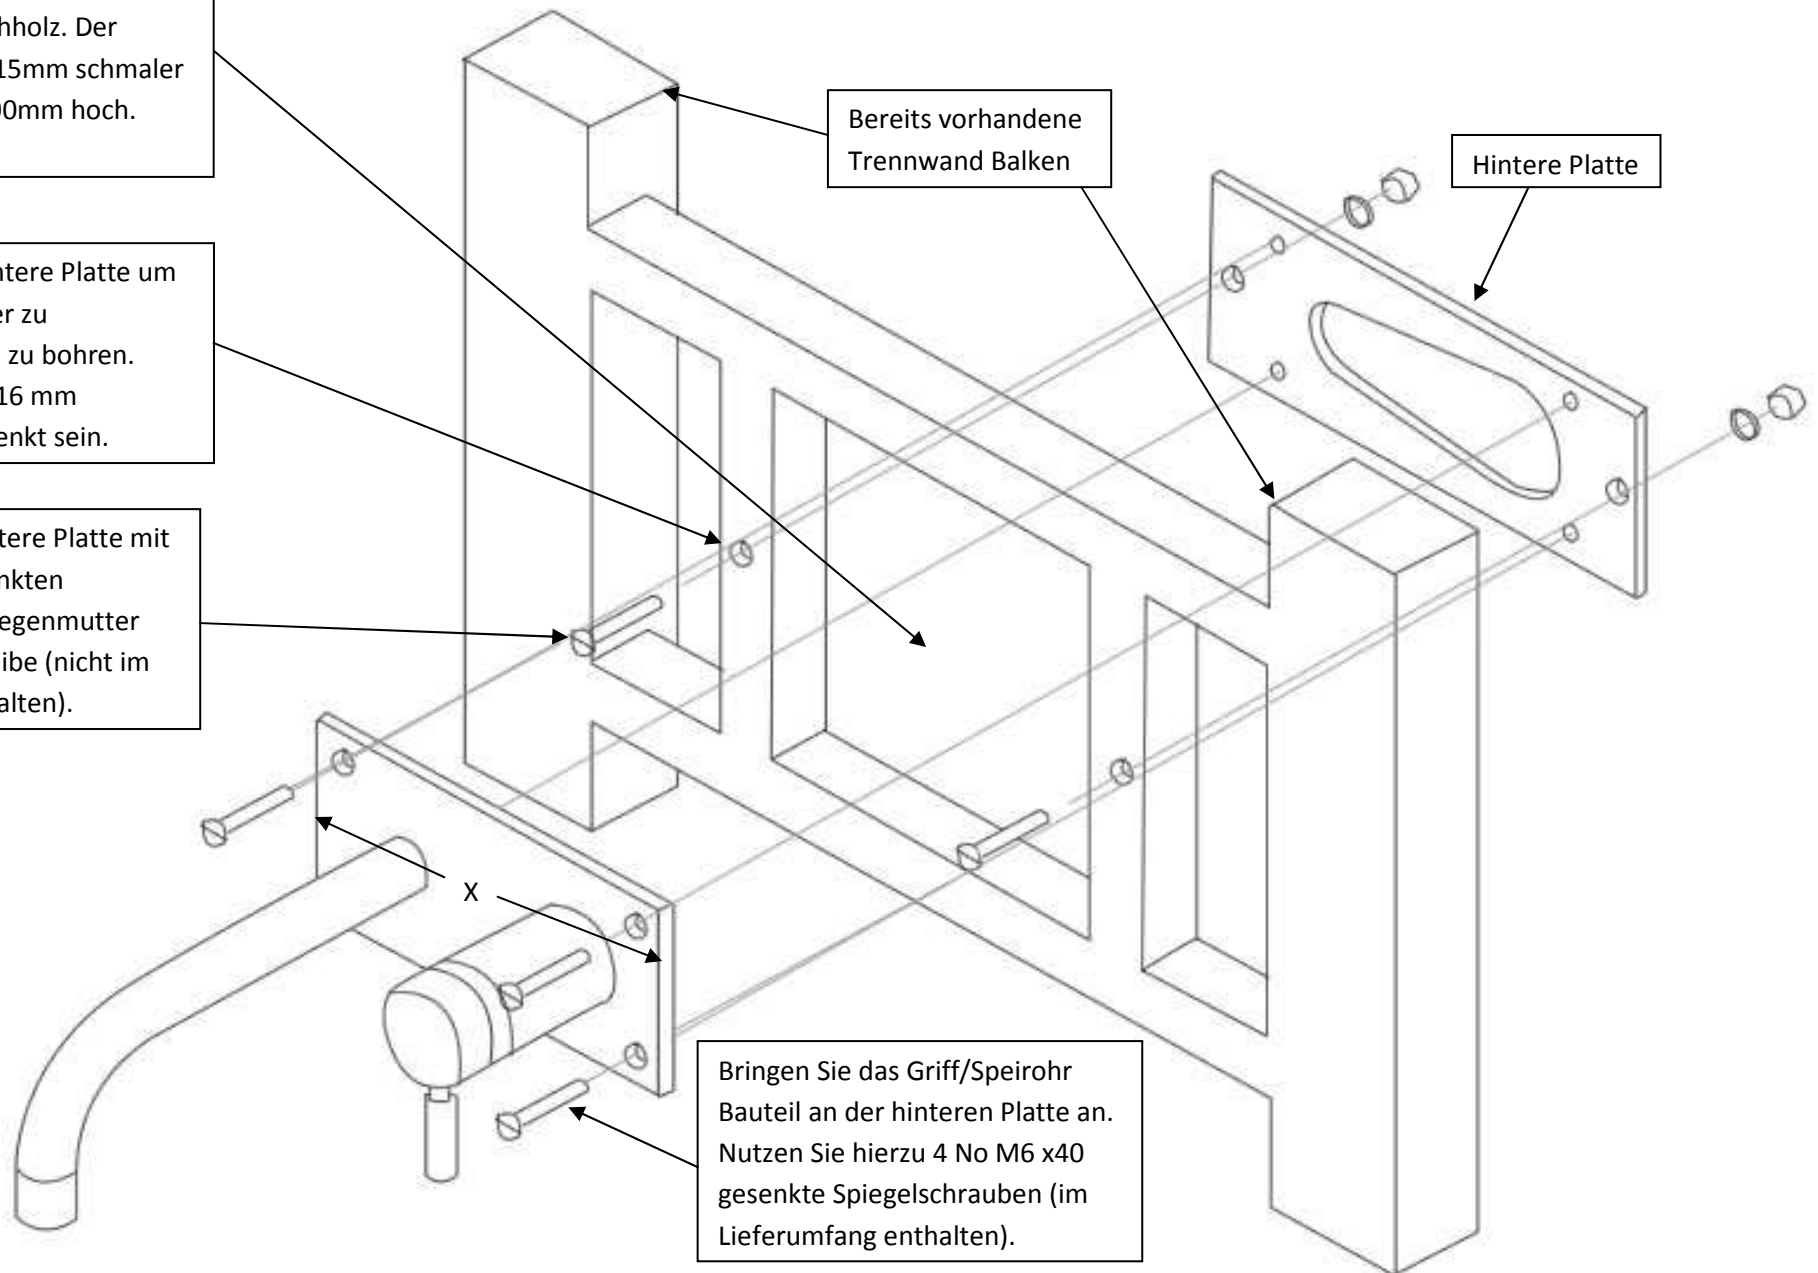

Bringen Sie das Griff/Speirohr Bauteil an der hinteren Platte an. Nutzen Sie hierzu 4 No M6 x40 gesenkte Spiegelschrauben (im Lieferumfang enthalten).

Bitte beachten Sie: Das Design der Platte und der Griffe kann je nach Model anders