


Wichtige Installationshinweise

**Das Design von Heizkörper und Heizelement kann abweichen.*


Bitte überprüfen Sie vor der Installation den Glykol-Füllstand. Anweisungen dazu finden Sie weiter unten in Schritt 4 und 5 unter "Temperaturprobleme nach der Installation".

1

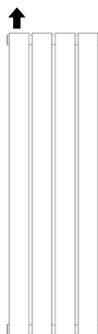


Als Erstes empfehlen wir eine schützende Folie zur Unterlage zu verwenden. Packen Sie Ihren Heizkörper aus und stellen diesen auf die Schutzfolie, mit den Auslässen nach oben, in welche das Heizelement eingeführt wird.

2

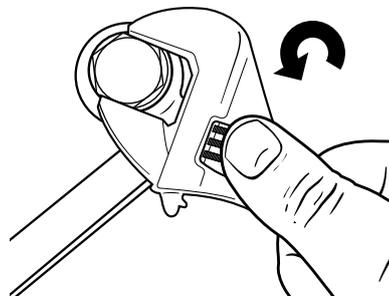


Um Leckagen zu vermeiden, überprüfen Sie nun mit einer Wasserpumpenzange, vor dem Einschalten, alle Blindstopfen der Ein- und Ausläufe. Bitte achten Sie darauf die Blindstopfen nicht zu fest zudrehen.

3

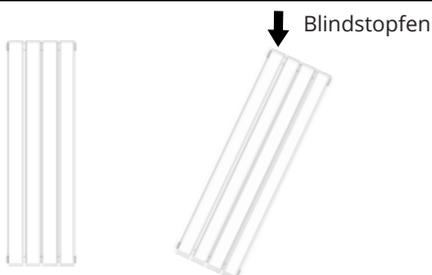


Während sich der Heizkörper noch auf der Schutzfolie befindet, positionieren Sie diesen schräg und entfernen den oberen Blindstopfen. Auf diese Weise können Sie das Heizelement in den Heizkörper einsetzen, ohne Glykol zu verlieren. Auch können Sie so überprüfen, ob der Glykolstand korrekt ist. *Bitte beachten Sie Schritt 1 der "Temperaturprobleme" als Leitfaden zu dem korrekten Glykolstand.

4

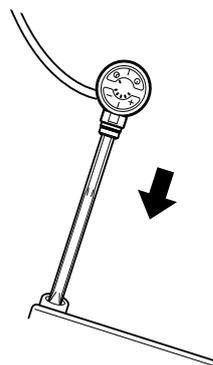


Um ein Überlaufen zu vermeiden, führen Sie das Heizelement langsam in den leicht angewinkelten Heizkörper ein.

5

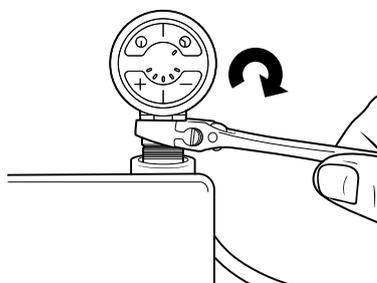


Mit einer Wasserpumpenzange befestigen Sie nun das Heizelement im Einlauf des Heizkörpers, in dem Sie dies im Uhrzeigersinn drehen. **Verwenden Sie nicht den Bedienkopf zum Festschrauben des Heizelements. Dies kann zu irreparablen Schäden führen.**

6

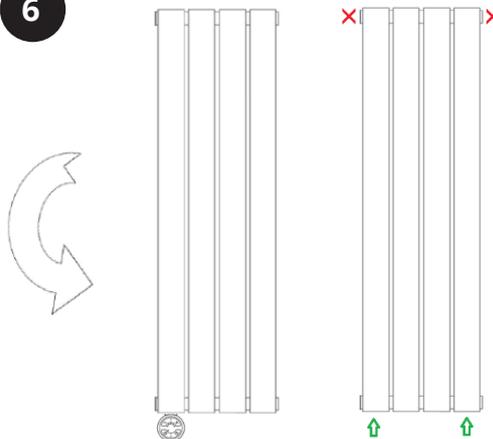


WICHTIG - Temperaturprobleme nach der Installation

1

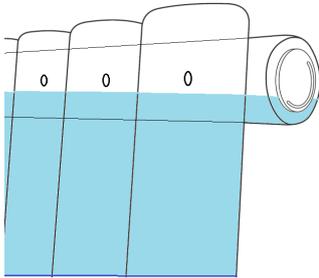


Falls Sie das Problem haben, dass der Heizkörper nicht richtig oder gar nicht aufheizt, könnte dies an einem zu niedrigen Glykolspiegel oder an eingeschlossenen Luftblasen im Heizkörper liegen. Dies verhindert, dass die Flüssigkeit die Löcher im Kollektor erreicht und die Wärme kann nicht im Heizkörper zirkulieren.

2

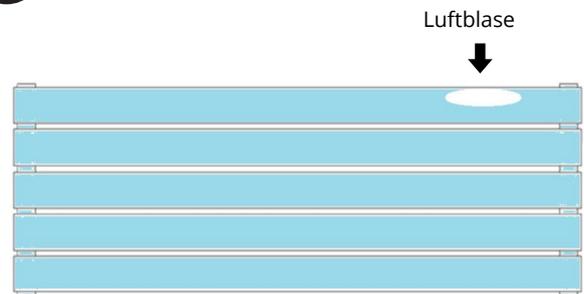


Bitte entfernen Sie den Heizkörper von der Wand und legen ihn flach auf einen ebenen Untergrund.

3

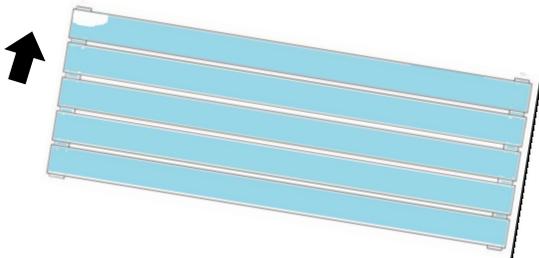


Heben Sie dein Heizkörper nun auf einer Seite etwas an. Dies bringt die Luft zum höchsten Punkt des Heizkörpers.

4

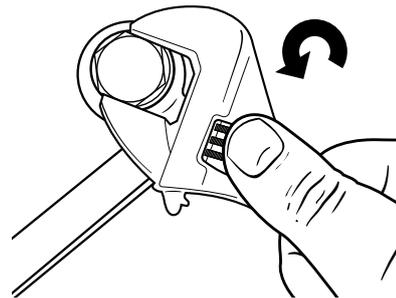


Entfernen Sie nun den Blindstopfen am höchsten Punkt des Heizkörpers mit einer Wasserpumpenzange.

5

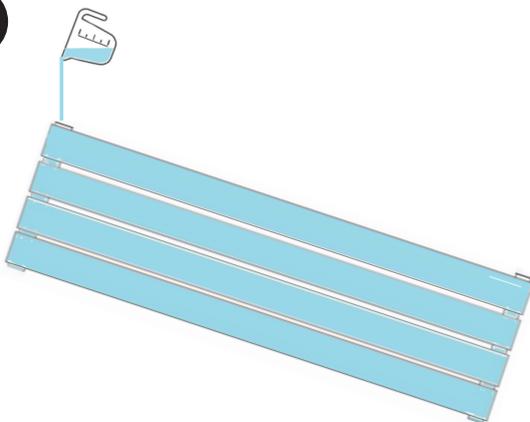

Falls notwendig, können Sie nun auch den Heizkörper, bis knapp unter dem Rand, mit Wasser auffüllen. Verschließen Sie den Heizkörper wieder mit dem Blindstopfen.

6

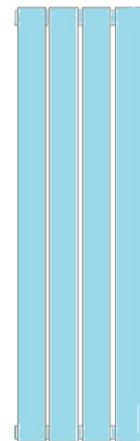

Sie können den Heizkörper wieder an der Wand befestigen, dieser sollte nun ohne Probleme aufheizen.