

Hudson Reed

Küchenarmatur

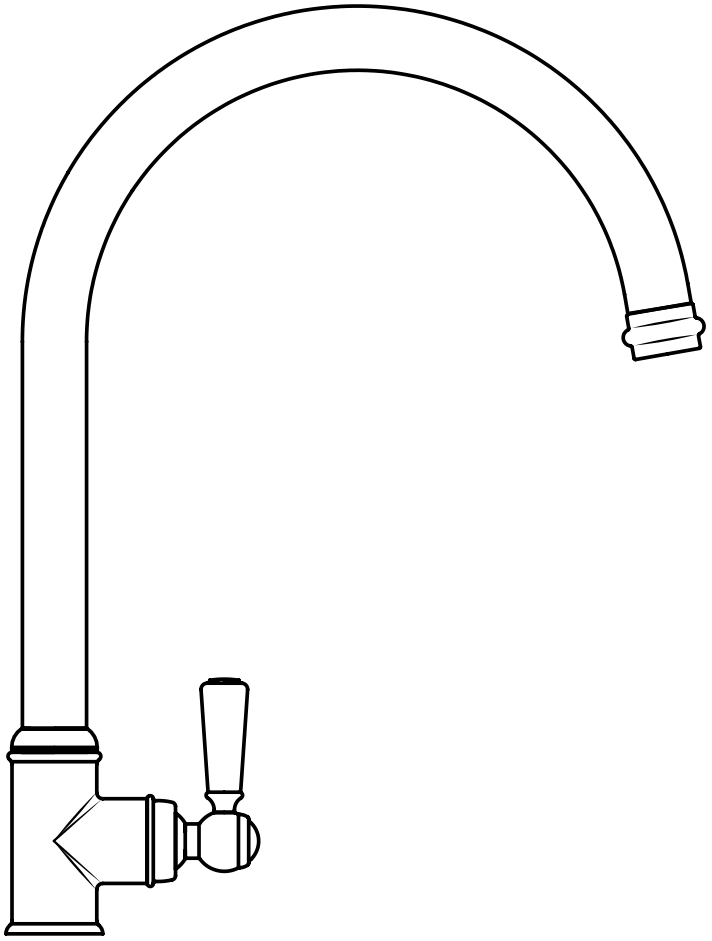


Installationsanleitung


Benötigtes Werkzeug:







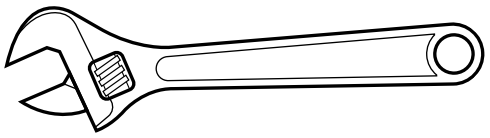


Im Lieferumfang:

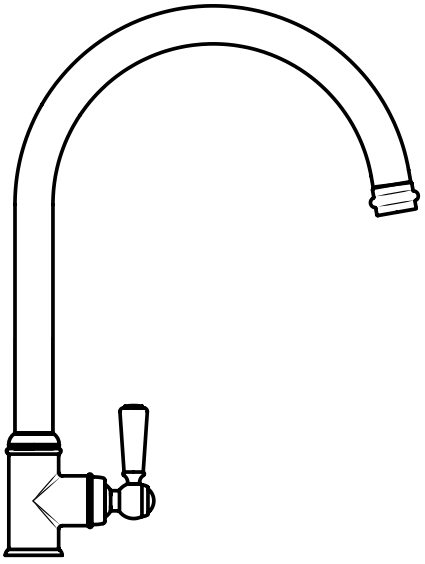


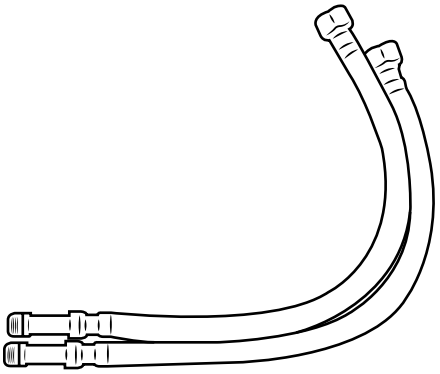





x2

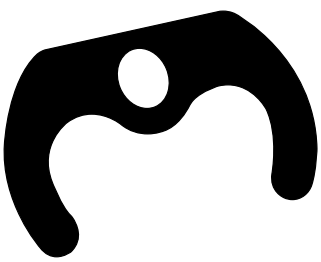


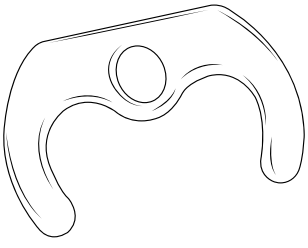






1

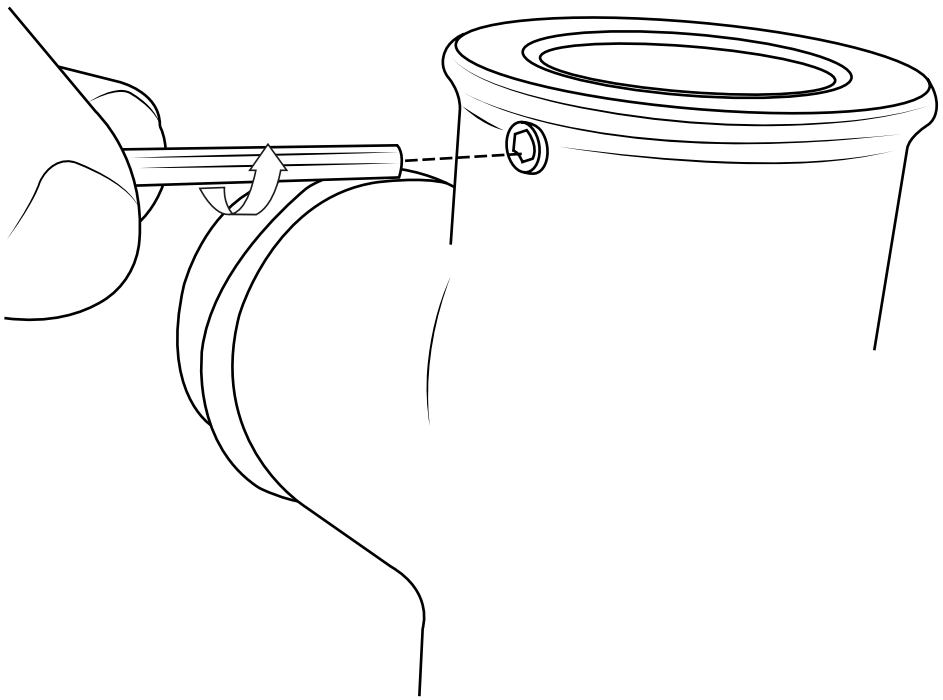


2


Positionieren Sie die Unterlegscheibe wie unten dargestellt.

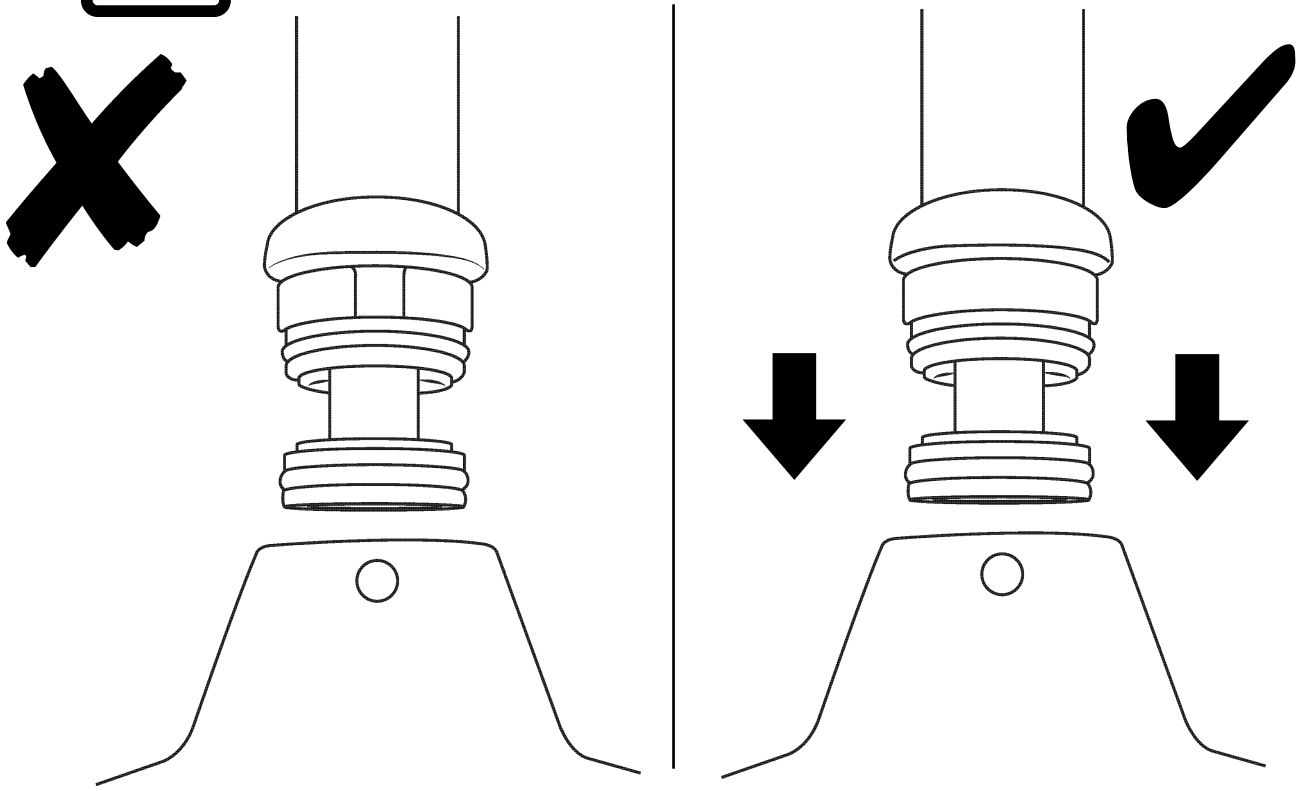

3

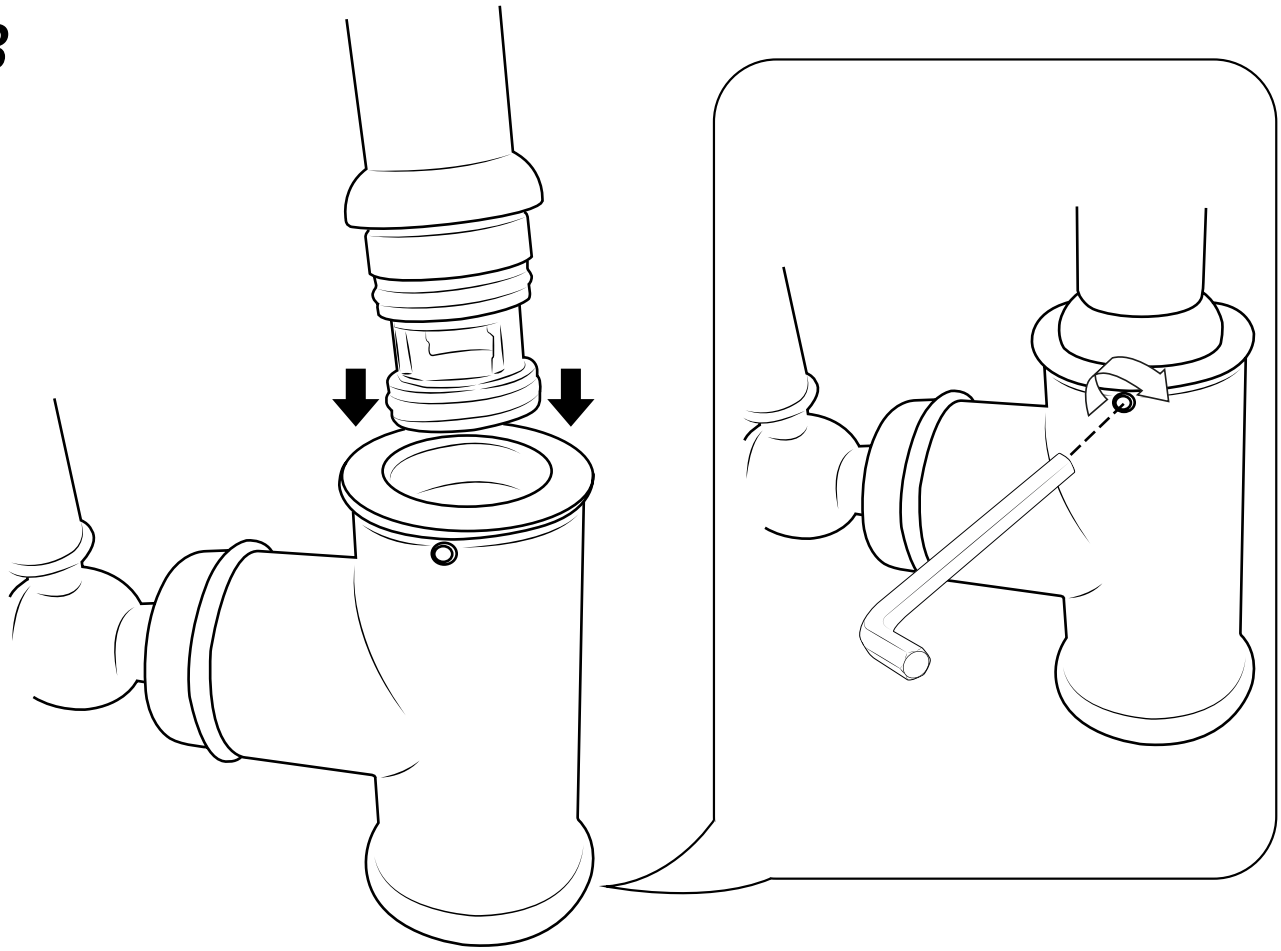


4

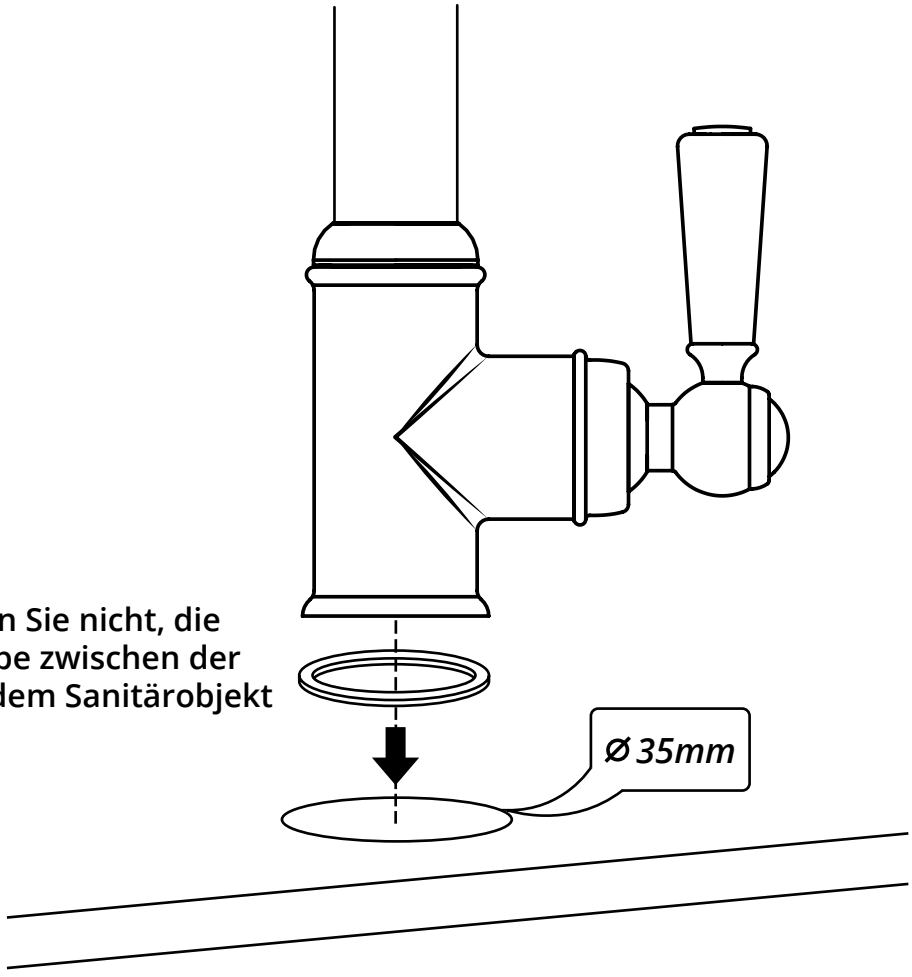


Bitte vergessen Sie nicht, die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärobjekt einzulegen.


5

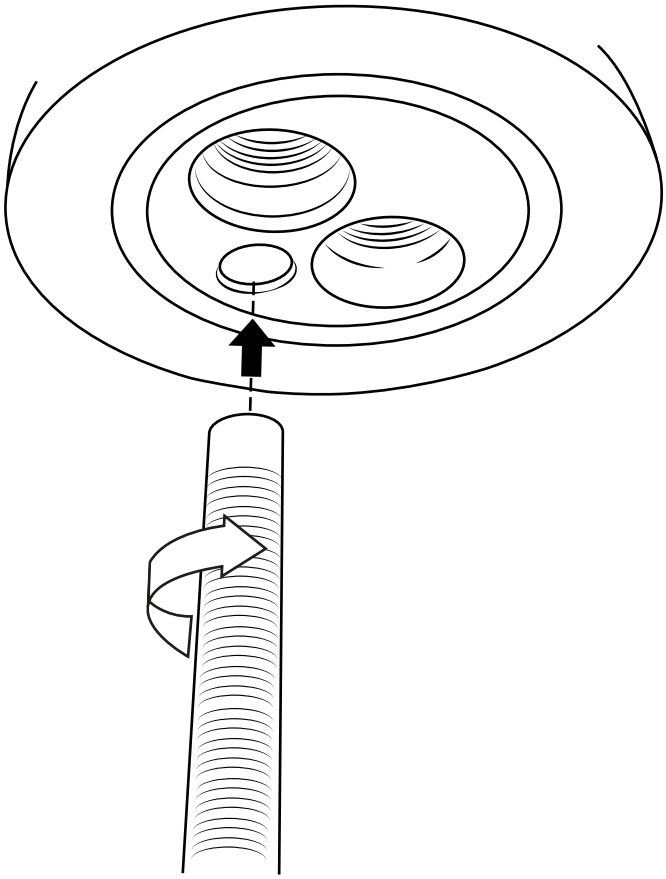


6

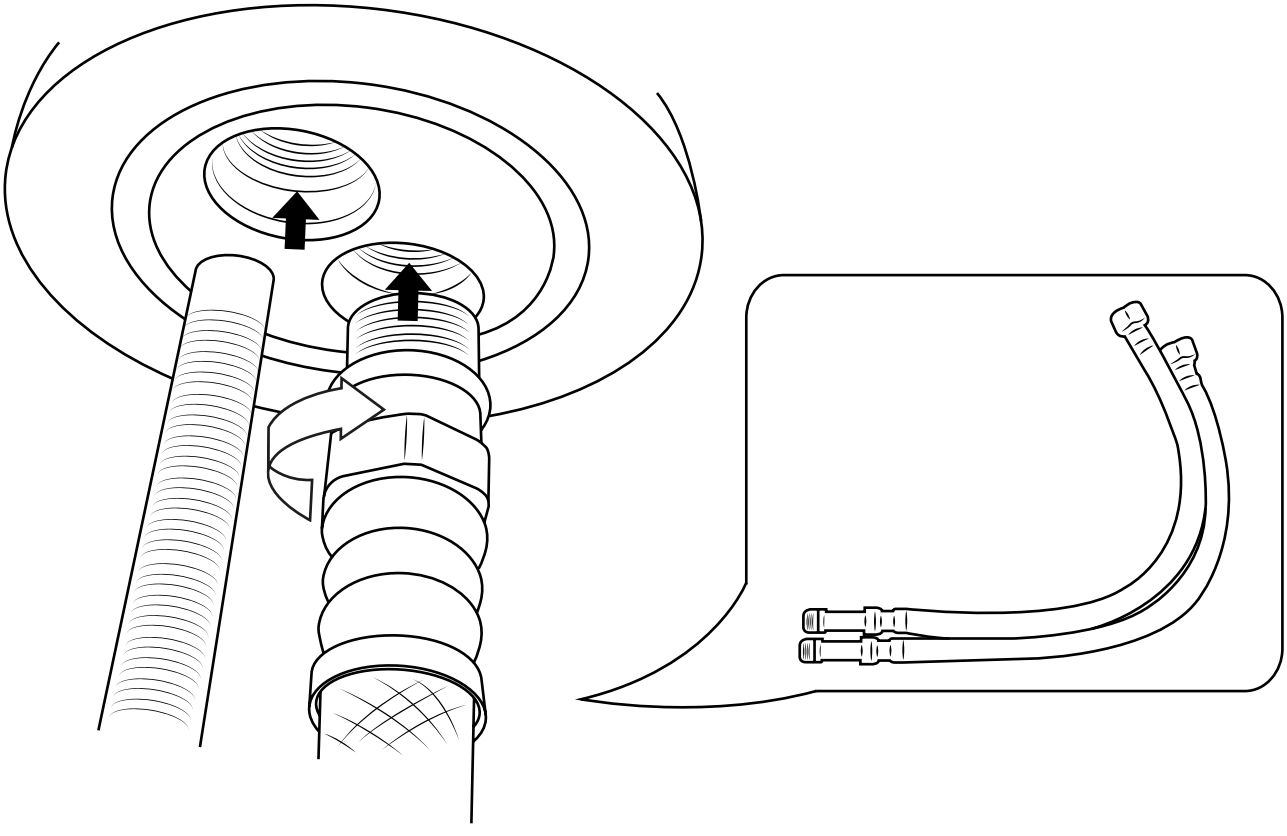


7

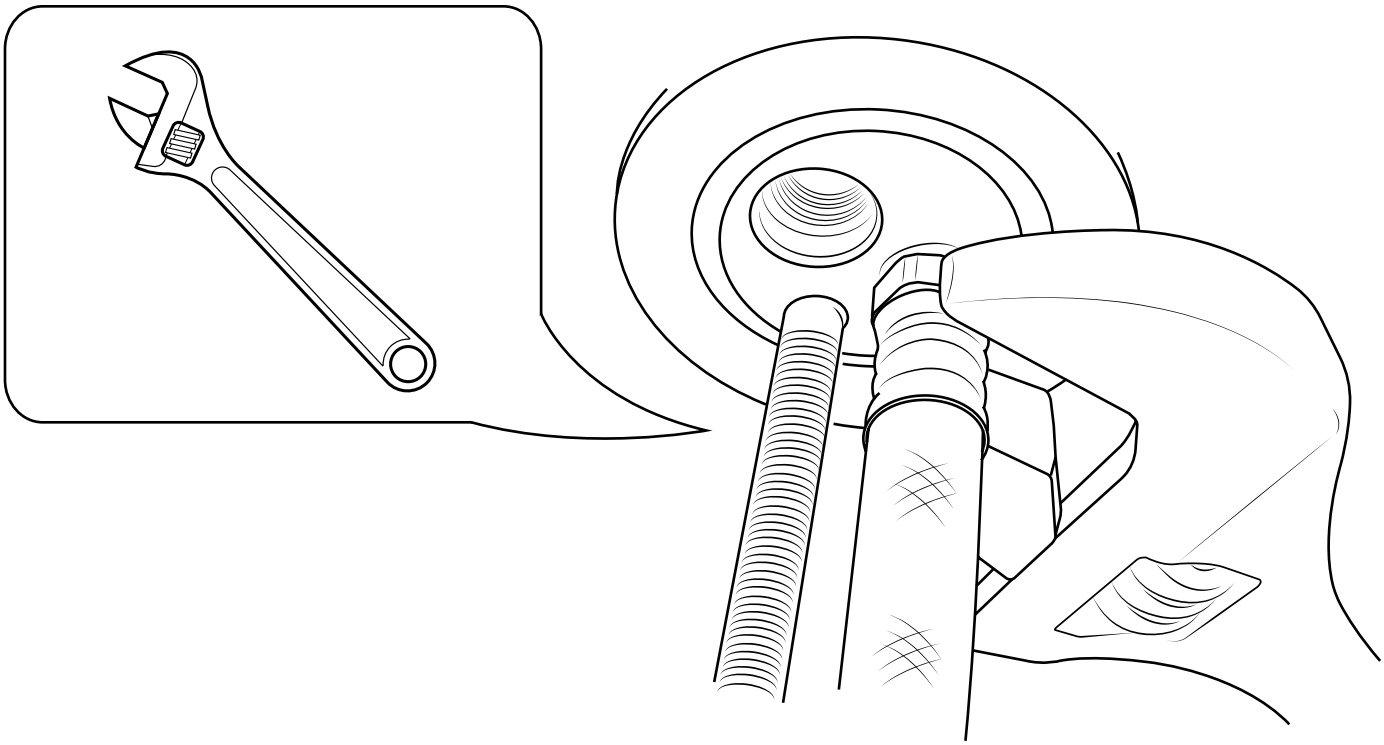

8

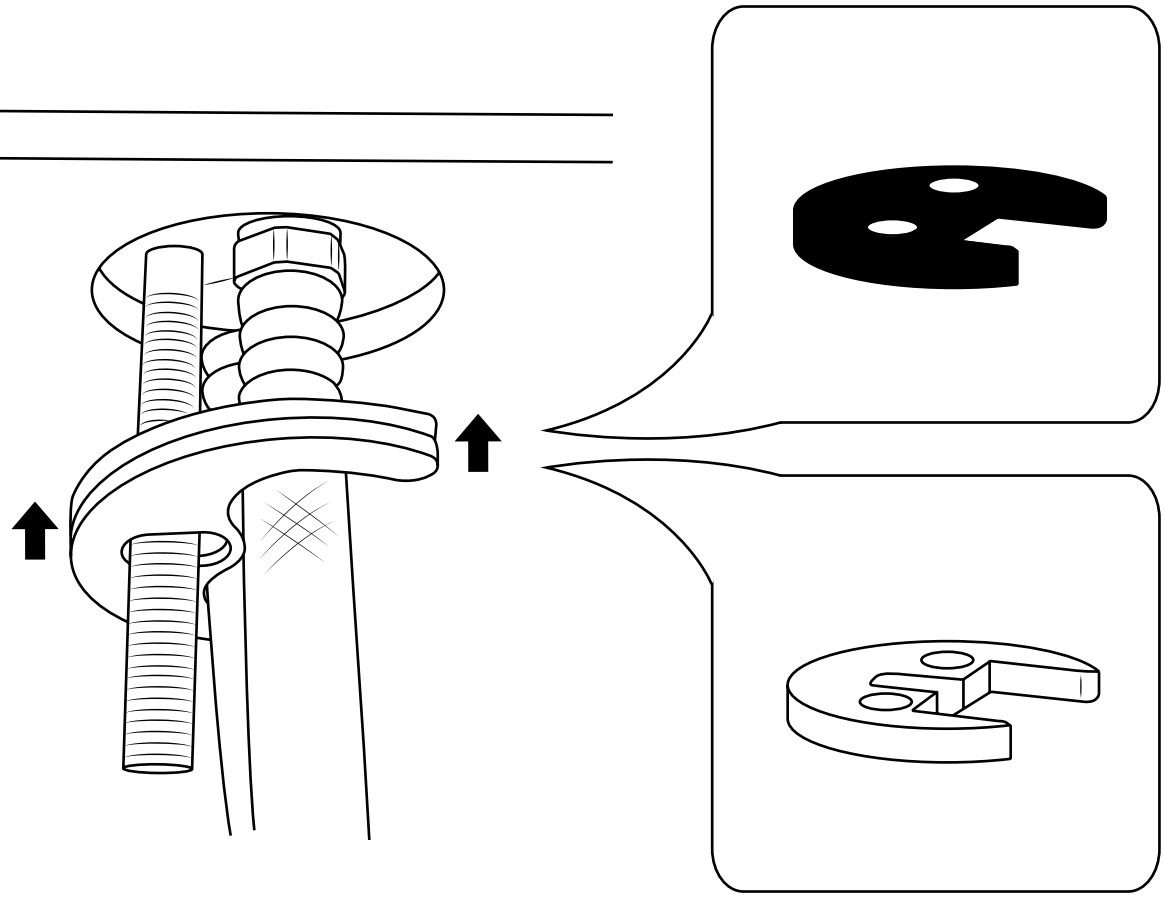

9

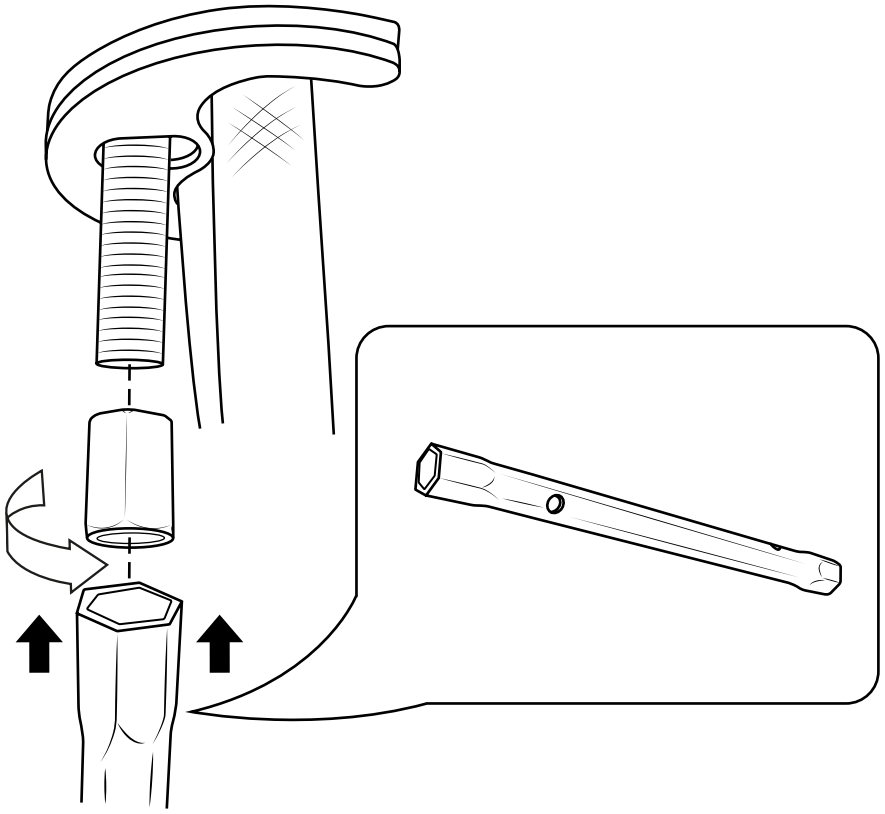

10

