

Hudson Reed


Küchenarmatur

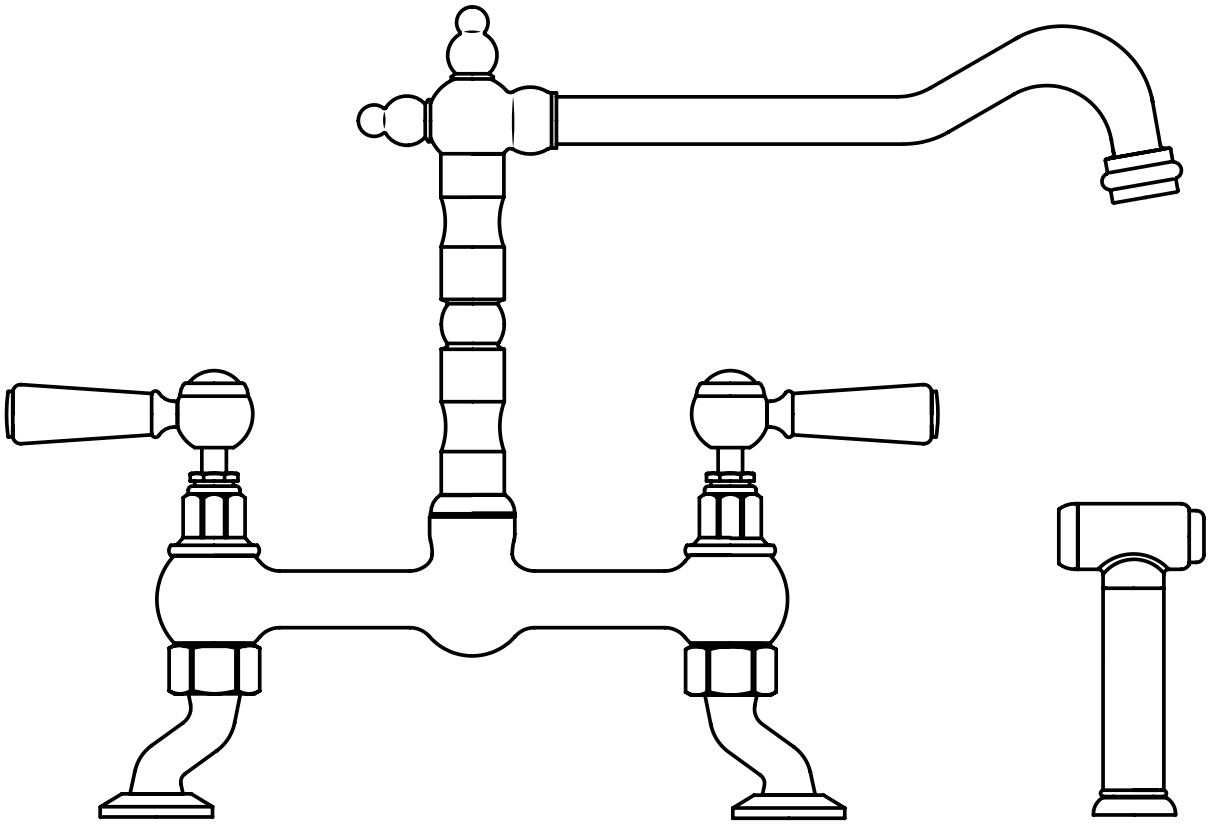



Installationsanleitung

Benötigtes Werkzeug:







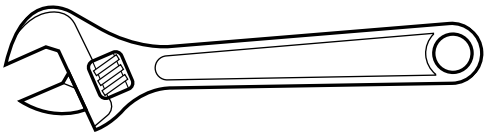


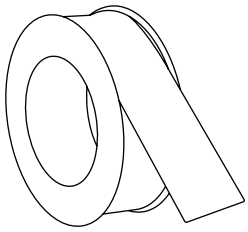



Im Lieferumfang:

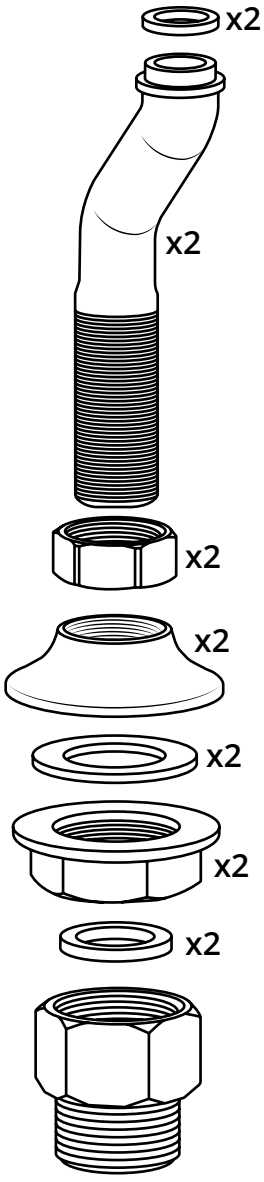


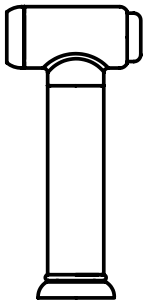


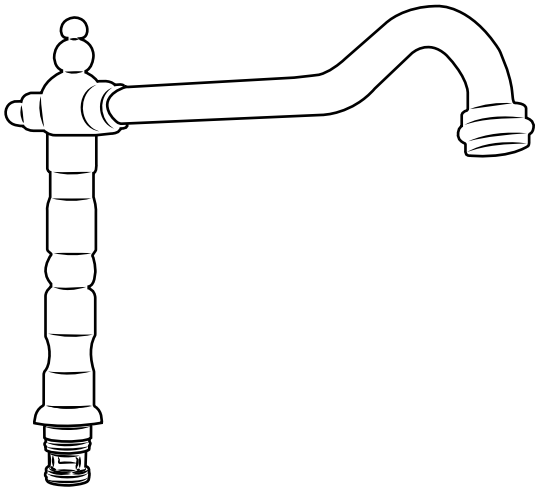

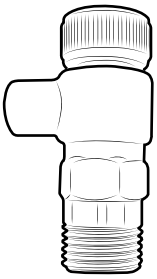

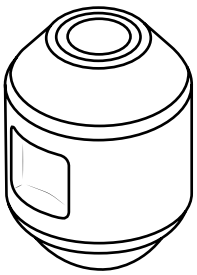


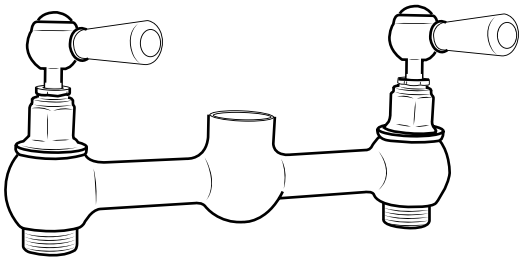

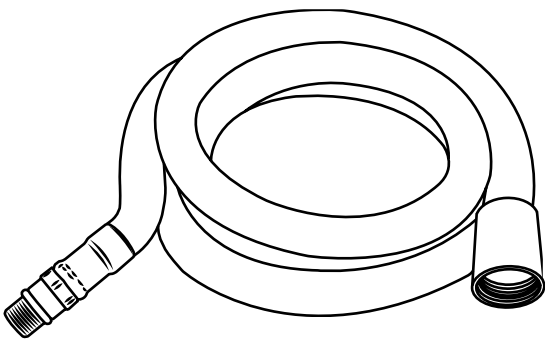




1

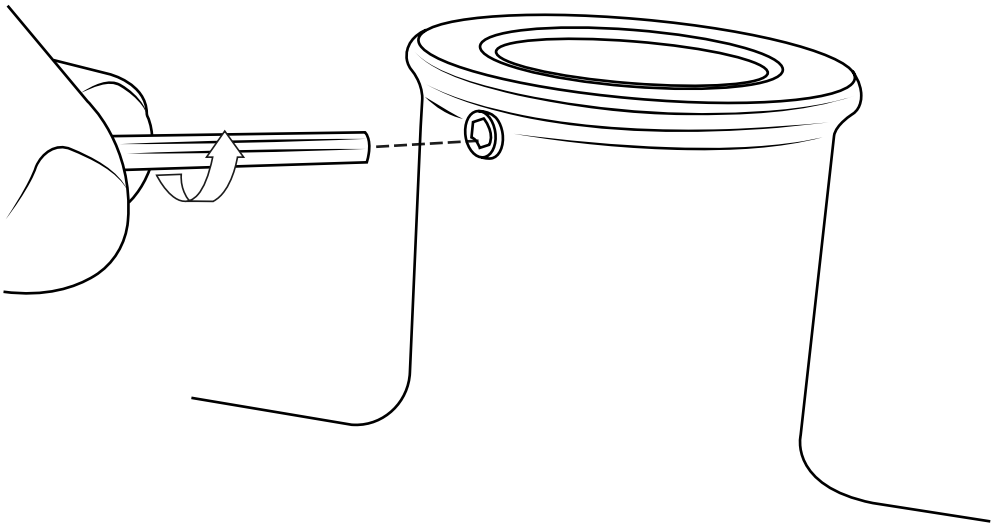


2


Positionieren Sie die Unterlegscheibe wie unten dargestellt.

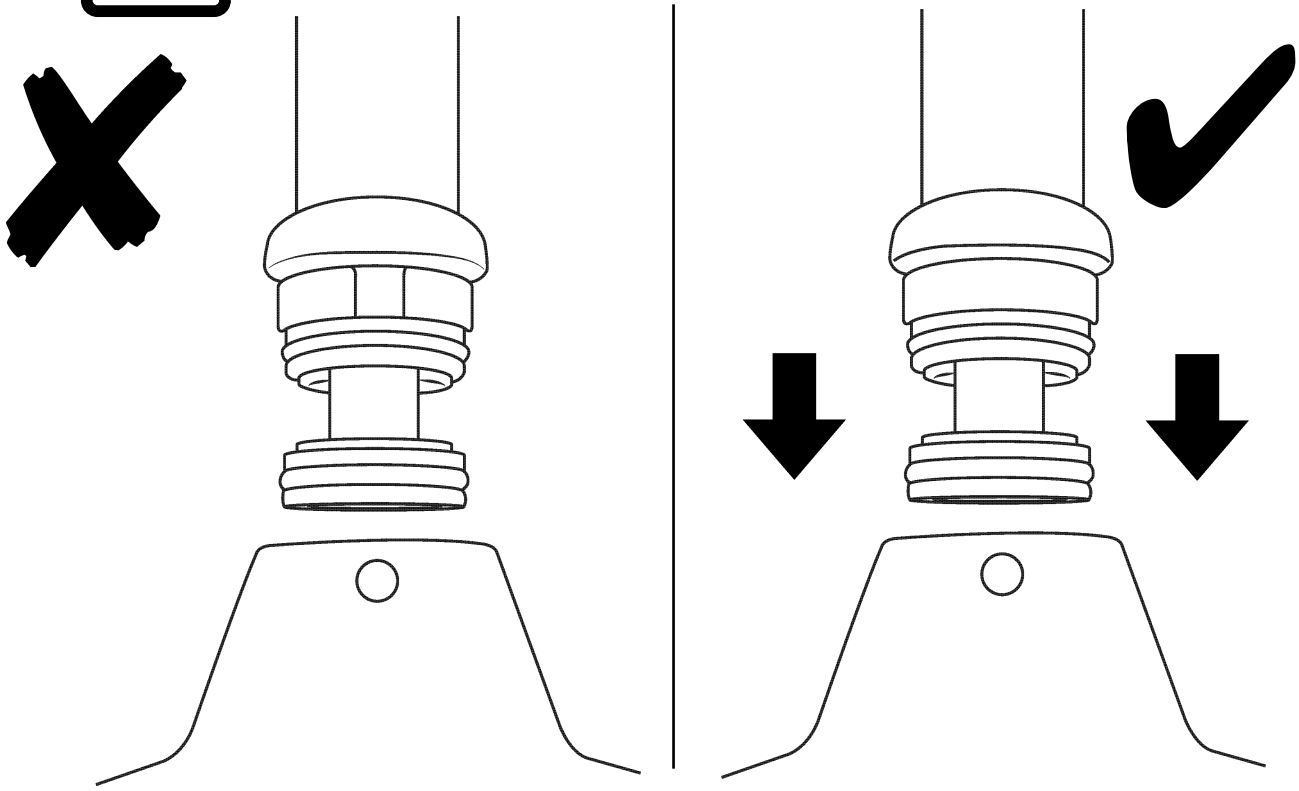

3

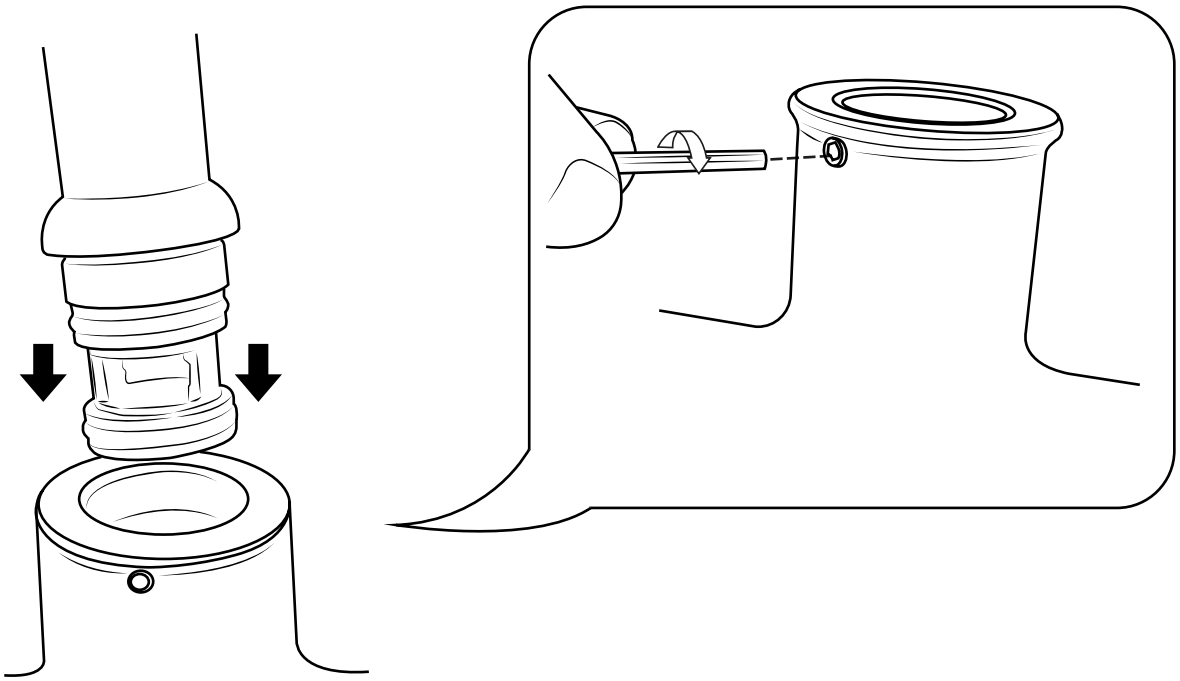


4

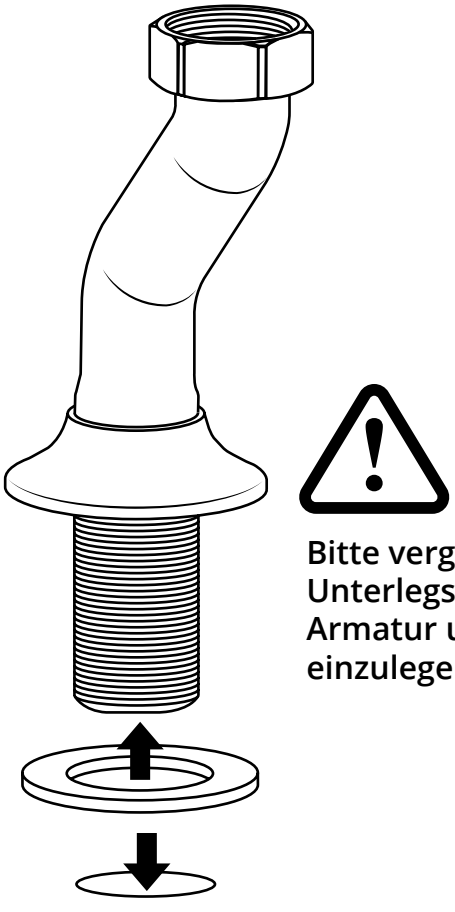


Bitte vergessen Sie nicht, die Unterlegscheibe zwischen der Armatur und dem Sanitärobjekt einzulegen.


5

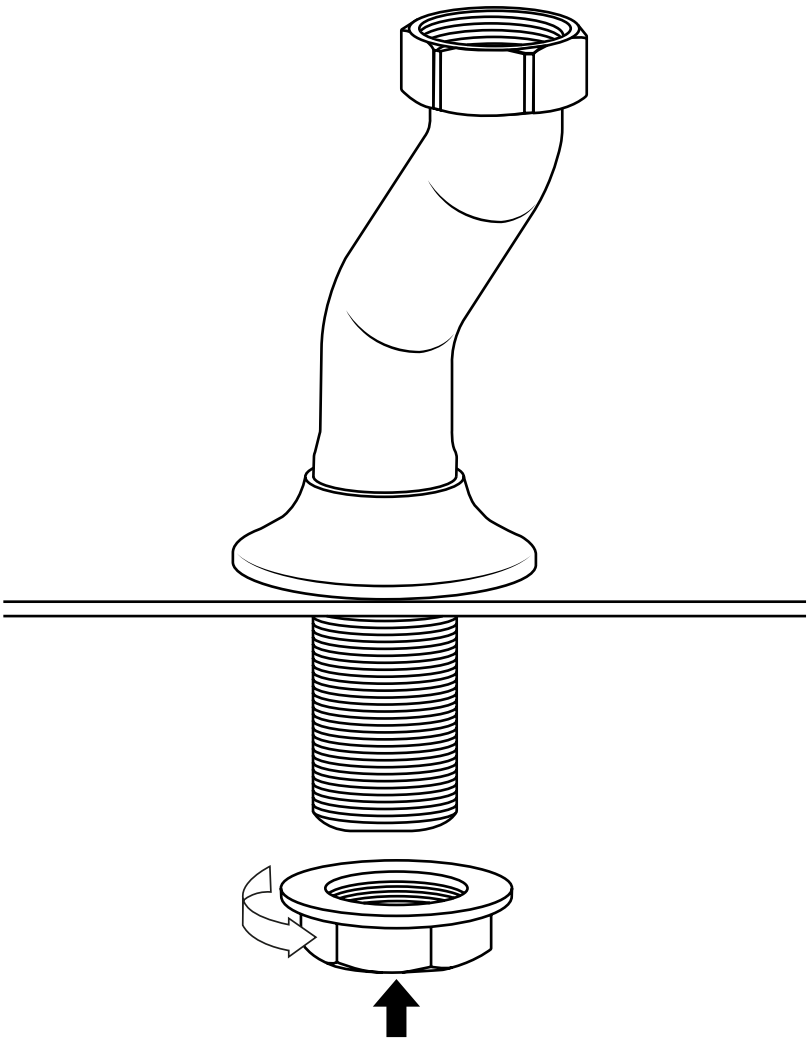


6

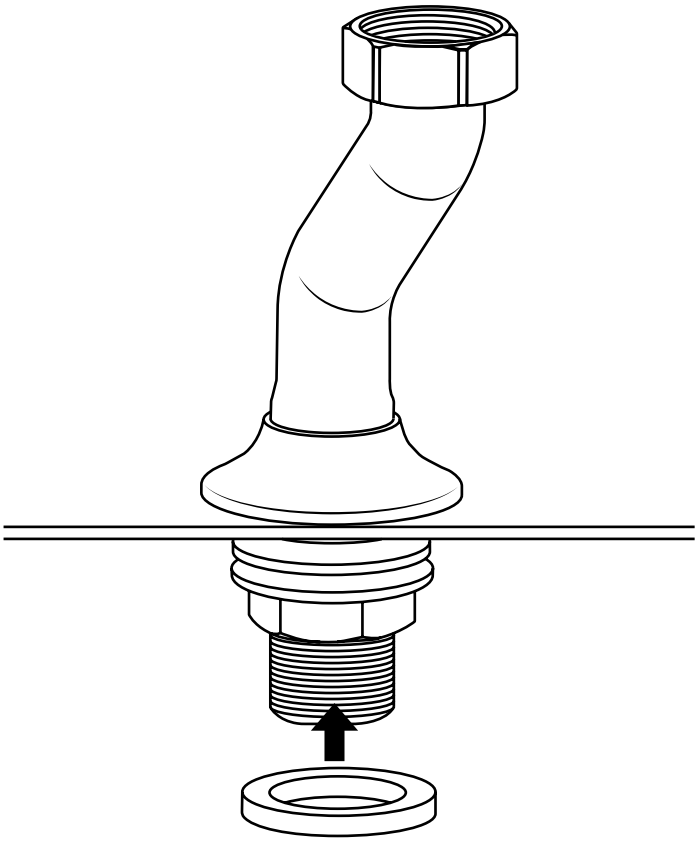


7

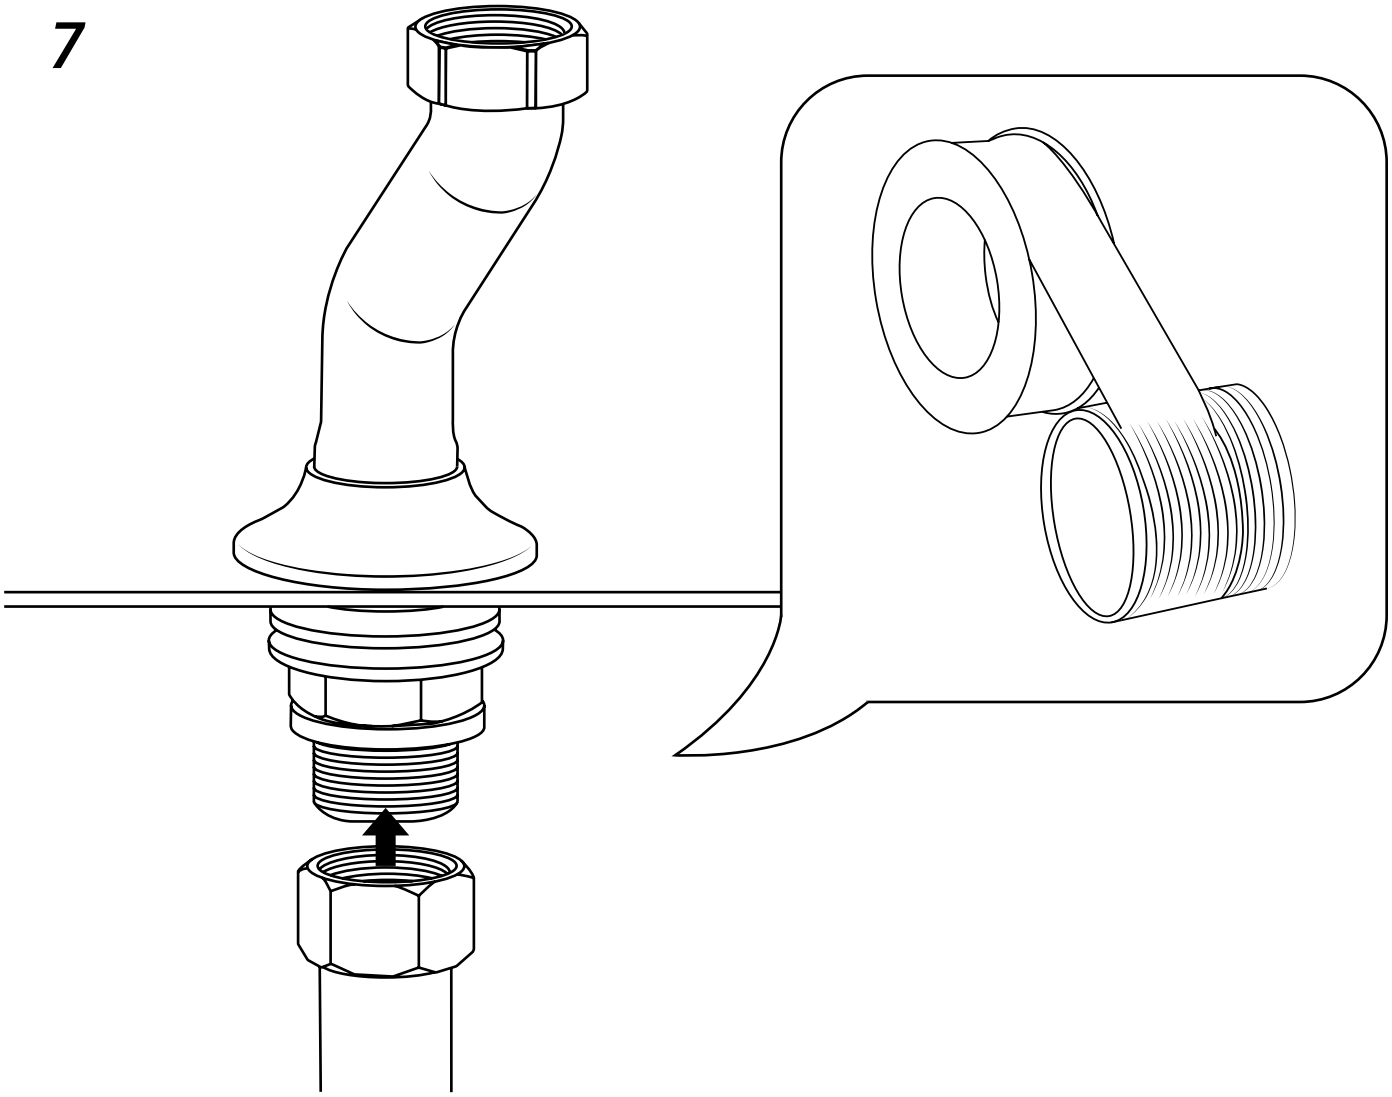


8

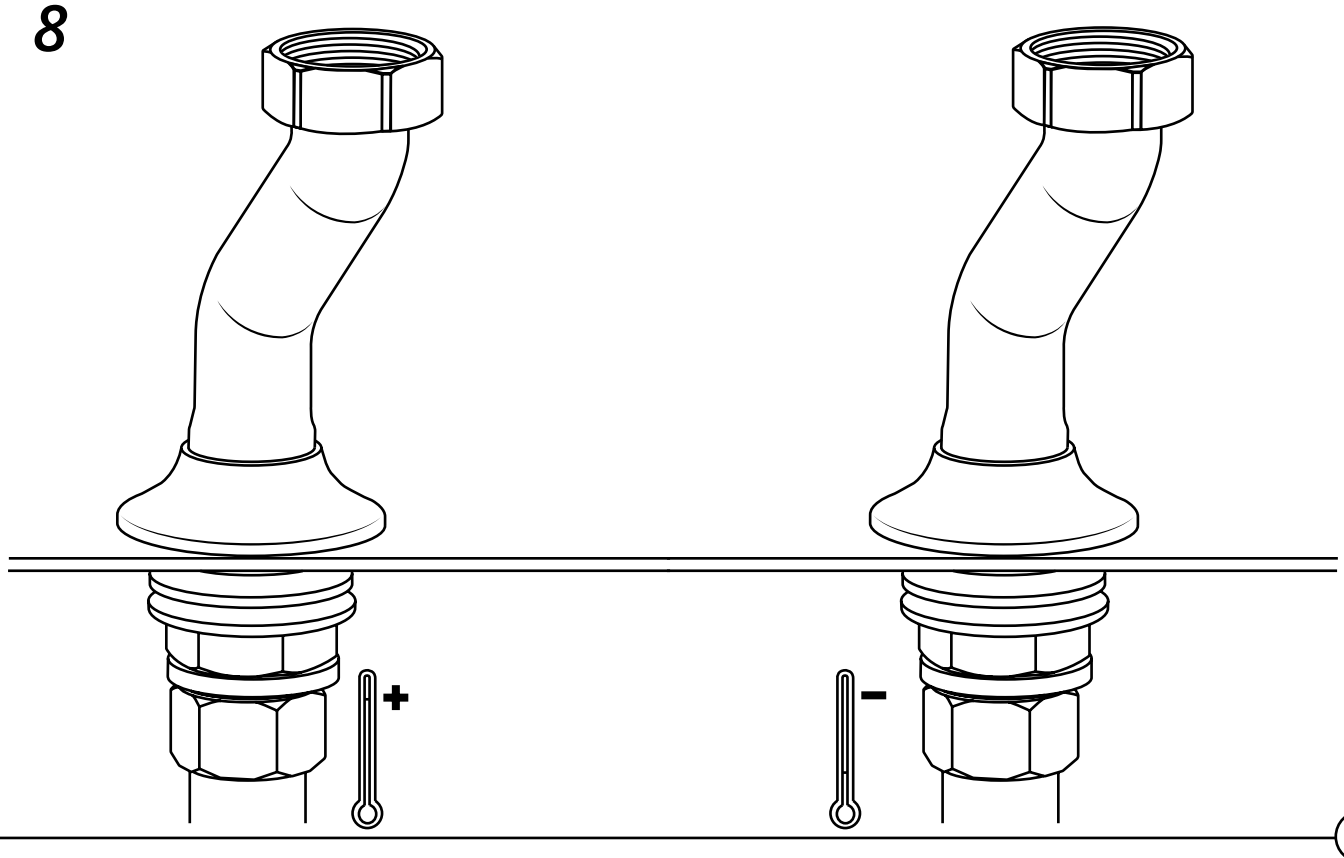


9

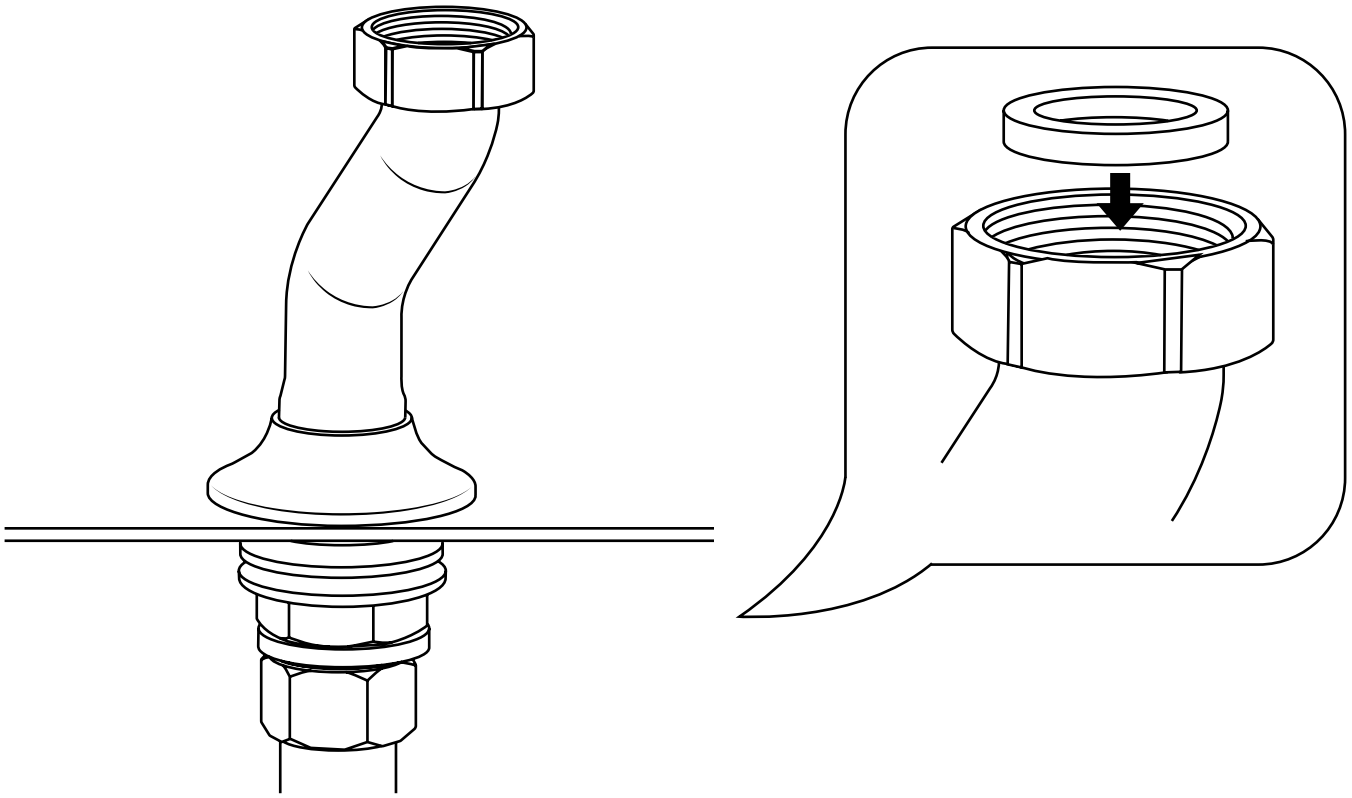

10

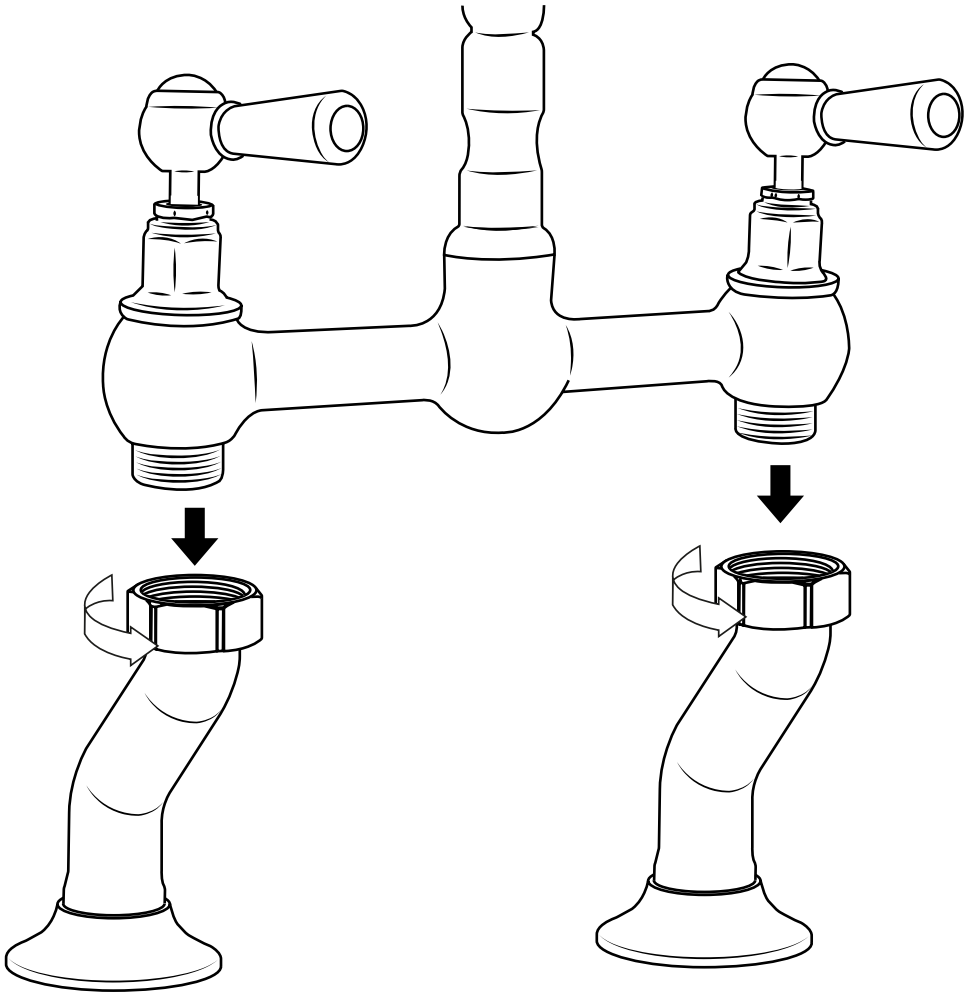

11

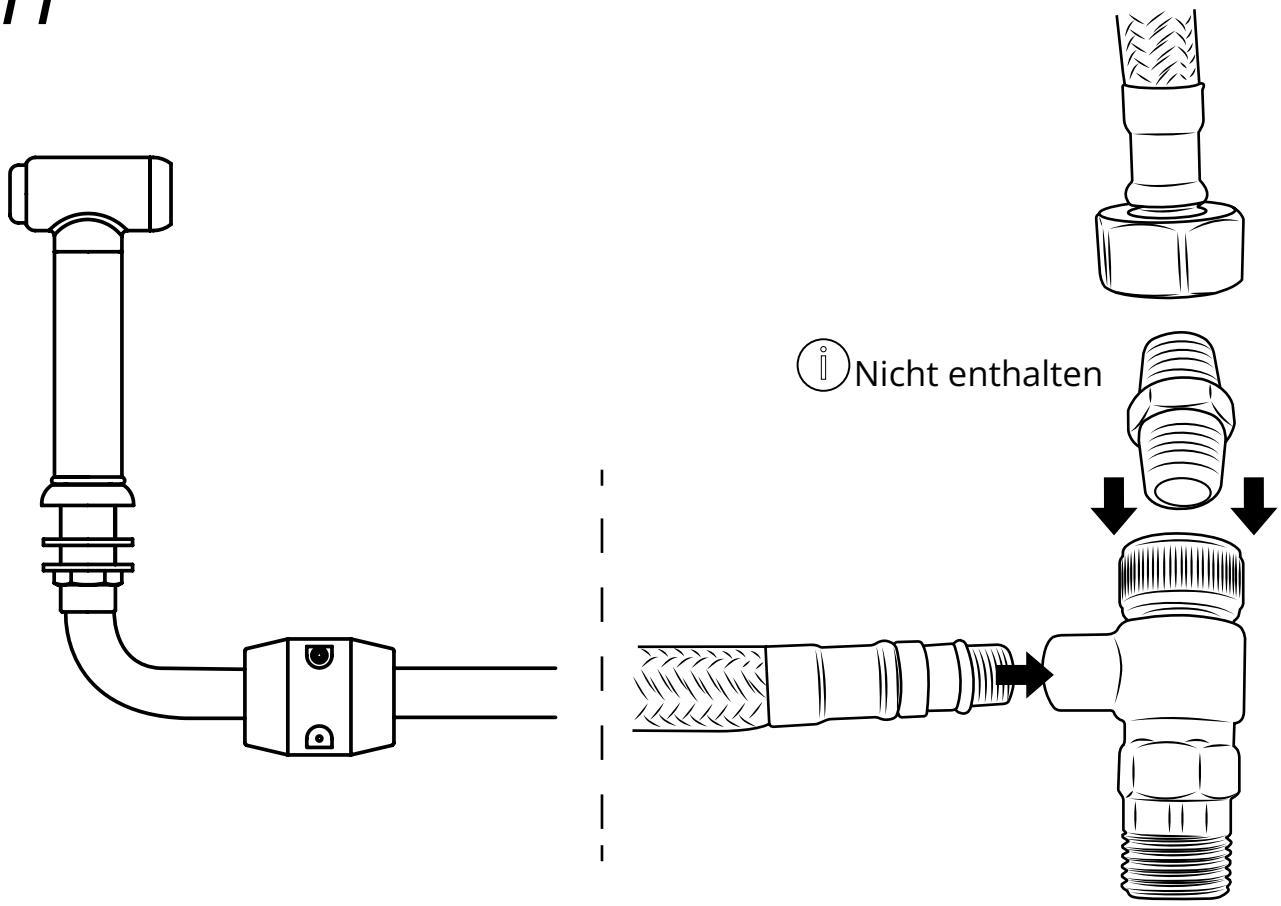

12

